

Ohjelmiston päivitysopas

◆ Huomaa


1. Tarkista laitteen koko mallinumero laitteesta.
esim. 42PK950N-ZA. Täydellinen mallinumeron jatkuu – merkin jälkeen merkeillä “ZA”.
2. Tarkista laitteen täydellinen mallinumero ja ohjelmistopäivityksen tarkoitus ja klikkaa ohjelmiston nimeä nettisivuilla.
3. Älä irroita television sähköjohtoa päivityksen aikana.

1. Tarkista television tarkka mallinumero


- ① Tapa . Tarkista tarkka mallinumero laitteen takaa tai sivusta



tai

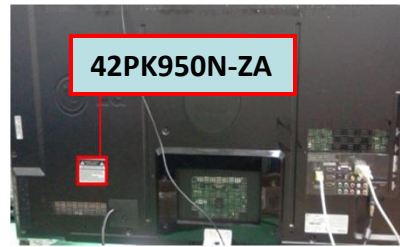


- ② Tapa. Tarkista Check the Menu.


- 1) Paina [MENU] nappulaa kaukosäätimestä
- 2) Paina  -nappulaa kaukosäätimestä “Asiakaspalvelu”



- 3) Valitse Tuote -/palvelutiedot

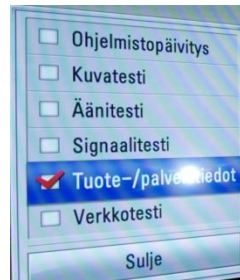

- 4) Tarkista mallinumero

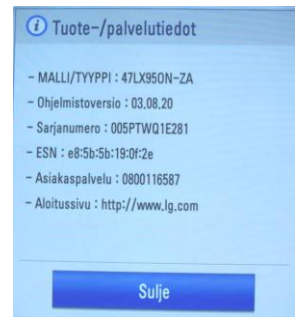


- ③ Tapa . Tarkista Asetukset

- 1) Paina [Home] nappulaa kaukosäätimestä
- 2) Valitse “Asetukset”



- 3) Siiry “Tuki”

- 4) Valitse Tuote -/palvelutiedot

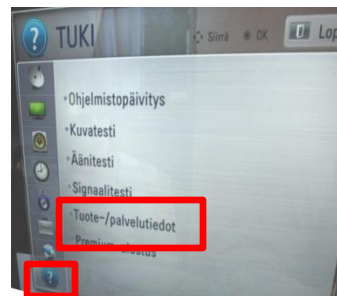


- 5) Tarkista mallinumero



2. Varmista television mallinumero ja ohjelmistopäivityksen tarkoitus

- ① Klikkaa “Ohjaimet ja ohjelmisto”.
- ② Klikkaa ohjelmiston nimeä.



Tuki tuotteelle 42LW450N

TV/Audio/Video: Televisiot: 42LV
Terveiset teidän, valokuvakamera, asiakkaan
tuotteiden ovat voinneen. Ohjelmistopäivitys



Ohjaimet ja ohjelmisto

Taloustiedot

Tuotteiden

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

- ③ Tarkista täydellinen mallinumero (esim. 42PK950N-ZA) ja päivityksen tarkoitus..



Tuki tuotteelle 42LW450N

TV/Audio/Video: Televisiot: 42LV
Terveiset teidän, valokuvakamera, asiakkaan
tuotteiden ovat voinneen. Ohjelmistopäivitys



Ohjaimet ja ohjelmisto

Taloustiedot

Tuotteiden

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset


Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset


Ohjelmistopäivitykset

1 Ohjelmiston hakeminen

① Valitse maa kun olet mennyt www.lg.com.

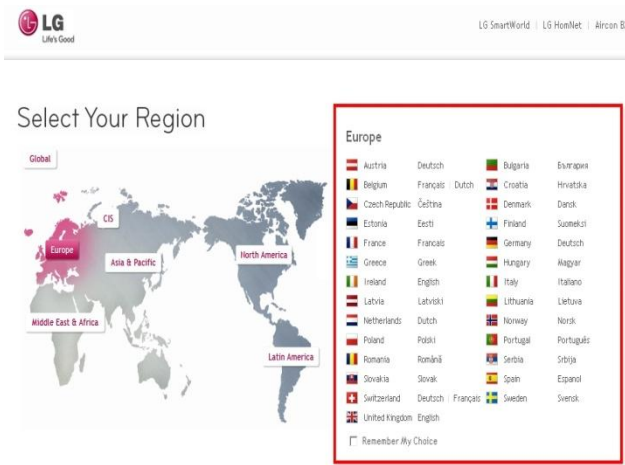


② Siirry "Tuki"

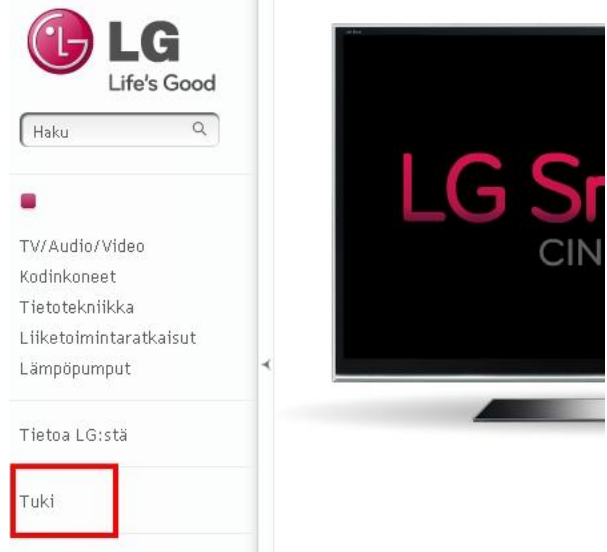


③ Kirjoita täydellinen mallinumero esim. 42LW450N-ZB

④ Klikkaa "Jatka".

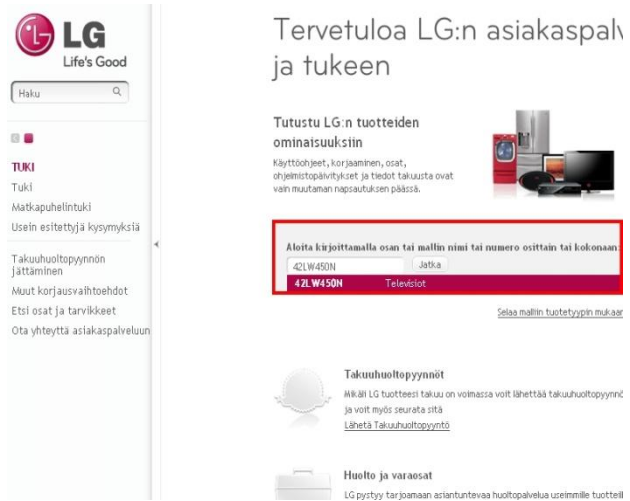


⑤ Klikkaa mallinumeroa.

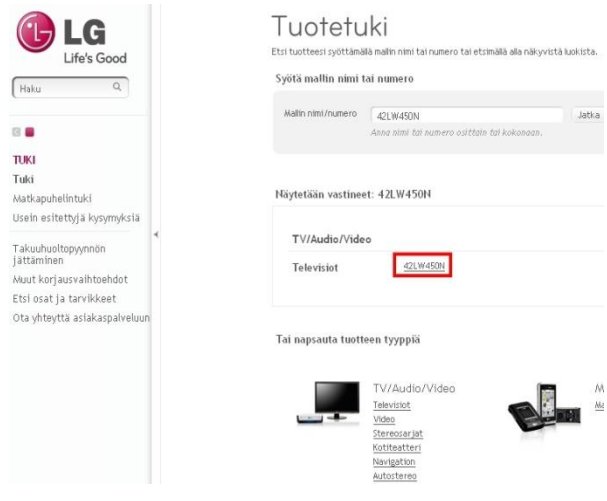


⑥ Klikkaa "Ohjaimet ja ohjelmisto".

⑦ Klikkaa ohjelmiston nimeä.

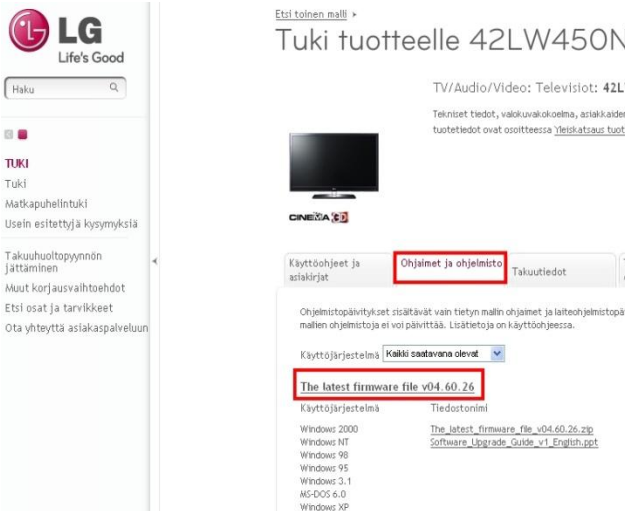


⑧ Tarkista täydellinen mallinumero esim. 42LW450N-ZB ja ohjelmistopäivityksen tarkoitus.

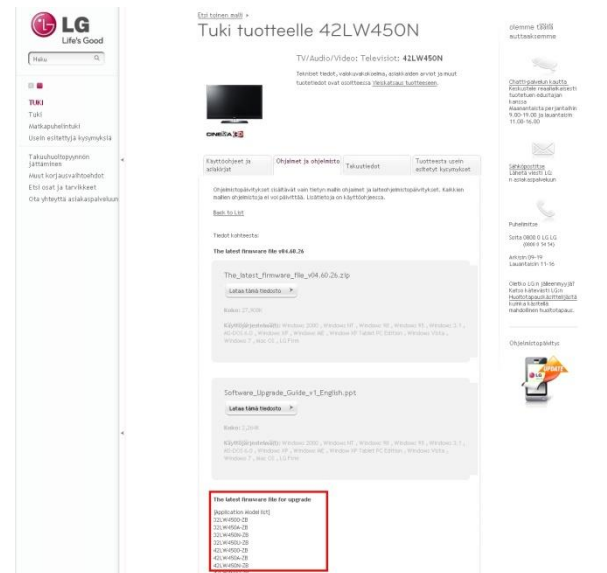


2 Lataa ohjelmistopäivitystiedosto

- 1 Klikkaa Lataa tiedosto –nappulaa (Download this File) ja tallenna se tietokoneeseen.

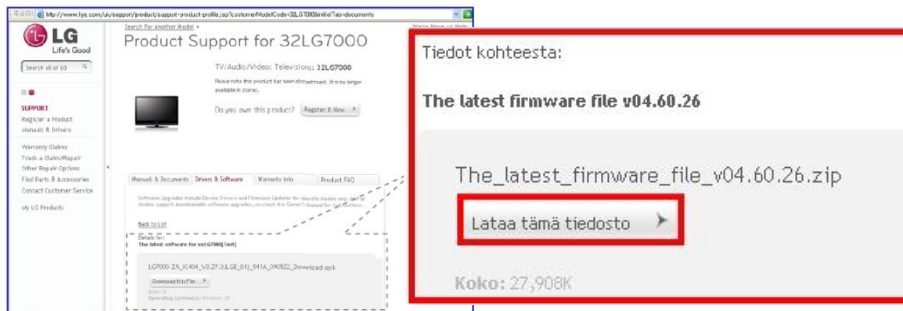


- 2 Pura pakattu ohjelmistopäivitys (tiedostopäätte .zip)
- 3 Liitä USB -muistitikku tietokoneeseen
- 4 Lisää kansio **LG_DTV** USB -tikun juureen
- 5 Tallenna purettu ohjelmistopäivitys **LG_DTV** –kansioon USB -tikulle

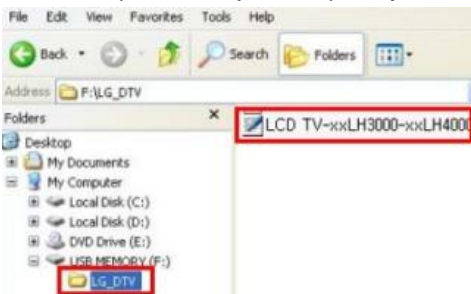

3 Liitä ohjelmistopäivityksellä varustettu USB -muistitikku television USB -porttiin

- Sijainti: Television sivulla tai takana

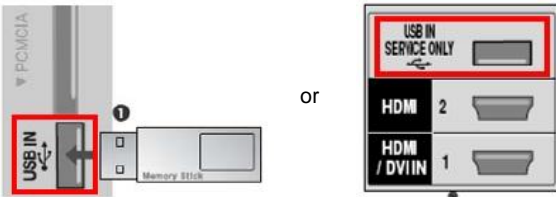


4 Aja ohjelmistopäivitys

- 1 Kun allaoleva ilmoitus tulee, paina Aloita (Start)




- ✳ Mikäli USB –tikulla on sama tai vanhempi versio, viestiä ei näytetä.
- ✳ Jotkut harvat USB –tikut eivät ole yhteensopivia television kanssa. Käytä tällöin toista USB – tikkua.

- 2 Mikäli ohjelmistopäivitys käynnistyy, seuraava viesti tulee television näytölle

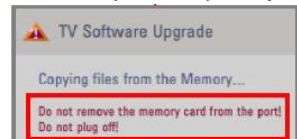


- 1) Kopioidaan ohjelmistopäivitystiedostoa USB tikulta television muistiin.

✳ **Älä irroita USB –muistitikkuja tai irroita television sähköjohtoa!**

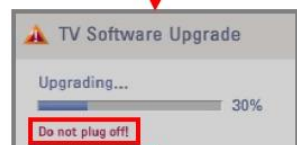

- 2) Ohjelmistopäivitystä suoritetaan television

✳ **Älä irroita USB –muistitikkuja tai irroita television sähköjohtoa!**

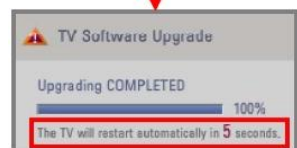

- 3) Mikäli päivitys suoritetaan onnistuneesti, seuraava viesti näytetään. Televisio käynnistyy automaattisesti 5 –sekunnin kuluttua.