

Software Upgrade Guide

◆ Nota


1. Confirme o modelo completo do seu TV.
Ex) 47LX9500-UA : O modelo completo deve incluir as letras "-UA".
2. Verifique o modelo completo e objectivo da actualização de software. Posteriormente seleccione o nome do software na página de internet.
3. Não desligue o cabo de alimentação da TV durante a actualização de software.

1. Como verificar o modelo completo do TV



Procedimento①. Verifique a etiqueta na Tv (zona lateral ou traseira)

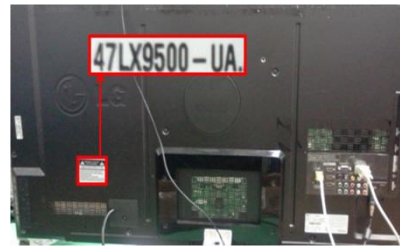


or




Procedimento②. Aceda ao Menu.


- 1) Prima a tecla [MENU] no controlo remoto.
- 2) Prima a tecla  (vermelha) no controlo remoto
Tecla  (vermelha) é o "Apoio ao Cliente".

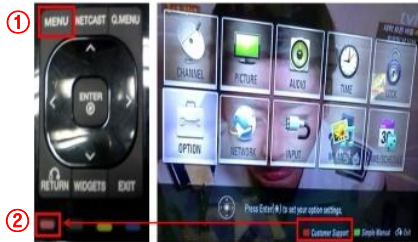

- 3) Seleccione "Info do Produto/Serviço"

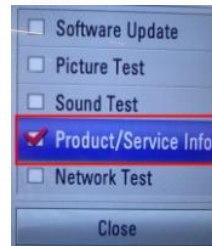

- 4) Confirme o Modelo/ Tipo

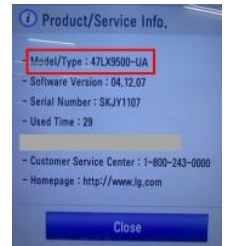


Procedimento③ para **SMART TV**

- 1) Prima a tecla [Home] no controlo remoto.
- 2) Seleccione a opção "CONFIGURAR".
- 3) Mover para o Menu de "SUPORTE"
- 4) Seleccione "Info do Produto/Serviço"




- 5) Confirme o "Modelo/ Tipo"

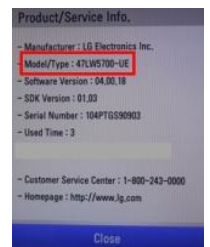



2. Procedimento para verificar o modelo completo do TV e objectivo da actualização de software na página de internet.

- ① Clicar em "Controladores & Software".
- ② Clicar no nome do Software.
- ③ Confirmar o modelo completo (Ex. 47LX9500-UA) e objectivo da actualização de Software.

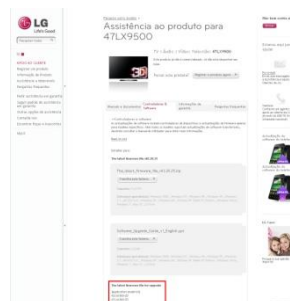

1 Pesquisa de software.

- ① Após aceder à página www.lg.com seleccione o seu País. ② Clicar em “Apoio ao Cliente”.

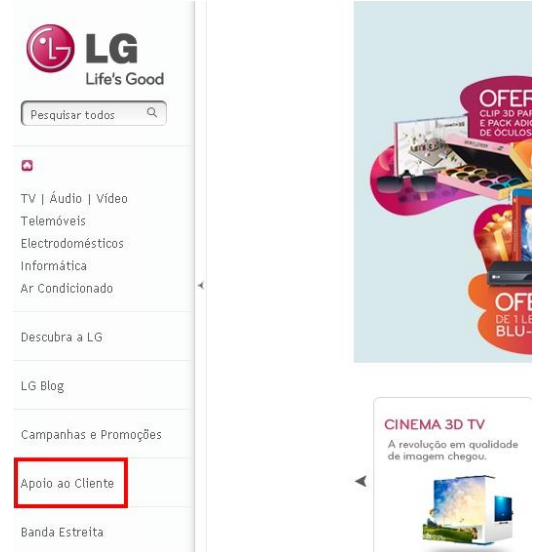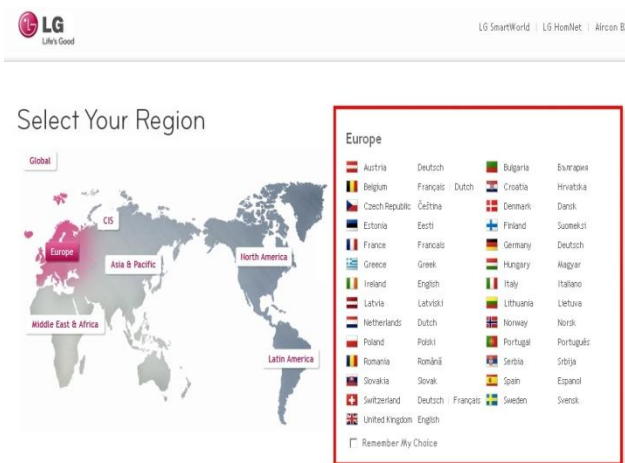

- ③ Preencher o Modelo.
(Ex. 47LX9500 (excepto as letras “-UA”).)
④ Clicar em “Continuar”.





- ⑤ Clicar no Modelo



- ⑥ Clicar em “Controladores & Software”.

- ⑦ Seleccionar o software pretendido.

- ⑧ Confirme o Modelo Completo (Ex. 47LX9500-UA) e objectivo da actualização de software.

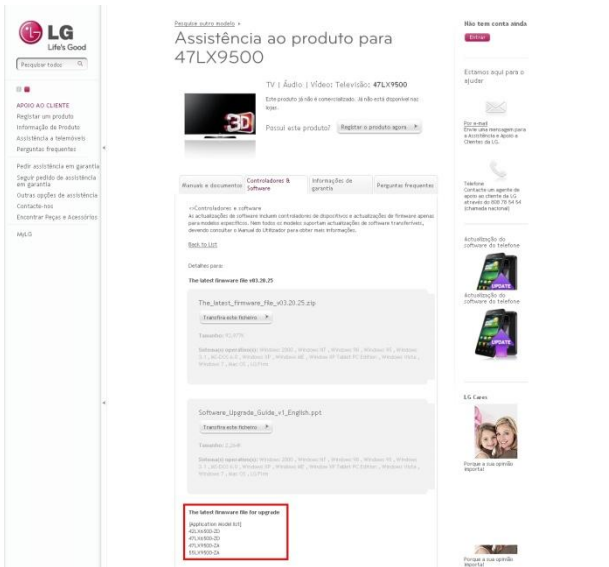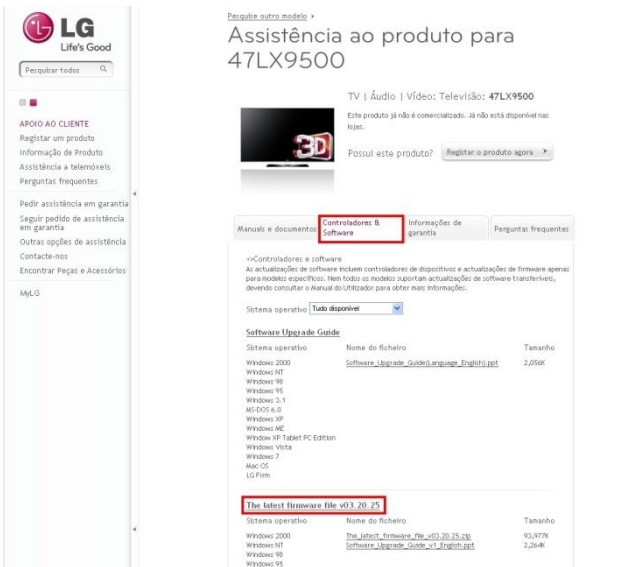

2 Download de software via Memória USB.

① Clicar na página de internet em “Transfira este ficheiro”. Guarde no PC.




② Faça o Unzip ao ficheiro

③ Insira o dispositivo USB na porta USB do seu PC.


④ Crie uma pasta com o nome “LG_DTV”.

⑤ Guarde (Save) o ficheiro de software.

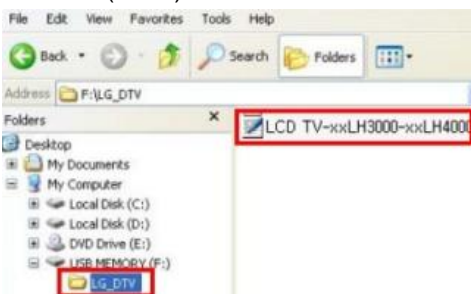

3 Inserir o dispositivo USB na porta USB do TV.

■ Posição da porta USB: Lateral ou Traseira

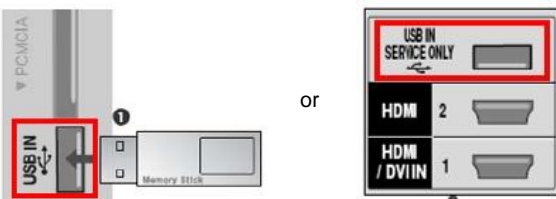

4 Download da Actualização de Software.


① Se esta mensagem surgir no seu TV por favor seleccione “Start”.



✳ Se existir no dispositivo USB a mesma versão ou uma versão inferior de software não irá surgir a mensagem de software no seu TV.


✳ Alguns dispositivos USB podem ser incompatíveis com a TV. Neste caso aconselhamos que utilize outro dispositivo USB.

② Se a actualização de software for executada surgirá a seguinte mensagem no TV.

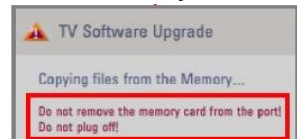


1) Copiar o ficheiro da nova versão de software do dispositivo USB Memory para o sistema de memória da TV.

✳ **Não remova o dispositivo USB enquanto esta mensagem for exibida. Não desligue o cabo de alimentação da TV enquanto esta mensagem for exibida.**

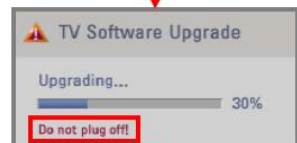

2) Correr a actualização de software.

✳ **Não desligue o cabo de alimentação da TV enquanto esta mensagem for exibida.**

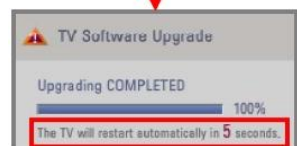

3) Se a actualização for concluída surge a seguinte mensagem.

A TV irá automaticamente reiniciar em 5 segundos.