

Software Upgrade Guide

◆ Avviso


1. Verificare il nome completo del modello di TV Set.
Es) 47LX9500-UA : Il modello completo deve includere "-UA".
2. Verificare il nome completo del TV e lo scopo del software upgrade dopo avere cliccato il nome del Modello sul sito LG.
3. Non disconnettere MAI il cavo di alimentazione durante l'aggiornamento software.

1. Metodo per verificare il nome completo del modello di TV Set.

Metodo①. Verificare il modello sul TV (lateralmente o dietro).






or

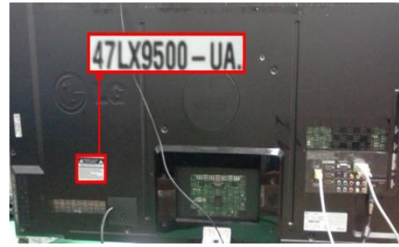



Metodo②. Verificare il Menu.

- 1) Premere il pulsante [MENU] del telecomando.
- 2) Premere il pulsante rosso del TV .
 (Rosso) : "assistenza clienti"
- 3) Selezionare "Info prodotto/Servizio."
- 4) Verificare "Modello/Tipo"

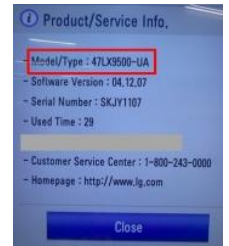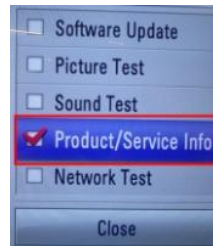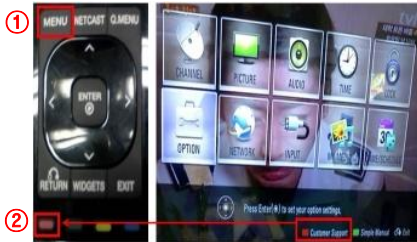


Metodo③. Verificare SETUP.

- 1) Premere il pulsante [Home] del TC.
- 2) Selezionare "SETUP".
- 3) Muovere il cursore su "SUPPORT"
- 4) Selezionare "Info prodotto/Servizio."
- 5) Verificare "Modello/Tipo"

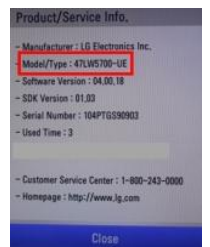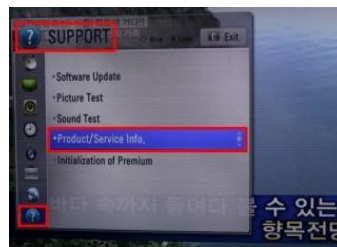


2. Metodo per verificare il nome completo del modello del TV Set e lo scopo del sw upgrade sul website.

- ① Cliccare "Drivers & Software".
- ② Cliccare Software name.
- ③ Verificare il nome completo del modello (Es. 47LX9500-UA) e lo scopo dell'aggiornamento sw.

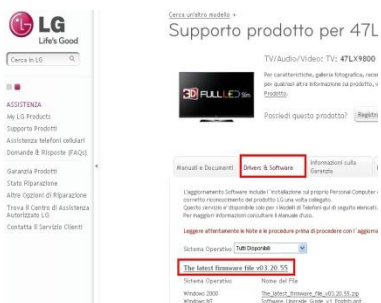


1 Cercare il software.

- ① Selezionare il vostro paese dopo essersi connessi a www.lge.com.

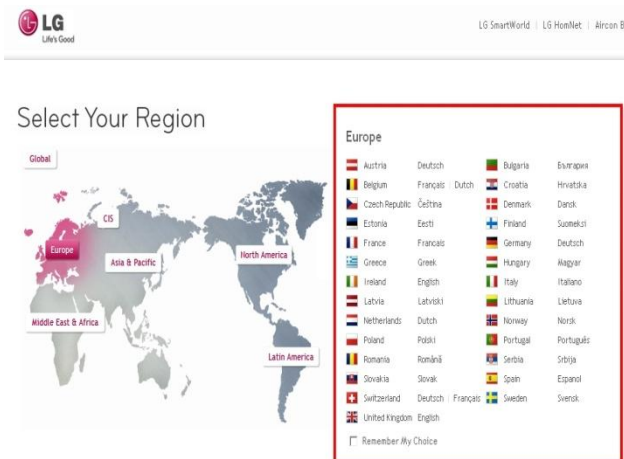

- ② Cliccare su "Assistenza".

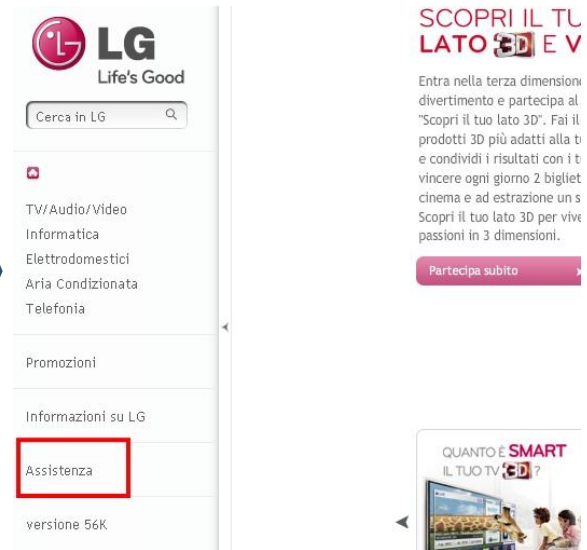

- ③ Riempire il campo con il modello.
(Es. 47LX9800(Riempire con il modello eccetto "-UA").)
④ Cliccare su "Continua".

- ⑤ Cliccare sul model name.





LG Supporto ed Assistenza

Supporto clienti LG - centri assistenza tecnica LG, manuali, garanzia, assistenza telefonica, aggiornamento del software tanti servizi a disposizione per te ed i tuoi prodotti



- ⑥ Cliccare su "Drivers & Software".
⑦ Cliccare sul nome del software.

- ⑧ Verificare il modello completo(Es. 47LX9800-UA) and lo scopo dell'aggiornamento software.

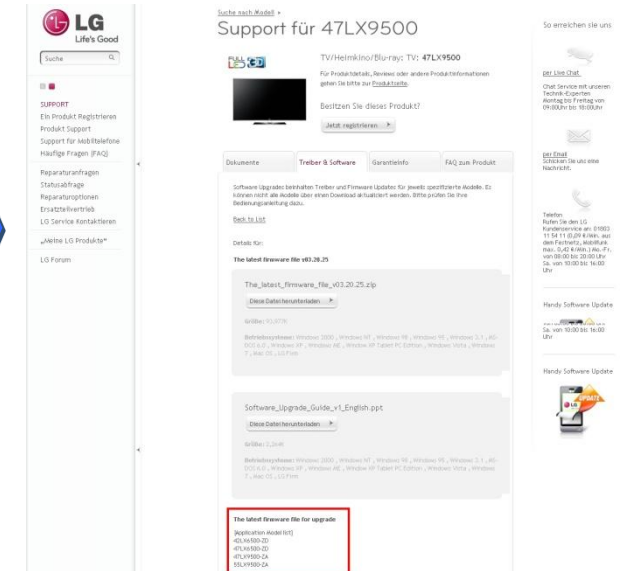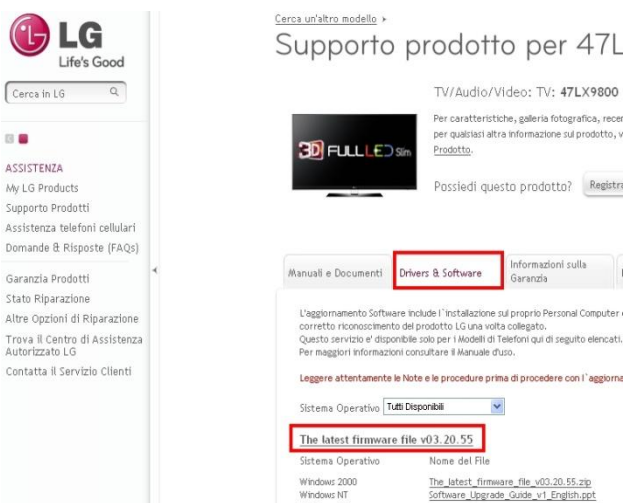


2 Come scaricare il file sulla memoria USB.

① Cliccare su “Scarica questo file” sul website e salvarlo sul PC.



② Decomprimare il file.


③ Se ci sono 2 file nella cartella compressa aggiornare prima alla versione più vecchia e poi quella più nuova.



1) Inserire una memoria USB nella porta USB del PC.


2) Creare una cartella nella memoria USB. **Il nome della cartella deve essere “LG_DTV”.**

3) Salvare il file scaricato nella cartella “LG_DTV” della memoria.

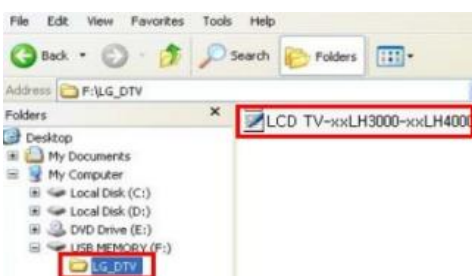


4) Inserire la memoria USB nella porta USB del TV.

■ Posizione della porta USB : Laterale o posteriore.

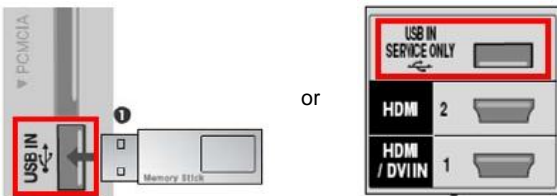


A questo punto dovreste vedere una delle immagini sotto.

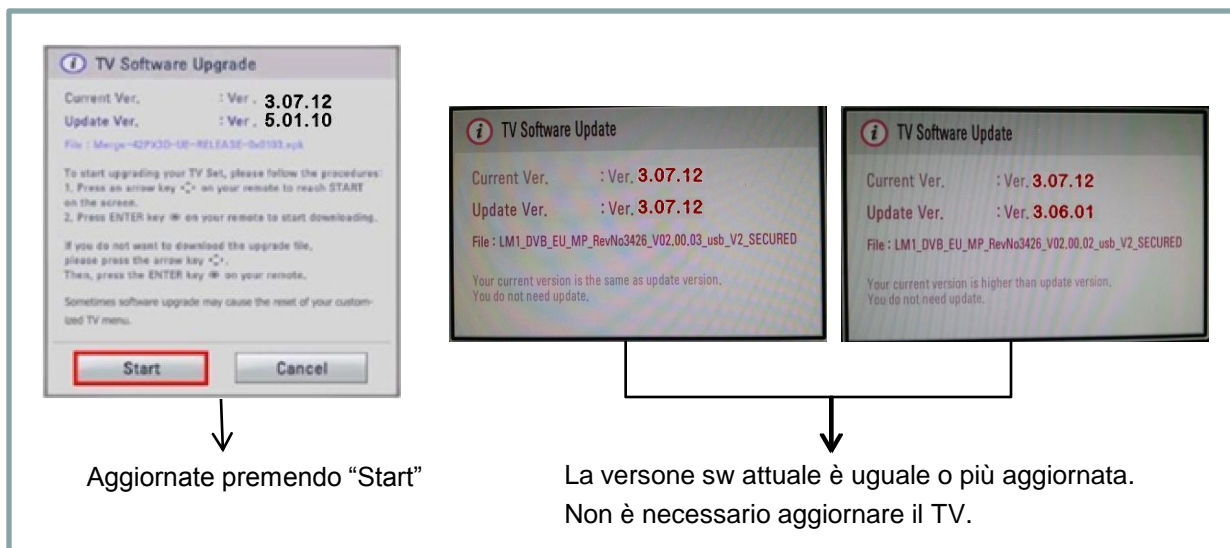

※ Alcune memorie USB potrebbero non essere compatibili con il TV.

In questo caso utilizzate un'altra memoria USB.

Se appare il messaggio di esecuzione dell'aggiornamento (sotto).

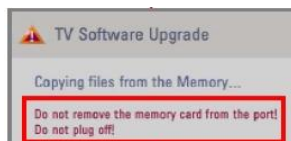


Copia del nuovo software dalla memoria USB alla memoria del TV

※ **Non rimuovere la memoria USB mentre questo messaggio è visualizzato.
Non disconnettere il cavo di alimentazione mentre questo messaggio è visualizzato.**



Esecuzione dell'aggiornamento software.

※ **Non disconnettere il cavo di alimentazione mentre questo messaggio è visualizzato.**

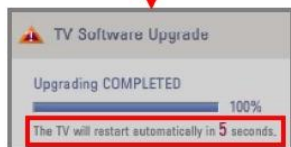

Se l'aggiornamento viene completato verrà mostrato questo messaggio e il TV si riavvierà nel giro di 5 secondi.

5) Secondariamente copiate la versione più recente nella cartella "LG_DTV" della memoria USB.

6) Ripetete il passo 4)

7) L'aggiornamento è stato completato.

※ Ricordate. Aggiornate sempre prima con la versione più vecchia e poi quella più nuova.