

Guide de Mise à Jour Logiciel

◆ Points importants lors d'une mise à jour logiciel

1. Vérifiez la référence intégrale de votre appareil.
Ex. 47LX9500-UA : La référence se termine par "-UA".
2. Vérifiez le but de mise à jour en cliquant le nom du logiciel sur notre site web.
3. Ne débranchez pas votre téléviseur au cours de la mise à jour logiciel.

1. Comment trouver la référence intégrale de votre appareil ?

Vous avez 3 méthodes de recherche :

Méthode ①. Vous pouvez la trouver sur l'étiquette apparente de votre appareil (sur le côté ou sur l'arrière).



ou




Méthode ②. Vous pouvez consulter le menu.

- 1) Appuyez sur le bouton [MENU] de votre télécommande
Cliquez le bouton rouge de votre télécommande et,
Sélectionnez "Support Technique".

- 2) Sélectionnez "Infos Product/ Service"



- 3) Relevez la référence intégrale
indiqué dans le champ "Model/Type"

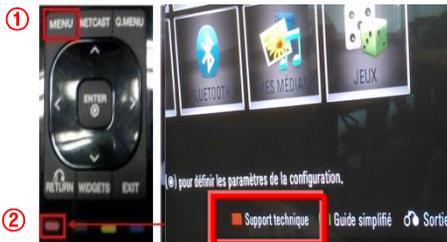

Méthode ③. Vous pouvez consulter CONFIGURATION.

- 1) Appuyez sur le bouton [Home] de votre télécommande. 2) Cliquez "ASSISTANCE"
Sélectionnez "CONFIGURATION".



- 3) Relevez la référence intégrale
Sélectionnez "Infos Product/Service" indiqué dans le champ "Model/Type"

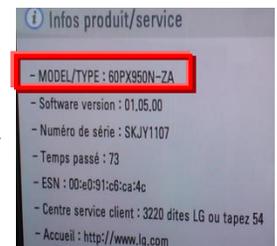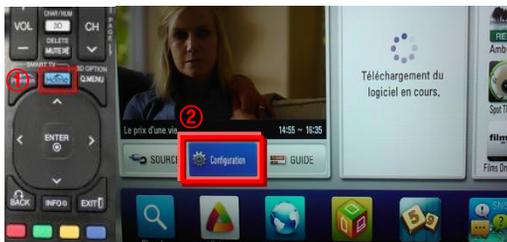

2. Vous pouvez vérifier la référence intégrale de votre appareil et le but de la mise à jour sur notre site web.


- ① Cliquez "Pilotes & Logiciels".
② Cliquez le nom du logiciel.

- ③ Vérifiez la référence de votre appareil (Ex. 47LX9500-UA)
et le but de mise à jour.

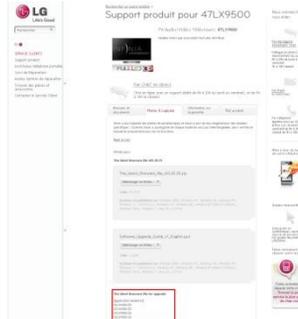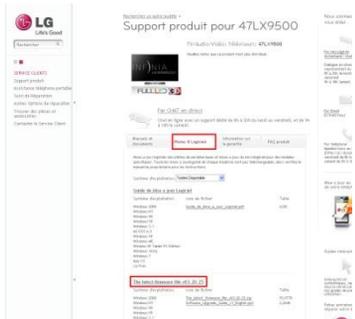


1 Comment trouver le logiciel.

① Entrez dans notre site www.lg.com/fr

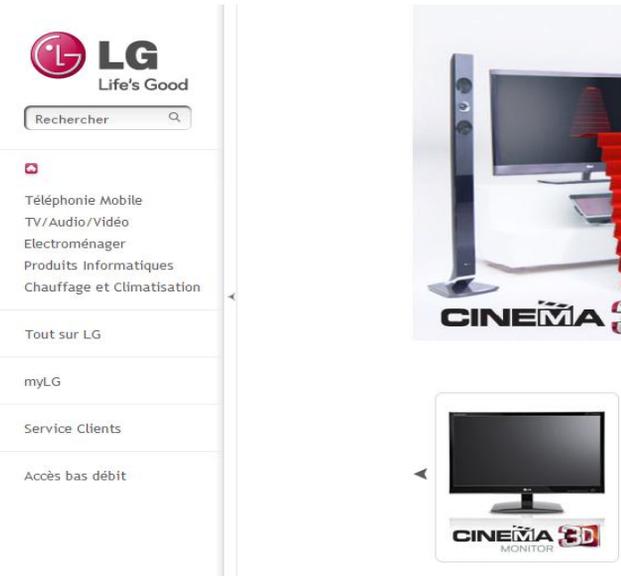

② Cliquez "Service Clients".

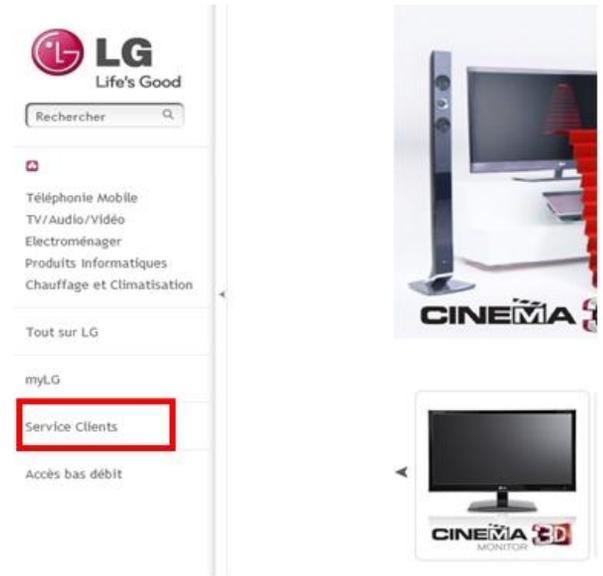


③ Entrez le nom du modèle.
(Ex. 47LX9500(sans "-UA"))

④ Cliquez "Continuer".




⑤ Cliquez le nom du modèle.

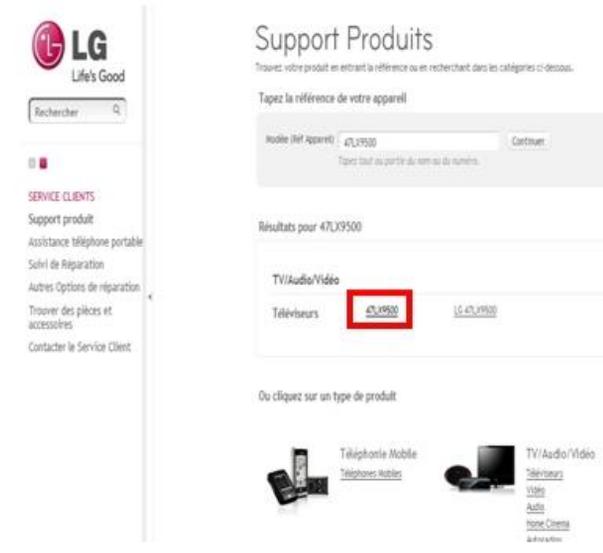

⑥ Cliquez "Pilotes & Logiciels".

⑦ Cliquez le nom du logiciel.

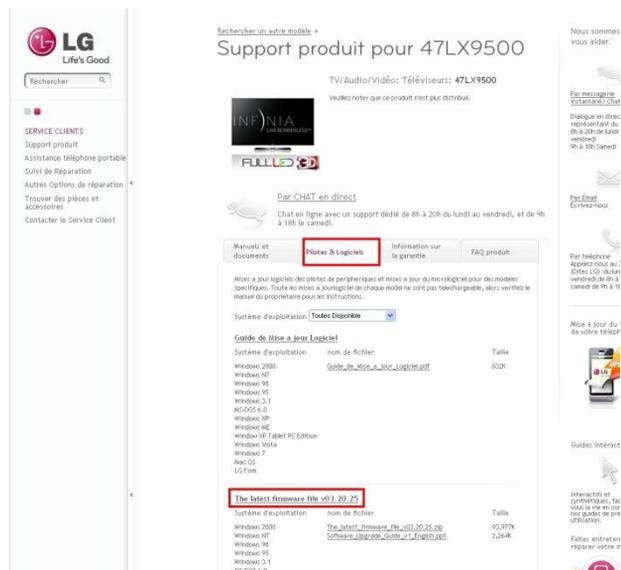

⑧ Vérifiez le modèle intégral (Ex. 47LX9500-UA) et le but de mise à jour.

