

# Programmatūras atjaunošanas instrukcija

## ◆ Paziņojums

1. Pārbaudiet modeļa nosaukumu.  
Piem. 47LX9500-UA : Modeļa nosaukumā jābūt "-UA"
2. Pārbaudiet modeļa nosaukumu aplikācijā, programmatūras atjaunošanas iemeslu un noklikšķiniet uz programmatūras nosaukuma mājas lapā.
3. Neatvienojiet televizoru no elektrības padeves līdz programmatūras atjaunošanas procesa beigām.

## 1. Iespējas, kā noteikt pilnu televizora modeļa nosaukumu.



1. iespēja. Pārbaudiet uzlīmi uz televizora sāna vai aizmūgures



vai





2. iespēja. Pārbaudiet izvēlni.

- 1) Nospiediet [Menu] pogu uz tālvadības pults
- 2) Nospiediet  (sarkano) pogu uz tālvadības pults.  
 (sarkana) poga nozīmē "Klientu atbalsts".

- 3) Izvēlieties "Inform par prod./pakalpoj."

- 4) Pārbaudiet "Modelis/Tips"

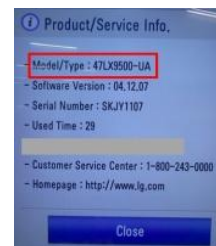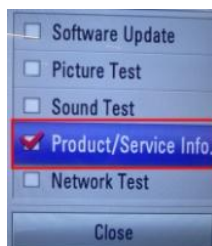



3. iespēja. Pārbaudiet Check the "IESTAT".

- 1) Nospiediet [Home] pogu uz tālvadības pults.
- 2) Izvēlieties "IESTAT".

- 3) Pārejiet uz "ATBALSTS"


- 4) Izvēlieties "Inform par prod./pakalpoj."

- 5) Pārbaudiet "Modelis/Tips"

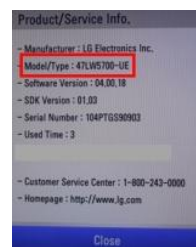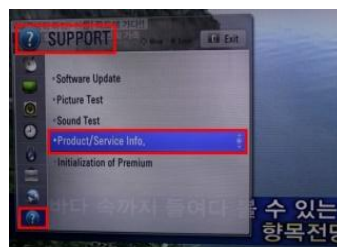


## 2. Iespēja, ka pārbaudīt modeļa nosaukumu aplikācijā, programmatūras atjaunošanas iemeslu un programmatūras nosaukumu mājas lapā.

- ① Noklikšķiniet uz "Tvarryklēs ir programinē iņranga".
- ② Noklikšķiniet uz programmatūras nosaukumu.
- ③ Pārbaudiet modeļa nosaukumu (Ex. 47LX9500-UA) un programmatūras atjaunošanas iemeslu.

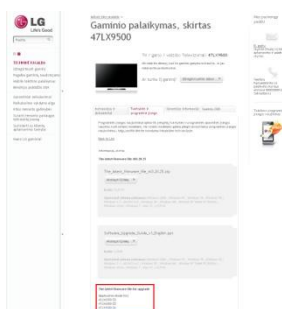


# 1 Programatūras meklēšana

① Ieejot mājas lapā [www.lg.com](http://www.lg.com) izvēlēties Jūsu valsti

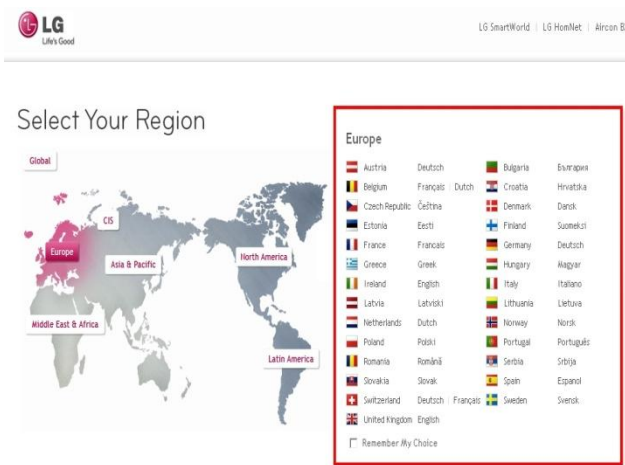


② Pāreijiet uz "Technine palagba".

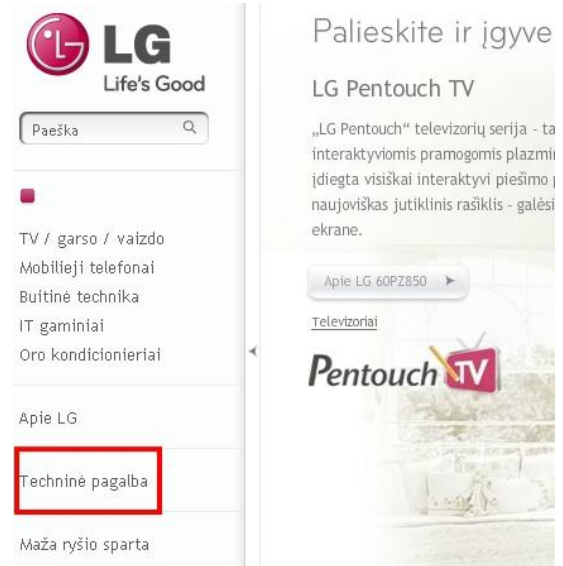


③ Ievadiet modeļa nosaukumu. (Piem. 47LX9500 (bez "-UA").)

④ Noklikšķiniet uz "Tēsti".

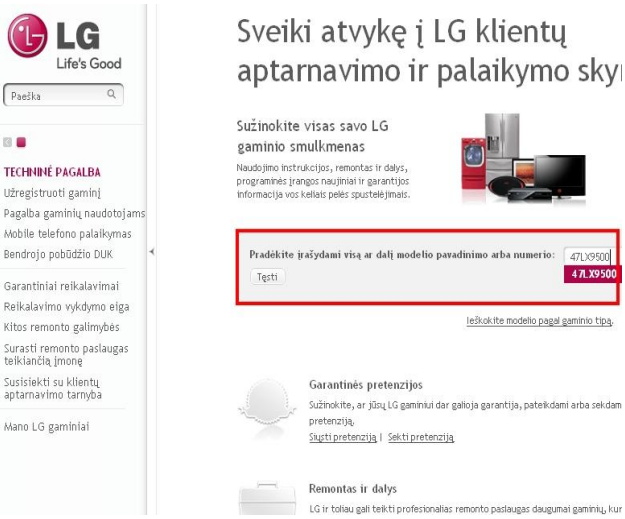


⑤ Noklikšķiniet uz modeļa nosaukuma.

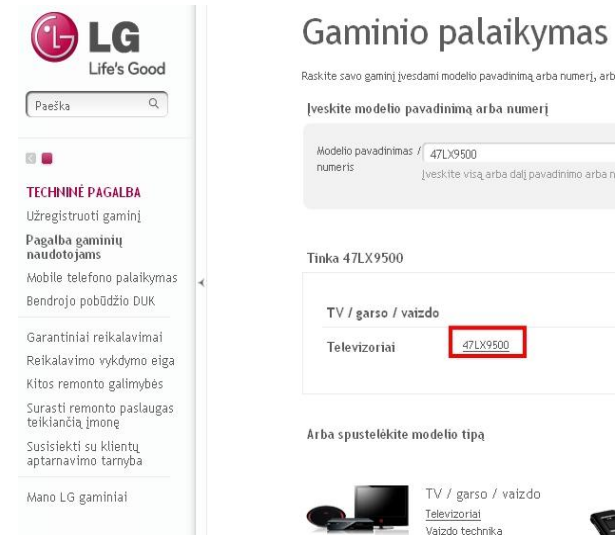

⑥ Noklikšķiniet uz "Tvarīklēs ir programinē jringa".

⑦ Noklikšķiniet uz programatūras nosaukuma.

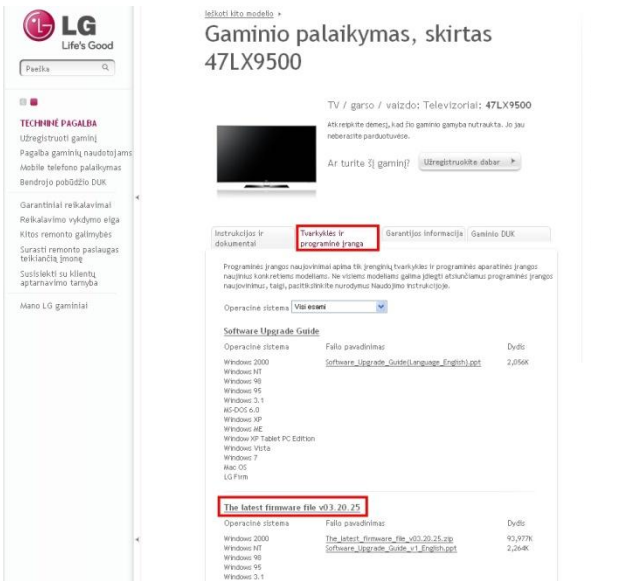

⑧ Pārbaidiet modeļa (Piem. 47LX9500-UA) programatūras atjaunošanas iemeslu.



## 2 Downloading the software file to the USB Memory device. Programmatūras faila lejupielāde USB datnes ierīcē

① Noklikšķiniet uz “Atsisiūsti šī failā” mājas lapā un saglabājiet to savā PC.




② Atarhivējiet programmatūras failu.

③ Ievietojiet USB datnes ierīci Jūsu datora USB ieejā


④ Izveidojiet mapi USB datnes ierīcē. **Mapes nosaukumam jābūt “LG\_DTV”.**

⑤ Saglabājiet programmatūras failu USB datnes ierīcē “LG\_DTV” mapē

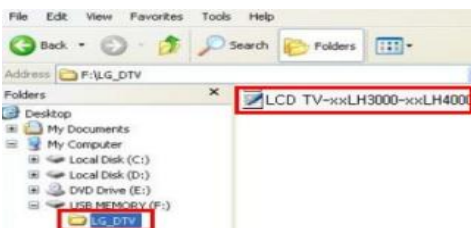

3 Ievietojiet USB datnes ierīci Jūsu televizora USB ieejā.

■ USB ieeja atrašanās vieta: sānā vai aizmugurē

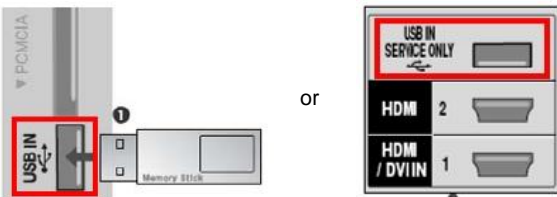

4 Programmatūras atjaunošanas process.

① Ja parādās zemāk norādītais ziņojums, tad nospiediet “Start”.



※ Ziņojums neparādās, ja USB datnes ierīcē ir tāda pati vai iepriekšējā programmatūras versija salīdzinot ar televizorā esošo.


※ Dažas USB datnes ierīces var būt nesaderīgas ar televizoru.  
Tad lietojiet citu USB datnes ierīci.

② Ja parādās zemāk norādītais ziņojums, tas nozīmē, ka notiek programmatūras atjaunošana.




1) Jaunas versijas kopēšana no USB datnes ierīces uz televizora sistēmas atmiņu.

※ Neatvienojiet USB datnes ierīci, kamēr ir redzams šis ziņojums.  
Neatvienojiet televizoru no strāvas padeves, kamēr ir redzams šis ziņojums.

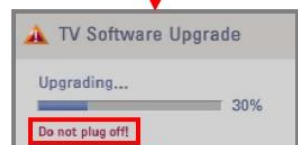

2) Programmatūras atjaunošanas process.

※ Neatvienojiet televizoru no strāvas padeves, kamēr ir redzams šis ziņojums.

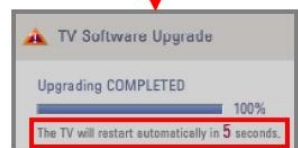

3) Ja parādās zemāk norādītais ziņojums, tad programmatūras atjaunošana ir pabeigta.  
Televizors izslēgsies un ieslēgsies automātiski 5 sekunžu laikā.