


Ръководство за актуализация на софтуер

◆ Внимание


1. Проверете модела и суфикса на телевизора.
пример) 47LX9500-UA : В модела трябва да се съдържа суфикса “-UA”.
2. Проверете в описанието на софтуера с който ще актуализирате дали отговаря на вашия модел и предназначението му, като изберете съответното приложение от website.
3. Не изключвайте захранването по време на актуализацията на софтуера.

1. Начини за проверка на пълното наименование на модела на телевизора.

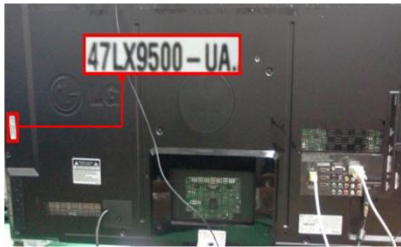

Метод ①. Проверете етикета на телевизора (от страни или на гърба).

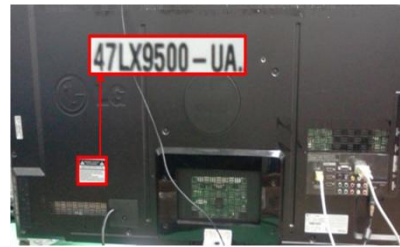

ИЛИ






Метод ②. Проверка в менюто.

- 1) Натиснете [MENU] на дистанционното.
- 2) Натиснете  (червен) бутон от дистанционното.
 (червен) бутон е “Поддръжка клиенти”.

- 3) Изберете “Product/Service Info.”

- 4) Проверете в “Model/Type”

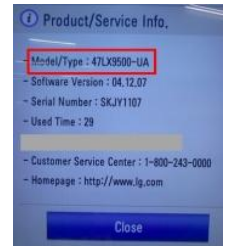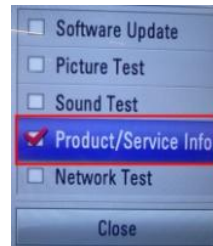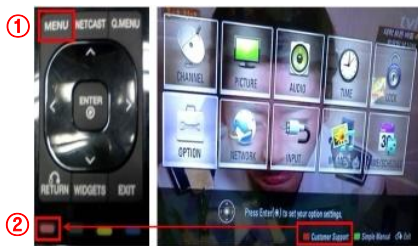



Метод ③. Проверете в SETUP.

- 1) натиснете [Home] от дистанционното.
- 2) Изберете “SETUP”.

- 3) Влезте в”SUPPORT”

- 4) Изберете “Product/Service Info.”



- 5) Проверете в “Model/Type”

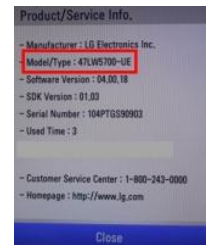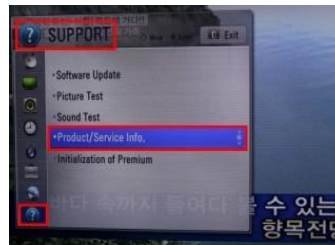

2. Начин за проверка на модела на телевизора и предназначението на актуализация софтуер чрез website.

- ① Изберете “Драйвери и софтуер”.
- ② Изберете наличната актуализация.


- ③ Изберете пълното име на модела(Ex. 47LX9500-UA) и актуализация софтуер .

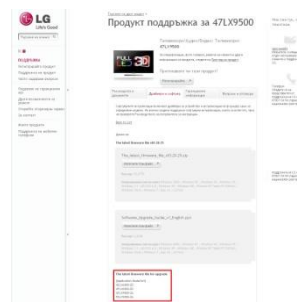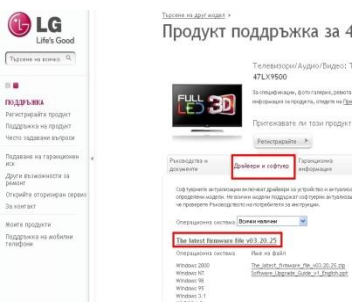

1 Търсене на софтуер.

① Изберете държавата след свързване с www.lg.com.



② Изберете "Поддръжка".

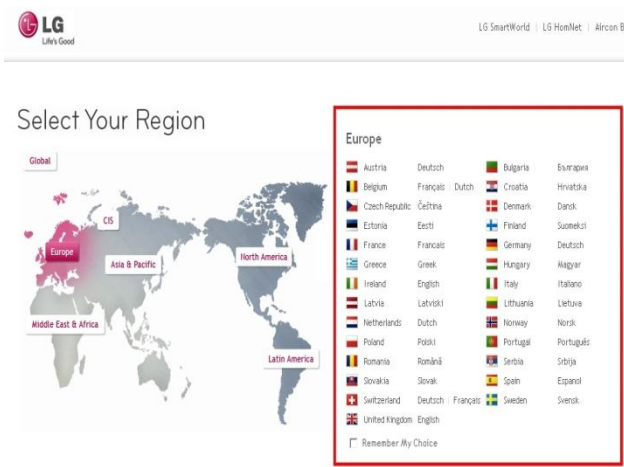

③ Напишете пълното име на модела.
(Ex. 47LX9500(Напишете модела без суфикса "-UA".)

⑤ Изберете модела по име.



④ Изберете "Продължи".

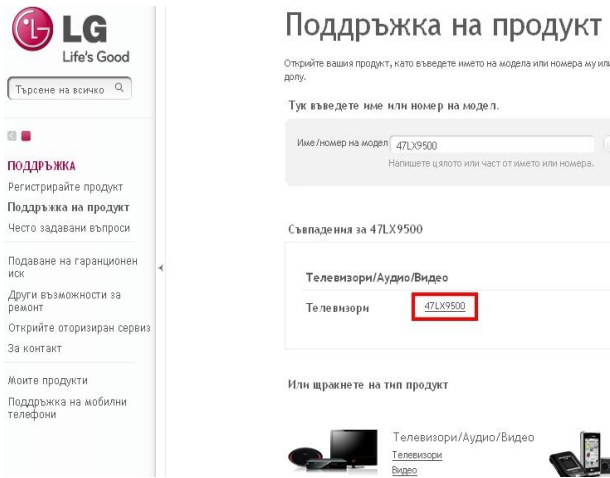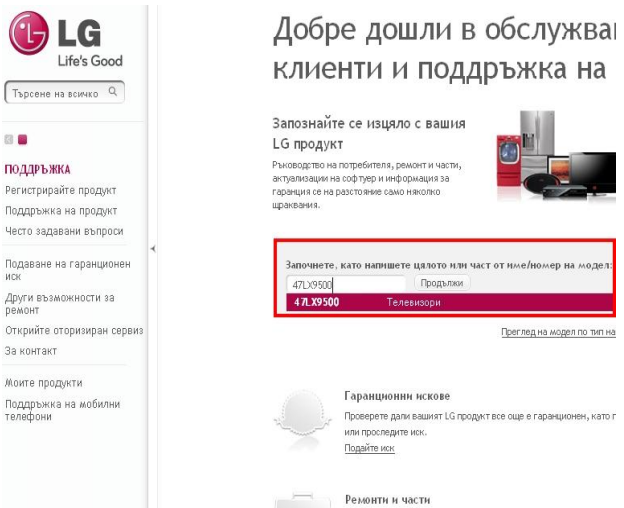

⑥ Изберете "Драйвери и софтуер".


⑧ Изберете модела : (пример 47LX9500-UA) и актуализацията по предназначение.

⑦ Изберете наименованието на актуализацията.

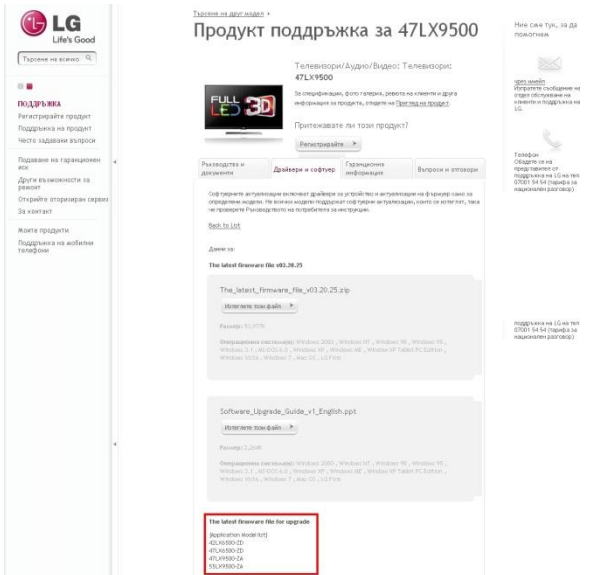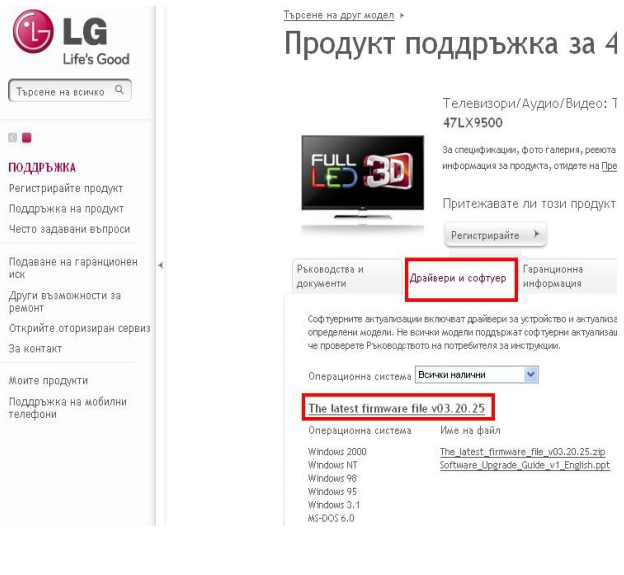


2 Изтегляне на софтуер върху USB стик (флаш памет).

- 1 Изберете “Изтеглете този файл” от website и го съхранете в компютъра.

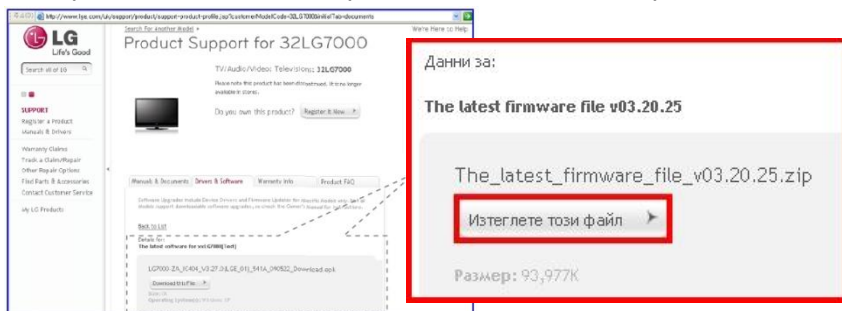


- 2 Unzip (разархивирайте) актуализацията.
- 3 Поставете USB стика в USB порта на компютъра (PC).
- 4 Създайте папка върху USB стика. Името трябва да е “LG_DTV”.
- 5 Съхранете файловете от компютъра в “LG_DTV” папката в USB стика.

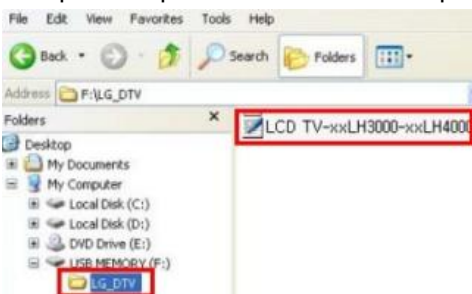

3 Поставете USB стика в USB порта на TV.

- Местоположение на USB порта : (Отстрани или на гърба).

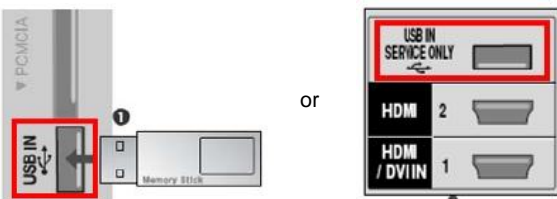


4 Стартиране актуализация на софтуера.

- 1 Ако се появи съобщение на екрана на телевизора моля изберете “Start”.




- ※ Ако в момента в телевизора е инсталирана същата или по-ниска версия, от тази която се намира на USB паметта, съобщение няма да се появи.
- ※ Някои USB стикове е възможно да не са съвместими с телевизора, в този случай използвайте друга USB флаш памет.

- 2 При стартиране на актуализацията на софтуера, се появява следното съобщение на телевизора.

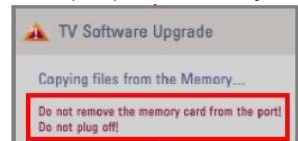


- 1) Копират се файлове с новата версия на софтуера от USB носителя в паметта на телевизора

- ※ Не изваждайте USB стика, докато посоченото съобщение е на екрана.
- Не изваждайте захранващия кабел, докато съобщението е на екрана.

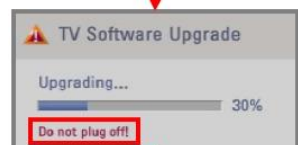

- 2) При актуализация на софтуера.

- ※ Не прекъсвайте захранването, докато съобщението е на екрана.

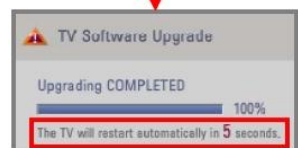

- 3) При успешна актуализация, се появява следното съобщение. 'Телевизорът ще се рестартира след 5 секунди'.