

# Guide de la mise à jour du logiciel

## ◆ Notice


1. Vérifiez bien le nom du modèle complet du téléviseur.  
Ex) 47LX9500-UA: Le nom du modèle complet doit inclure "-UA».
2. Vérifier le nom du modèle complet et le logiciel correspondant pour la mise a jour et après cliquez sur le nom du logiciel sur le site web.
3. Ne pas débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur lors de la mise à niveau du logiciel.

## 1. Méthode pour vérifier le nom du modèle complet du téléviseur.



Méthode ①. Vérifier l'étiquette du téléviseur (en cote ou en arrière du televiseur ).



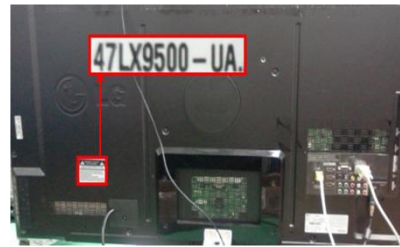


ou




Méthode②. En passant par le MENU du téléviseur

- 1) Appuyer sur [MENU] de la télécommande.
- 2) Appuyer sur  (Bouton rouge) de la télécommande  
 (Bouton rouge) est "support du consommateur"
- 3) Sélectionner le "Product/Service Info."
- 4) Vérifier le "Model/Type"

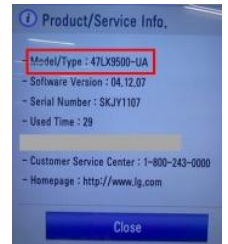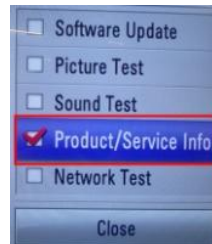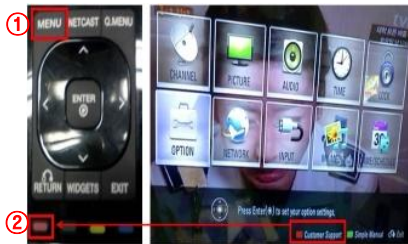


Method③. En passant par le SETUP

- 1) Appuyer sur [HOME] de la télécommande.
- 2) Sélectionner "SETUP".
- 3) Se diriger a "SUPPORT"
- 4) Sélectionner le "Product/Service Info."
- 5) Verifier le "Model/Type"

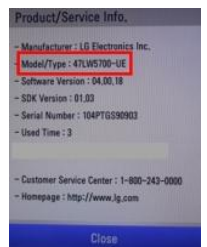


## 2. Méthode pour vérifier le nom du modèle complet du téléviseur et le logiciel correspondant pour exécuter la mise a jour.

- ① Cliquer sur "Pilotes & Logiciels".
- ② Cliquer su le nom du logiciel
- ③ Vérifier le nom complet du modèle (Ex. 47LX9500-UA) et le logiciel correspondant pour la mise à jour

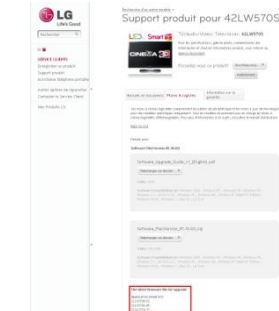


# 1 Searching the software.

① Sélectionnez votre pays après être connecté au site web: [www.lg.com](http://www.lg.com)

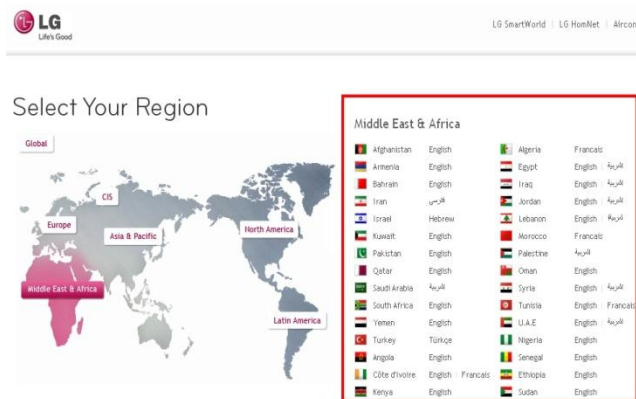


② Se diriger vers "Service Clients".

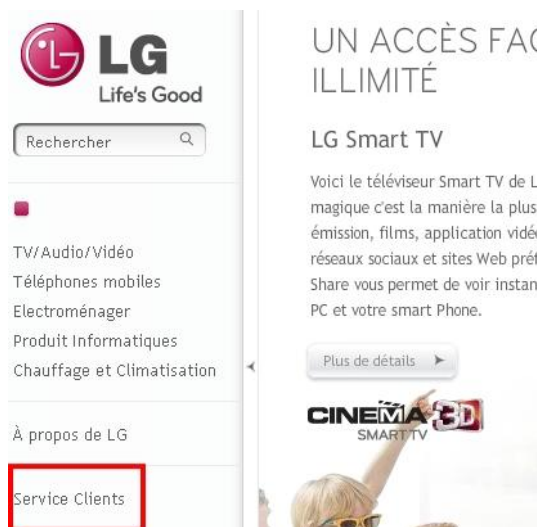


③ Remplissez le nom de votre modèle (Ex. 42LW570S(Remplissez le nom du modèle complet sauf "-UA.")

④ Cliquez sur "Continuer".

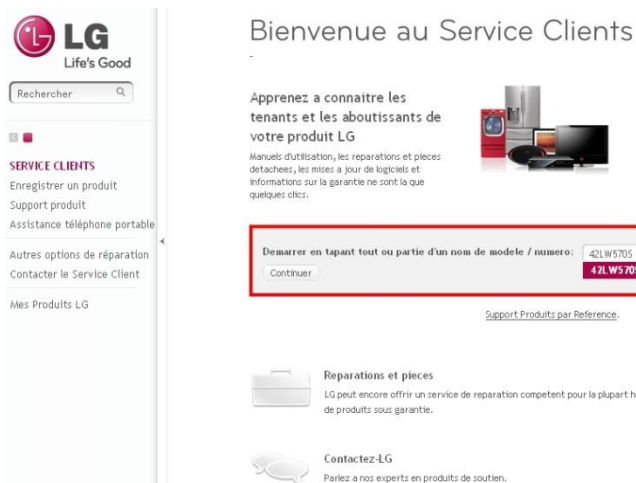

⑤ Cliquer sur le nom du modèle

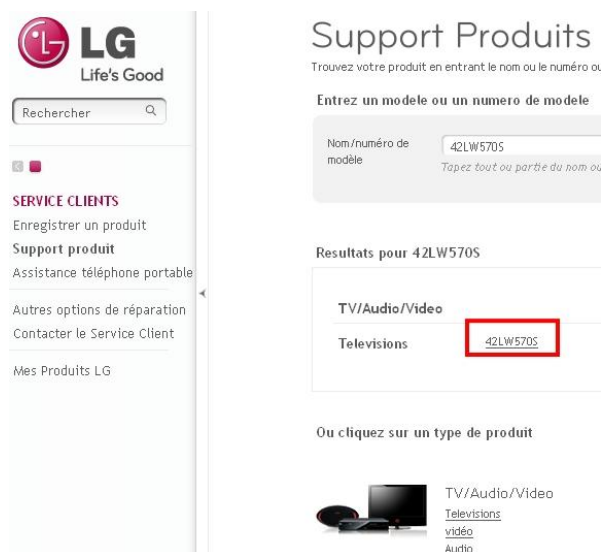


⑥ Cliquez sur "Pilotes & Logiciels".

⑦ Cliquez sur le nom du logiciel.




⑧ Vérifier le nom complet du modèle (Ex. 42LW570S-UA) et le logiciel correspondant pour la mise à jour

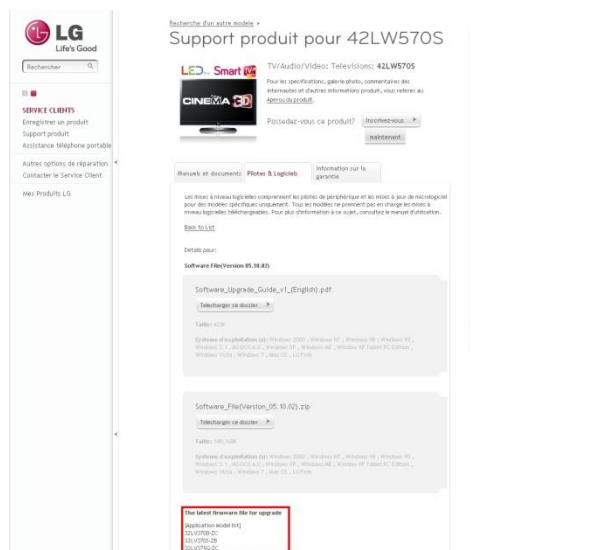


## 2 Téléchargement du logiciel sur une mémoire USB

- 1 Sur le site web Cliquez sur “Telecharger ce dossier” et télécharger le sur votre PC.

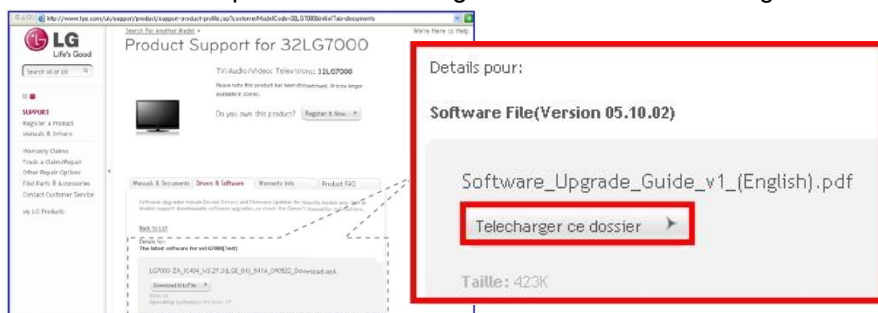


- 2 Dezipper le fichier du logiciel.
- 3 Insérer la mémoire USB dans le port USB de votre PC .
- 4 Créez un dossier dans la mémoire USB . **Le nom du dossier doit être “LG\_DTV”**
- 5 Enregistrer Le fichier du logiciel dans le dossier “LG\_DTV” de la mémoire USB .

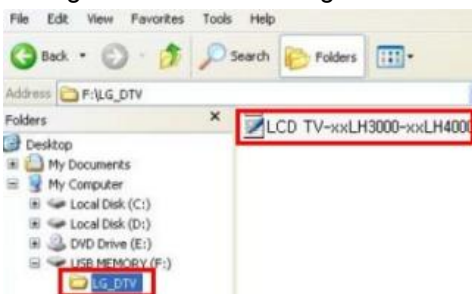

## 3 Insérez la mémoire USB dans le port USB du téléviseur

- Position du port USB : au cote ou en arrière du téléviseur

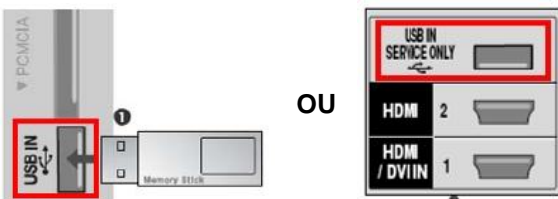

## 4 Exécuter la mise à niveau du logiciel

- 1 Si le message ci-dessous apparaît à la télévision , s'il vous plaît sélectionnez “Démarrer”




- ※ Si la version du logiciel sur l'USB est la même ou inférieure à celle utilisée sur le téléviseur , ce message n'apparaîtra pas .
- ※ Quelques mémoire USB peuvent ne pas être compatibles au téléviseur , dans ce cas utilisez une autre mémoire USB.

- 2 Si la mise à jour du logiciel s'exécute , le message ci-dessous apparaîtra sur le téléviseur




- 1 Copie de la nouvelle version du logiciel à partir de la mémoire USB vers mémoire système de la TV.

- ※ Ne retirez pas la mémoire USB lorsque ce message est affiché
- ※ Ne pas débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur lorsque ce message est affiché.

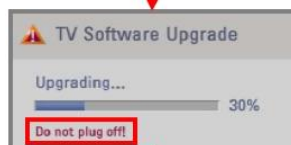

- 2 Exécution de la mise à niveau du logiciel.

- ※ Ne pas débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur lorsque ce message est affiché.

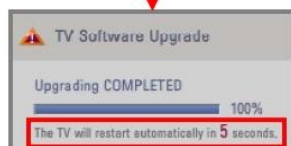

- 3 Si la mise à niveau est terminée, ce message est affiché.  
Et le téléviseur va redémarrer automatiquement dans 5 secondes.