

วิธีการ อัปเดต ซอฟต์แวร์

◆ แนะนำเบื้องต้น

1. ตรวจสอบชื่อท้ายรุ่นของ TV.
ตัวอย่าง > 47LX9500-UA : ต้องดูในส่วนของต่อท้าย"-UA"ด้วย.
2. ตรวจสอบ แอปพลิเคชัน ชื่อเต็มเพื่อใช้ในการอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อเรากดชื่อซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์.
3. ห้ามถอดปลั๊กในขณะที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ !


1. วิธีการตรวจหารุ่นเต็มของ TV.

วิธีที่ ①. ดูได้จากสติ๊กเกอร์ด้านหลังของตัวเครื่อง.

ตำแหน่ง 1



ตำแหน่ง 2



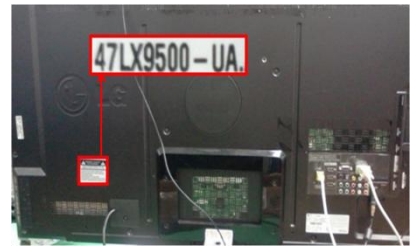


วิธีที่ ②. ตรวจสอบได้จากเมนู

- 1) กดปุ่ม [MENU] บนรีโมทคอนโทรล.
- 2) กดปุ่ม แต่งบนรีโมทคอนโทรล.
"Customer Support".

- 3) เลือกที่
"Product/Service Info."

- 4) ตรวจสอบได้จาก "Model/Type"

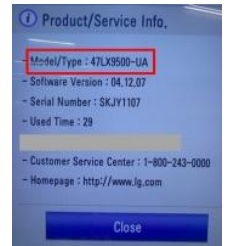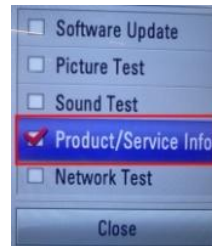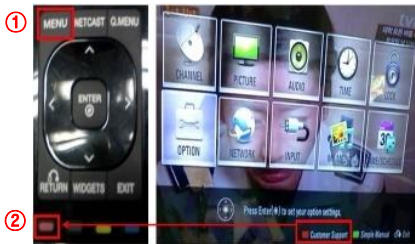


วิธีที่ ③. ตรวจสอบได้จาก SETUP.

- 1) กดปุ่ม [Home] บนรีโมทคอนโทรล.
- 2) ทำการเลือก "SETUP".

- 3) เลื่อนมาที่ "SUPPORT"

- 4) เลือกที่ "Product/Service Info."



- 5) ตรวจสอบได้จาก "Model/Type"

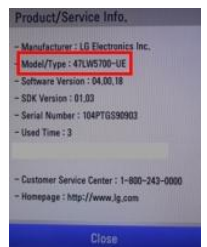

2. วิธีการตรวจสอบชื่อเต็มของทีวี และการอัปเดตซอฟต์แวร์ บนเว็บไซต์


- ① ทำการคลิกที่ "ไดรเวอร์ & ซอฟต์แวร์".
- ② ทำการคลิกที่ Software name.

- ③ ทำการตรวจสอบชื่อเต็ม (Ex. 47LX9500-UA) เพื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์.

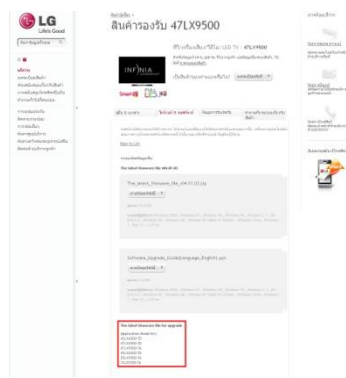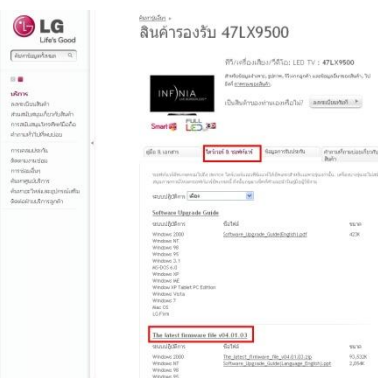


1 วิธีการค้นหา ซอฟต์แวร์ .

① ทำการเลือกประเทศในเว็บไซต์ www.lg.com.

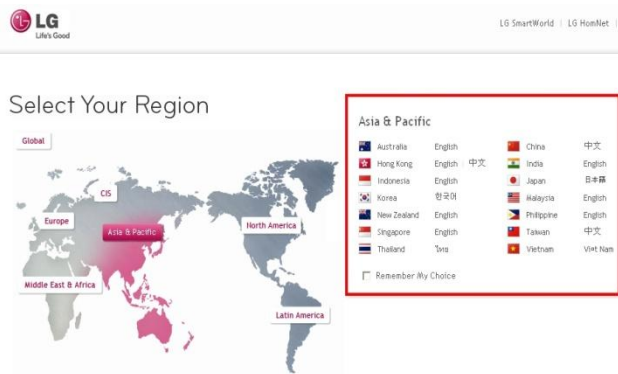


② ย้ายมาที่ "บริการ".

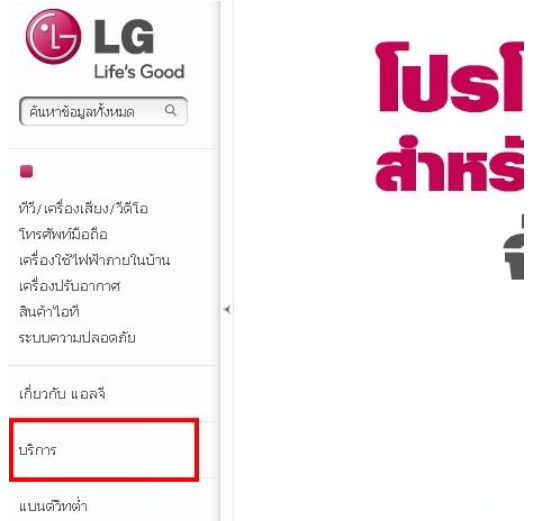

③ ให้ทำการใส่ชื่อรุ่นของคุณที่ต้องการ (ตัวอย่าง 47LX9500 ยกเว้น "-UA".

④ ทำการคลิก "ต่อไป".

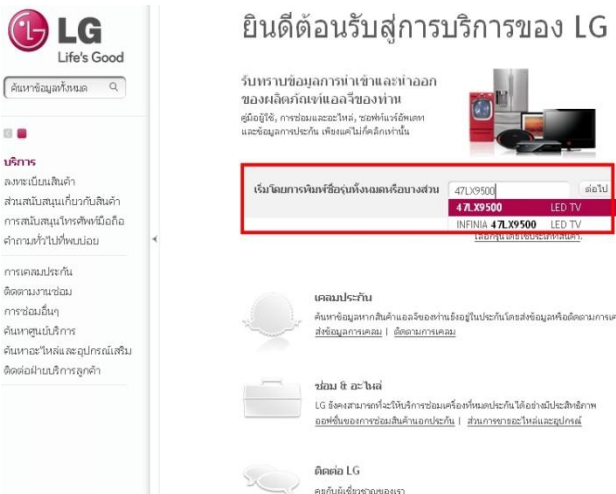


⑤ คลิกที่ชื่อรุ่น




⑥ คลิกที่ "ไดรเวอร์ & ซอฟต์แวร์".

⑦ คลิกที่ชื่อของ ซอฟต์แวร์.

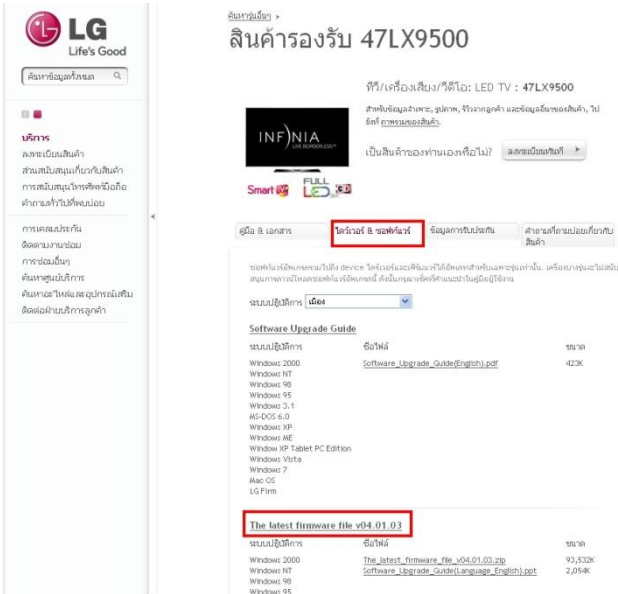


⑧ คลิกที่ชื่อรุ่นเต็ม (ตัวอย่าง. 47LX9500-UA) เพื่อทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์.

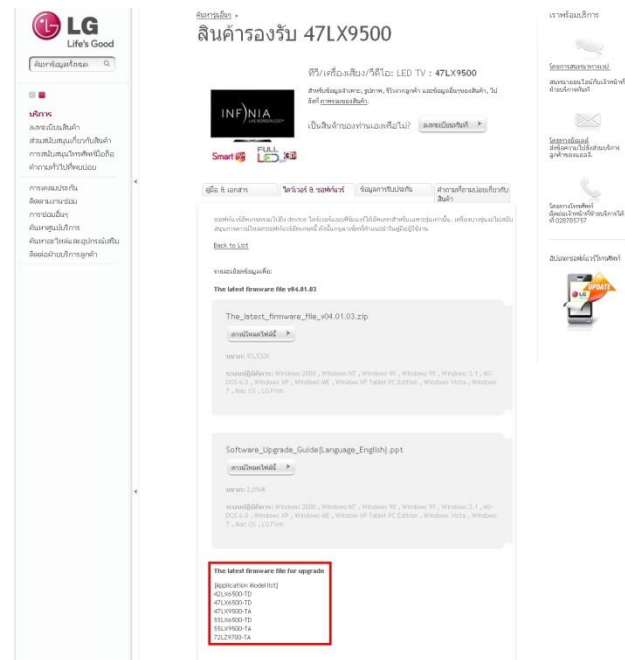

2 การดาวน์โหลด โดยผ่าน USB เมโมรี่.

① ทำการคลิกที่ดาวน์โหลด ไฟล์ "ดาวน์โหลดไฟล์นี้" บนเว็บไซต์.

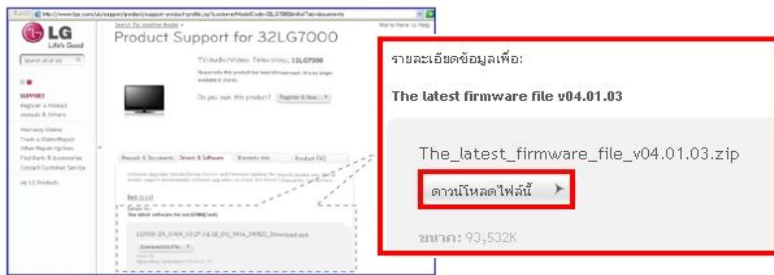


② ทำการแตกซิปไฟล์ที่ได้มา.

③ ทำการเสียบ USB เมโมรี่กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์.


④ ทำการสร้างโฟลเดอร์ชื่อ **Folder name must be "LG_DTV"**.

⑤ ทำการเซพลงไปในโฟลเดอร์"LG_DTV" ของ USB เมโมรี่.

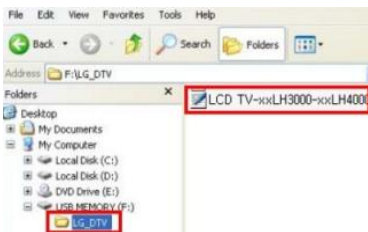

3 ทำการเสียบ USB เมโมรี่ที่ได้ทำการโหลดข้อมูลมาแล้วที่ตัวเครื่อง TV.

■ ตำแหน่งของช่องเสียบ USB อยู่ทางด้านข้างหรือด้านหลัง

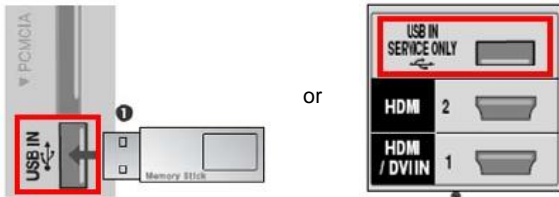

4 ทำการรัน ซอฟต์แวร์ อัปเดต.


① ถ้ามีข้อความโหวชันมาตามรูปล่างให้เลือกที่ "Start".



※ กรณีเมื่อตรวจพบว่าเป็นซอร์แวร์ที่อยู่ใน USB เมโมรี่เป็นรุ่นต่ำกว่าหรือไม่เข้ากันกับในเครื่อง TV ก็จะไม่แสดงข้อความนี้


※ กรณี USB ไม่สามารถเข้ากันได้กับ TV ให้ทำการเปลี่ยน USB เป็นอันอื่น

② ถ้าซอฟต์แวร์ยอมรับจะแสดงข้อความด้านล่างบน TV

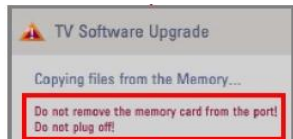


1) ทำการก๊อปปี้ซอฟต์แวร์ใหม่จาก USB เมโมรี่ไปยังระบบ หน่วยความจำของ TV

※ ห้ามทำการถอด USB เมโมรี่ขณะทำการก๊อปปี้ไฟล์ ขณะแสดงข้อความ ห้ามทำการถอดปลั๊กไฟหรือหยุดการทำงานของ TV ขณะแสดงข้อความ

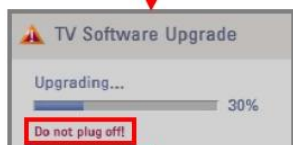

2) ในขณะที่ทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์

※ ห้ามทำการถอดปลั๊กไฟหรือหยุดการทำงานของ TV ขณะแสดงข้อความ

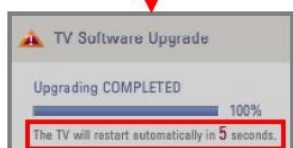

3) ถ้าการอัปเดตสมบูรณ์จะแสดงข้อความที่หน้าจอ

และเครื่องจะทำการปิดและเปิดใหม่ (รีสตาร์) เองอัตโนมัติใน 5 วินาที