

Príručka pre upgrade softvéru

◆ Upozornenie


1. Skontrolujte správnosť úplného názvu modelu TV setu.
Príklad) 47LX9500-UA : Úplný názov modelu musí obsahovať "-UA".
2. Skontrolujte úplný názov aplikácie a účel upgradu softvéru po kliknutí na názov softvéru na webovom serveri.
3. Počas upgradu softvéru neodpájajte TV kábel.

1. Postup overenia úplného názvu modelu TV setu.



Postup ①. Skontrolujte štítko TV setu (na bočnej strane alebo vzadu)

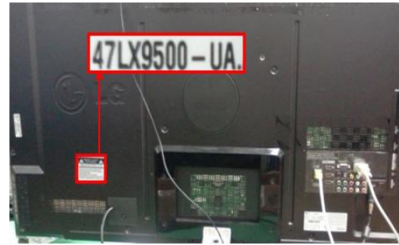


or





Postup ②. Skontrolujte menu

- 1) Stlačte tlačidlo [MENU] na diaľkovom ovládači.
- 2) Stlačte tlačidlo  (červené) na diaľkovom ovládači. Tlačidlo  (červené) je "Podpora zákazníka".

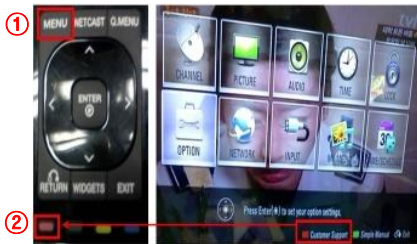

3) Vyberte "Product/Service Info."

4) Skontrolujte model a typ pod "Model/Type"

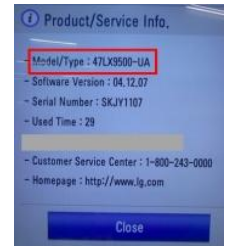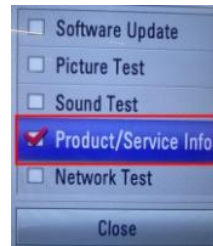


Postup ③. Skontrolujte SETUP

- 1) Stlačte tlačidlo [Home] na diaľkovom ovládači.
- 2) Vyberte "SETUP".

3) Prejdite na "SUPPORT"

4) Vyberte "Product/Service Info."


5) Skontrolujte model a typ pod "Model/Type"

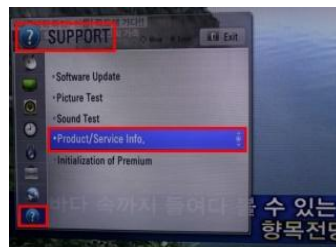

2. Postup overenia úplného názvu modelu TV setu a účelu upgradu softvéru na webovom serveri.


- ① Kliknite na "Drivers & Software".
- ② Kliknite na názov softvéru.

③ Skontrolujte úplný názov modelu (napr. 47LX9500-UA) a účel upgradu softvéru.

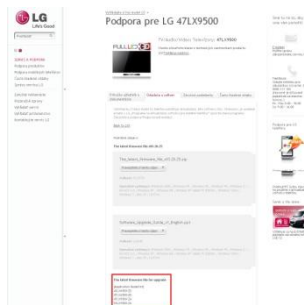

1 Vyhľadanie softvéru.

- ① Po tom, čo sa pripojíte k www.lg.com, vyberte vašu krajinu. ② Prejdite na "Sevis a podpora".

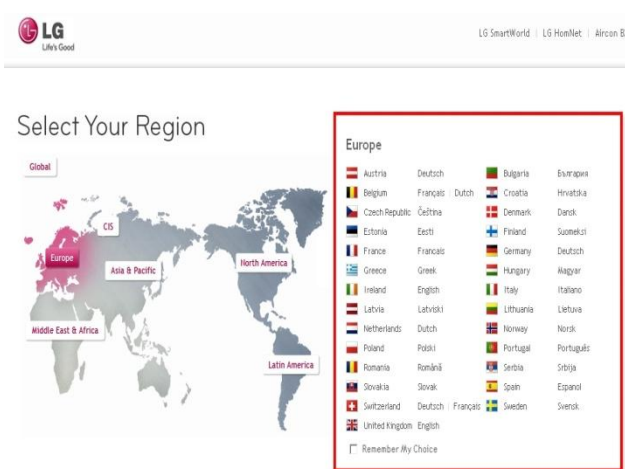

Prehľadať

- TV/Audio/Video
- Mobilné telefóny
- Domáce spotrebiče
- IT Produkty
- Klimatizačné jednotky
- Riešenia pre firmy

O LG Electronics

Promo akcie

Sevis a podpora

Pomalé propojenie




Po odbornom lekárskej
že sledovanie LG CIN
je úplne nezávadné pre

Prof. MUDr. Martin Filipco, CSc.



- ③ Doplňte názov vášho modelu.
(napr. 47LX9500; doplňte názov modelu okrem "-UA".)
④ Kliknite na "Pokračovať".

- ⑤ Kliknite na názov modelu.

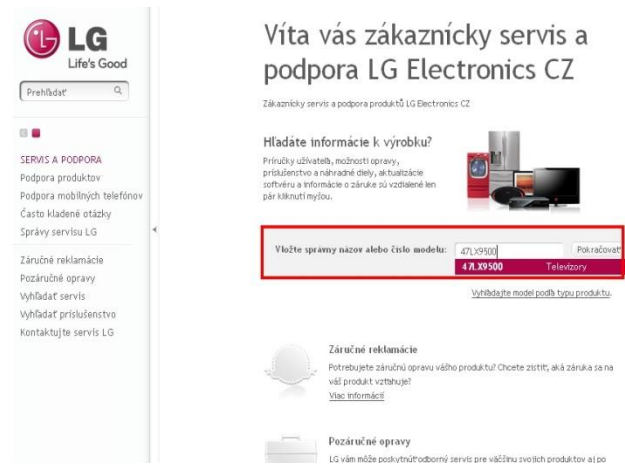

Podpora produktov LG

Informácie o záručnej podpore pre váš produkt LG môžete vyhľadať zadáním jeho názvu vyhľadávacieho poľka, alebo kliknutím na príslušnú kategóriu podľa typu produktu.

Zadajte názov alebo číslo modelu

Názov/Číslo modelu: 47LX9500

Napíšte celý alebo čiastný názov produktu alebo čísla modelu.

Zhody pre 47LX9500

TV/Audio/Video
Televízory **47LX9500**

Alebo kliknite na typ produktu



- ⑥ Kliknite na "Ovladace a softvér".
⑦ Kliknite na názov softvéru.

- ⑧ Skontrolujte úplný názov modelu (napr. 47LX9500-UA) a účel upgradu softvéru.



Podpora pre LG 47LX9500

TV/Audio/Video: Televízory: 47LX9500

Chcete získať informácie o technických detailoch produktu LG? Prehľad produktu.

Príručky užívateľa a dokumentácie

Ovládacie a softvér

Záručné podmienky

Často kladené otázky

Príručky užívateľa a dokumentácie

Informácia, či daný model LG televízora umožňuje aktualizáciu jeho softvéru (t.j. priamo v LG _Program na aktualizáciu softvéru pre mobilné telefóny" (pozrite Záručnícka podpora/ Podporované modely).

Operatívny systém: **Všetko je dostupné**

The latest firmware file v03.20.25

Operatívny systém: **Názov súboru**

Windows 2000: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows XP: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 98: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 95: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 3.1: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 2000: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows XP: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 98: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 95: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 3.1: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 2000: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows XP: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 98: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 95: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 3.1: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Ste tu na to, aby sme vám pomohli.

Elektronická podpora

Príručky užívateľa a dokumentácie

Ovládacie a softvér

Záručné podmienky

Často kladené otázky

Príručky užívateľa a dokumentácie

Informácia, či daný model LG televízora umožňuje aktualizáciu jeho softvéru (t.j. priamo v LG _Program na aktualizáciu softvéru pre mobilné telefóny" (pozrite Záručnícka podpora/ Podporované modely).

Operatívny systém: **Všetko je dostupné**

The latest firmware file v03.20.25

Operatívny systém: **Názov súboru**

Windows 2000: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows XP: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 98: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 95: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 3.1: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 2000: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows XP: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 98: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 95: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 3.1: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 2000: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows XP: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 98: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 95: **Software_Upgrade_guide_v1_English.pdf**

Windows 3.1: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

Windows 2000: **The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip**

2 Stiahnutie súboru so softvérom na pamäťové zariadenie USB.

- 1 Kliknite na voľbu "Prevezmite si tento súbor" na webovom serveri za účelom uloženia súboru so softvérom do PC.




- 2 Rozbaľte súbor so softvérom.
- 3 Zasuňte pamäťové zariadenie USB do portu USB na PC.
- 4 Vytvorte na pamäťovom zariadení USB priečinok. Názov priečinka musí byť "LG_DTV".
- 5 Uložte súbor so softvérom do priečinka "LG_DTV" na pamäťovom zariadení USB.



3 Zasuňte pamäťové zariadenie USB do portu USB na TV.

■ Port USB sa nachádza na bočnej alebo zadnej strane TV

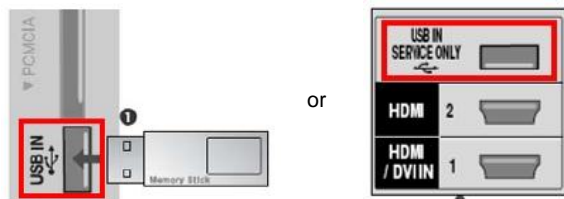


4 Spustenie upgradu softvéru.

- 1 Ak sa na TV objaví nižšie uvedená správa, vyberte "Start".




- ✳ Ak máte na pamäťovom zariadení USB rovnakú alebo nižšiu verziu softvéru, než je verzia softvéru, ktorá je aktuálne vo vašom TV, potom sa správa neobjaví.
- ✳ Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť s TV kompatibilné. V takom prípade skúste použiť iné zariadenie USB.


- 2 Ak sa spustí upgrade softvéru, na TV sa objaví nižšie uvedená správa.

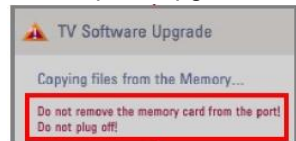

- 1) Prebieha kopírovanie novej verzie súboru so softvérom z pamäťového zariadenia USB do systémovej pamäte TV.
 - ✳ Neodstraňujte pamäťové zariadenie USB, pokiaľ je táto správa zobrazená. Neodpájajte TV kábel, pokiaľ je táto správa zobrazená.

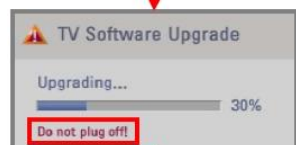

- 2) Prebieha upgrade softvéru.
 - ✳ Neodpájajte TV kábel, pokiaľ je táto správa zobrazená.

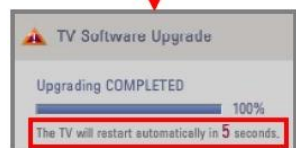

- 3) Po dokončení upgradu sa zobrazí táto správa. TV sa po 5 sekundách automaticky reštartuje.