


Příručka pro upgrade softwaru

◆ Upozornění


1. Zkontrolujte správnost úplného názvu modelu TV setu.
Příklad) 47LX9500-UA : Úplný název modelu musí obsahovat "-UA".
2. Zkontrolujte úplný název aplikace a účel upgradu softwaru po klepnutí na název softwaru na webovém serveru.
3. Během upgradu softwaru neodpojte TV kabel.

1. Postup ověření úplného názvu modelu TV setu.

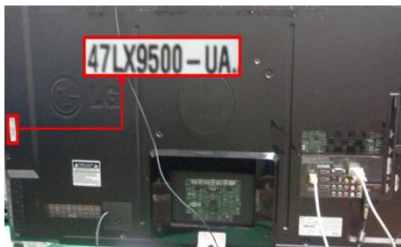

Postup①. Zkontrolujte štítek TV setu (na boční straně nebo vzadu)

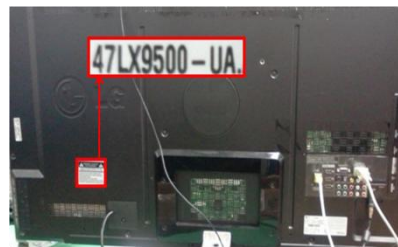

or





Postup②. Zkontrolujte menu

- 1) Stiskněte tlačítko [MENU] na dálkovém ovládači.
- 2) Stiskněte tlačítko  (červené) na dálkovém ovládači. Tlačítko  (červené) je "Podpora zákazníka".

3) Vyberte "Product/ Service Info."

4) Zkontrolujte model a typ pod "Model/Type"

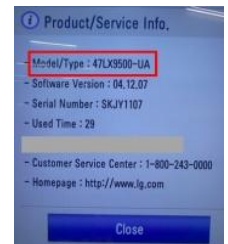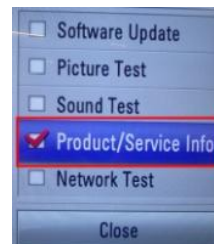



Postup③. Zkontrolujte SETUP

- 1) Stiskněte tlačítko [Home] na dálkovém ovládači.
- 2) Vyberte "SETUP".

3) Přejděte na "SUPPORT"

4) Vyberte "Product/ Service Info."



5) Zkontrolujte model a typ pod "Model/Type"

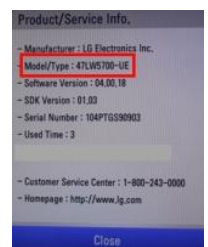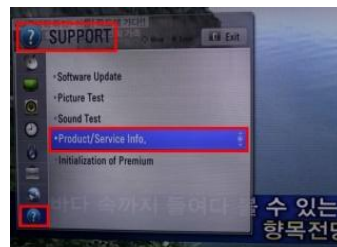

2. Postup ověření úplného názvu modelu TV setu a účelu upgradu softwaru na webovém serveru.

- ① Klepněte na "Ovladace a software".
- ② Klepněte na název softwaru.



③ Zkontrolujte úplný název modelu (např. 47LX9500-UA) a účel upgradu softwaru.

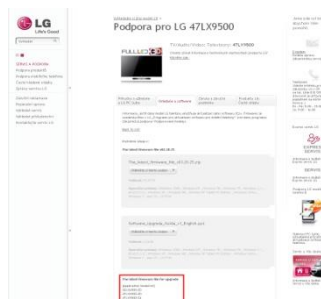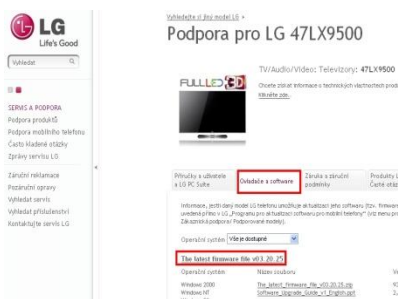

1 Vyhledání softwaru. .

① Poté, co se připojíte k www.lg.com, vyberte vaši zemi.

② Přejděte na "Servis a podpora".

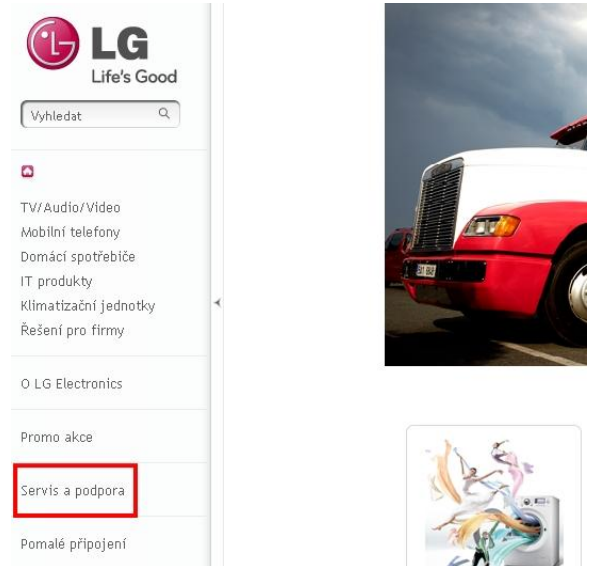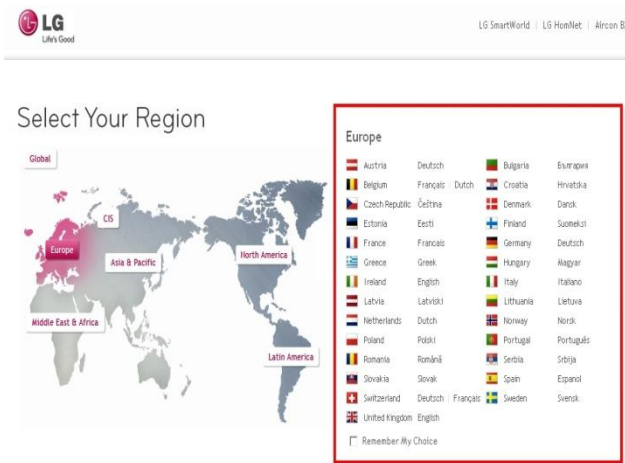


③ Doplňte název vašeho modelu.

(např. 47LX9500; doplňte název modelu kromě "-UA".)

④ Klepněte na "Pokračujte".

⑤ Klepněte na název modelu.

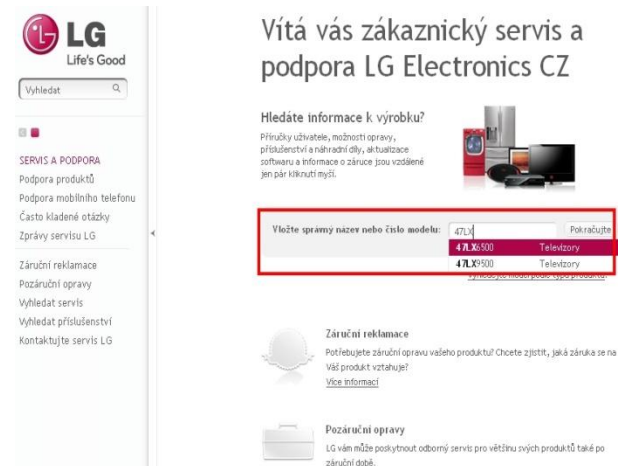

Podpora produktů LG

Informace o zákaznické podpoře pro váš produkt LG můžete vyhledat zadáním jeho názvu vyhledávacího pole, a nebo kliknutím na příslušnou kategorii podle typu produktu.

Zadejte název nebo číslo modelu

Název / číslo modelu

Napište celý nebo část názvu produktu nebo čísla modelu.

Shody pro 47LX9500

TV/Audio/Video

Televizory


Nebo klikněte na typ produktu



⑥ Klepněte na "Ovladace a software".


⑦ Klepněte na název softwaru.

⑧ Zkontrolujte úplný název modelu (např. 47LX9500-UA) a účel upgradu softwaru.

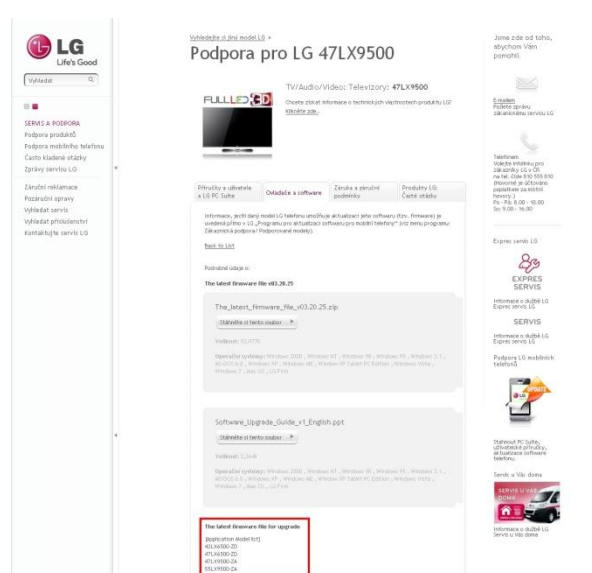


2 Stažení souboru se softwarem na paměťové USB zařízení.

- 1 Klepněte na volbu “Stáhnete si tento soubor” na webovém serveru za účelem uložení souboru se softwarem do PC.

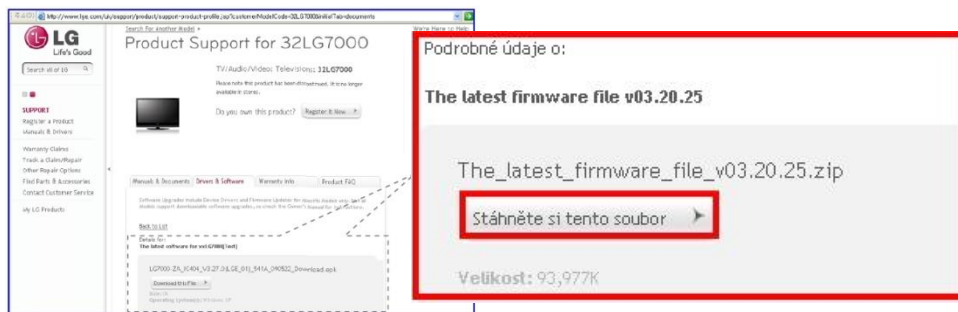


- 2 Rozbalte soubor se softwarem.
- 3 Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na PC.
- 4 Vytvořte na paměťovém USB zařízení složku. Název složky musí být “LG_DTV”.
- 5 Uložte soubor se softwarem do složky “LG_DTV” na paměťovém USB zařízení.

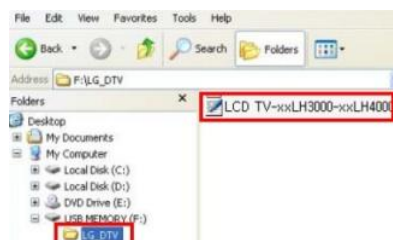

3 Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na TV.

- USB port se nachází na boční nebo zadní straně TV

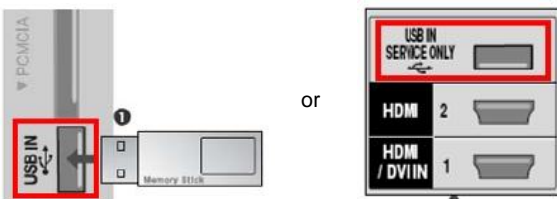

4 Spuštění upgradu softwaru.

- 1 Jestliže se na TV objeví níže uvedená zpráva, vyberte “Start”.



- ✳ Máte-li na paměťovém USB zařízení stejnou nebo nižší verzi softwaru, než je verze softwaru, která je aktuálně ve vašem TV, pak se zpráva neobjeví.
- ✳ Některá paměťová USB zařízení nemusí být s TV kompatibilní. V takovém případě zkuste použít jiné USB zařízení.

- 2 Spustí-li se upgrade softwaru, na TV se objeví níže uvedená zpráva.




- 1) Probíhá kopírování nové verze souboru se softwarem z paměťového USB zařízení do systémové paměti TV.

- ✳ Neodstraňujte paměťové zařízení USB, dokud je tato zpráva zobrazena. Neodpojujte TV kabel, dokud je tato zpráva zobrazena.



- 2) Probíhá upgrade softwaru.

- ✳ Neodpojujte TV kabel, dokud je tato zpráva zobrazena.

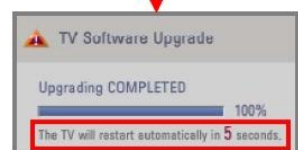

- 3) Po dokončení upgradu se zobrazí tato zpráva. TV se po 5 sekundách automa ticky restartuje.