


Tarkvara uuenduse juhend

◆ Märkus


1. Kontrollige televiisori täispikka mudeli nimetust
N: 47LX9500-UA : Täispikk mudeli nimetus peab sisaldama kombinatsiooni“-UA”.
2. Kontrollige rakenduse täispikka mudeli nimetust ja tarkvara uuenduse põhjust, pärast seda vajutage tarkvara nimetusele veebilehel.
3. Ärge ühendage televiisorit vooluvõrgust lahti tarkvara uuenduse ajal.

1. Võimalus televiisori täispikka mudeli nimetuse kontrollimiseks.

Võimalus①. Kontrollige televiisoril olevat silti (Külje peal või taga).

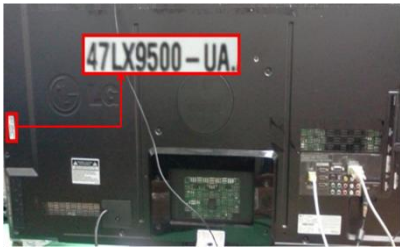


või

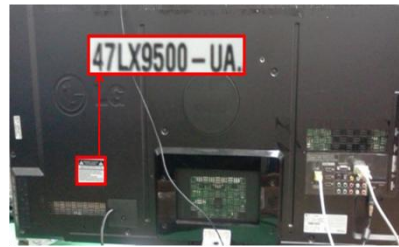


Võimalus②. Vaadake menüüst


- 1) Vajutage [MENÜÜ] nuppu puldil.
- 2) Vajutage (Punast) nuppu puldil.
 (Punane) nupp on “Klienditugi”.

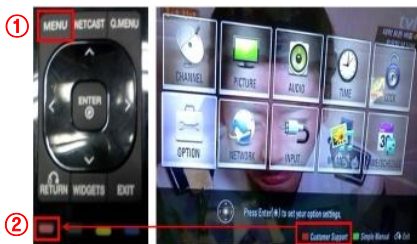

- 3) Valige
“Toote/Teenuse Info.”

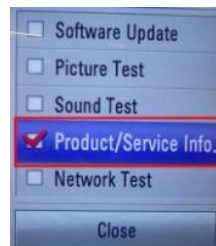

- 4) Vaadake “Mudel/Tüüp”

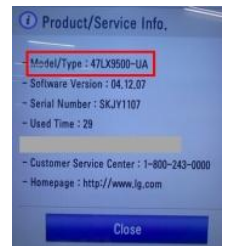


Võimalus③. Kontrollige SEADED.


- 1) Vajutage [Home] nuppu puldil.
- 2) Valige “SEADED”.



- 3) Liikuge “TUGI”
- 4) Valige “Toote/Teenuse Info.”

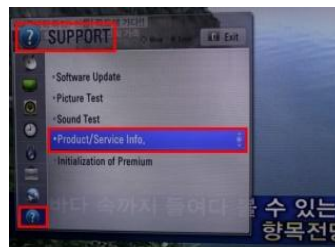


- 5) Vaadake “Mudel/Tüüp”

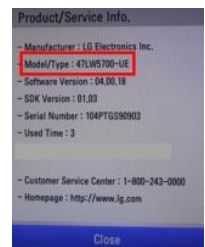


2. Võimalus televiisori täispikka mudeli nimetuse kontrollimiseks ning tarkvara uuenduse põhjuse kontrollimiseks veebilehel.

- ① Valige “Driverid ja tarkvara”.
- ② Vajutage tarkvara nimetusel.

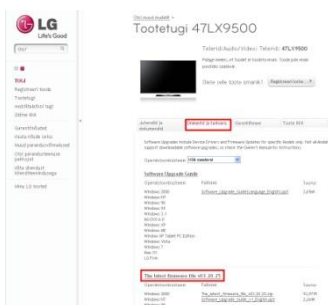


- ③ Vaadake täispikka mudeli nimetust (N: 47LX9500-UA)
ning tarkvara uuenduse põhjust.

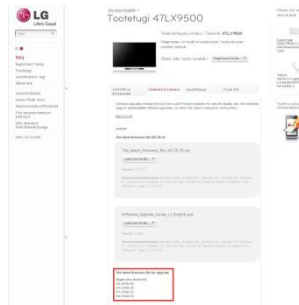


1 Tarkvara otsimine.

① Pärast www.lg.com'i ühendamist valige riigi nimetus.

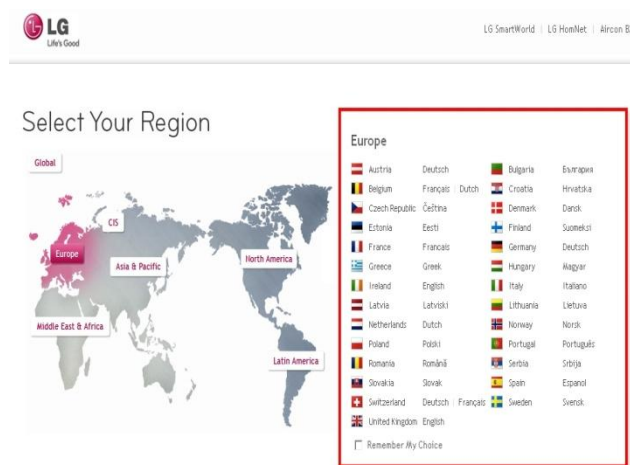


② Liikuge "Tugi" menüüsse.

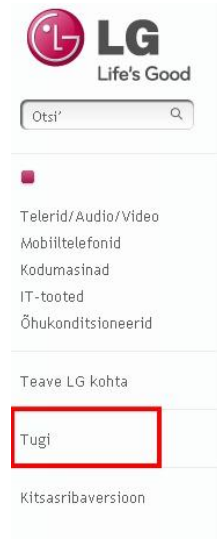


③ Kirjutage sobivasse lahtrisse mudeli number.

(N: 47LX9500 (Jätke mudeli numbrist välja "-UA").)

④ Valige "Jätka".

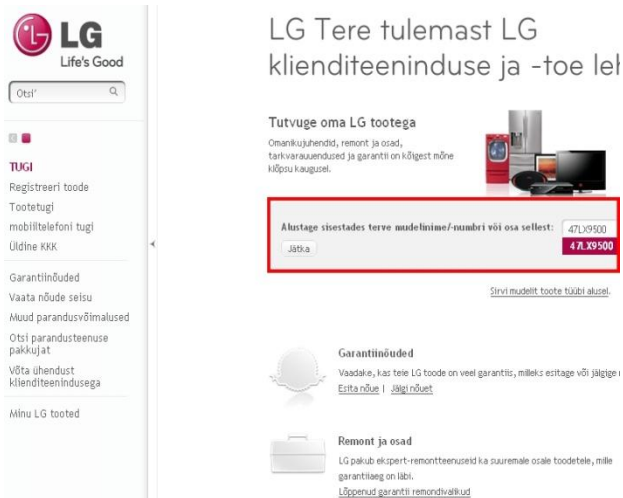


⑤ Click the Model name.

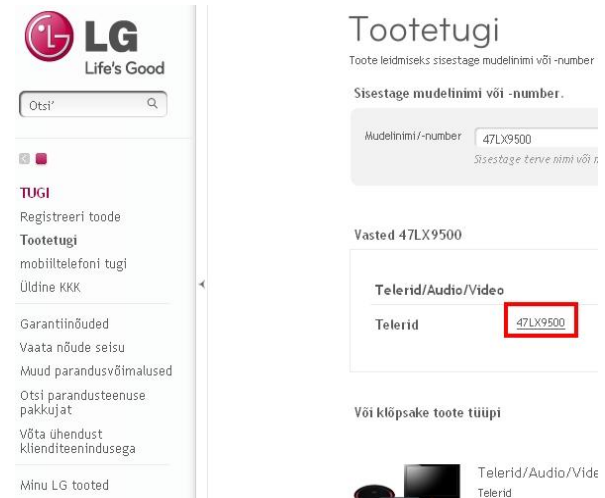


⑥ Valige "Driverid ja tarkvara".

⑦ Vajutage tarkvara nimetusel.

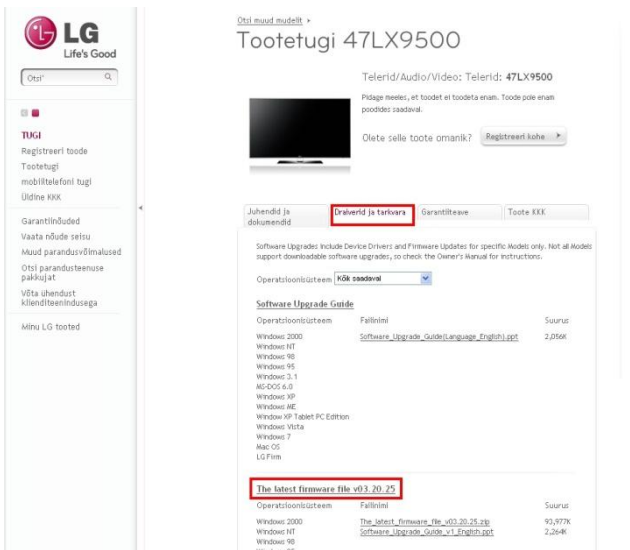


⑧ Valige mudeli täispikk nimetus (N: 47LX9500-UA) ja tarkvara uuenduse põhjus.

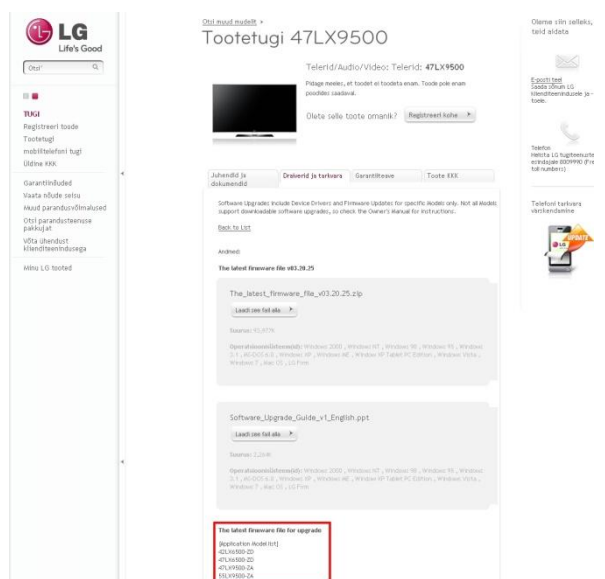

2 Tarkvara uuenduse faili allalaadimine USB mäluseadmele.

① Vajutage "Laadi see fail alla" veebilehel ja salvestage see oma arvutisse.

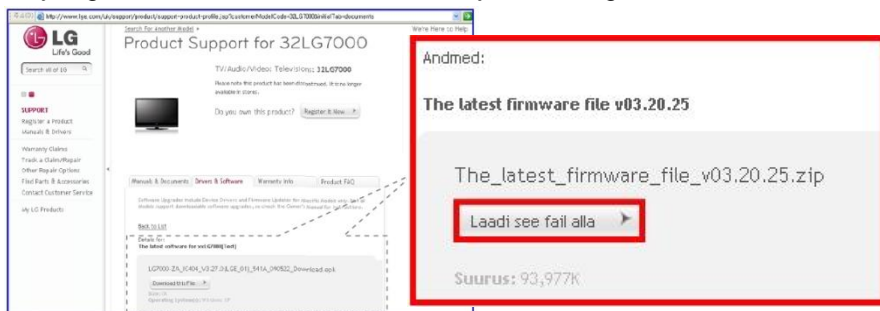


② Pakkige tarkvara fail lahti.

③ Sisestage USB mäluseade arvuti USB porti.


④ Looge USB mäluseadmele eraldi kaust. **Kausta nimi peab olema "LG_DTV".**

⑤ Salvestage tarkvara USB mäluseadmel faili kausta "LG_DTV".

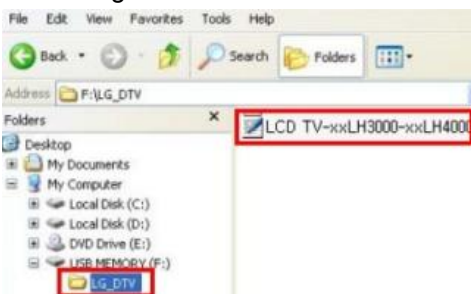

3 Sisestage USB mäluseade televiisori USB porti.

■ USB mäluseadme asukoht : Külje peal või taga

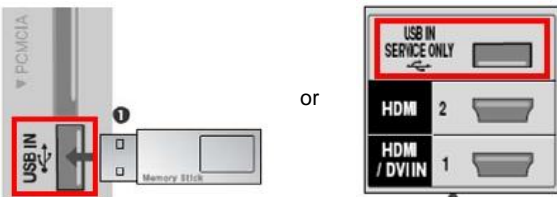

4 Tarkvara uuenduse tööle panemine.

① Kui televiisori ekraanile ilmub järgnev teade, vajutage "Start"



※ Kui teie USB mäluseadmel on vanem või sama tarkvara versioon mis on hetkel teie televiisoris siis antud teadet ei ilmu televiisori ekraanile.

※ Mõned USB mäluseadmed ei pruugi ühilduda televiisoriga, sellisel juhul peaksite kasutama mõnda teist USB mäluseadet.

② Kui tarkvara uuendus toimub ilmub televiisori ekraanile järgnev teade.



1) Uue tarkvara versiooni kopeerimine USB mäluseadmel televiisori mälusse.

※ Ärge eemaldage USB mäluseadet kui antud teade on televiisori ekraanil.

Ärge ühendage televiisorit lahti vooluvõrgust kui antud teade on televiisori ekraanil.

2) Tarkvara uuendamine.

※ Ärge ühendage televiisorit lahti vooluvõrgust kui antud teade on televiisori ekraanil.

3) Kui tarkvara uuendamine on lõppenud ilmub televiisori ekraanile järgnev teade ning televiisor taaskäivitub 5 sekundi pärast.