

Ghid pentru upgrade software

◆ Atentie

1. Verificati in mod corect numele complet al modelului TV.
Ex) 47LX9500-UA : Numele complet al modelului trebuie sa includa "-UA".
2. Verificati numele intreg al aplicatiei si scopul actualizarii software-ului dupa ce faceti o cautare pe website a software-ului.
3. Nu deconectati cablul de alimentare TV in timpul actualizarii software-ului.

1. Metoda pentru a verifica numele complet al modelului TV .



Metoda①. Verificati eticheta TV-ului(lateral sau spate).






sau





Metoda②. Verificati meniul.

- 1) Apasati tasta [MENU] de pe telecomanda.
- 2) Apasati tasta  (Rosu) de pe telecomanda.
tasta  (Rosie) este "Suport Clienti"
- 3) Selectati " Product/ Service Info".
- 4) Verificati "Model/Type"

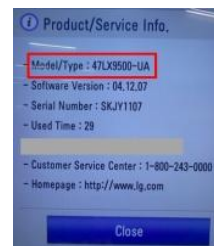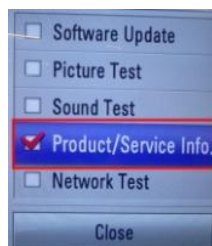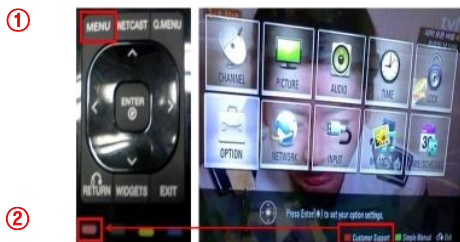



Metoda③. Verificati SETUP.

- 1) Apasati tasta [Home] de pe telecomanda.
- 2) Selectati "SETUP".
- 3) Selectati "SUPPORT"
- 4) Selectati "Product/ Service Info."
- 5) Verificati "Model/Type"

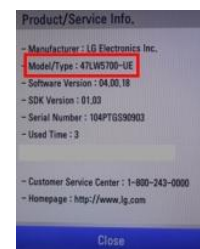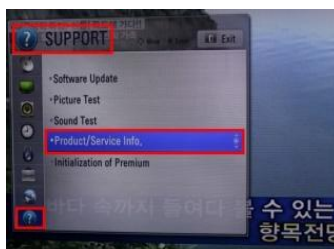


2. Metoda pentru a verifica numele complet al modelului TV si scopul de a actualiza software-ul de pe website.

- ① Click pe "Drivere și programe".
- ② Click pe numele Software-ului.
- ③ Verificati numele complet al modelului (Ex. 47LX9500-UA) si scopul actualizarii software-ului.

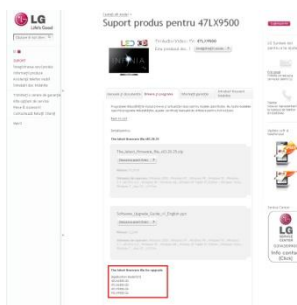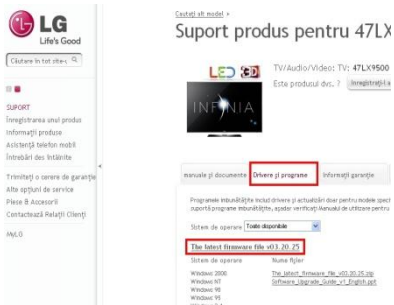


1 Cautarea software-ului.

- ① Selectati tara dumneavoastra dupa conectarea la www.lg.com.

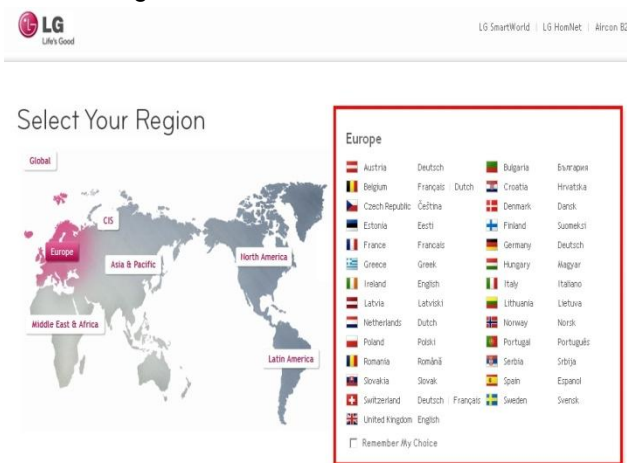


- ② Selectati "Support".

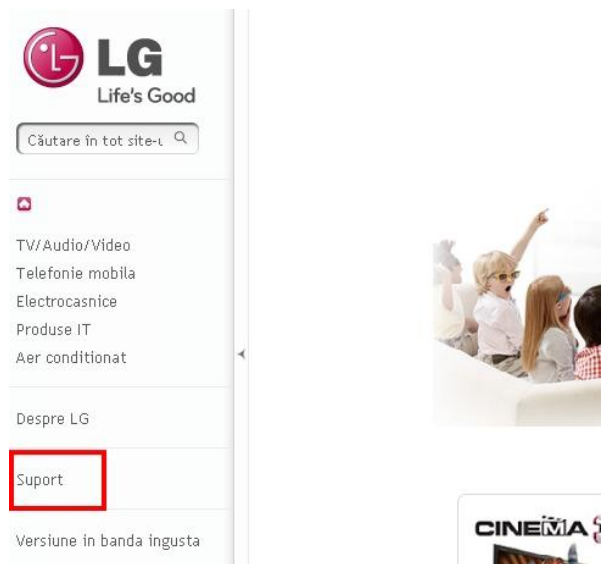


- ③ Completati numele modelului dumneavoastra (Ex.47LX9500-Completati numele modelului, cu exceptia "-UA.")

- ④ Click pe "Continuati".

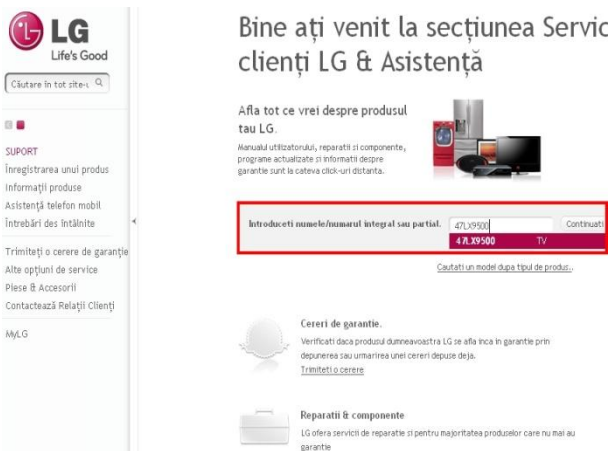


- ⑤ Click pe numele modelului.

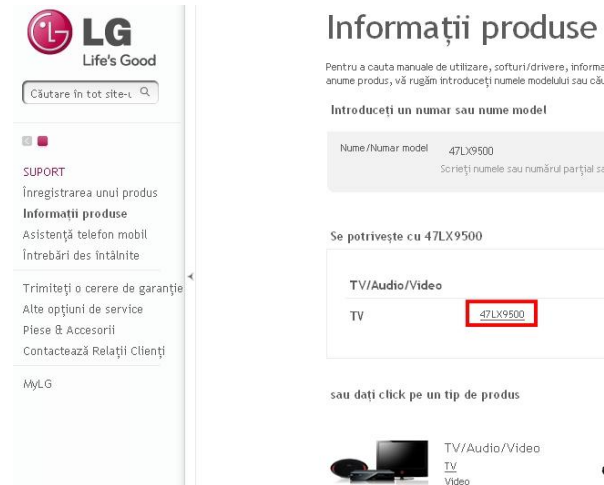


- ⑥ Click pe "Driver și programe".

- ⑦ Click pe numele software-ului.

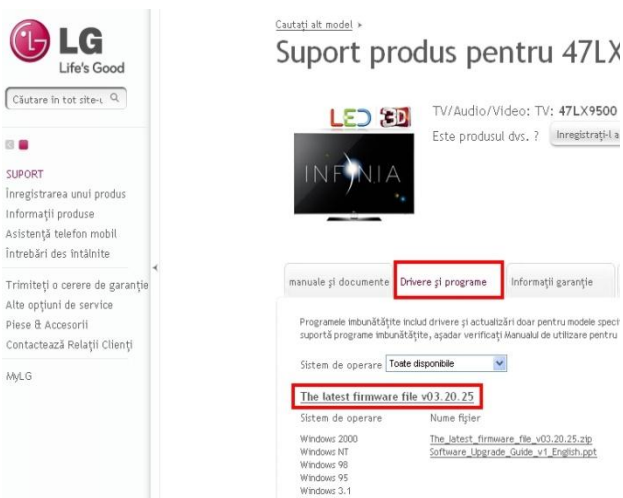

- ⑧ Verificati numele complet (Ex. 47LX9500-UA) si scopul actualizarii software-ului.

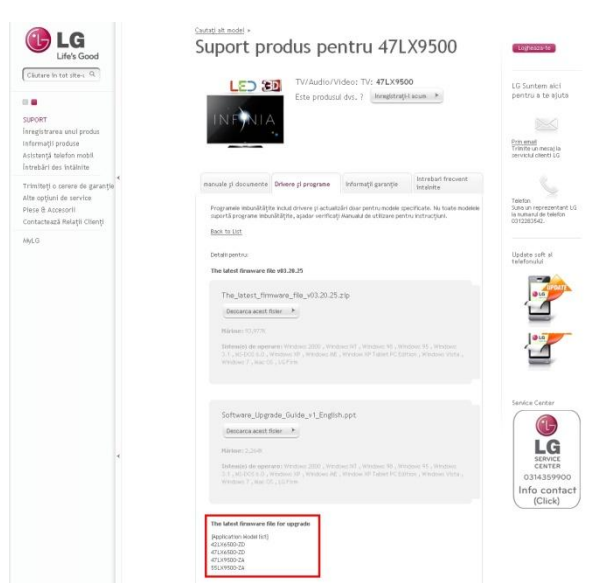

2 Descarcati fisierul software-ului pe dispozitivul de memorie USB.

① Click pe "Descarca acest fisier" pe website si salvati pe PC.




② Dezarhivati fisierul software-ului.

③ Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul USB al PC-ului.


④ Asigurați un folder în dispozitivul de memorie USB. Numele folder-ului trebuie să fie "LG_DTV".

⑤ Salvați fisierul software-ului în folder-ul "LG_DTV" de pe dispozitivul de memorie USB.

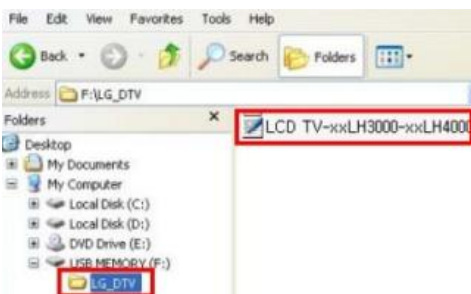

3 Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul USB al televizorului.

■ Poziția portului USB : lateral sau în spate

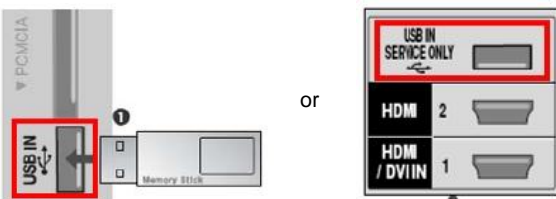

4 Rularea actualizării software-ului.

① Dacă mesajul de mai jos apare pe TV, vă rugăm să selectați "Start".



- ✳ Dacă există aceeași versiune sau una mai mică de software, în dispozitivul de memorie USB, decât versiunea de software din TV, nu va apărea mesajul.
- ✳ Unele dispozitive de memorie USB nu sunt compatibile cu televizorul, în acest caz utilizați alt dispozitiv USB.

② În cazul în care software-ul se actualizează, mesajul de mai jos va apărea pe TV.



1) Copierea unei noi versiuni a software-ului de pe dispozitivul USB în sistemul de memorie al TV-ului.

- ✳ Nu scoateți dispozitivul de memorie USB în timp ce este afișat acest mesaj.
- ✳ Nu deconectați cablul de alimentare TV în timp ce este afișat acest mesaj.

2) Rularea actualizării software-ului.

- ✳ Nu deconectați cablul de alimentare TV în timp ce este afișat acest mesaj.

3) Dacă upgrade-ul este finalizat, este afișat acest mesaj. Televizorul va reporni automat în 5 secunde.