


Guia de Actualização de Software da TV

Importante:


Quando procurar por actualizações de software na página, utilize o nome completo do modelo com o formato ****LX**00-UA** (como por exemplo no caso do equipamento 47LX9500-UA: o nome completo do modelo inclui o sufixo “-UA”). Não desligue o cabo de alimentação da TV durante a actualização de software.

1º Passo. Verificar o nome completo do modelo da sua TV (use um dos métodos seguintes)

a. Verifique a etiqueta na TV (na parte lateral ou na parte posterior).

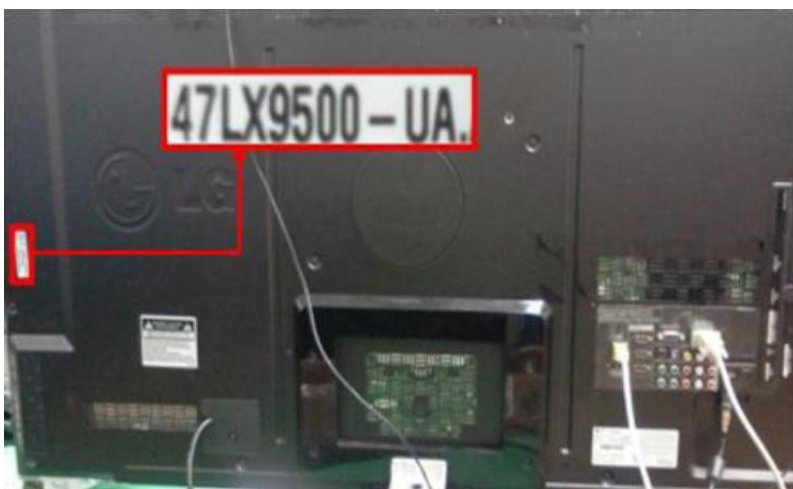


Ou

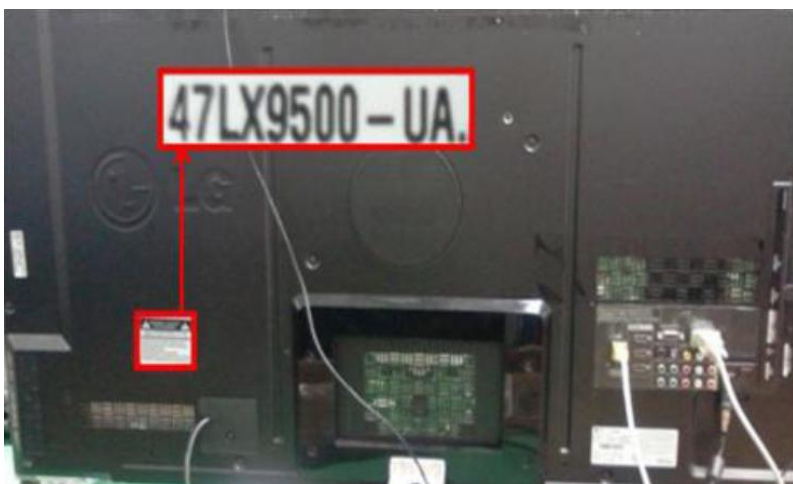


b. Verifique o Menu (modelos que não sejam Smart TV)

- Prima a tecla [MENU] no controlo remoto
- Prima o botão vermelho no controlo remoto
- Seleccione “Info do Produto/Serviço”
- Verifique a informação presente em “Modelo/Tipo”

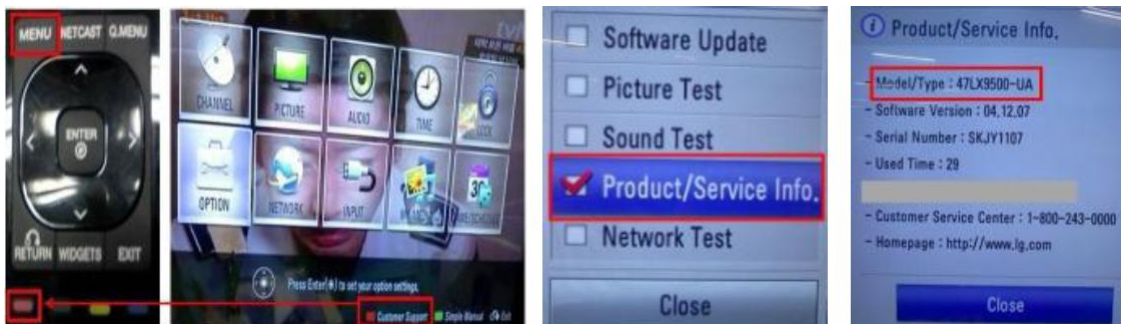

c. Verifique a Configuração (modelos que sejam Smart TV)

- Prima a tecla [HOME] no controlo remoto
- Seleccione “Configuração”
- Aceda a “Suporte”
- Seleccione “Info do Produto/Serviço”
- Verifique a informação presente em “Modelo/Tipo”

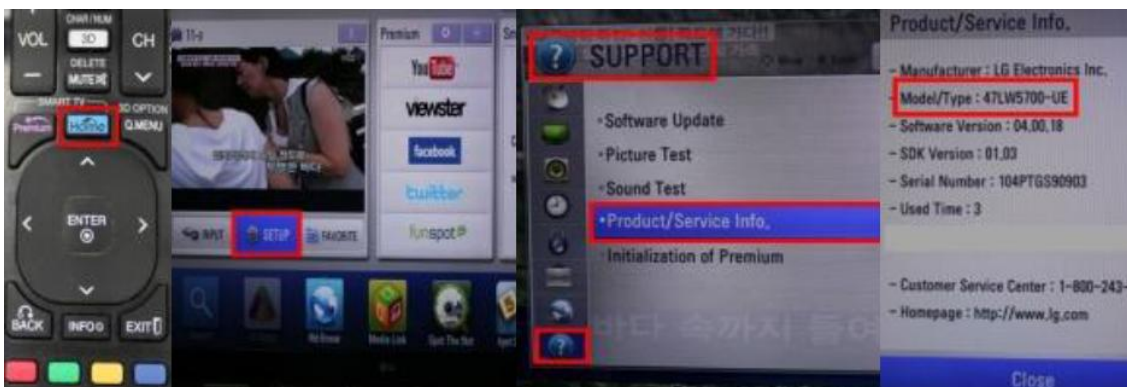

2º Passo. Fazer o download do software

- Aceda a <http://www.lg.com/pt>
- Selecione “Apoio ao Cliente”
- Escreva o nome do seu modelo na barra de pesquisa (por ex. 47LX9500)
- Prima “Pesquisar”
- Selecione o nome do modelo
- Aceda a “Update de Software”
- Verifique na área “THE LATEST FIRMWARE FILE” a existência de actualização
- Aceda a “Ver Mais” para confirmar se esta actualização se destina ao modelo de TV com o mesmo sufixo da sua
- Selecione o ficheiro correspondente à actualização para iniciar o download

The image shows a sequence of three screenshots from the LG website, connected by blue downward-pointing arrows. The first screenshot shows the top navigation bar with the LG logo, the slogan "Life's Good", and a search bar containing "PESQUISAR EMLG.CI". Below the navigation bar, the "APOIO AO CLIENTE" link is highlighted with a red box. The second screenshot shows the search results page for "47LX9500". The search bar contains "47LX9500" and the "PESQUISAR" button is highlighted. Below the search bar, a table lists two results: "47LX6500 TV" and "47LX9500 TV". The "47LX9500 TV" result is highlighted with a red box. The third screenshot shows the product page for "47LX9500". The breadcrumb trail "TV / Áudio / Vídeo > TV" is visible, and the product name "47LX9500" is highlighted with a red box.

PESQUISAR PRODUTO
DOWNLOAD DE VÍDEOS, TUTORIAIS, FAQs ENTRE OUTROS

TV / ÁUDIO / VÍDEO | TELEMÓVEL

47LX9500

| | |
|----------|----|
| 47LX6500 | TV |
| 47LX9500 | TV |

2 de 2 resultados

Foram encontrados os seguintes resultados
47LX9500

TV / ÁUDIO / VÍDEO

TV / Áudio / Vídeo > TV

47LX9500

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

TV / Áudio / Vídeo > TV > 47LX9500



47LX9500

Transferir

[Manuais & Documentos](#)
[Update de Software](#)

Informação de Garantia

Mão-de-obra : 24 meses
[Mais](#)

Registe um Produto

Uma vez registado numa conta LG poderá ter acesso a serviços personalizados.

[Registar Agora](#)

Serviço de Assistência

Caso necessite de um serviço de assistência por favor submeta o pedido online.

[Solicitar Assistência](#)

Informação de Produto

THE LATEST FIRMWARE FILE V03.20.26

| Nome do Ficheiro | Data de lançamento | Tamanho |
|--|--------------------|----------|
| The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip | 26/12/2011 | 93,977K |
| Software_Upgrade_Guide_v1_English.ppt | 26/12/2011 | 2,264K |
| SW_version_3.20.26.zip | 26/12/2011 | 166,165K |



• Sistema(s) Operativo(s)

Windows 2000, Windows NT, Windows 98, Windows 95, Windows 3.1, MS-DOS 6.0, Windows XP, Windows ME, Window XP Tablet PC Edition, Windows Vista, Windows 7, Mac OS, LG Firm

[▶ Ver Mais](#)

3º Passo. Actualizar a TV

- Descomprima o ficheiro da actualização
- Insira numa porta USB do seu PC uma PEN USB que deverá estar vazia
- Crie uma pasta na PEN USB com o nome "LG_DTV"
- Guarde na pasta "LG_DTV" o(s) ficheiro(s) que descomprimiu
- Insira a PEN USB na porta USB na sua TV;

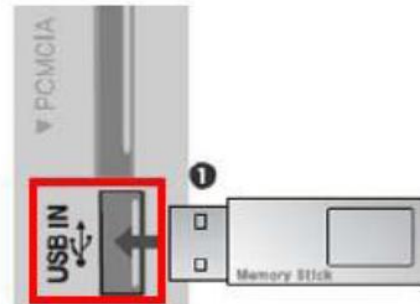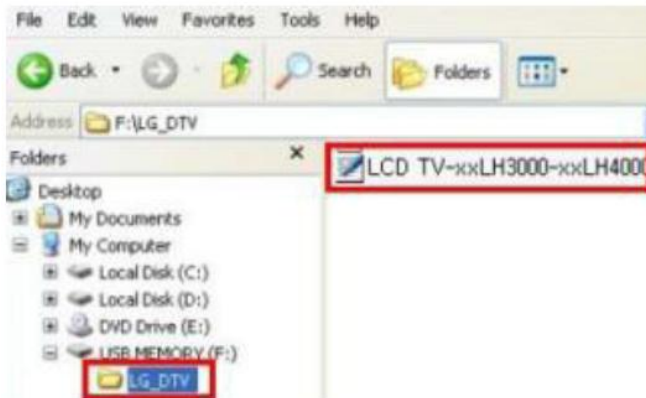


ou



- Assim que a TV reconhecer a actualização presente na PEN, bastará seguir os passos indicados pela TV.
- Depois de terminada a actualização, a TV reiniciar-se-á automaticamente




Caso a versão de software da sua TV for a mesma ou superior à que se encontra na PEN USB, o menu de actualização de software na TV não será aberto.
(Tenha em atenção que alguns dispositivos USB poderão ser incompatíveis com a TV)

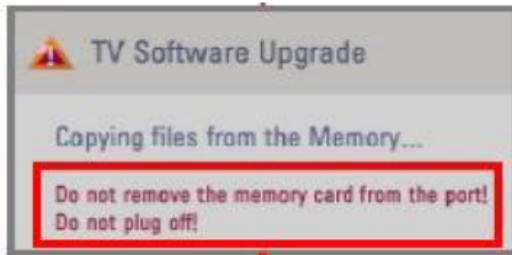

Por favor, aguarde enquanto a actualização é copiada para a TV.


Não remova a PEN USB enquanto esta mensagem estiver visível.

Não desligue o cabo de alimentação da TV enquanto esta mensagem estiver visível.

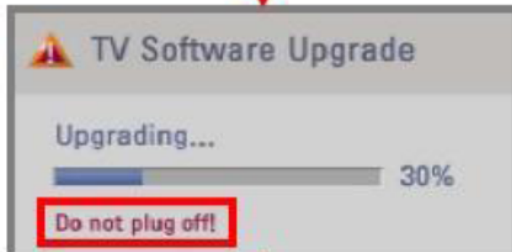

Actualização de software em progresso.

Não desligue o cabo de alimentação da TV enquanto esta mensagem estiver visível.

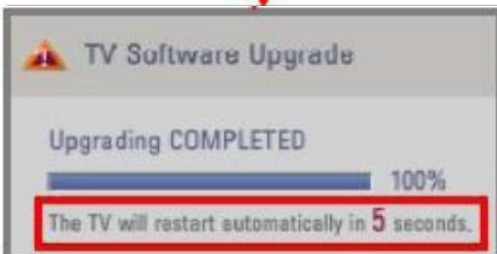

Depois de terminada a actualização, é mostrada esta mensagem. A TV irá reinicializar-se automaticamente dentro de 5 segundos. Depois disso, estará pronta a ser utilizada.