

Обновление программного обеспечения

◆ Предупреждение

1. Проверьте полное название телевизора
Например: 47LX9500-UA – полное название телевизора включает “-UA”.
2. При загрузке программного обеспечения с сайта проверьте соответствие названия вашего телевизора и версии программного обеспечения указанной на сайте.
3. Не отключайте питание телевизора во время обновления программного обеспечения.

1. Проверка полного названия телевизора.


Способ ①. Проверьте наклейку на обратной стороне телевизора.



ИЛИ




Способ ②. Через меню “Поддержка клиента”.


- 1) Нажмите на пульте кнопку [MENU].
- 2) Нажмите на пульте кнопку  - “Поддержка клиента”.



- 3) Выберите “Инф. о продукте/услуге”.

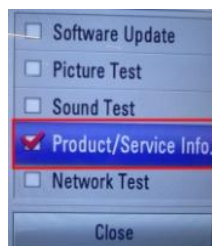

- 4) Проверьте “модель/тип”

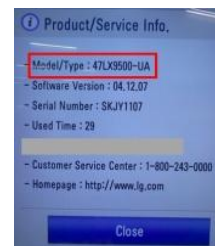


Способ ③. Через меню “Поддержка”.


- 1) Нажмите на пульте кнопку [Home].
- 2) Выберите “Настройки”.



- 3) Выберите “Поддержка”

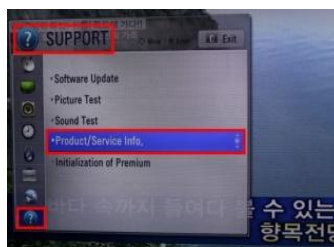


- 5) Проверьте “модель/тип”

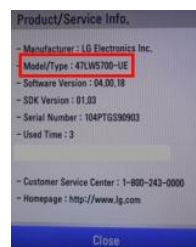


2. Проверка названия телевизора на сайте.

- ① Нажмите “драйвера и ПО”.
- ② Выберите название программного обеспечения.

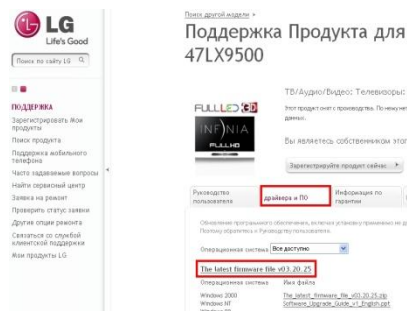


- ③ Проверьте название телевизора (например 47LX9500-UA).

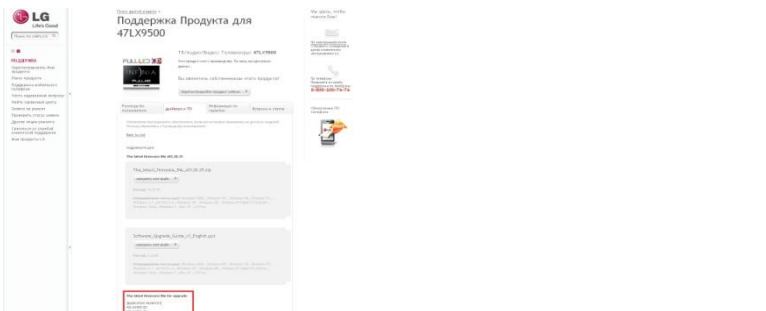


1 Поиск программного обеспечения.

① Выберите вашу страну на сайте www.lg.com.

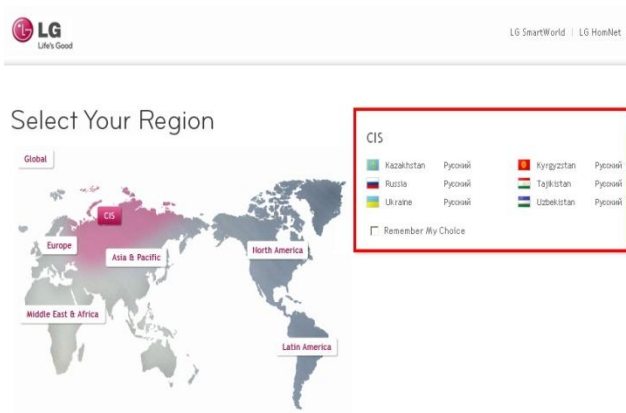


② Выберите раздел "Поддержка".

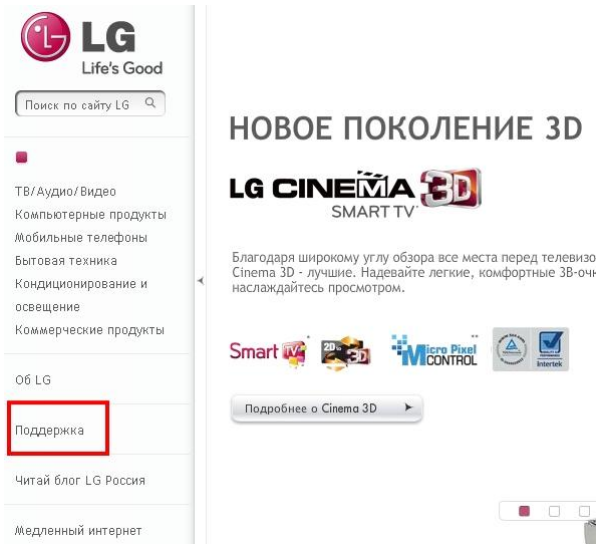


③ Введите название вашего телевизора.
(Например, 47LX9500 (вводите без "-UA"))

④ Нажмите "Продолжить".

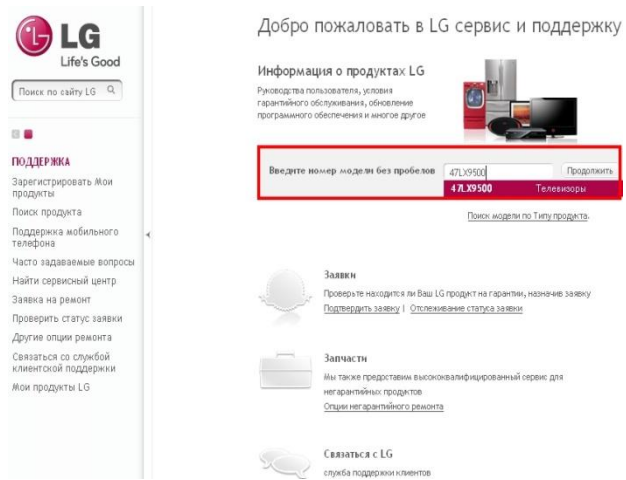


⑤ Нажмите на названии модели.

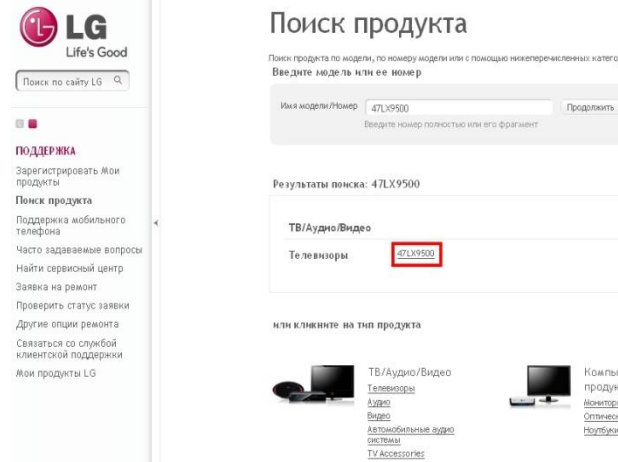


⑥ Нажмите "драйвера и ПО".

⑦ Нажмите на названии программного обеспечения.

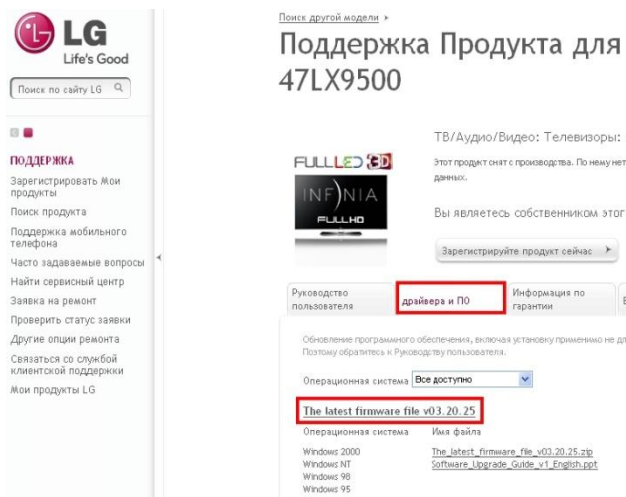


⑧ Сверьте полное название телевизора с названием программного обеспечения.

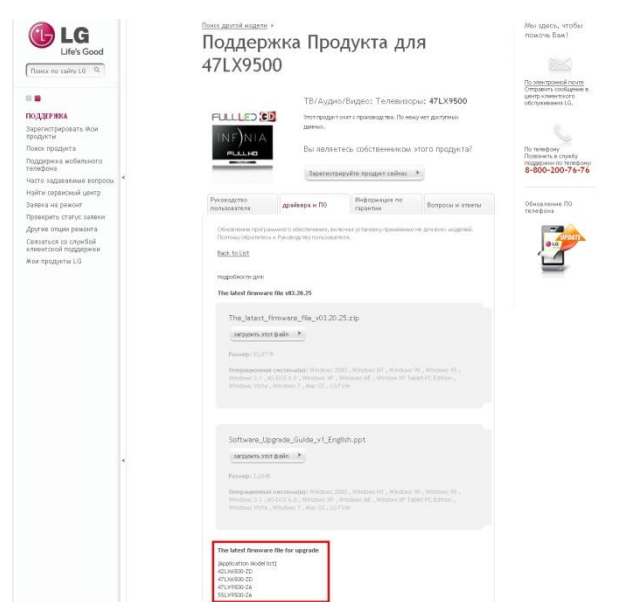

2 Загрузка программного обеспечения и запись на USB флеш карту.

① Нажмите на “Загрузить этот файл” на сайте для сохранения на вашем компьютере.

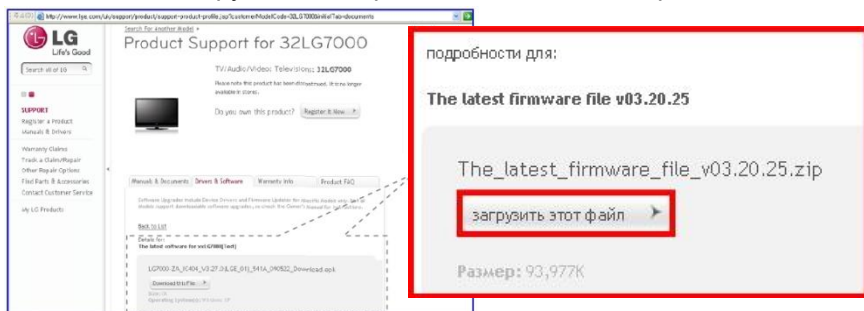


② Распакуйте сохраненный архив с программным обеспечением.

③ Вставьте USB флеш карту в USB порт вашего компьютера.


④ На USB флеш карте создайте папку “LG_DTV”.

⑤ Сохраните программное обеспечение телевизора в папку “LG_DTV” на USB флеш карте.

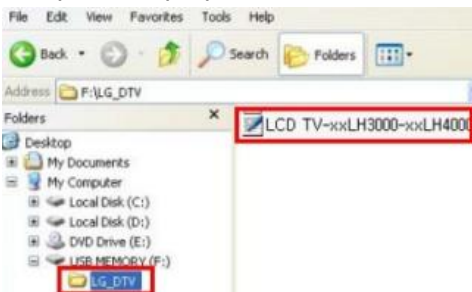

3 Вставьте USB флеш карту в USB порт телевизора.

■ Расположение USB порта : сбоку или сзади

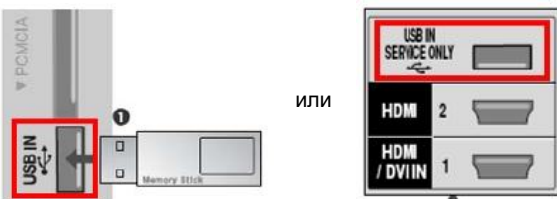

4 Процедура обновления программного обеспечения.

① В появившемся сообщении на телевизоре выберите “Старт”.



✘ Если на USB флеш карте записана версия программного обеспечения более старая чем установлено, то сообщение не появится.

✘ Некоторые USB флеш карты могут быть не совместимы с телевизором, в таком случае используйте другую USB флеш карту.

② Когда начнётся обновление программного обеспечения, то появится сообщение на телевизоре.



1) Копирование новой версии программного обеспечения в память телевизора.

✘ Не вынимайте USB флеш карту пока это сообщение будет на экране. И не выключайте питание телевизора пока это сообщение будет на экране..

2) Обновление программного обеспечения.

✘ Не выключайте питание телевизора пока это сообщение будет на экране.

3) После успешного обновления программного обеспечения появится сообщение и телевизор будет автоматически перезапущен в течении 5 секунд.