

# Príručka pre upgrade softvéru

## ◆ Upozornenie

1. Skontrolujte správnosť úplného názvu modelu TV setu.  
Príklad) 47LX9500-UA : Úplný názov modelu musí obsahovať "-UA".
2. Skontrolujte úplný názov aplikácie a účel upgradu softvéru po kliknutí na názov softvéru na webovom serveri.
3. Počas upgradu softvéru neodpájajte TV kábel.

## 1. Postup overenia úplného názvu modelu TV setu.



Postup ①. Skontrolujte štítko TV setu (na bočnej strane alebo vzadu)



or





Postup ②. Skontrolujte menu

- 1) Stlačte tlačidlo [MENU] na diaľkovom ovládači.
- 2) Stlačte tlačidlo  (červené) na diaľkovom ovládači. Tlačidlo  (červené) je "Podpora zákazníka".



3) Vyberte "Product/Service Info."

4) Skontrolujte model a typ pod "Model/Type"

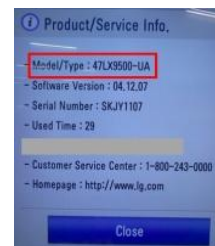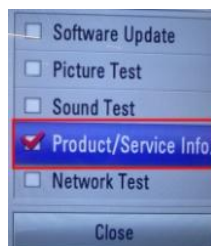



Postup ③. Skontrolujte SETUP

- 1) Stlačte tlačidlo [Home] na diaľkovom ovládači.
- 2) Vyberte "SETUP".

3) Prejdite na "SUPPORT"

4) Vyberte "Product/Service Info."


5) Skontrolujte model a typ pod "Model/Type"

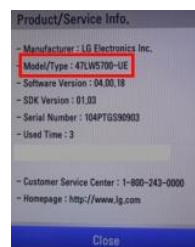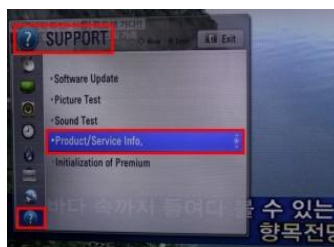

## 2. Postup overenia úplného názvu modelu TV setu a účelu upgradu softvéru na webovom serveri.


- ① Kliknite na "Drivers & Software".
- ② Kliknite na názov softvéru.

③ Skontrolujte úplný názov modelu (napr. 47LX9500-UA) a účel upgradu softvéru.

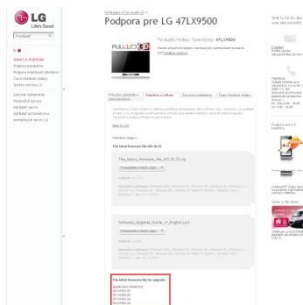

# 1 Vyhľadanie softvéru.

- ① Po tom, čo sa pripojíte k [www.lg.com](http://www.lg.com), vyberte vašu krajinu. ② Prejdite na "Sevis a podpora".

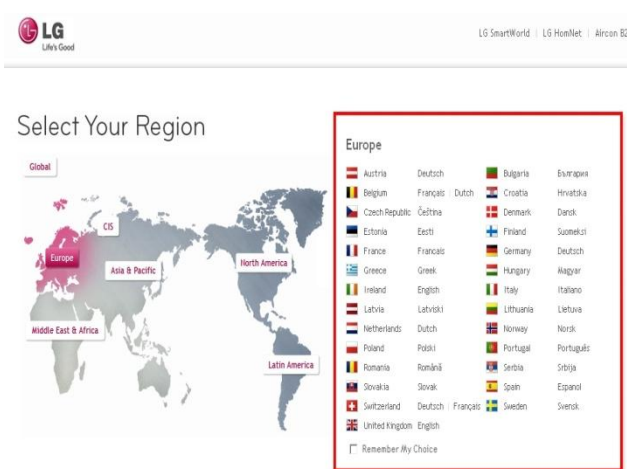

Prehľadať

- TV/Audio/Video
- Mobilné telefóny
- Domáce spotrebiče
- IT Produkty
- Klimatizačné jednotky
- Riešenia pre firmy

O LG Electronics

Promo akcie

**Sevis a podpora**

Pomalé propojenie




Po odbornom lekárskej  
že sledovanie LG CIN  
je úplne nezávadné pre

Prof. MUDr. Martin Filipco, CSc.



- ③ Doplňte názov vášho modelu.  
(napr. 47LX9500; doplňte názov modelu okrem "-UA".)  
④ Kliknite na "Pokračovať".

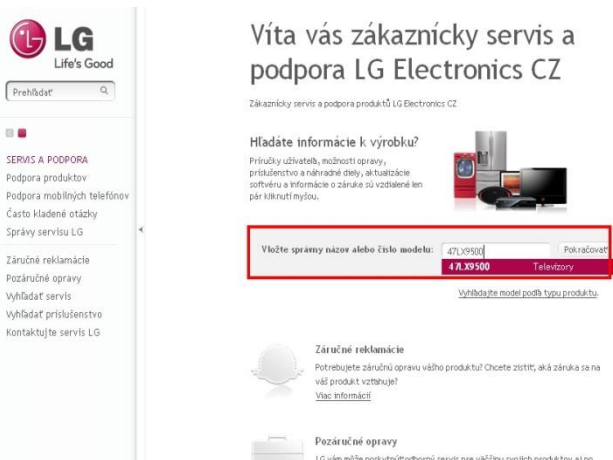

Prehľadať

- SERVIS A PODPORA
- Podpora produktov
- Podpora mobilných telefónov
- Často kladené otázky
- Správy servisu LG
- Záručné reklamácie
- Pozaručné opravy
- Vyhľadať servis
- Vyhľadať príslušenstvo
- Kontaktujte servis LG

## Podpora produktov LG

Informácie o záručníckej podpore pre váš produkt LG môžete vyhľadať zadáním jeho názvu vyhľadávacieho poľka, alebo kliknutím na príslušnú kategóriu podľa typu produktu.

Zadajte názov alebo číslo modelu

Názov/Číslo modelu

Napíšte celý alebo čiastočný názov produktu alebo čísla modelu.


Zhody pre 47LX9500

- TV/Audio/Video
- Televízory **47LX9500**
- Televízory
- Audio
- Systemy domáceho kina
- Navigačný

Alebo kliknite na typ produktu



- ⑥ Kliknite na "Ovladace a softver".  
⑦ Kliknite na názov softvéru.

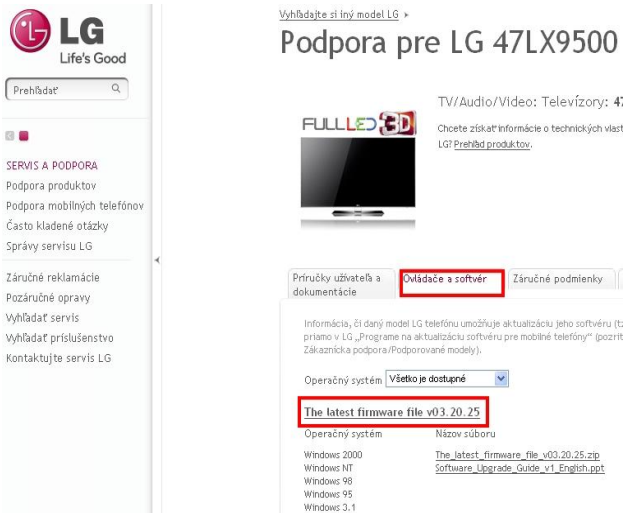

Prehľadať

- SERVIS A PODPORA
- Podpora produktov
- Podpora mobilných telefónov
- Často kladené otázky
- Správy servisu LG
- Záručné reklamácie
- Pozaručné opravy
- Vyhľadať servis
- Vyhľadať príslušenstvo
- Kontaktujte servis LG

## Podpora pre LG 47LX9500

TV/Audio/Video: Televízory: 47LX9500

Chcete získať informácie o technických detailoch produktu LG? Prehľad produktu.



Príručky užívateľa a dokumentácie **Ovladace a softver** Záručné podmienky Často kladené otázky

Príručky užívateľa a dokumentácie

Informácia, či daný model LG televízora umožňuje aktualizáciu jeho softvéru (tj. priamo v LG \_Programe na aktualizáciu softvéru pre mobilné telefóny" (pozriť Záručnícka podpora/ Podporované modely).

Operačný systém

**The latest firmware file v03\_20\_25**

Operačný systém Názov súboru

Windows 2000 The\_latest\_firmware\_file\_v03\_20\_25.zip

Windows XP Software\_Upgrade\_guide\_v1\_English.pdf

Windows 98

Windows 95

Windows 3.1




- ⑧ Skontrolujte úplný názov modelu (napr. 47LX9500-UA) a účel upgradu softvéru.

## 2 Stiahnutie súboru so softvérom na pamäťové zariadenie USB.


- 1) Kliknite na voľbu "Preveďte si tento súbor" na webovom serveri za účelom uloženia súboru so softvérom do PC.




- 2) Rozbaľte súbor so softvérom.
- 3) Ak existujú dva súbory v komprimovanom súbore, aktualizovať chronologicky



- 1) Zasuňte pamäťové zariadenie USB do portu USB na PC.
- 2) Vytvorte na pamäťovom zariadení USB priečinok. **Názov priečinka musí byť "LG\_DTV"**.
- 3) Po prvé kopírujte iba nižšiu verziu súboru do "LG\_DTV" zložky v pamäti prístroja USB.

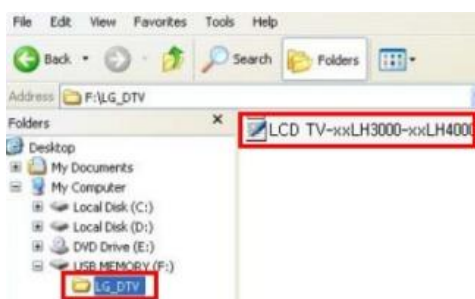

- 4) Zasuňte pamäťové USB zariadenie do USB portu na TV.
  - USB port sa nachádza na bočnej alebo zadnej strane TV

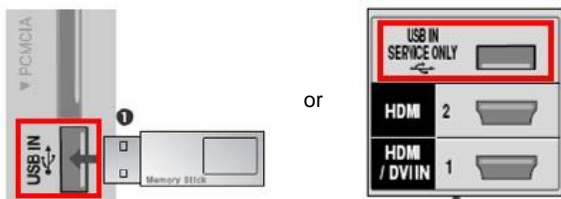


Môžete vidieť jedno z obrázku nižšie.

Aktualizovať.  
Stlačte tlačidlo "Štart"

Aktuálna verzia SW je vyššia alebo rovnakej verzie.  
Nemusíte aktualizovať verziu.

※ Niektoré USB pamäťové zariadenie nemusí byť kompatibilné s TV,  
V takom prípade môžete použiť iné zariadenia USB.

Ak sa spustí upgrade softvéru, na TV sa objaví nižšie uvedená správa.

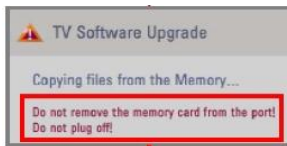


Prebieha kopírovanie novej verzie súboru so softvérom z pamäťového USB zariadenia do systémovej pamäte TV

※ Neodstraňujte pamäťové zariadenie USB, kým je táto správa zobrazená.  
Neodpájajte TV kábel, kým je táto správa zobrazená.



Prebieha upgrade softvéru.

※ Neodpájajte TV kábel, kým je táto správa zobrazená.

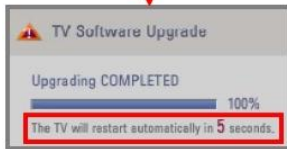

Po dokončení upgradu sa zobrazí táto správa.

TV sa po 5 sekundách automaticky reštartuje.

5) Po druhé, kopírujte súbor na vyššiu verziu "LG\_DTV" zložku v pamäti prístroja USB.

6) Opakujte bod 4)

7) Aktualizácia bola dokončená.

※ Len si pamätajte. Aktualizovať najprv nižšiu verziu a až potom aktualizovať vyššiu verziu.