


# Příručka pro upgrade softwaru

## ◆ Upozornění


1. Zkontrolujte správnost úplného názvu modelu TV setu.  
Příklad) 47LX9500-UA : Úplný název modelu musí obsahovat "-UA".
2. Zkontrolujte úplný název aplikace a účel upgradu softwaru po klepnutí na název softwaru na webovém serveru.
3. Během upgradu softwaru neodpojujte TV kabel.

## 1. Postup ověření úplného názvu modelu TV setu.

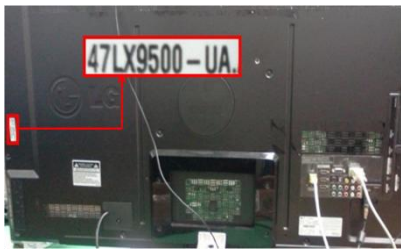

Postup①. Zkontrolujte štítek TV setu (na boční straně nebo vzadu)


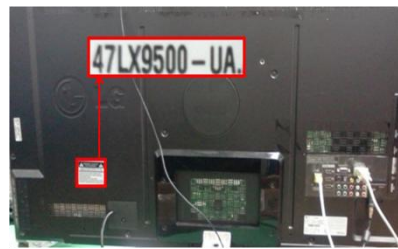


or




Postup②. Zkontrolujte menu

- 1) Stiskněte tlačítko [MENU] na dálkovém ovládači.
- 2) Stiskněte tlačítko  (červené) na dálkovém ovládači. Tlačítko  (červené) je "Podpora zákazníka".
- 3) Vyberte "Product/ Service Info."
- 4) Zkontrolujte model a typ pod "Model/Type"

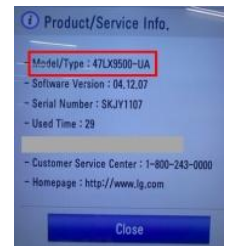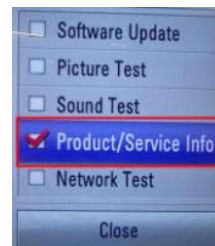



Postup③. Zkontrolujte SETUP

- 1) Stiskněte tlačítko [Home] na dálkovém ovládači.
- 2) Vyberte "SETUP".
- 3) Přejděte na "SUPPORT"
- 4) Vyberte "Product/ Service Info."
- 5) Zkontrolujte model a typ pod "Model/Type"

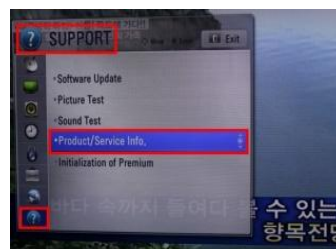

## 2. Postup ověření úplného názvu modelu TV setu a účelu upgradu softwaru na webovém serveru.



- ① Klepněte na "Ovladace a software".
- ② Klepněte na název softwaru.
- ③ Zkontrolujte úplný název modelu (např. 47LX9500-UA) a účel upgradu softwaru.

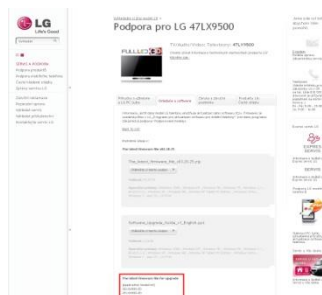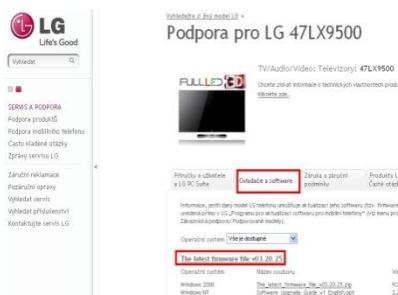

# 1 Vyhledání softwaru. .

① Poté, co se připojíte k [www.lg.com](http://www.lg.com), vyberte vaši zemi.

② Přejděte na "Servis a podpora".

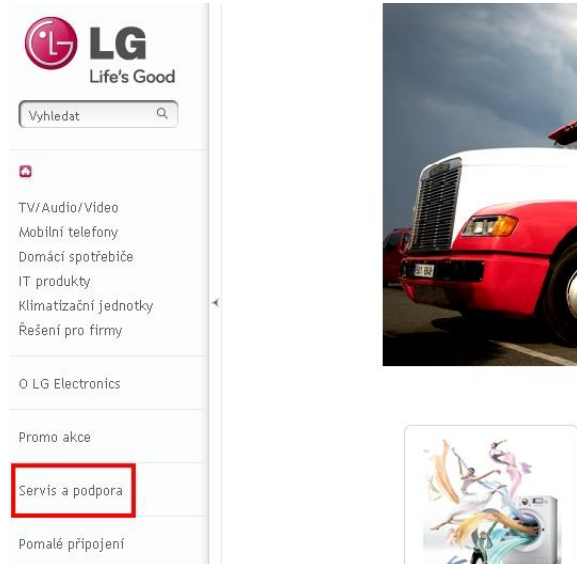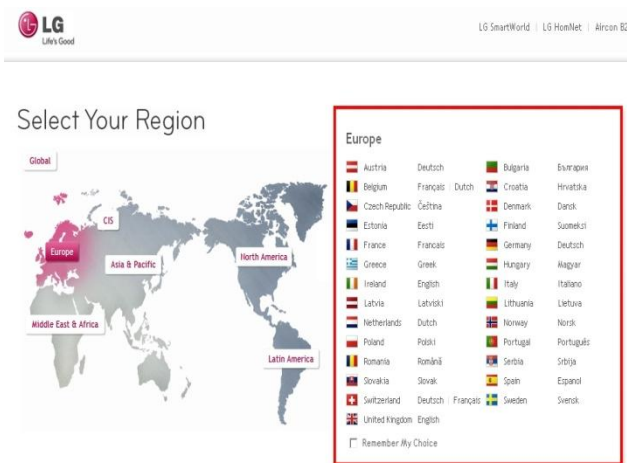


③ Doplňte název vašeho modelu.

(např. 47LX9500; doplňte název modelu kromě "-UA".)

④ Klepněte na "Pokračujte".

⑤ Klepněte na název modelu.

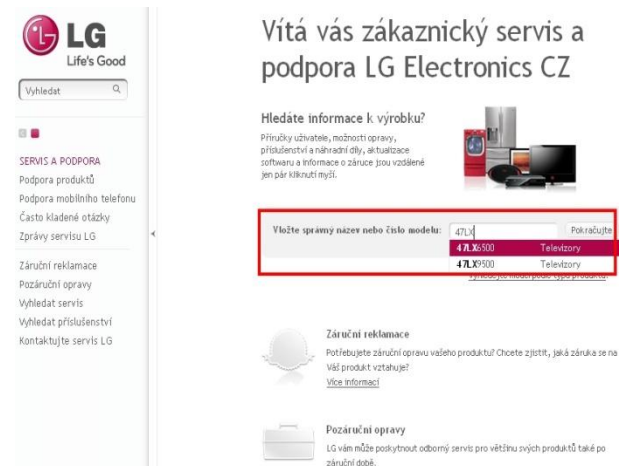

## Podpora produktů LG

Informace o zákaznické podpoře pro váš produkt LG můžete vyhledat zadáním jeho názvu vyhledávacího pole, a nebo kliknutím na příslušnou kategorii podle typu produktu.

Zadejte název nebo číslo modelu

Název / číslo modelu

Napište celý nebo část názvu produktu nebo čísla modelu.

Shody pro 47LX9500

TV/Audio/Video

Televizory

Nebo klikněte na typ produktu



TV/Audio/Video  
Televizory  
Video  
Audio  
Systémy domácího kina




Mob  
Mobil

⑥ Klepněte na "Ovladace a software".


⑦ Klepněte na název softwaru.

⑧ Zkontrolujte úplný název modelu (např. 47LX9500-UA) a účel upgradu softwaru.

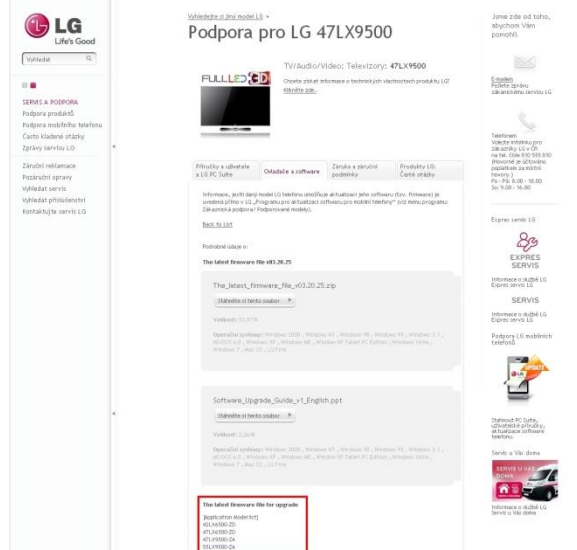


## 2 Stažení souboru se softwarem na paměťové USB zařízení.


- 1) Klepněte na volbu "Stahnete si tento soubor" na webovém serveru za účelem uložení souboru se softwarem do PC

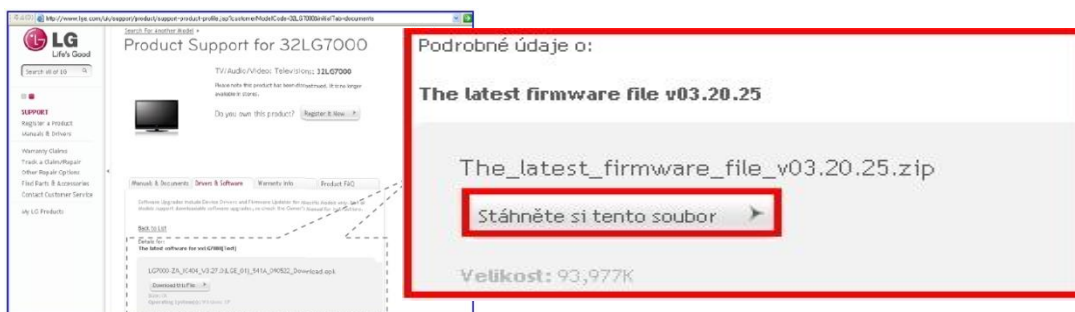


- 2) Rozbalte soubor se softwarem.
- 3) Pokud existují dva soubory v komprimovaném souboru, aktualizovat chronologicky



- 1) Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na PC.
- 2) Vytvořte na paměťovém USB zařízení složku. **Název složky musí být "LG\_DTV"**
- 3) Zprve kopírujte pouze nižší verzi souboru do "LG\_DTV" složky v paměti přístroje USB.

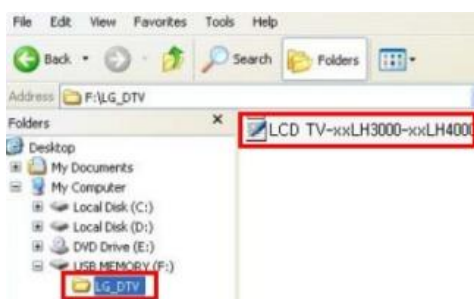


- 4) Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na TV.
  - USB port se nachází na boční nebo zadní straně TV

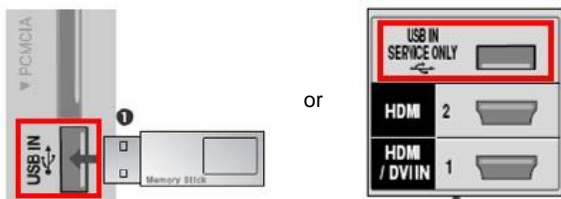

Můžete vidět jedno z obrázku níže.

※ Některé USB paměťové zařízení nemusí být kompatibilní s TV,  
V takovém případě můžete použít jiné zařízení USB.

Spustí-li se upgrade softwaru, na TV se objeví níže uvedená zpráva..

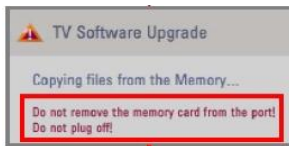


Probíhá kopírování nové verze souboru se softwarem z paměťového USB zařízení do systémové paměti TV

※ **Neodstraňujte paměťové zařízení USB, dokud je tato zpráva zobrazena. Neodpojujte TV kabel, dokud je tato zpráva zobrazena.**



Probíhá upgrade softwaru.

※ **Neodpojujte TV kabel, dokud je tato zpráva zobrazena.**

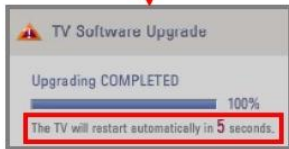

Po dokončení upgradu se zobrazí tato zpráva.

TV se po 5 sekundách automaticky restartuje.

5) Za druhé, kopírujte soubor na vyšší verzi "LG\_DTV" složku v paměti přístroje USB.

6) Opakujte bod 4)

7) Aktualizace byla dokončena.

※ Jen si pamatujte. Aktualizovat nejprve nižší verzi a až potom aktualizovat vyšší verzi.