

Programinės įrangos atnaujinimo gidas

◆ Dėmesio


1. Visų pirma pasižiūrėkite pilną TV modelio pavadinimą.
PVZ.) 47LX9500-UA : Pilnas pavadinimas turi būti su “-UA”.
2. Patikrinkite modelio pilną pavadinimą ir pasirinkite reikiamą programinės įrangos atnaujinimą.
Spustelėkite atnaujinimo mygtuką interneto tinklalapyje.
3. Neišjunkite televizoriaus kol vyksta atnaujinimas.

1. Metodas kaip sužinoti pilną TV modelio pavadinimą.


Metodas ①. Patikrinkite lentelę ant televizoriaus (Šone ar galinėje pusėje).







or

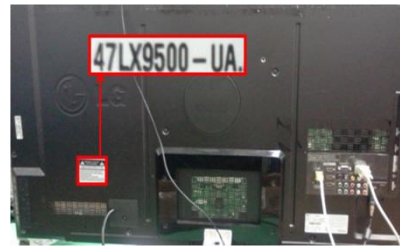

Metodas ②. Pasitinkite Meniu.



- 1) Spauskite [MENU] mygtuką ant valdymo pulto.
- 2) Spauskite  (Raudoną) mygtuką ant pulto.
- 3) Pasirinkite “Produktas/Serviso Info.”
- 4) Patikrinkite “Modelis/Tipas”

 (Raudonas) mygtukas “Klientų palaikymas”.

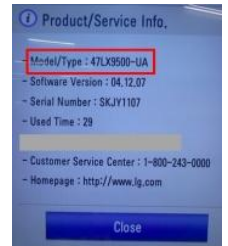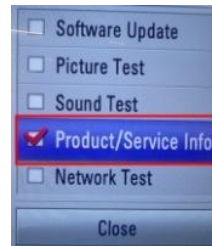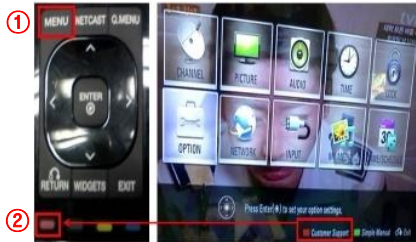


Metodas ③. Paspauskite “Nustatymai”.

- 1) Spauskite [Home] mygtuką ant valdymo pulto.
- 2) Pasirinkite “Nustatymai”.
- 3) Eikite į ”Palaikymas”
- 4) Pasirinkite “Produktas/Serviso Info.”
- 5) Patikrinkite “Modelis/Tipas”

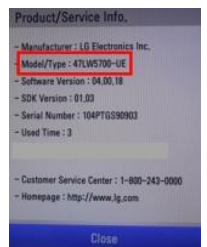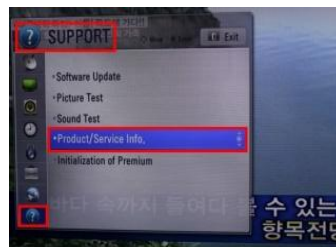

2. Metodas patikrinti pilną modelio pavadinimą ir programinės įrangos atnaujinimo versiją internete.


- ① Spauskite “Draiveri un programmatūra”.
- ② Spauskite Programinės įrangos pavadinimas.
- ③ Pasitinkite pilną modelio pavadinimą (PVZ. 47LX9500-UA) ir siūlomą atnaujinimo versiją.

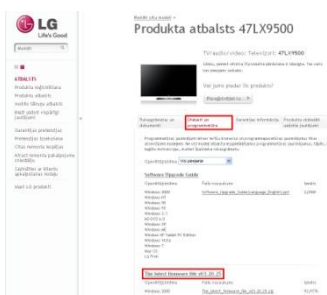

1 Programinēs ierīgošanās.

① Pasirīķite savo ŗalī pries jungdamies pie www.lg.com.

② Rīķitēs “Atbalsts”.

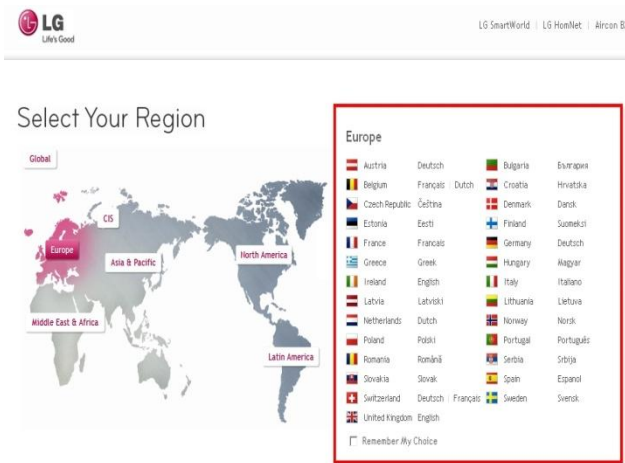

③ Iŗaŗyķite modelio pavadinimā.
(PVZ. 47LX9500(Modelio pavadinimā be “-UA”.)

⑤ Spausķite ant modelio pavadinimo.

④ Spausķite “Turpināt”.



Produkta atbalsts

Atrodiet savu produktu, ievadot modeļa nosaukumu vai nu

ievadiet modeļa nosaukumu vai numuru ŗeit.

Modelis nosaukums/numurs Ievadiet visu numuru vai nosauku

Rezultāti meklešanai pēc 47LX9500

TV/audio/video	Televizori
	47LX9500

Vai arī uzķīķķīķiniet uz produkta veida

TV/audio/video	Televizori	Video tehnika
	47LX9500	

⑥ Spausķite “Draiveri un programatūra”.

⑧ Patīķrīķķite pilnā modelio pavadinimā
(PVZ. 47LX9500-UA) ir siulomā atnaujinimo versijā.

⑦ Spausķite ant programinēs iŗrģosķimo pavadinimo.




2 Lejupielādējot programmatūru failu uz USB atmiņas ierīci, programmatūras atjaunināšanas

① Noklikšķiniet uz " Lejupielādēt šo failu" mājas lapā, lai saglabātu to pie datora



② Unzip programmatūras failu.


③ Ja ir divi faili pastāv saspiegtā failā, atjauniniet zemāku versiju 1. un atjaunināt lielāku versiju vēlāk..



1) Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB portam PC.


2) Izveidojiet mapi USB atmiņas ierīcē. **Mapes nosaukums ir "LG_DTV"..**

3) Pirmkārt, kopēt zemāku versiju failu tikai uz "LG_DTV" mapē USB atmiņas ierīcē .

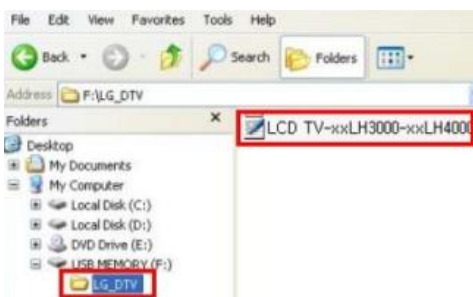

4) Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB portam TV .

■ **Pozīcija USB portu: aizmugurē vai sānos**

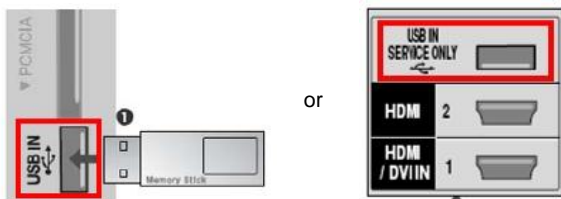

Jūs varat redzēt vienu attēlu zemāk

Atjaunināt to. Nospiediet "Start"

TV programmatūras pašreizējā versija ir lielāks vai vienāds versija. Jums nav nepieciešams, lai atjauninātu versiju.

※ Dažas USB atmiņas ierīces var nebūt saderīgas ar TV, Šajā gadījumā jūs izmantojat citu USB ierīci

Ja programmatūras jauninājums izpildīts, zem ziņa parādīsies televīzijā




Kopēšanas jauno versiju programmatūras failu no USB atmiņas ierīces TV sistēma atmiņa.

- ※ Neatvienojiet USB atmiņas ierīci, kamēr šis ziņojums tiek parādīts. Neatvienojiet televizora strāvas vadu, kamēr ir šī ziņa.



Programmatūras atjaunināšana.

- ※ Neatvienojiet televizora strāvas vadu, kamēr ir šī ziņa.

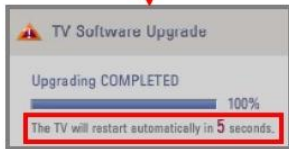

Ja atjaunināšana ir pabeigta, ziņa tiks parādīti.

Pēc 5 sekundēm televizors tiks atjaunots automātiski

5) Otrais: Augstākā versiju kopijas mapē "LG_DTV" USB diska.

6) Atkārtojiet iepriekš 4 soli

7) Atjaunināšana ir pabeigta.

- ※ Lūdzu, uzlabot zemāku par pirmo versiju un tad augšējā versija.