


Programmatūras atjaunošanas instrukcija

◆ Paziņojums

1. Pārbaudiet modeļa nosaukumu.
Piem. 47LX9500-UA : Modeļa nosaukumā jābūt "-UA"
2. Pārbaudiet modeļa nosaukumu aplikācijā, programmatūras atjaunošanas iemeslu un noklikšķiniet uz programmatūras nosaukuma mājas lapā.
3. Neatvienojiet televizoru no elektrības padeves līdz programmatūras atjaunošanas procesa beigām.

1. Iespējas, kā noteikt pilnu televizora modeļa nosaukumu.

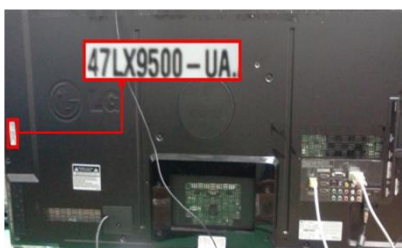

1. iespēja. Pārbaudiet uzlīmi uz televizora sāna vai aizmūgures



vai






2. iespēja. Pārbaudiet izvēlni.

- 1) Nospiediet [Menu] pogu uz tālvadības pults
- 2) Nospiediet  (sarkano) pogu uz tālvadības pults.
 (sarkana) pogu nozīmē "Klientu atbalsts".

- 3) Izvēlieties
"Inform par prod./pakalpoj."

- 4) Pārbaudiet
"Modelis/Tips"

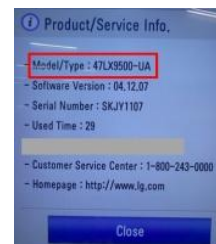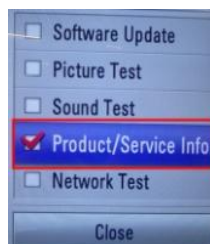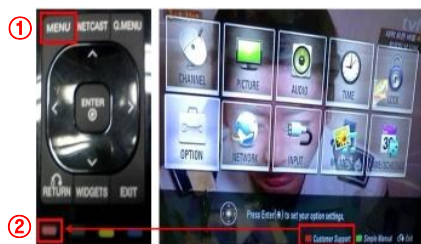


3. iespēja. Pārbaudiet Check the "IESTAT".

- 1) Nospiediet [Home] pogu uz tālvadības pults.
- 2) Izvēlieties "IESTAT".

- 3) Pārejiet uz "ATBALSTS"


- 4) Izvēlieties
"Inform par prod./pakalpoj."

- 5) Pārbaudiet
"Modelis/Tips"

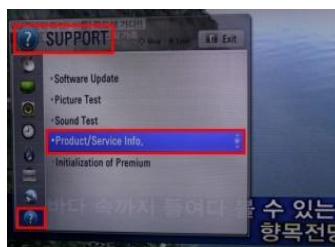


2. Iespēja, ka pārbaudīt modeļa nosaukumu aplikācijā, programmatūras atjaunošanas iemeslu un programmatūras nosaukumu mājas lapā.

- ① Noklikšķiniet uz "Tvaryklēs ir programinē iņranga".
- ② Noklikšķiniet uz programmatūras nosaukumu.
- ③ Pārbaudiet modeļa nosaukumu (Ex. 47LX9500-UA) un programmatūras atjaunošanas iemeslu.

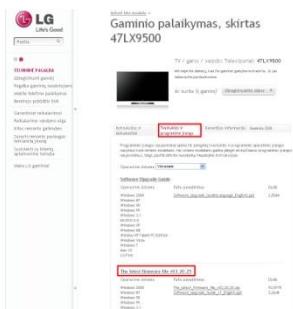


1 Programatūras meklēšana

① Ieejot mājas lapā www.lg.com izvēlēties Jūsu valsti

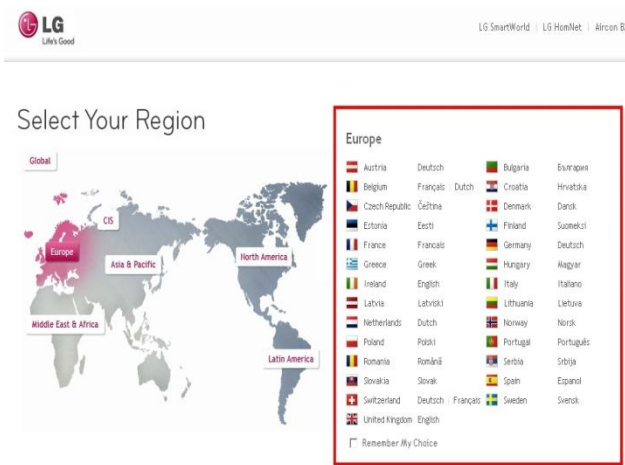


② Pāreji uz "Technine palagba".

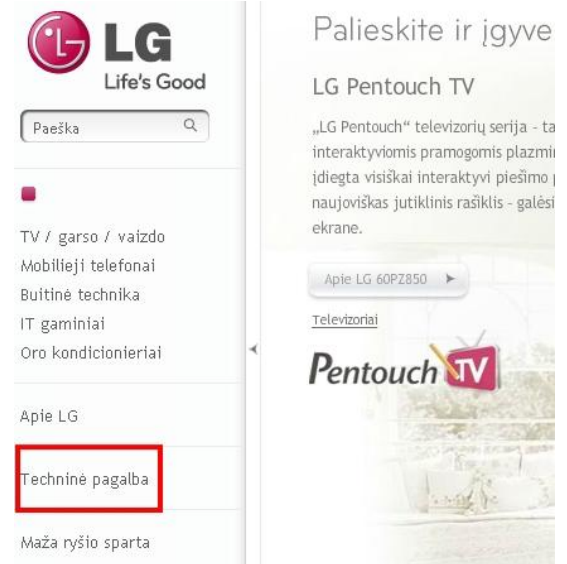


③ Ievadiet modeļa nosaukumu.
(Piem. 47LX9500 (bez "-UA").)

④ Noklikšķiniet uz "Tēsti".

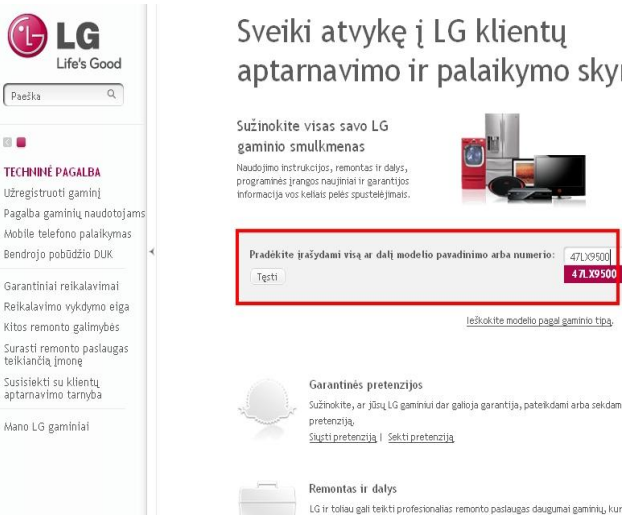


⑤ Noklikšķiniet uz modeļa nosaukuma.

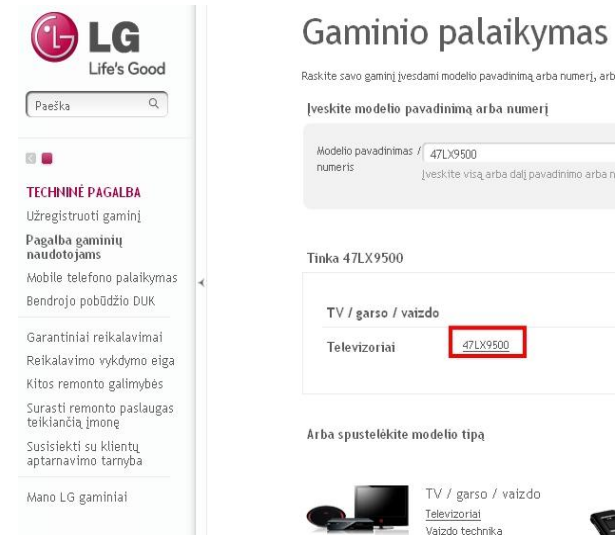

⑥ Noklikšķiniet uz "Tvarcyklēs ir programinē jringa".

⑦ Noklikšķiniet uz programatūras nosaukuma.

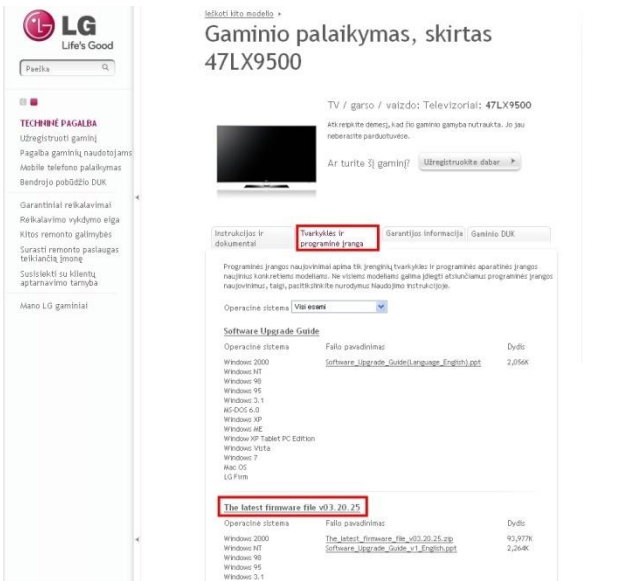

⑧ Pārbaudiet modeļa (Piem. 47LX9500-UA) programatūras atjaunošanas iemeslu.




2 Programinės įrangos atsisiuntimas į USB atmintinę. Programinės įrangos atnaujinimo paleidimas.

① Paspauskite tinklalapyje “Atsisiųsti šį failą” ir išsaugokite jį kompiuteryje.



② Išskleiskite programinės įrangos failą.

③ Jei yra du suspausti failai, pirmiausia atnaujinkite žemesnę versiją ir po to atnaujinkite aukštesnę versiją.



1) Įkiškite USB atmintinę į USB išvestį kompiuteryje.


2) Sukurkite aplanką USB atmintinėje. **Aplanko pavadinimas turi būti “LG_DTV”.**

3) Pirmiausia į USB atmintinėje esantį aplanką “LG DTV” nukopijuokite failą tik su žemesniąja versija.



4) Įkiškite USB atmintinę į USB išvestį televizoriuje.

■ USB išvesties vieta: šone arba gale

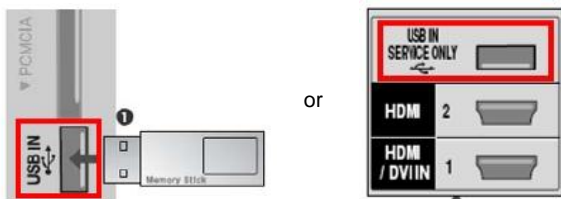

Gali pasirodyti vienas iš žemiau esančių paveikslėlių.

TV Software Upgrade

Current Ver. : Ver. **3.07.12**
Update Ver. : Ver. **5.01.10**

File : Mvpa-62PK3D-08-RELEASE-6d193.epk

To start upgrading your TV Set, please follow the procedures:
1. Press an arrow key → on your remote to reach START on the screen.
2. Press ENTER key ⏏ on your remote to start downloading.

If you do not want to download the upgrade file, please press the arrow key ←. Then, press the ENTER key ⏏ on your remote.

Sometimes software upgrade may cause the reset of your customized TV menu.

Start **Cancel**

TV Software Update

Current Ver. : Ver. **3.07.12**
Update Ver. : Ver. **3.07.12**

File : LM1_DVB_EU_MP_RevNo3426_V02.00.03_usb_V2_SECURED

Your current version is the same as update version.
You do not need update.

TV Software Update

Current Ver. : Ver. **3.07.12**
Update Ver. : Ver. **3.06.01**

File : LM1_DVB_EU_MP_RevNo3426_V02.00.02_usb_V2_SECURED

Your current version is higher than update version.
You do not need update.

↓
↓

Atnaujinti. Spauskite “Start”

TV programinės įrangos versija yra aukštesnė arba tokia pati.
Jums nereikia atnaujinti.

※ Kai kurios USB atmintinės gali būti nesuderinamos su televizoriumi, tokiu atveju naudokite kitą USB atmintinę.

Jei vyksta programinės įrangos atnaujinimas, žemiau pasirodys žinutė televizoriuje.




Kopijuojama nauja programinės įrangos versija iš USB atmintinės į TV atmintį.

※ **Neištraukite USB atmintinės kol rodoma ši žinutė.
Neišjunkite televizoriaus kol rodoma ši žinutė.**



Vyksta programinės įrangos atnaujinimas.

※ **Neišjunkite televizoriaus kol rodoma ši žinutė.**

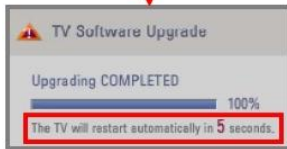

Kai atnaujinimas baigtas, bus rodoma ši žinutė.

Po 5 sekundžių televizorius automatiškai persikraus.

5) Antra: nukopijuokite aukštesniąją versiją į aplanką "LG_DTV" esantį USB atmintinėje.

6) Pakartokite 4 punktą

7) Atnaujinimas baigtas.

※ Atminkite, pima atnaujinkite žemesnę versiją ir tik po to aukštesniąją versiją.