


Tarkvara uuenduse juhend

◆ Märkus


1. Kontrollige televiisori täispikka mudeli nimetust
N: 47LX9500-UA : Täispikk mudeli nimetus peab sisaldama kombinatsiooni“-UA”.
2. Kontrollige rakenduse täispikka mudeli nimetust ja tarkvara uuenduse põhjust, pärast seda vajutage tarkvara nimetusele veebilehel.
3. Ärge ühendage televiisorit vooluvõrgust lahti tarkvara uuenduse ajal.

1. Võimalus televiisori täispikka mudeli nimetuse kontrollimiseks.

Võimalus①. Kontrollige televiisoril olevat silti (Külje peal või taga).

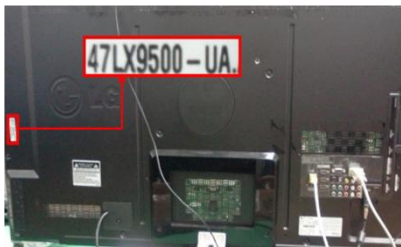


või

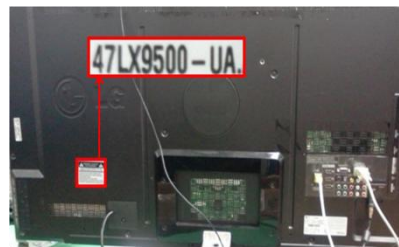


Võimalus②. Vaadake menüüst


- 1) Vajutage [MENÜÜ] nuppu puldil.
- 2) Vajutage (Punast) nuppu puldil.
 (Punane) nupp on “Klienditugi”.

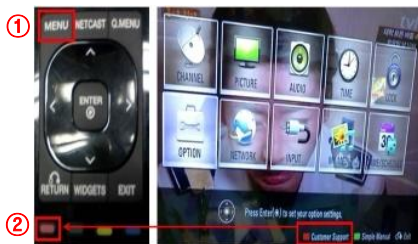

- 3) Valige
“Toote/Teenuse Info.”

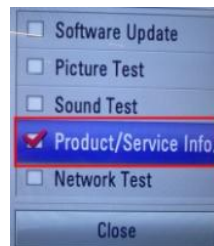

- 4) Vaadake “Mudel/Tüüp”

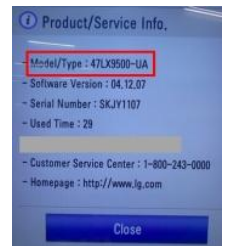


Võimalus③. Kontrollige SEADED.


- 1) Vajutage [Home] nuppu puldil.
- 2) Valige “SEADED”.



- 3) Liikuge “TUGI”
- 4) Valige “Toote/Teenuse Info.”

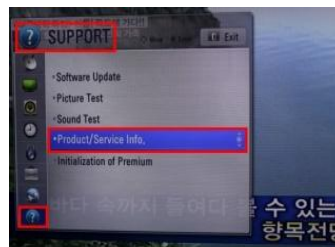


- 5) Vaadake “Mudel/Tüüp”

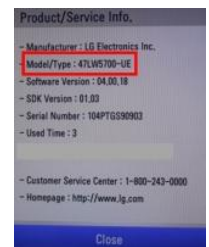


2. Võimalus televiisori täispikka mudeli nimetuse kontrollimiseks ning tarkvara uuenduse põhjuse kontrollimiseks veebilehel.

- ① Valige “Driverid ja tarkvara”.
- ② Vajutage tarkvara nimetusel.

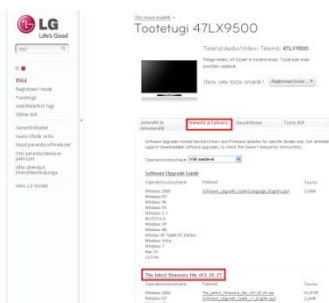


- ③ Vaadake täispikka mudeli nimetust (N: 47LX9500-UA)
ning tarkvara uuenduse põhjust.

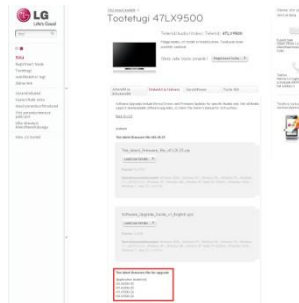

1 Tarkvara otsimine.

① Pärast www.lg.com'i ühendamist valige riigi nimetus.



② Liikuge "Tugi" menüüsse.

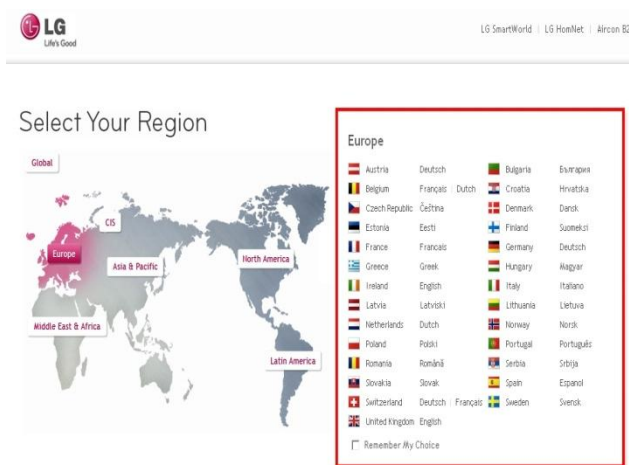

③ Kirjutage sobivasse lahtrisse mudeli number.
(N: 47LX9500 (Jätke mudeli numbrist välja "-UA").)

④ Valige "Jätka".



⑤ Click the Model name.

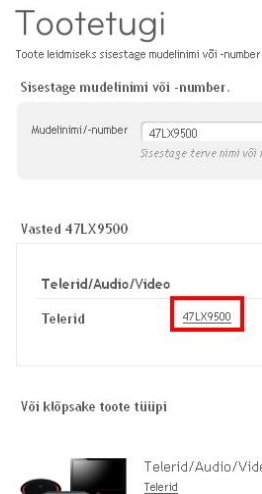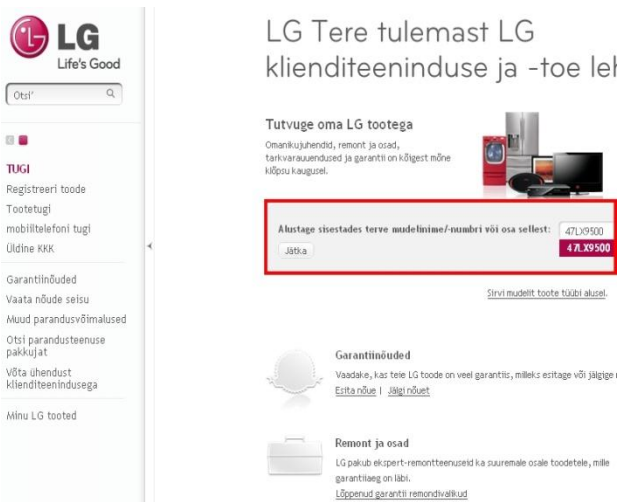

⑥ Valige "Driverid ja tarkvara".

⑦ Vajutage tarkvara nimetusel.

⑧ Valige mudeli täispikk nimetus (N: 47LX9500-UA) ja tarkvara uuenduse põhjus.

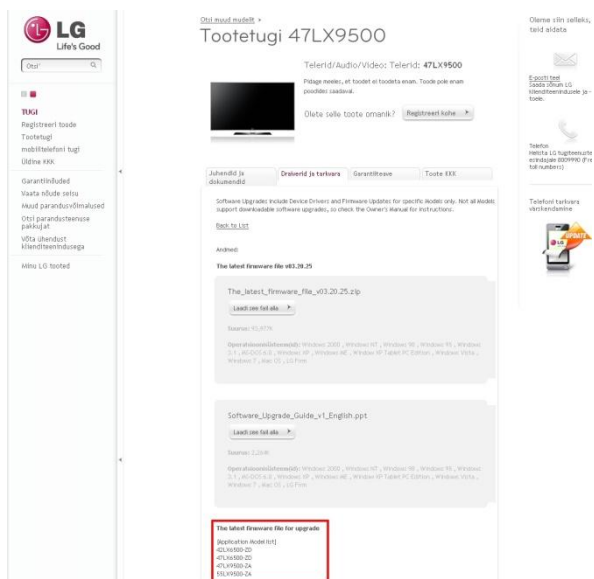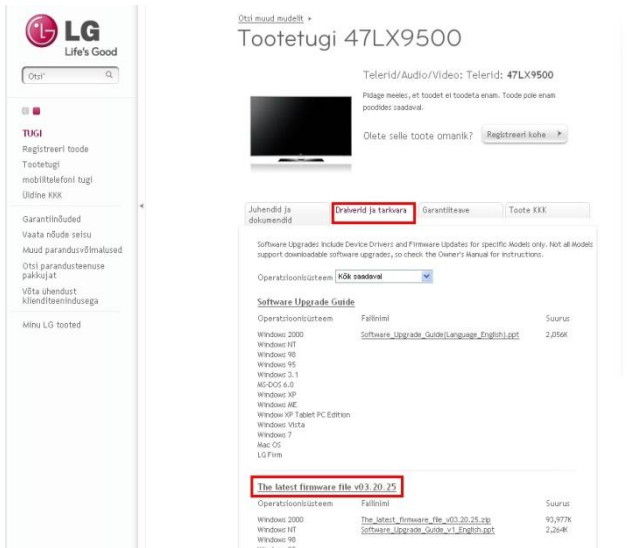


2 Tarkvarafaili allalaadimine USB mäluseadmelt. Tarkvara uuenduse käivitamine.


- ① Klikke veebilehel valikul “Laadi see fail alla” ning salvestage fail arvutisse.




- ② Pakkige antud tarkvarafail lahti.
③ Kui kokkupakitud tarkvara uuenduses on kaks faili, avage esmalt vanem versioon tarkvarast ning seejärel uuem versioon.



- 1) Sisestage arvuti USB porti USB mäluseade.
2) Tehke USB mäluseadmele uus kaust. **Kausta nimi peab olema “LG_DTV”.**
3) Esmalt kopeerige ainult vanem tarkvara versioon USB mäluseadmele kausta “LG_DTV”

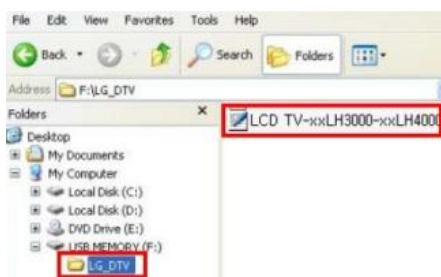

- 4) Sisestage USB mäluseade televiisori USB porti.
■ USB pordid paiknevad televiisoril: Külje peal või Taga

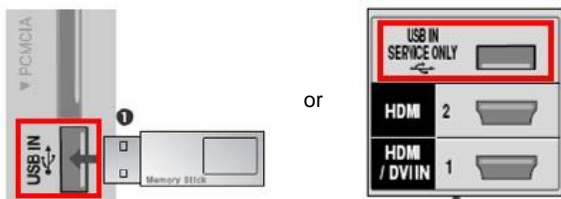


Te võite televiisori ekraanil näha ühte järgnevatest piltidest.

Uuendamiseks vajutage “Start”

Televiisori tarkvara praegune versioon on uuem või sama, kui see mida te soovite installeerida. Te ei pea tarkvara uuendama.


※ Mõned USB mäluseadmed ei pruugi töötada televiisoris, antud juhul kasutage palun mõnda teist USB mäluseadet.

Kui tarkvara uuendust teostatakse ilmub televiisori ekraanile allolev tekst.

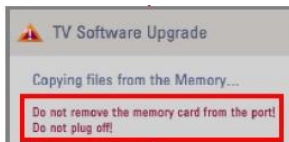


Toimub uue tarkvara versiooni installeerimine USB mäluseadmelt televiisori mällu.

※ **Ärge eemaldage USB mäluseadet televiisori USB pordist kui televiisori ekraanil kuvatakse antud teksti.**
Ärge lülitage televiisorit välja kui televiisori ekraanil kuvatakse antud teksti.

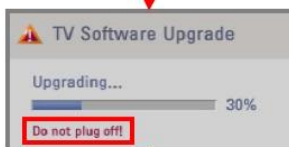

Running the software upgrade. Toimub tarkvara uuendamine.

※ **Ärge lülitage televiisorit välja kui televiisori ekraanil kuvatakse antud teksti.**

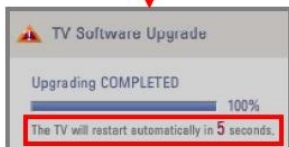

Kui tarkvara uuendus on teostatud kuvatakse televiisori ekraanil antud tekst ning televiisor taaskäivitub automaatselt 5 sekundi pärast.

5) Järgnevalt kopeerige uuem versioon tarkvarast arvutist USB mäluseadmele kausta "LG_DTV"

6) Korrake 4) sammu

7) Uuendamine on lõpetatud.

※ Meelespea: Vanem versioon tarkvarast tuleb uuendada esimesena ning seejärel uuem versioon.