

Guía de actualización de software

◆ Aviso


1. Revise el nombre completo del modelo del TV.
Ejemplo: 47LX9500-UA : El nombre completo del modelo debe incluir "-UA".
2. Revise el nombre completo del modelo y propósito de la actualización de software, después haga Click sobre el nombre del software en el sitio web.
3. No desconecte el cable de alimentación de la TV durante la actualización de software.

1. Método para verificar el nombre completo del modelo del TV.


Método ①. Revise la etiqueta del TV (al costado o en la parte posterior).





o

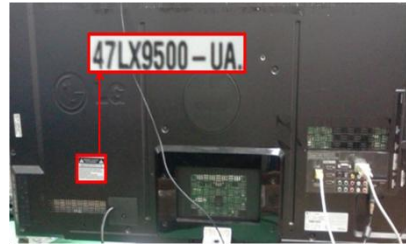


Método ②. Revise el Menú.

- 1) Presione el botón [MENU] del control remoto.
- 2) Presione el botón rojo  del control remoto.
El botón rojo es "Soporte al cliente".
- 3) Seleccione "Información de Producto / Servicio"
- 4) Revise "Modelo / Tipo"

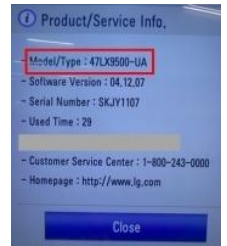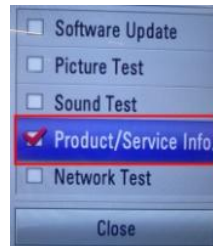


Método ③. Revise la Configuración.

- 1) Presione el botón [Home] del control remoto.
- 2) Seleccione "Configuración".
- 3) Seleccione "Soporte"
- 4) Seleccione "Información de Producto / Servicio"
- 5) Revise "Modelo / Tipo"

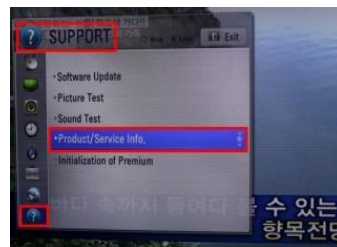


2. Método para verificar el nombre completo del modelo del TV y propósito de la actualización en el sitio web.

- ① Haga Click en "Drivers & Software".
- ② Haga Click en el nombre del Software.
- ③ Revise el nombre completo del modelo (Ex. 47LX9500-UA) y el propósito de la actualización de Software.

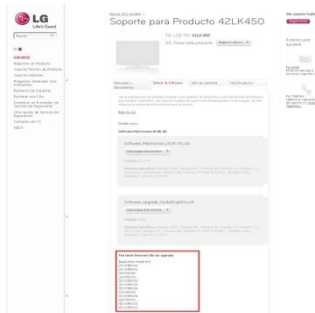

1 Buscando el Software.

① Ingrese a www.lg.com y seleccione su país.

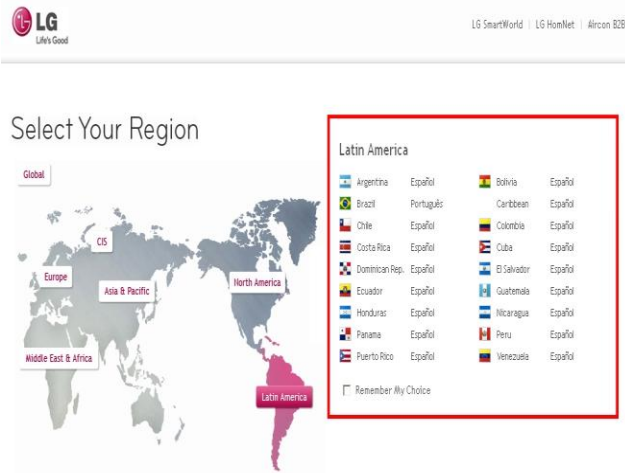


② Seleccione "Soporte".




③ Ingrese el nombre completo de su modelo (Ejemplo: 42LK450, Ingrese el nombre del modelo excepto "-UA".)

④ Haga Click en "Continuar".

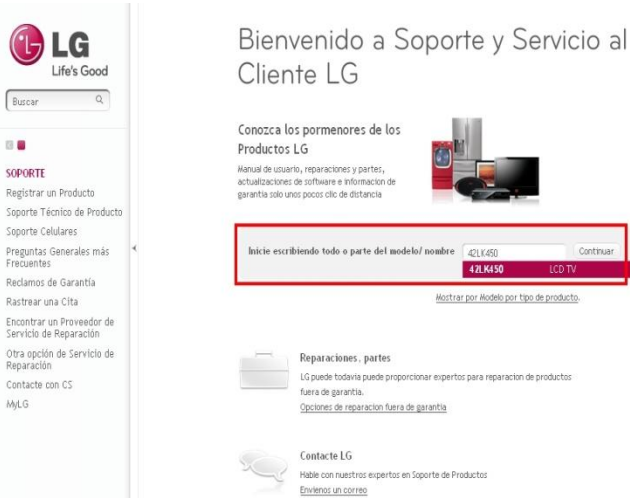


⑤ Haga Click en el nombre del modelo.

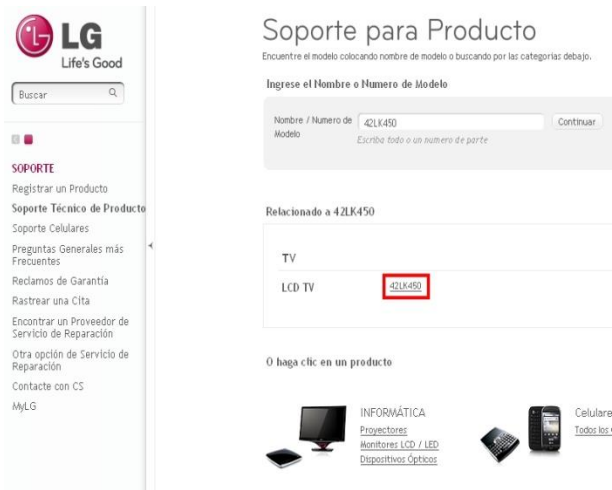


⑥ Haga Click en "Drivers & Software".

⑦ Haga Click en el nombre del Software.

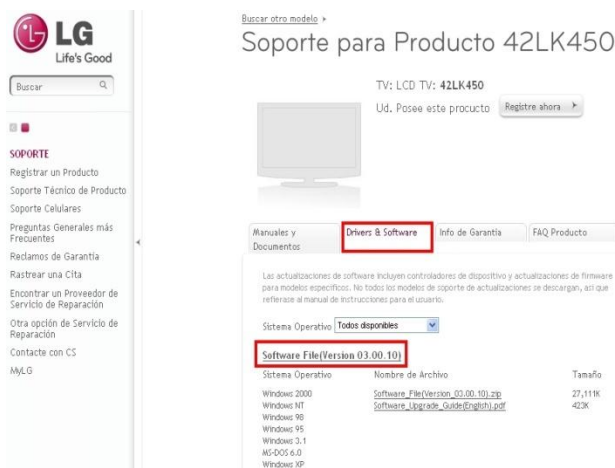


⑧ Revise el nombre completo del modelo (Ejemplo: 42LK450-UA) y el propósito de la actualización de software.

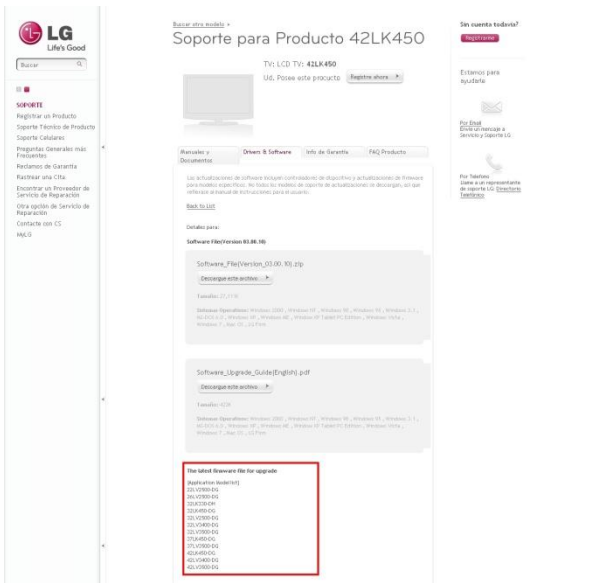

2 Descargando el archivo de Software al dispositivo de memoria USB.

① Haga Click en “Descargue este archivo” en el sitio web para guardarlo en la PC.

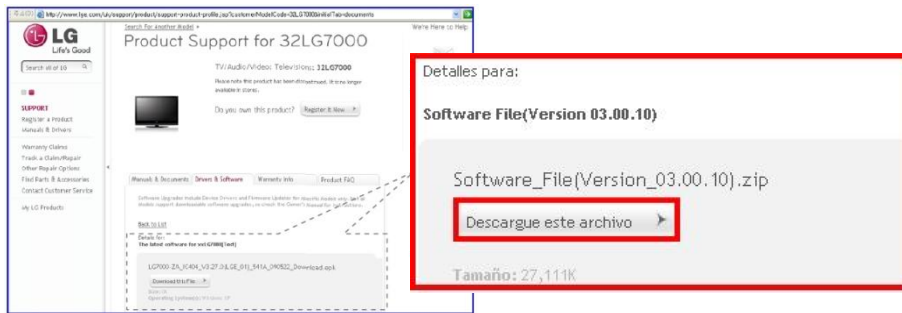


② Descomprima el archivo del Software.

③ Inserte el dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la PC.


④ Cree una carpeta en el dispositivo de memoria USB. **El nombre de la carpeta debe ser “LG_DTV”.**

⑤ Guarde el archivo de software en la carpeta “LG_DTV” creada en el dispositivo de memoria USB.

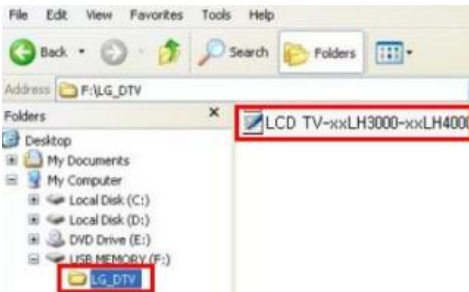

3 Inserte el dispositivo de memoria USB en un puerto USB del TV.

■ Ubicación del puerto USB: al costado o en la parte trasera.

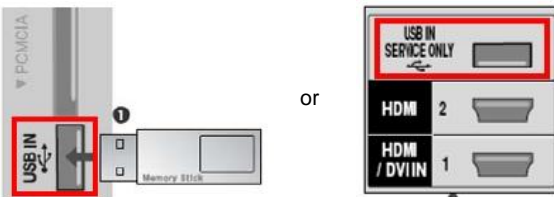

4 Ejecute el software de actualización.

① Si aparece el mensaje indicado abajo, por favor seleccione “Start”.



※ Si hay una versión de software igual o inferior en el dispositivo USB respecto a la existente en su TV, el mensaje no aparecerá.

※ Algunos dispositivos de memoria USB no son compatibles con el TV, en ese caso por favor intente con otro dispositivo.

② Cuando ejecute la actualización, en el TV aparecerá el mensaje indicado abajo.



1) Copiando el archivo de la nueva versión de software desde el dispositivo de memoria USB a la memoria del TV.


※ **No desconecte el dispositivo de memoria USB mientras se muestra este mensaje.**

No desconecte el cable de alimentación mientras se muestra este mensaje.



2) Ejecutando la actualización de software.

※ **No desconecte el cable de alimentación mientras se muestra este mensaje.**

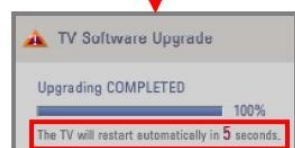

3) Cuando la actualización se haya completado, se mostrará este mensaje. y el TV se actualizará automáticamente en 5 segundos.