

# Ръководство за актуализация на софтуер

## ◆ Внимание


1. Проверете модела и суфикса на телевизора.  
пример) 47LX9500-UA : В модела трябва да се съдържа суфикса “-UA”.
2. Проверете в описанието на софтуера с който ще актуализирате дали отговаря на вашия модел и предназначението му, като изберете съответното приложение от website.
3. Не изключвайте захранването по време на актуализацията на софтуера.

## 1. Начини за проверка на пълното наименование на модела на телевизора.



Метод ①. Проверете етикета на телевизора ( отстрани или на гърба).



ИЛИ



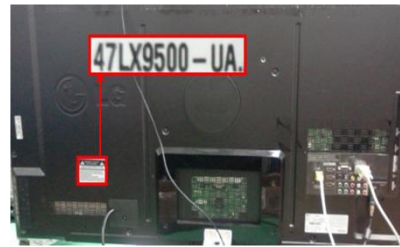


Метод ②. Проверка в менюто.

- 1) Натиснете [MENU] на дистанционното.
- 2) Натиснете  (червен) бутон от дистанционното.  
 (червен) бутон е “Поддръжка клиенти”.

- 3) Изберете “Product/Service Info.”

- 4) Проверете в “Model/Type”

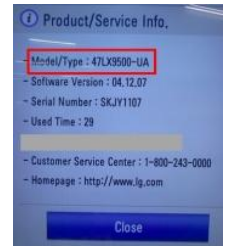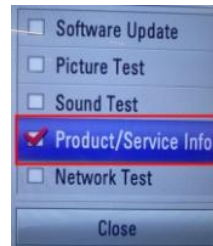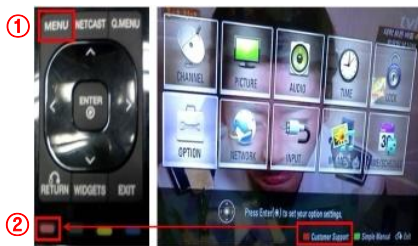


Метод ③. Проверете в SETUP.

- 1) натиснете [Home] от дистанционното.
- 2) Изберете “SETUP”.

- 3) Влезте в”SUPPORT”

- 4) Изберете “Product/Service Info.”



- 5) Проверете в “Model/Type”

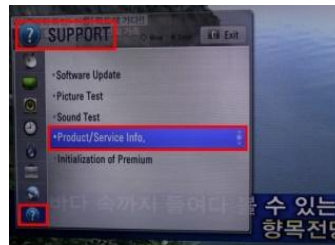

## 2. Начин за проверка на модела на телевизора и предназначението на актуализация софтуер чрез website.

- ① Изберете “Драйвери и софтуер”.
- ② Изберете наличната актуализация.



- ③ Изберете пълното име на модела(Ex. 47LX9500-UA) и актуализация софтуер .

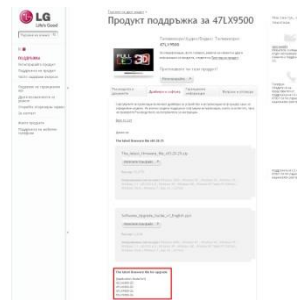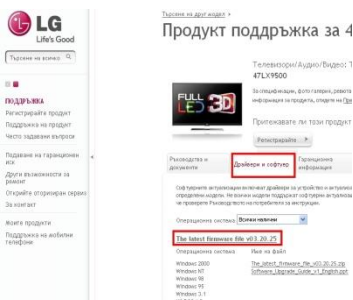

# 1 Търсене на софтуер.

① Изберете държавата след свързване с [www.lg.com](http://www.lg.com).



② Изберете "Поддръжка".

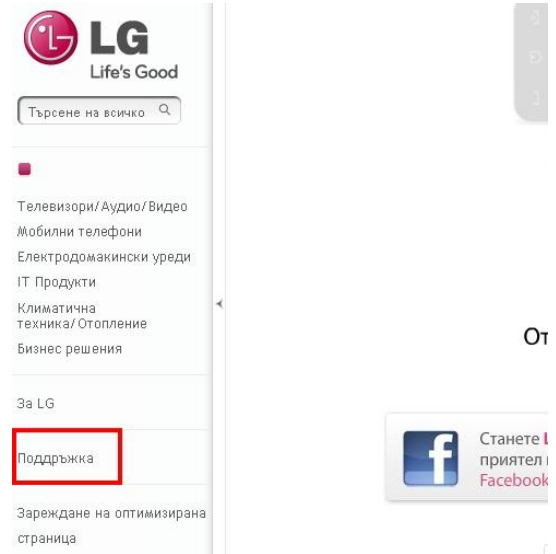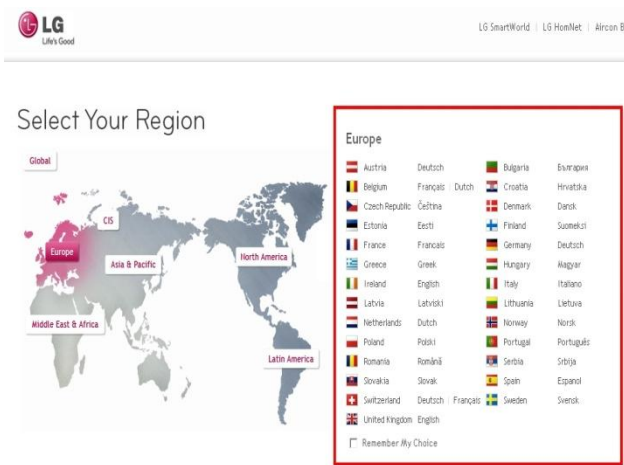

③ Напишете пълното име на модела.  
(Ex. 47LX9500( Напишете модела без суфикса "-UA".)

⑤ Изберете модела по име.



④ Изберете "Продължи".

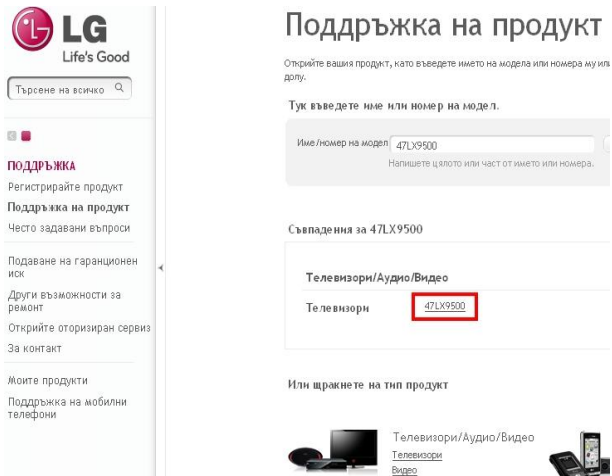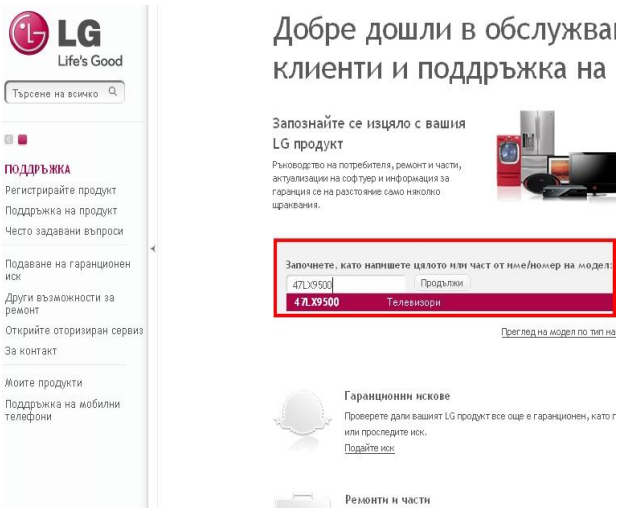

⑥ Изберете "Драйвери и софтуер".


⑧ Изберете модела : (пример 47LX9500-UA) и актуализацията по предназначение.

⑦ Изберете наименованието на актуализацията.

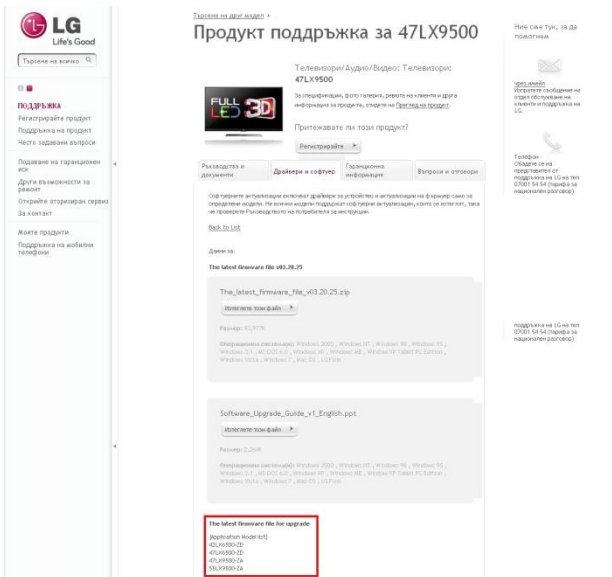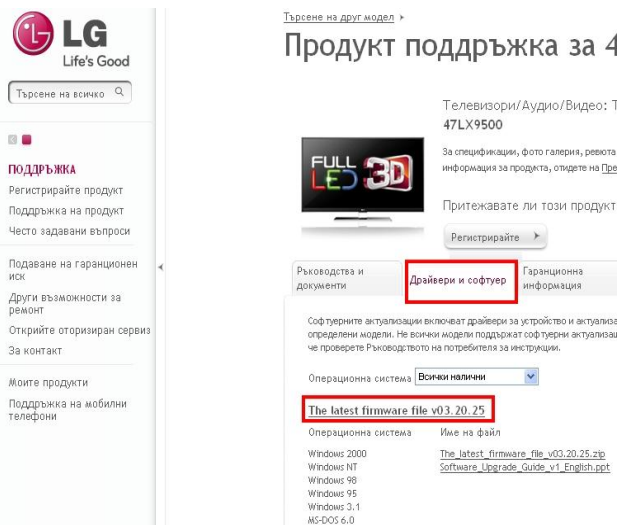


## 2 Сваляне на необходимите файлове на USB стик с памет. Стартиране на обновяването.

① Натиснете върху “Изтеглете този файл” от WEB сайта и го запишете на компютъра.

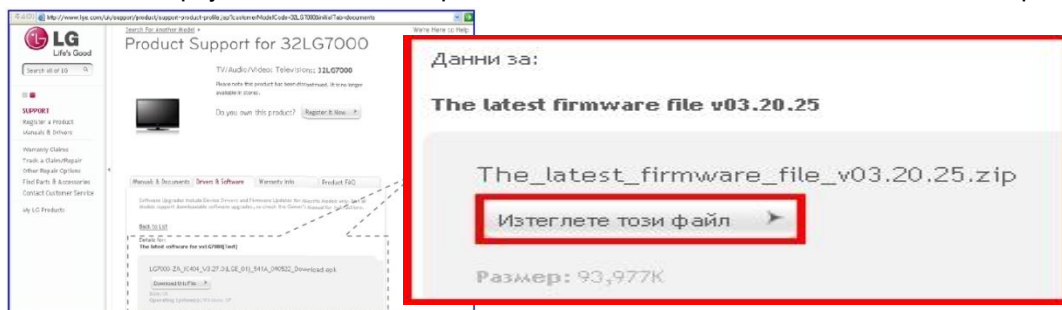

② Разархивирайте (Unzip) свалените файлове.


③ При условие, че виждате два файла, обновете първо ниската версия след което по-високата .



1) Поставете USB стика в USB порта на компютъра.


2) Създайте директория на USB стика. Името трябва да е “**LG\_DTV**”.

3) Първо копирайте ниската версия в папката “LG\_DTV” върху USB паметта .

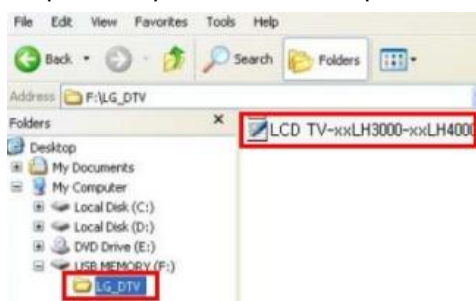

4) Поставете USB стика в USB порта на телевизора.

■ Местоположение на USB порта : в страни или отзад.

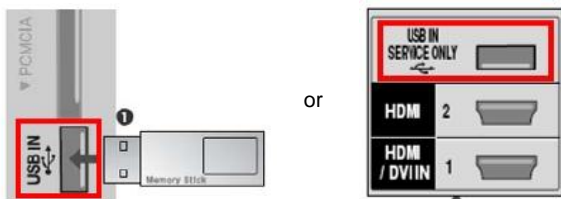

След няколко секунди, Вие може да видите приложените снимки по долу.

**TV Software Upgrade**

Current Ver. : Ver. **3.07.12**  
Update Ver. : Ver. **5.01.10**

File : Mvnp-62PK3D-08-RELEASE-6d193.epk

To start upgrading your TV Set, please follow the procedures:  
1. Press an arrow key [→] on your remote to reach START on the screen.  
2. Press ENTER key [↵] on your remote to start downloading.

If you do not want to download the upgrade file, please press the arrow key [←]. Then, press the ENTER key [↵] on your remote.

Sometimes software upgrade may cause the reset of your customized TV menu.

**Start**      **Cancel**

**TV Software Update**

Current Ver. : Ver. **3.07.12**  
Update Ver. : Ver. **3.07.12**

File : LM1\_DVB\_EU\_MP\_RevNo3426\_V02.00.03\_usb\_V2\_SECURED

Your current version is the same as update version. You do not need update.

**TV Software Update**

Current Ver. : Ver. **3.07.12**  
Update Ver. : Ver. **3.06.01**


File : LM1\_DVB\_EU\_MP\_RevNo3426\_V02.00.02\_usb\_V2\_SECURED

Your current version is higher than update version. You do not need update.

Обновяване. Натиснете “Start”      Текущата версия на software е по висока или е същата. Не е необходимо обновяване.


※ Възможно е някои USB паметите да не са съвместими с телевизора, В този случай използвайте друга USB памет.

При стартирано обновяване на софтуера се появяват следните съобщения на телевизора.

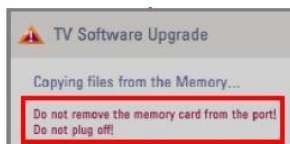


Копиране на новата версия на софтуера от USB паметта върху вградената памет на телевизора.

- ※ **Не изваждайте USB стика по време на това съобщение.**
- Не прекъсвайте ел.захранването за времето на това съобщение.**

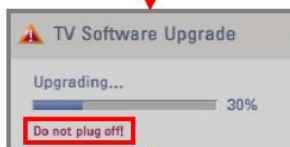

Обновяване на софтуера.

- ※ **Не прекъсвайте ел. захранването до приключване на обновяването.**

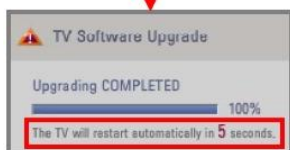

Ако обновяването е завършило, се появява следното съобщение :

Телевизорът ще се рестартира автоматично след 5 секунди.

5) Обновяване с по високата версия, копирайте файла в “LG\_DTV” папката на USB стика.

6) Повторете 4)

7) Обновяването е приключено.

- ※ Запомнете. Обновете първо ниската версия, след което високата. Качването в обратен ред не е възможно и може да доведе до липса на приложения, некоректна работа на телевизора и други.