

Ohjelmiston päivitysopas

◆ Huomaa


1. Tarkista laitteen koko mallinumero laitteesta.
esim. 42PK950N-ZA. Täydellinen mallinumeron jatkuu – merkin jälkeen merkeillä “ZA”.
2. Tarkista laitteen täydellinen mallinumero ja ohjelmistopäivityksen tarkoitus ja klikkaa ohjelmiston nimeä nettisivuilla.
3. Älä irroita television sähköjohtoa päivityksen aikana.

1. Tarkista television tarkka mallinumero


- ① Tapa . Tarkista tarkka mallinumero laitteen takaa tai sivusta



tai

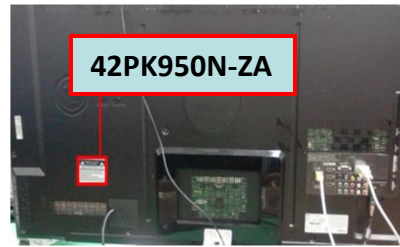


- ② Tapa. Tarkista Check the Menu.


- 1) Paina [MENU] nappulaa kaukosäätimestä
- 2) Paina  -nappulaa kaukosäätimestä “Asiakaspalvelu”



- 3) Valitse Tuote -/palvelutiedot

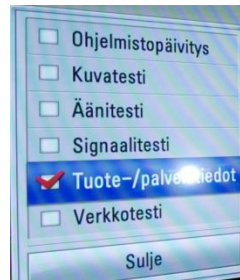

- 4) Tarkista mallinumero

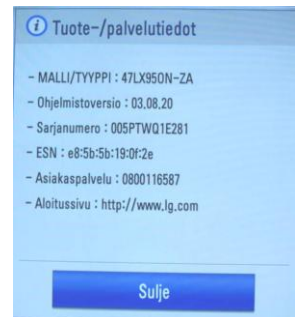


- ③ Tapa . Tarkista Asetukset

- 1) Paina [Home] nappulaa kaukosäätimestä
- 2) Valitse “Asetukset”




- 3) Siiry “Tuki”

- 4) Valitse Tuote -/palvelutiedot


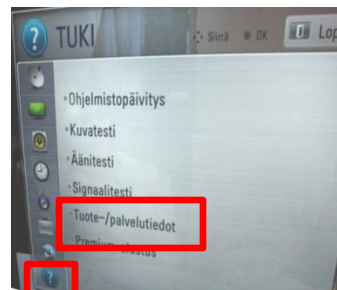


- 5) Tarkista mallinumero

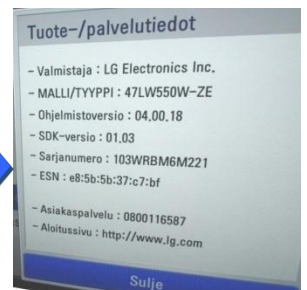


2. Varmista television mallinumero ja ohjelmistopäivityksen tarkoitus

- ① Klikkaa “Ohjaimet ja ohjelmisto”.
- ② Klikkaa ohjelmiston nimeä.
- ③ Tarkista täydellinen mallinumero (esim. 42PK950N-ZA) ja päivityksen tarkoitus..

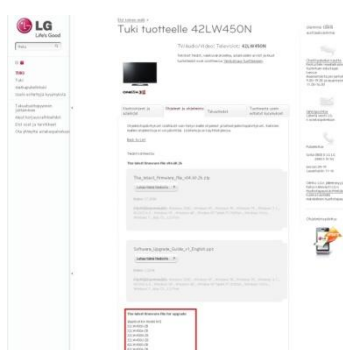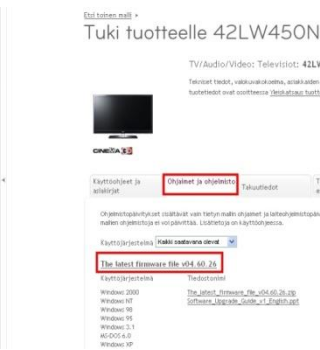

1 Ohjelmiston hakeminen

① Valitse maa kun olet mennyt www.lg.com.

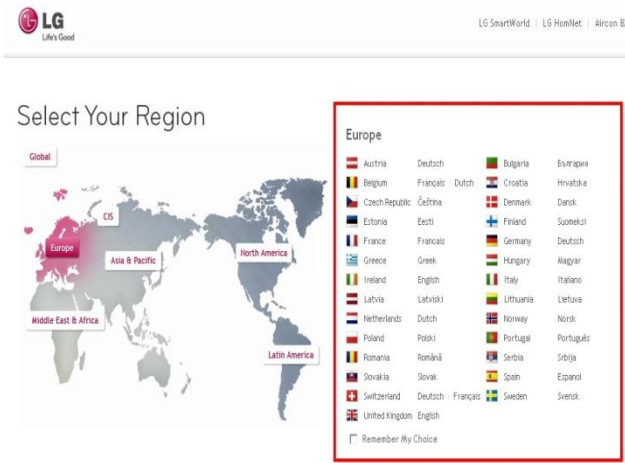



② Siirry "Tuki"



③ Kirjoita täydellinen mallinnumero esim. 42LW450N-ZB

④ Klikkaa "Jatka".



⑤ Klikkaa mallinnumeroa.

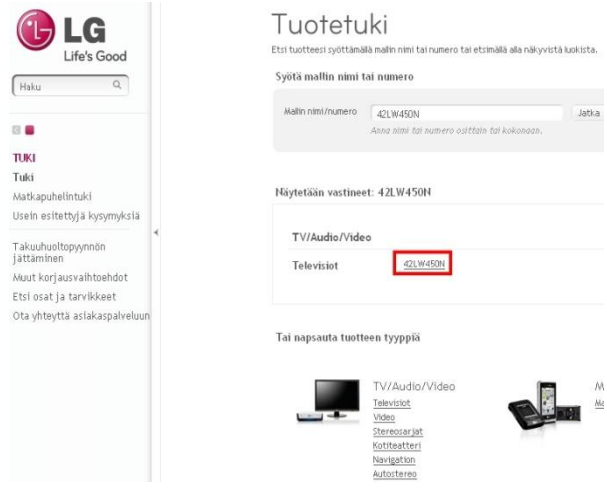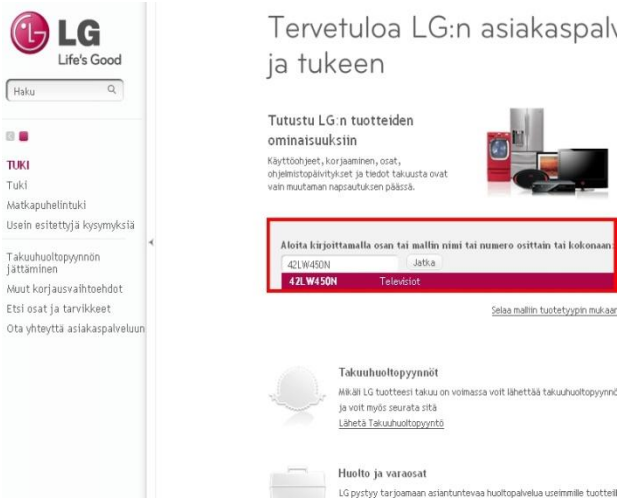

⑥ Klikkaa "Ohjaimet ja ohjelmisto".


⑦ Klikkaa ohjelmiston nimeä.

⑧ Tarkista täydellinen mallinnumero esim. 42LW450N-ZB ja ohjelmistopäivityksen tarkoitus.

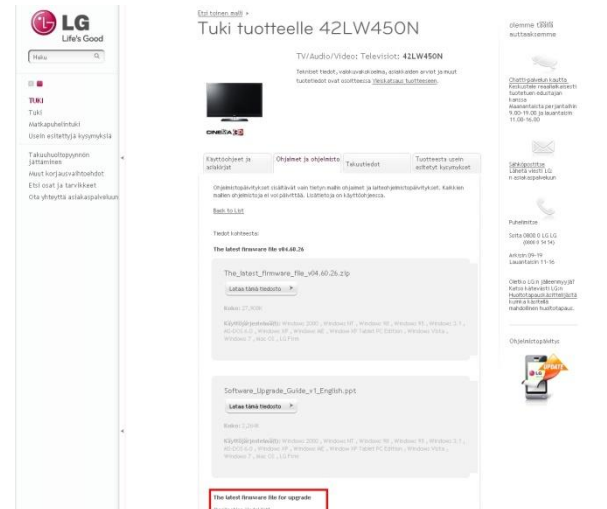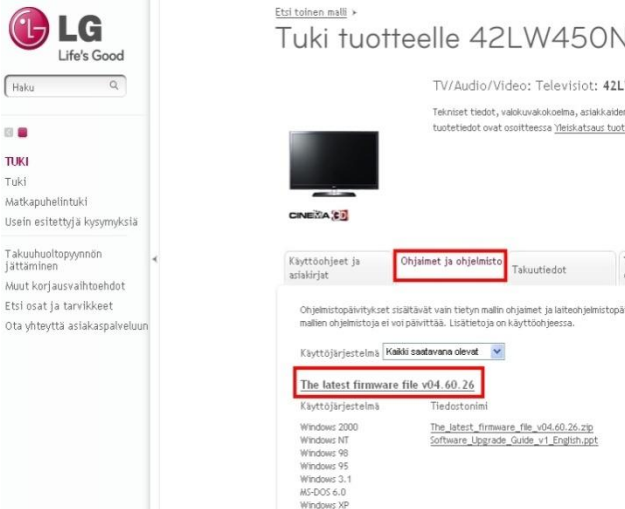


2 Lataa ohjelmistopäivitystiedosto

① Klikkaa Lataa tiedosto –nappulaa (Download this File) ja tallenna se tietokoneeseen.

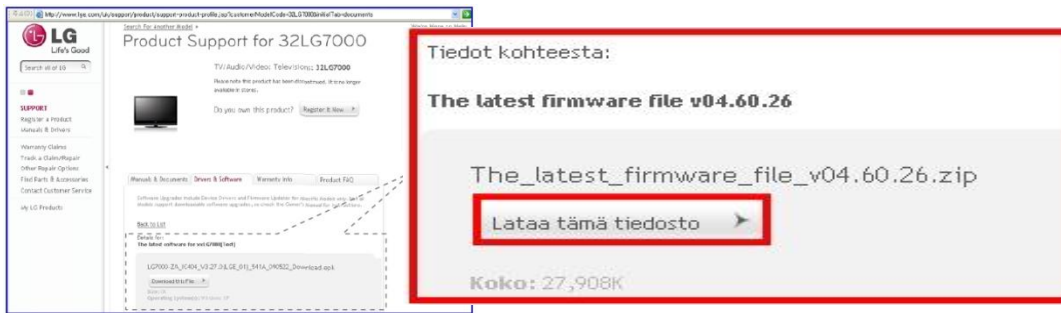

② Pura pakattu zip -tiedosto.


③ Mikäli pakatusta tiedostosta avautuu kaksi kappaletta tiedostoja, päivitä ensin aikaisempi versio ja myöhäempi tämän jälkeen.



1) Laita USB muistitikku tietokoneen USB -porttiin.


2) Luo **LG_DTV** -niminen hakemisto USB –muistitikon juureen

3) Ensimmäiseksi kopioi aikaisempi ohjelmistoversio **LG_DTV** -hakemistoon .

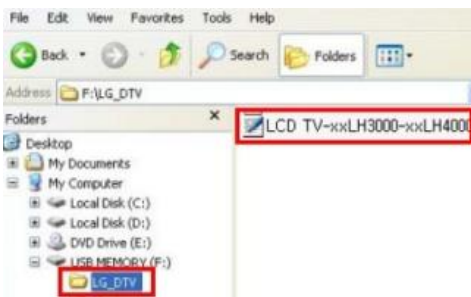

4) Laita USB –muistitikku television USB porttiin.


■ USB portti on television laidassa tai takana

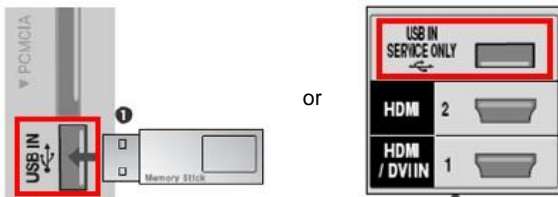

Saatat nähdä jonkin allaolevan kuvan.




Päivitä ja paina Aloita ("Start")

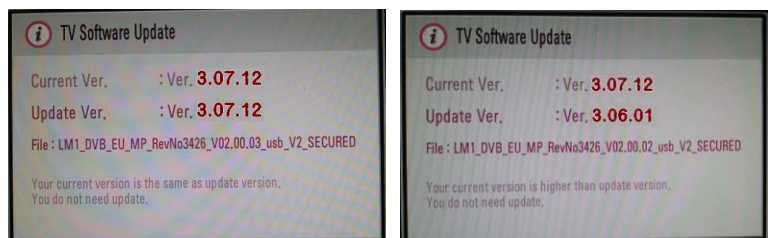

Television nykyinen ohjelmistoversion on uudenpi tai sama. Päivitystä ei tarvita.


※ Jotkin harvat USB muistitikut eivät ole yhteensopivia television kanssa. Näissä tapauksissa käytä muuta USB -muistitikkuu.

Mikäli ohjelmistopäivitys alkaa, seuraavat viestit tulevat televisioon näkyviin.

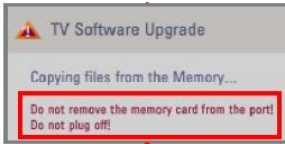


Kopioidaan uutta ohjelmistotiedosta USB –muistitikulta television muistiin.

- ※ **Älä irroita USB –muistitikkuja, kun tämä viesti näkyvillä.**
- ※ **Älä irroita television virtajohtoa, kun tämä viesti näkyvillä.**

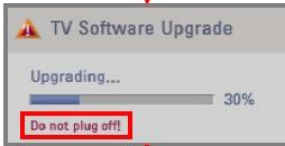

Aja ohjelmistopäivitys.

- ※ **Älä irroita television virtajohtoa, kun tämä viesti on näkyvillä.**

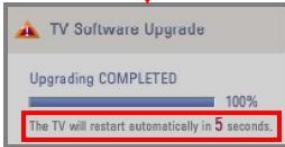

Kun päivitys on valmis, tämä viesti näytetään.

Television käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.

5) Seuraavaksi kopioi myöhäisempi ohjelmistoversio "LG_DTV" hakemistoon USB muistitikulle.

6) Toista kohta 4)

7) Päivitys on suoritettu

- ※ Muista: Päivitä aikaisempi versio ensin ja sitten vasta myöhäisempi versio.