


# Guide de Mise à Jour Logiciel

## ◆ Points importants lors d'une mise à jour logiciel

1. Vérifiez la référence intégrale de votre appareil.  
Ex. 47LX9500-UA : La référence se termine par "-UA".
2. Vérifiez le but de mise à jour en cliquant le nom du logiciel sur notre site web.
3. Ne débranchez pas votre téléviseur au cours de la mise à jour logiciel.

1. Comment trouver la référence intégrale de votre appareil ?  
Vous avez 3 méthodes de recherche :

Méthode ①. Vous pouvez la trouver sur l'étiquette apparente de votre appareil (sur le côté ou sur l'arrière).


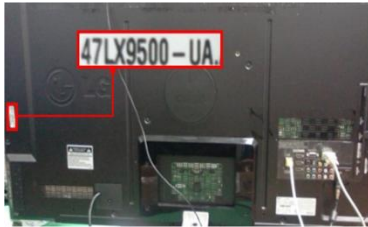


ou






Méthode ②. Vous pouvez consulter le menu.

- 1) Appuyez sur le bouton [MENU] de votre télécommande  
Cliquez le bouton rouge de votre télécommande et,  
Sélectionnez "Support Technique".
- 2) Sélectionnez "Infos Product/ Service"
- 3) Relevez la référence intégrale indiquée dans le champ "Model/Type"

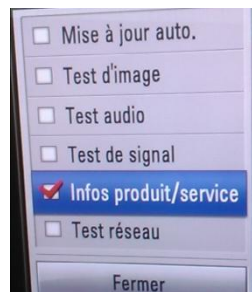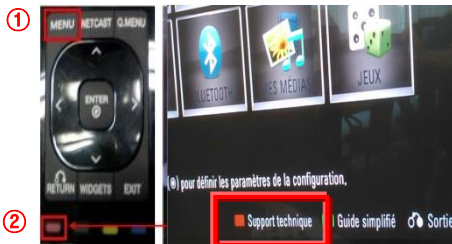



Méthode ③. Vous pouvez consulter CONFIGURATION.

- 1) Appuyez sur le bouton [Home] de votre télécommande.  
Sélectionnez "CONFIGURATION".
- 2) Cliquez "ASSISTANCE"  
Sélectionnez "Infos Product/Service"
- 3) Relevez la référence intégrale indiquée dans le champ "Model/Type"

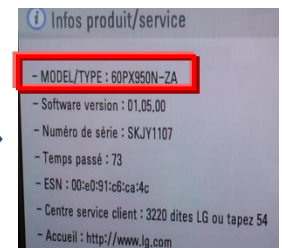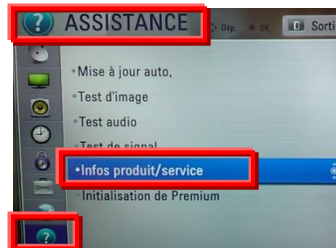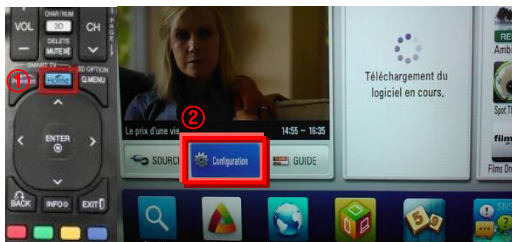


2. Vous pouvez vérifier la référence intégrale de votre appareil et le but de la mise à jour sur notre site web.

- ① Cliquez "Pilotes & Logiciels".
- ② Cliquez le nom du logiciel.
- ③ Vérifiez la référence de votre appareil (Ex. 47LX9500-UA) et le but de mise à jour.

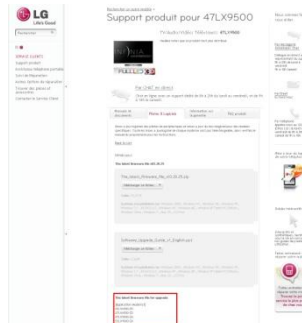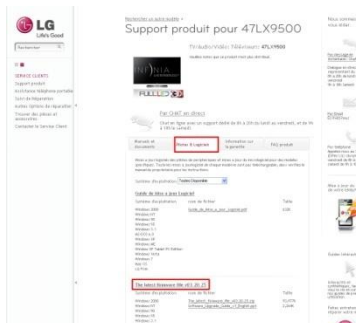


# 1 Comment trouver le logiciel.

① Entrez dans notre site [www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)

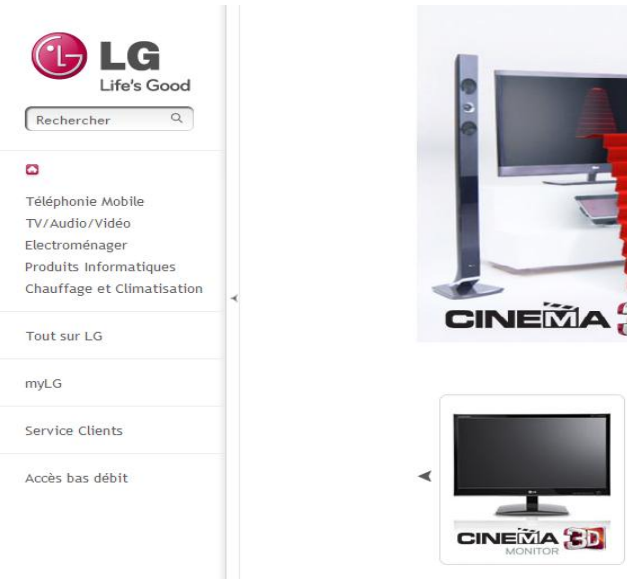

② Cliquez "Service Clients".

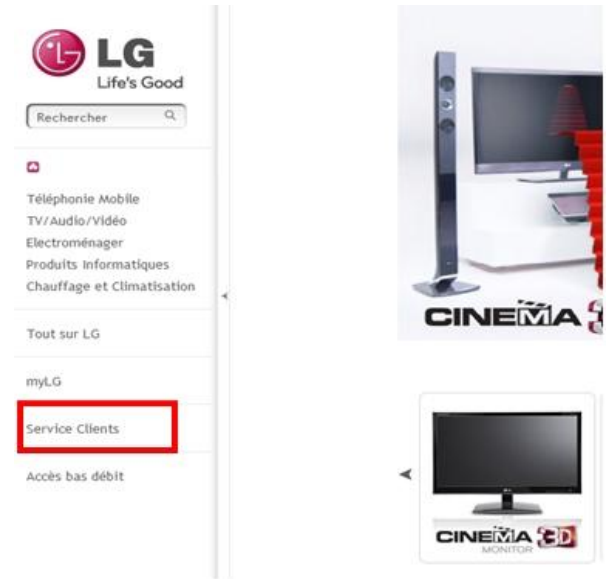


③ Entrez le nom du modèle.  
(Ex. 47LX9500(sans "-UA"))

④ Cliquez "Continuer".




⑤ Cliquez le nom du modèle.

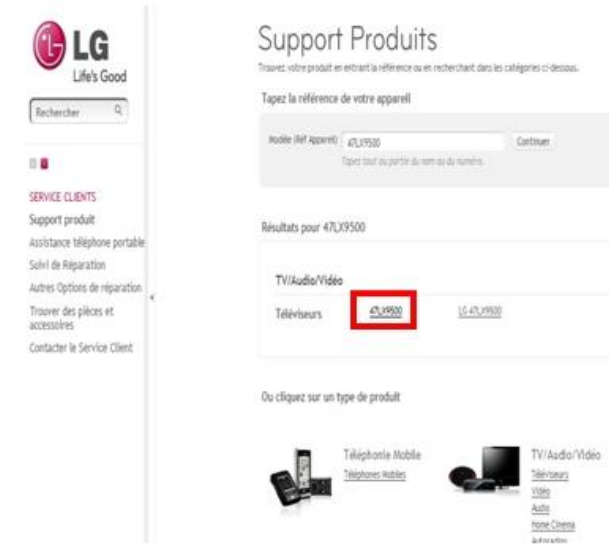


⑥ Cliquez "Pilotes & Logiciels".

⑦ Cliquez le nom du logiciel.

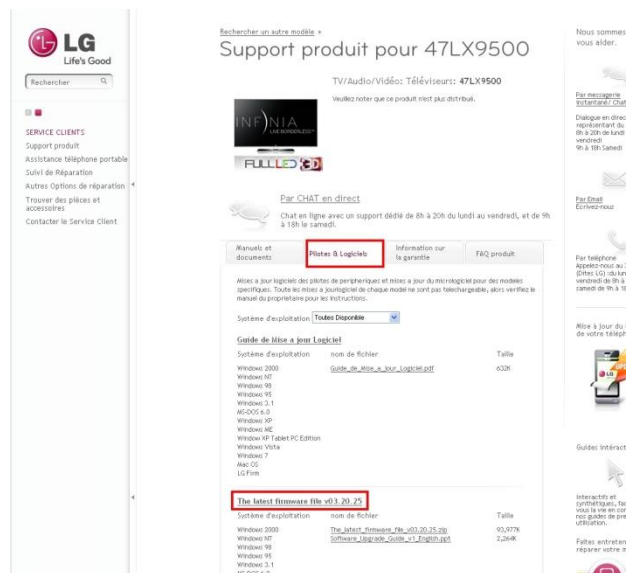


⑧ Vérifiez le modèle intégral (Ex. 47LX9500-UA) et le but de mise à jour.

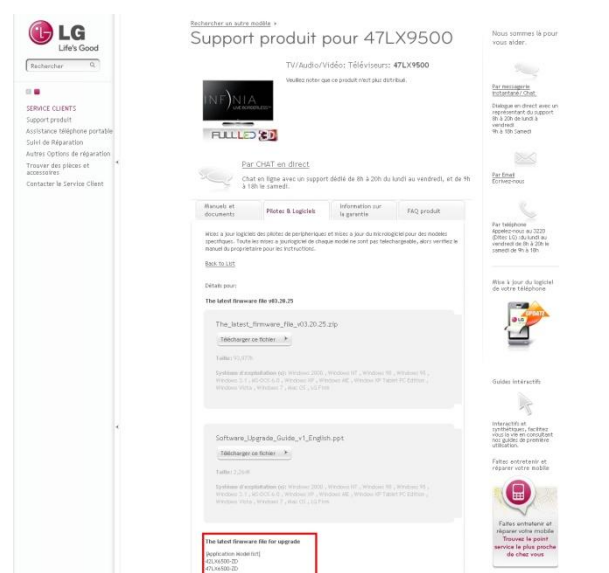


## 2 Téléchargement du fichier software sur clé USB. Exécution de la mise à jour du logiciel.

① Cliquer sur 'Software\_File' sur le site web pour l'enregistrer sur le PC.

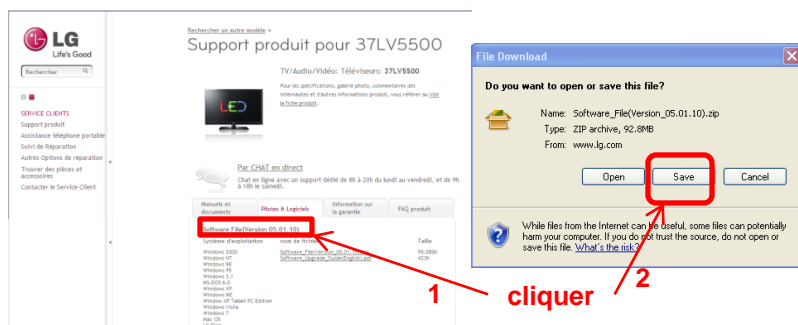

② Unzipper le fichier software.


③ S'il y a deux fichiers dans le fichier compressé, commencer par la version la plus petite puis la plus grande.



1) Insérer une clé USB dans le port USB de votre PC.


2) Créer un répertoire sur la clé USB. **Le nom du répertoire doit-être "LG\_DTV".**

3) Premièrement, copier la version la plus petite dans le répertoire "LG\_DTV" de la clé USB.

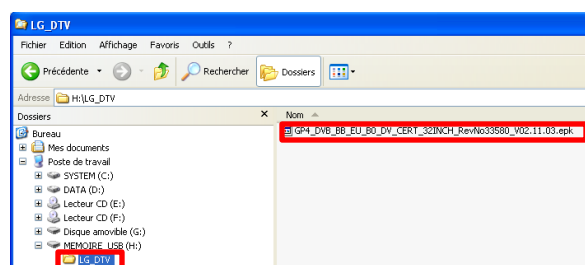

4) Insérer la clé USB dans le port USB du TV.

■ Position du port USB : Coté du TV ou dos du TV

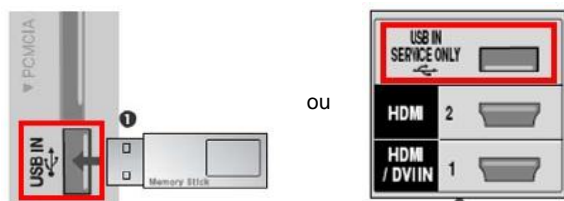

Vous apercevrez l'affichage ci-dessous.

↓


Lancer la mise à jour.  
Presser "Start"

↓

La version logicielle du TV est supérieure ou identique.  
Vous n'avez pas besoin de faire la mise à jour.


※ Certaines clés USB peuvent ne pas être compatibles avec le TV,  
dans ce cas, utiliser une autre clé USB.

Si la mise à jour logicielle s'exécute, le message ci-dessous apparaîtra sur le TV.

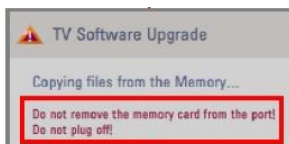


Copie du nouveau logiciel de la clé USB vers la mémoire interne du TV.

※ **Ne pas retirer la clé USB tant que ce message est affiché.  
Ne pas débrancher le cordon d'alimentation du TV tant que ce message est affiché.**

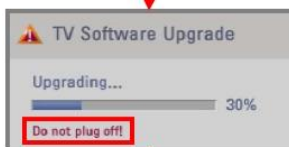

Exécution de la mise à jour du logiciel.

※ **Ne pas débrancher le cordon d'alimentation du TV tant que ce message est affiché.**

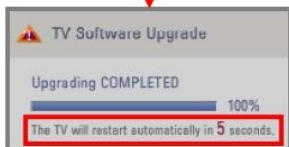

Lorsque la mise à jour est terminée, ce message est affiché.

Et le TV va redémarrer automatiquement dans les 5 secondes.

5) Deuxièmement, copier la version supérieure dans le répertoire "LG\_DTV" de la clé USB.

6) Revenir à l'étape 4)

7) La mise à jour est terminée.

※ Rappel. Mise à jour de la version logicielle la plus petite dans un premier temps, puis la plus grande dans un second temps.