

PANDUAN PEMILIK

HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari.

MODEL

FH6



Informasi Keselamatan



HATI-HATI

JANGAN DIBUKA RISIKO
SENGATAN LISTRIK



HATI-HATI: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH TEKNISI PERBAIKAN YANG BERPENGALAMAN UNTUK MEMPERBAIKINYA.



Tanda petir dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memperingatkan pengguna akan terdapatnya tegangan tak berpengaman yang berbahaya pada produk, yang dapat menimbulkan risiko sengatan listrik pada pengguna.



Tanda seru dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberi peringatan kepada pengguna akan keberadaan petunjuk pengoperasian dan perawatan (perbaikan) yang penting dalam panduan yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI AIR HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

HATI-HATI: Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan benda yang berisi cairan, misalnya vas, tidak boleh diletakkan di atasnya.

PERINGATAN: Jangan memasang perangkat ini di dalam ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

HATI-HATI: Jangan mengoperasikan alat bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (mis. Pemukul nyamuk elektrik) Produk ini dapat mengalami kerusakan akibat sengatan listrik.

HATI-HATI: Jangan menutup lubang ventilasi yang terdapat pada produk. Pasanglah produk sesuai dengan petunjuk dari produsen. Celah dan lubang pada kabinet berfungsi sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan pengoperasian produk dan untuk melindungi produk dari panas berlebih. Agar lubang pada produk tidak tertutup, jangan meletakkan produk di tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan lain yang serupa. Produk ini tidak boleh diletakkan di dalam instalasi rakitan seperti rak buku atau rak kecuali jika terdapat ventilasi yang memadai atau dilakukan sesuai dengan petunjuk dari produsen.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau belakang perangkat.

HATI-HATI mengenai Kabel Daya

Sebagian besar peralatan harus dihubungkan dengan sirkuit khusus;

Sirkuit khusus ini adalah sirkuit dengan stopkontak tunggal yang hanya menyediakan daya untuk perangkat tersebut dan tidak memiliki stopkontak tambahan atau sirkuit cabang. Untuk memastikan, bacalah halaman spesifikasi produk dalam panduan pemilik ini. Stopkontak dinding tidak boleh kelebihan beban. Stopkontak dinding dengan beban berlebihan, stopkontak dinding yang longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel daya yang lecet, atau kabel dengan selubung insulasi yang terkelupas atau koyak dapat menimbulkan bahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel Anda secara teratur, dan jika terlihat tanda-tanda kerusakan atau keausan, cabutlah kabel, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi untuk mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpuntir, terlipat, terimpit, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan khususnya pada steker, stopkontak dinding, dan lokasi terulurnya kabel keluar dari perangkat.

Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Daya harus tetap mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai portabel atau akumulator.

Cara aman melepas baterai atau akumulator dari peralatan: Lepaskan baterai atau tempat akumulator yang lama, ikuti langkah-langkah pemasangan dengan urutan terbalik. Untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan serta merusak baterai lama atau baterai baru, buanglah baterai lama yang telah dilepaskan tersebut pada tempat sampah yang tersedia. Jangan membuang baterai bersama dengan limbah lainnya. Anda disarankan untuk menggunakan baterai dan akumulator lokal dengan sistem penggantian bebas. Baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

HATI-HATI: Sumber api langsung seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.

Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
≡	Adalah arus searah (DC).
⏏	Adalah peralatan kelas II.
⏻	Adalah siaga.
I	Adalah "ON" (daya hidup).
⚡	Adalah voltase berbahaya.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 6 Fitur-Fitur Unik
- 6 File yang didukung
 - File musik yang didukung
- 7 – Perangkat USB yang kompatibel
- 7 – Perangkat USB yang didukung
- 8 Remote control
- 10 Panel depan
- 12 Panel Depan / Panel Belakang
- 13 Cara meletakkan unit

2 Sambungan dan Koneksi

- 14 Menghubungkan Perangkat Tambahan
- 14 – Sambungan AUX IN
- 14 – Sambungan USB
- 15 – Sambungan Antena

3 Pengoperasian

- 16 Pengoperasian Dasar
- 16 – Pengoperasian USB
- 17 – Memilih folder dan file MP3/WMA
- 18 – Menghapus file MP3/WMA
- 18 Efek Suara Pemutaran
- 18 – DJ EFFECT
- 18 – Efek SCRATCH
- 19 – AUTO DJ
- 19 – DJ PRO (dj pro)
- 20 Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®
- 20 – Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat yang dilengkapi dengan Bluetooth
- 22 Menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth”
- 22 – Menginstal Aplikasi “Music Flow Bluetooth” pada Perangkat Bluetooth Anda
- 23 – Mengaktifkan Bluetooth menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth”
- 24 Pengoperasian Radio
- 24 – Mendengarkan radio

- 24 – Memperbaiki penerimaan FM yang buruk
- 24 – Memprogram Stasiun Radio
- 24 – Menghapus semua stasiun yang tersimpan
- 25 Pengaturan suara
- 25 – Mengatur mode suara
- 25 – Mengatur USER EQ
- 26 Pengoperasian Lanjutan
- 26 – Merekam ke USB
- 28 – Pemutaran JUKE BOX
- 29 Pengoperasian Lainnya
- 29 – Mematikan suara untuk sementara
- 29 – Menampilkan informasi file (ID3 TAG)
- 29 – DEMO
- 29 – Menggunakan Mikrofon
- 30 – VOICE CANCELLER
- 30 – KEY CHANGER
- 31 – Efek LIGHTING
- 32 Mengatur Jam
- 32 – Mengatur Jam menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth” App
- 32 – Menggunakan pemutar Anda sebagai jam alarm
- 33 – Pengaturan Waktu Mati Otomatis
- 33 – Peredup
- 33 Mematikan otomatis
- 34 – MENYALAKAN OTOMATIS
- 34 – Pengubah fungsi otomatis
- 35 LG Sound Sync
- 36 Koneksi Wireless Party Link

4 Pemecahan masalah

- 37 Pemecahan masalah
- 37 – Masalah Umum

5 Lampiran

- 38 Spesifikasi umum
- 39 Pemeliharaan
- 39 – Menangani Unit Perangkat
- 39 Merek Dagang dan Lisensi

1

2

3

4

5

Fitur-Fitur Unik

Bluetooth®

Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat **Bluetooth** Anda.

Efek pemutaran musik

Mendengarkan musik dengan berbagai efek suara dan pemutaran musik.

Rekaman USB Langsung

Merekam musik ke perangkat USB Anda.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth merupakan sebuah Aplikasi yang dirancang untuk mengontrol semua perangkat Audio LG terbaru Anda. Baca halaman 23.

LG Sound Sync

Mengontrol tingkat volume perangkat ini menggunakan remote control TV LG Anda yang kompatibel dengan LG Sound Sync.

File yang didukung

File musik yang didukung

Unit perangkat ini memiliki kompatibilitas terhadap file MP3/WMA dengan batasan sebagai berikut.

- Frekuensi Sampling : antara 32 hingga 48 kHz (MP3), antara 32 hingga 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 hingga 320 kbps (MP3), 40 hingga 192 kbps (WMA)
- Jumlah file maksimal: 2000
- Jumlah folder maksimal: 200
- Ekstensi file : ".mp3"/ ".wma"
- Beberapa file MP3/WMA mungkin tidak dapat diputar, tergantung pada tipe atau format file tersebut.


Perangkat USB yang kompatibel

- Pemutar MP3: Pemutar MP3 yang mendukung Flash.
- Flash Disk USB :
Perangkat yang mendukung USB 2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB pada unit perangkat ini tidak mendukung beberapa perangkat USB tertentu.

Perangkat USB yang didukung

- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan saat terhubung ke komputer tidak didukung.
- Jangan melepaskan perangkat USB pada saat dioperasikan.
- Untuk USB berkapasitas besar, mungkin diperlukan waktu lebih lama agar dapat dikenali oleh perangkat ini.
- Untuk mencegah kehilangan data, buatlah cadangan data.
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi USB atau hub USB, perangkat USB tidak akan dikenali.
- Sistem file NTFS tidak didukung oleh perangkat ini. (Hanya sistem file FAT (16/32) yang didukung.)
- Unit perangkat ini dapat mengenali hingga maksimal 2000 file.
- HDD eksternal, Pembaca kartu memori, Perangkat yang terkunci atau perangkat USB tipe harddisk tidak didukung oleh perangkat ini.
- Port USB pada unit perangkat tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit perangkat ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Beberapa USB mungkin tidak dapat berfungsi pada unit perangkat ini.

Remote control

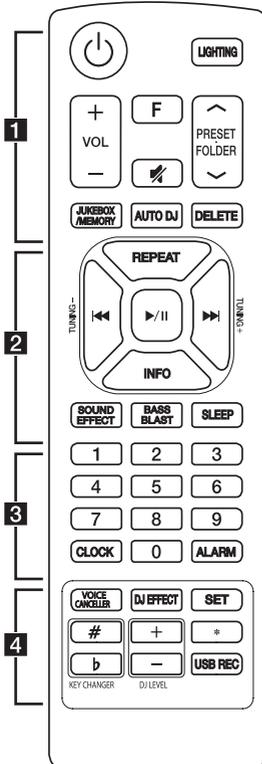

..... **1**

⏻ (Siaga/Hidup) : Mengatur perangkat pada posisi ON atau OFF.

LIGHTING:

- Menyalakan/mematikan efek cahaya.
- Tekan terus untuk menyalakan/mematikan Lampu kilat.

VOL (Volume) +/- : Mengatur volume speaker.

F (Fungsi) : Memilih fungsi dan pilihan input.

🔇 (Senyap) : Mengatur suara pada mode hening.

PRESET-FOLDER ^/V :

- Mencari folder berisi file MP3/WMA. Jika sebuah USB berisi file MP3/WMA di dalam beberapa folder sedang diputar, tekan **PRESET-FOLDER ^/V** untuk memilih folder yang ingin diputar.
- Memilih nomor stasiun radio.

JUKEBOX/MEMORY :


- Menyimpan stasiun radio.
- Menghapus semua stasiun yang tersimpan.
- Memilih mode JUKE BOX.
- Membuat daftar favorit Anda.

AUTO DJ : Memilih mode AUTO DJ. (Untuk informasi lebih lengkap, baca halaman 19)

DELETE :

- Menghapus file MP3/WMA.
- Menghapus lagu pada daftar putar.

Penggantian baterai

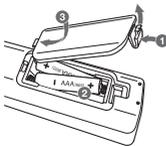

Buka tutup baterai di bagian belakang remote control, kemudian masukkan baterai dengan kutub + dan - yang benar.

2

REPEAT : Mendengarkan file secara berulang atau acak.

TUNING-/+ : Memilih stasiun radio.

◀◀/▶▶ (Lewati/Cari) :

- Memutar Cepat ke Belakang atau ke Depan.
- Mencari bagian tertentu dari sebuah file.

▶/|| (Putar/Jeda) :

- Memulai atau memberi jeda pemutaran.
- Memilih STEREO/MONO (Mode Horizon Saja).

INFO

- Bacalah informasi mengenai file musik Anda. Sebuah file MP3 seringkali disertai dengan ID3 tag. Tag tersebut berisi informasi mengenai Judul, Penyanyi, Album atau Waktu
- Melihat nama semua perangkat **Bluetooth** yang tersambung dalam mode **Bluetooth**.
- Dalam status Koneksi Wireless Party Link, nama perangkat unit SLAVE akan muncul di unit MASTER, dan nama Perangkat unit MASTER akan muncul di unit SLAVE.

SOUND EFFECT : Memilih nuansa suara.

BASS BLAST : Memilih efek BASS secara langsung.

SLEEP : Menyetel sistem untuk mati secara otomatis pada waktu yang ditetapkan.

(Peredup : Layar tampilan akan diredupkan.)

3

Tombol angka **0** sampai **9** : Memilih file bernomor, atau nomor prasetel.

CLOCK : Mengatur dan melihat jam.

ALARM : Dengan fungsi ALARM Anda dapat mengaktifkan pemutar USB dan penangkap sinyal Tuner pada waktu yang diinginkan.

4

VOICE CANCELLER : Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.

DJ EFFECT : Memilih mode DJ EFFECT. (Baca halaman 18)

SET : Mengkonfirmasi pengaturan.

KEY CHANGER (#/b) : Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.

DJ LEVEL +/- : Mengatur tingkat suara DJ EFFECT.


***** : Tombol ini belum tersedia.

USB REC : Merekam langsung pada USB.

Panel depan

1

Persiapan

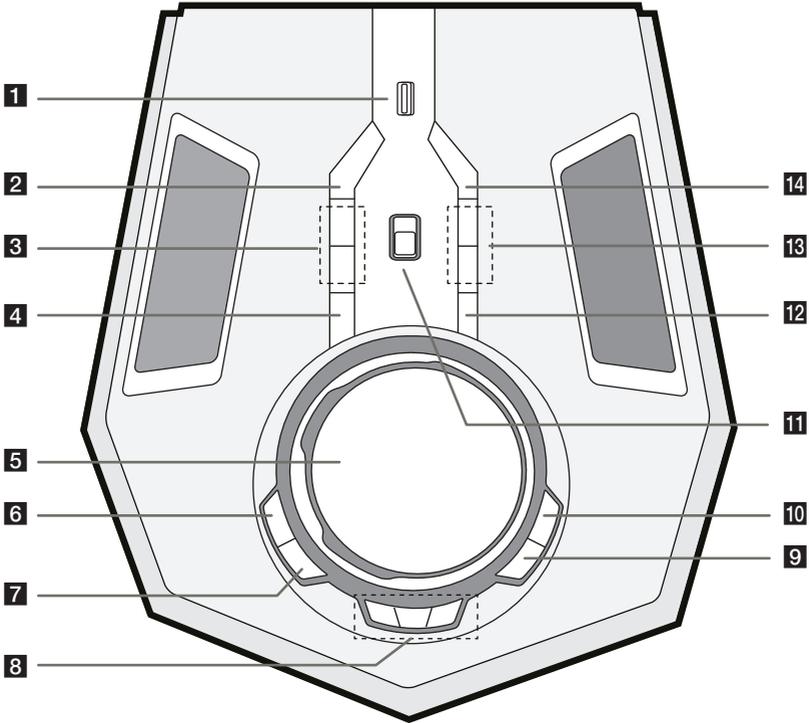

1 USB

Anda dapat memutar atau merekam suara dengan menyambungkan perangkat USB.

2 USB REC / DEMO

- Merekam ke USB.
- Menampilkan mode Demo.

3 MIC (Mikrofon) VOL +/-**4 VOICE CANCELLER**

Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.

Tekan untuk menghidupkan atau mematikan mode.

5 SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Putar ke kanan atau ke kiri untuk membuat suara Gesekan.
- Mencari folder atau file.
- Sesuaikan tingkat DJ EFFECT.

6 DJ EFFECT

Pilih mode DJ EFFECT. (Untuk informasi lebih lengkap, baca halaman 18)

7 LIGHTING

- Menyalakan/mematikan efek cahaya.
- Tekan terus untuk menyalakan/mematikan Lampu kilat.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Tekan terus untuk memilih efek suara CLUB, DRUM atau USER untuk mix.

(Jika Anda ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Tekan tombol suara yang diinginkan.

9 OK

Memilih sebuah folder saat mencari sebuah file.

10 SEARCH

Berpindah ke folder dan file dalam mode pemilihan.

11  BLUETOOTH

Mengganti sumber input ke **Bluetooth**.

(Bahkan dalam mode daya mati, jika Anda menekan  **BLUETOOTH**, maka daya akan hidup dan otomatis berubah menjadi fungsi **Bluetooth**.)

12 USER EQ / BASS BLAST

- Pilih efek suara yang dibuat sendiri.
- Tekan terus untuk memilih efek BASS secara langsung.


13 KEY CHANGER (# / b)

Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.


14 WIRELESS LINK

Memilih mode Tautan Pesta Nirkabel.

Panel Depan / Panel Belakang

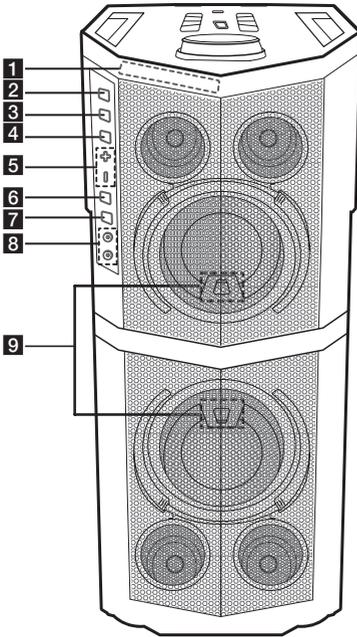

- 1** Layar tampilan
- 2** **>>|** (Lewati/Cari)
 - Maju cepat.
 - Mencari bagian tertentu dalam sebuah file
 - Memilih stasiun radio.
- 3** **>||** (Putar/Jeda)
 - Memulai atau men jeda pemutaran.
 - Memilih Stereo/Mono. (Mode Horisontal Saja)
- 4** **|<<** (Lewati/Cari)
 - Mundur cepat.
 - Mencari bagian tertentu dalam sebuah file
 - Memilih stasiun radio.
- 5** **+/-** (Volume)
 - Mengatur volume speaker.
- 6** **F** (Fungsi)
 - Memilih fungsi dan pilihan input.
- 7** **⏻/|** (Siaga/Hidup)
- 8** Soket **1/2 MIC** (Mikrofon)
- 9** Penerima remote control

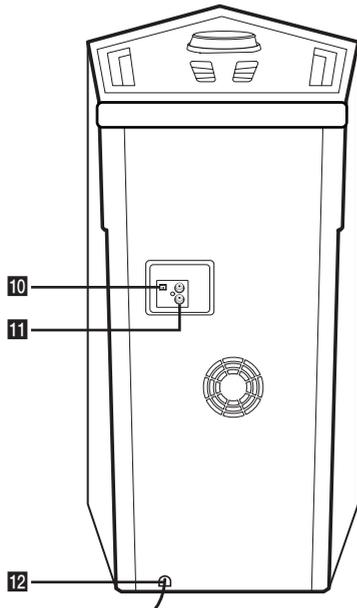

- 10** FM ANTENNA
- 11** AUX IN (L/R)
- 12** Kabel listrik


Cara meletakkan unit

Mengoptimalkan suara secara otomatis


Membantu mengoptimalkan suara yang sesuai dengan kondisi pemasangan (Horizontal atau Vertikal) secara otomatis.

Jika metode pemasangan diubah ('Horizontal → Vertikal' atau 'Vertikal → Horizontal'), ditandai dengan 'VERTICAL MODE' atau 'HORIZON MODE' di panel layar.

Horisontal



Vertikal



! Catatan

Pada mode horison, tekan ►/|| pada remote control untuk mengubah tuner dari mono menjadi stereo.

! Hati-Hati


- Jangan duduk di atas unit atau mendorong unit. Jika tidak, dapat menyebabkan rusak dan cedera badan dan/atau kerusakan properti.
- Jangan menempatkan unit pada posisi yang tidak stabil dan tempatkan unit pada jarak yang aman dari jangkauan anak.
- Berhati-hatilah jangan sampai unit terjatuh. Jika tidak, dapat menyebabkan rusak dan cedera badan dan/atau kerusakan properti.
- Perhatikan kaki ketika Anda meletakkan unit secara horizontal.

Menghubungkan Perangkat Tambahan

Sambungan AUX IN

Sambungkan output perangkat tambahan (Kamera perekam, TV, Pemutar musik, dll.) dengan konektor **AUX IN** (L/R).


Jika perangkat Anda hanya memiliki satu output untuk audio (mono), hubungkan ke soket audio kiri pada unit.

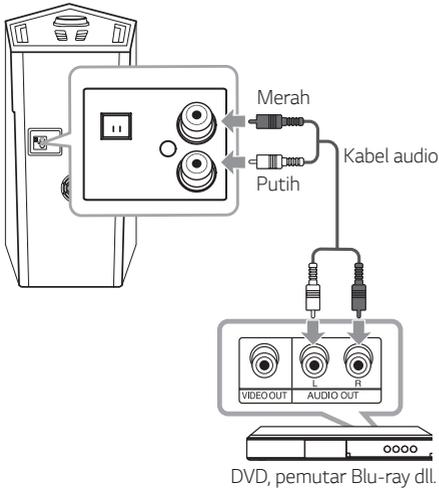

Sambungan USB

Sambungkan sebuah perangkat USB (atau pemutar MP3 player, dll.) dengan port USB pada unit.

Perangkat USB

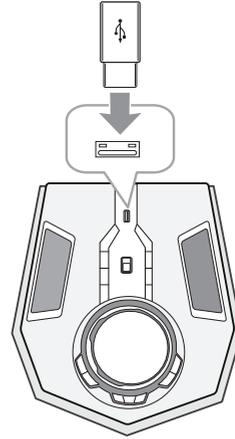

! Catatan


Mencabut Perangkat USB dari unit :

1. Pilih fungsi lain.
2. Lepaskan perangkat USB dari unit.

Sambungan Antena

Menghubungkan antena FM yang disediakan untuk mendengarkan radio.

Sambungkan kabel antena FM dengan konektor antena FM.

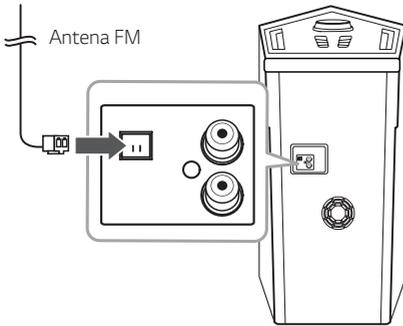

! Catatan

Pastikan Anda telah mengulur kabel antena FM sepenuhnya.

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian USB

1. Hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih fungsi USB dengan menekan **F** pada remote control atau pada unit.

! Catatan

- Bila Anda memutar daftar Terprogram, hanya RPT 1 dan RPT ALL yang tersedia.
- Bahkan setelah menyalakan ulang unit atau berganti dari satu fungsi ke fungsi yang lain, Anda dapat mendengarkan musik dari penggalan yang terakhir kali diputar.

Untuk	Lakukan
Memutar lagu	Tekan ►/ pada remote control atau > pada unit.
Jeda pemutaran lagu	Tekan ►/ pada remote control atau > pada unit selama pemutaran.
Mencari bagian dalam sebuah file.	Tekan terus ◀◀/▶▶ pada remote control atau ◀◀/▶▶ pada unit saat pemutaran dan lepaskan saat mencapai bagian yang ingin Anda dengarkan.
Memilih file secara langsung	Tekan tombol angka 0 sampai 9 remote control untuk memutar file yang diinginkan secara langsung.
Berpindah ke file berikutnya/ sebelumnya	Dengan menggunakan tombol ◀◀/▶▶ : Tekan ▶▶ pada remote control atau >> pada unit untuk memutar file selanjutnya. Jika memutar kurang dari 2 detik, tekan ◀◀ pada remote control atau ◀◀ pada unit untuk memutar file sebelumnya. Jika memutar lebih dari 3 detik, tekan ◀◀ pada remote control atau ◀◀ pada unit untuk memutar bagian awal file.
Memutar lagu secara berulang atau acak	Tekan REPEAT pada remote control berulang kali. Bacalah bagian catatan untuk rincian mengenai perubahan tampilan. RPT1 -> RPT*DIR -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF *DIR : Direktori.

Memilih folder dan file MP3/WMA

Pada unit


1. Tekan **SEARCH** dan putar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** hingga muncul file yang diinginkan. Anda juga dapat mencari folder jika menekan **SEARCH** lagi.
2. Tekan **OK** atau **>||** untuk memutar file yang dipilih. Ketika mencari folder, tekan **OK** untuk memilih file di dalam folder; lalu tekan **OK** atau **>||** lagi. File yang dipilih akan diputar.

Pada Remote Control

1. Tekan tombol **PRESET-FOLDER** **Λ/V** pada remote control berulang kali hingga folder yang dikehendaki muncul.
2. Tekan tombol **▶/||** untuk memutarinya. File pertama dalam folder tersebut akan diputar.

! Catatan

- Folder/File USB dikenali sebagai berikut.

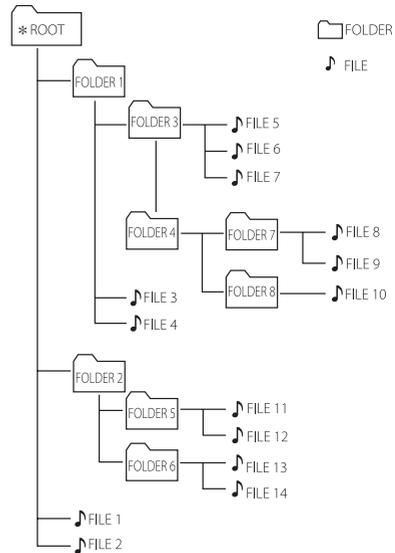

- Jika tidak terdapat file dalam sebuah folder, maka folder tersebut tidak akan muncul.
- Folder akan ditampilkan dengan urutan sebagai berikut;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- File akan diputar mulai dari 🎵 file No.1 hingga 🎵 file No.14 satu persatu.
- File dan folder akan ditampilkan berdasarkan urutan penyimpanan dan tampilan tersebut mungkin dapat berbeda, tergantung pada hal-hal tertentu saat penyimpanan.
- *ROOT : Tampilan pertama yang akan Anda lihat pada layar saat komputer berhasil mengenali perangkat USB adalah "ROOT".

Menghapus file MP3/WMA

Anda dapat menghapus file, folder atau memformat dengan menekan tombol **DELETE**.

1. -Pilihlah file yang ingin dihapus dan tekan tombol **DELETE**.

-Pilih folder yang ingin dihapus dengan menekan **PRESET-FOLDER** \wedge/V pada remote control, lalu tekan **DELETE**.

Atau

Tekan tombol **DELETE** berulang kali pada saat memilih file MP3/WMA.

Layar tampilan akan berubah dengan urutan sebagai berikut.

- DEL FILE : Menghapus file
- DEL DIR : Menghapus folder
- FORMAT : Memformat USB

Jika Anda ingin keluar dari mode saat ini, tekan **DELETE** beberapa kali hingga muncul "FORMAT"; lalu tekan **DELETE** sekali lagi.

2. Untuk menghapus file/folder atau format, tekan terus **DELETE**.

Hati-Hati

- Jangan melepas perangkat USB saat digunakan. (memutar, menghapus, dll.)
- Anda disarankan untuk membuat cadangan file secara teratur demi mencegah hilangnya data.
- Fungsi penghapusan mungkin tidak dapat berjalan, tergantung pada status perangkat USB. (mengunci, dll.)

Efek Suara Pemutaran

Unit ini mendukung berbagai variasi efek suara dan efek pemutaran, seperti: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Fitur ini membuat Anda dapat menikmati DJ EFFECT seperti efek suara Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Tekan tombol **DJ EFFECT** untuk memilih sebuah DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF) yang diinginkan.
2. Putarlah tombol **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** searah jarum jam atau berlawanan jarum jam untuk mengaturngkat DJ EFFECT antara 0 hingga 15.

Catatan

- Mode DJ EFFECT akan ditampilkan pada layar selama 3 detik saat Tombol **DJ EFFECT** ditekan.
- Tingkat ukuran yang sedang dicapai akan ditampilkan saat Anda melakukan pengaturan pengukur.
- Jika fungsi diganti atau unit dimatikan lalu dinyalakan, mode DJ EFFECT dengan DJ EFFECT akan dimatikan.

Efek SCRATCH

Anda dapat menghasilkan dan memadukan efek suara SCRATCH.

Putarlah tombol **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** untuk memadukan suara decitan.

- Anda dapat mendengarkan efek suara decitan tergantung pada arah putar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.

AUTO DJ

Efek Auto DJ menyatukan akhir sebuah lagu dengan awal lagu lainnya untuk menghasilkan pemutaran tanpa jeda. Ini menyeimbangkan volume pada file untuk pemutaran tanpa gangguan.

Tekan tombol **AUTO DJ** pada remote control berulang kali, maka tampilan akan berubah sebagai berikut.

AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Mode	Tampilan Layar	Keterangan
OFF	(AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Musik dimainkan secara acak pada mode ini.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Musik dimainkan secara berulang pada mode ini.

! Catatan

- Mode AUTO DJ tidak mendukung pencarian bagian dalam sebuah file atau memutar berulang kali atau secara acak.
- Jika Anda berganti ke fungsi lain pada mode AUTO DJ, mode JUKE BOX, mode Hapus atau AUTO DJ akan mati.
- Fungsi AUTO DJ tidak mendukung file musik dengan panjang kurang dari 60 detik.
- Hanya AUTO DJ SEQUENTIAL yang akan dipilih bila Anda memutar daftar Terprogram.

DJ PRO (dj pro)

Dengan ini Anda dapat mencampur efek suara CLUB, DRUM atau USER. Masing-masing mode memiliki hingga 3 efek suara.

1. Tekan terus **DJ PRO (CLUB, DRUM atau USER)** untuk memilih efek suara DJ PRO yang diinginkan.
2. Tekan **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** dari suara yang diinginkan.

! Catatan

- Jika Anda ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "Music Flow Bluetooth". Jika sumber suara tidak terdaftar ke USER, "EMPTY" atau "NO SOUND" akan muncul di layar.
- Mode DJ Pro awal adalah efek suara CLUB.
- Mode DJ Pro akan ditampilkan selama 3 detik ketika Anda menekan **DJ PRO (CLUB, DRUM atau USER)**.
- Suara DJ PRO akan di-mix saat Anda menekan **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**.
- Pemutaran suara DJ PRO saat ini dihentikan dan suara DJ PRO yang dipilih akan keluar jika Anda menekan DJ Pro yang berbeda **Pad (1, 2, 3)** saat suara DJ PRO diputar.

Menggunakan teknologi nirkabel **BLUETOOTH®**

Tentang Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan **Bluetooth** di dalam ruangan lain.

Menghubungkan perangkat apa pun menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth** tidak dikenakan biaya apa pun. Telepon seluler yang dilengkapi teknologi nirkabel **Bluetooth** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan melalui teknologi nirkabel **Bluetooth**. Perangkat yang Didukung: Telepon seluler, MP3, Laptop, PDA.

Profil Bluetooth

Untuk dapat menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth®**, perangkat harus dapat mengenali beberapa profil bluetooth tertentu. Unit ini mendukung profil **Bluetooth** berikut ini.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Codec : SBC

Mendengarkan musik yang tersimpan dalam perangkat yang dilengkapi dengan Bluetooth

Menghubungkan unit ini dengan perangkat Bluetooth.

Sebelum memulai menghubungkan perangkat, pastikan bahwa fitur **Bluetooth** sudah dinyalakan pada perangkat **Bluetooth** Anda. Bacalah panduan pemilik perangkat **Bluetooth** Anda. Jika perangkat telah berhasil terhubung, maka Anda tidak perlu menghubungkannya lagi lain waktu.

1. Nyalakan unit.
2. Aturlah perangkat **Bluetooth** dan hubungkanlah. Saat mencari unit ini menggunakan perangkat **Bluetooth**, sebuah daftar berisi berbagai perangkat akan muncul pada layar tampilan perangkat **Bluetooth** Anda, tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth** yang Anda miliki. Unit ini akan dikenali sebagai "LG FH6 (XX)".

! Catatan

- XX adalah dua digit terakhir pada kode alamat **Bluetooth**. Sebagai contoh, jika unit Anda memiliki alamat BT seperti 9C:02:98:4A:F7:08, alamat "LG FH6 (08)" akan ditampilkan pada perangkat **Bluetooth** Anda.
- Beberapa perangkat memiliki cara menghubungkan yang berbeda, tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth** yang digunakan. Masukkan kode PIN (0000) jika diperlukan.
- Anda dapat menghubungkan unit ini dengan maksimal 3 perangkat **Bluetooth** secara bersamaan dengan metode yang sama seperti telah dijelaskan di atas, hanya saat berada dalam fungsi **Bluetooth**.
- Sambungan multi-perangkat hanya dapat didukung oleh perangkat dengan sistem operasi Android atau iOS. (Sambungan multi-perangkat mungkin tidak dapat dilakukan, tergantung pada spesifikasi perangkat yang digunakan.)
- Perangkat **Bluetooth** yang dapat dilepas/dicabut (Mis: Dongle dll.) tidak mendukung sambungan multi-perangkat.

3. Jika unit ini telah berhasil terhubung dengan perangkat **Bluetooth** Anda, layar akan menampilkan "PAIRED" dan tampilan akan segera berubah menjadi nama perangkat **Bluetooth**. "BT" akan muncul di jendela layar.

! Catatan

- "PAIRED" akan muncul selama beberapa saat pada layar tampilan saat Anda menghubungkan perangkat lain dalam mode multi-perangkat.
- Jika nama perangkat tidak tersedia, "_" akan ditampilkan.

4. Mendengarkan musik.
Untuk memutar musik yang tersimpan dalam perangkat **Bluetooth** Anda, bacalah panduan pemilik perangkat **Bluetooth**.

! Catatan

- Saat menggunakan teknologi **Bluetooth®**, Anda harus membuat sambungan antara unit ini dengan perangkat **Bluetooth** dengan jarak sedekat mungkin. Sambungan tidak dapat berfungsi dengan baik dalam beberapa kondisi tertentu, seperti :
 - Terdapat penghalang di antara unit dan perangkat **Bluetooth**.
 - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth®** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat LAN nirkabel.
- Anda harus menghubungkan perangkat **Bluetooth** ke perangkat ini kembali setelah dinyalakan ulang.
- Meskipun unit ini terhubung dengan maksimal 3 perangkat **Bluetooth**, Anda dapat memutar dan mengontrol musik hanya dengan menggunakan salah satu perangkat tersebut.

Mengontrol perangkat Bluetooth yang tersambung

Anda dapat mengontrol perangkat **Bluetooth** yang tersambung dengan unit: putar, jeda, lewati.

! Catatan

- Hanya Android OS dan iOS yang bisa menggunakan fungsi ini.
- Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung perangkat **Bluetooth**-nya, atau dioperasikan dengan cara berbeda.

! Catatan

- Jika unit ini terhubung dengan beberapa perangkat **Bluetooth**, hanya sambungan **Bluetooth** pada perangkat yang sedang memutar musik yang akan tetap terhubung saat Anda berganti ke fungsi yang lain.
- Suara dapat terganggu jika sambungan terganggu oleh perangkat elektronik lainnya.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat **Bluetooth** menggunakan unit ini.
- Tergantung pada jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi **Bluetooth**.
- Anda dapat menikmati sistem nirkabel menggunakan telepon seluler, MP3, Notebook, dll.
- Semakin jauh jarak antara unit ini dengan perangkat **Bluetooth**, semakin rendah kualitas suaranya.
- Koneksi **Bluetooth** akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat **Bluetooth** menjauh dari unit.
- Jika koneksi **Bluetooth** terputus, hubungkan perangkat **Bluetooth** ke unit sekali lagi.
- Jika sebuah perangkat **Bluetooth** tidak terhubung, "BT READY" akan ditampilkan pada layar.
- Saat Anda menggunakan fungsi BT, aturlah volume perangkat pada tingkat yang sesuai pada perangkat **Bluetooth**.
- Jika Anda tidak menggunakan fungsi BT, hanya satu buah perangkat yang akan terhubung.
- Jika sebuah perangkat **Bluetooth** terhubung melalui TV LG, maka sambungan TV LG akan terputus dan perangkat **Bluetooth** akan terhubung.
- Saat Anda menghubungkan perangkat **Bluetooth** (perangkat iOS dll.) dengan unit ini atau mengoperasikan perangkat, tingkat volume kedua perangkat dapat saling diselaraskan.

Menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth”

! Catatan

- Hanya Android OS yang dapat menggunakan aplikasi “Music Flow Bluetooth” dengan unit ini.
- Disarankan untuk menggunakan aplikasi versi yang terbaru.

Tentang Aplikasi “Music Flow Bluetooth”

Aplikasi “Music Flow Bluetooth” menghadirkan serangkaian fitur baru untuk unit ini.

Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda dianjurkan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi “Music Flow Bluetooth” yang tersedia gratis.

Berikut ini adalah pengenalan beberapa fitur dari aplikasi “Music Flow Bluetooth”.

Multi Juke box : Anda dapat meningkatkan hiburan hingga tiga kali lipat dengan menghubungkan 3 ponsel secara bersamaan dengan **Bluetooth**. Putar musik dari ketiga ponsel dan buat daftar putar kustom dari semua ponsel tersebut.

Sampler Creator : Rekam efek pada smartphone dan sinkronkan dengan sangat mudah melalui **Bluetooth** ke sistem. Ekspresikan kreativitasmu.

Menginstal Aplikasi “Music Flow Bluetooth” pada Perangkat Bluetooth Anda

Terdapat dua cara untuk menginstal Aplikasi “Music Flow Bluetooth” pada Perangkat **Bluetooth** Anda.

Menginstal Aplikasi “Music Flow Bluetooth” melalui kode QR

1. Instal Aplikasi “Music Flow Bluetooth” melalui kode QR Gunakan perangkat lunak pemindai untuk memindai kode QR.



2. Ketuk ikon untuk menginstal.

3. Ketuk ikon untuk mengunduh.

! Catatan

- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda memiliki aplikasi perangkat lunak pemindaian. Jika Anda tidak memilikinya, unduh aplikasi pemindai dari “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Kode QR mungkin tidak dapat berfungsi, tergantung pada area tempat Anda berada.

Pasang Aplikasi “Music Flow Bluetooth” melalui “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Ketuk ikon “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Ketik “Music Flow Bluetooth” pada bilah pencarian kemudian carilah aplikasi tersebut.
3. Cari dan ketuk “Music Flow Bluetooth” dalam daftar hasil pencarian untuk mulai mengunduh aplikasi **Bluetooth**.
4. Ketuk ikon untuk menginstal.
5. Ketuk ikon untuk mengunduh.

! Catatan

- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda dilengkapi dengan “Google Android Market (Google Play Store)”.

Mengaktifkan Bluetooth menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth”

Aplikasi “Music Flow Bluetooth” membantu menghubungkan perangkat **Bluetooth** Anda dengan unit ini.

1. Ketuk ikon aplikasi “Music Flow Bluetooth” pada layar utama untuk membuka aplikasi “Music Flow Bluetooth”, lalu masuklah ke menu utama.
2. Ketuk [Menu] lalu pilih unit yang Anda inginkan.
3. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai cara pemakaian aplikasi tersebut, ketuk [Setting] dan nyalakan pilihan menu Panduan pengguna.

! Catatan

- Aplikasi “Music Flow Bluetooth” tersedia pada versi perangkat lunak berikut ini;
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (atau sesudahnya)
- Jika Anda menjalankan aplikasi “Music Flow Bluetooth”, akan terdapat sejumlah perbedaan antara aplikasi “Music Flow Bluetooth” dan remote control yang disediakan. Gunakan remote control yang disediakan sesuai kebutuhan.
- Aplikasi “Music Flow Bluetooth” mungkin tidak dapat berjalan, tergantung pada perangkat **Bluetooth** yang digunakan.
- Setelah aplikasi “Music Flow Bluetooth” tersambung, suara musik mungkin masih akan terdengar dari perangkat Anda. Untuk hal ini, coba lakukan prosedur penghubungan lagi.
- Jika Anda menjalankan aplikasi lain atau mengubah pengaturan pada perangkat **Bluetooth** Anda saat sedang menggunakan aplikasi “Music Flow Bluetooth”, aplikasi “Music Flow Bluetooth” mungkin tidak dapat berjalan dengan baik.
- Jika aplikasi “Music Flow Bluetooth” tidak berjalan dengan baik, periksalah perangkat **Bluetooth** dan sambungan aplikasi “Music Flow Bluetooth” Anda lalu cobalah untuk menghubungkannya lagi.
- Mungkin akan terdapat sejumlah perbedaan pada pengoperasian “Music Flow Bluetooth”, tergantung pada sistem operasi pada smart phone Anda.
- Periksalah pengaturan **Bluetooth** pada perangkat **Bluetooth** Anda jika sambungan aplikasi “Music Flow Bluetooth” tidak berhasil.

Pengoperasian Radio

Pastikan bahwa antena FM antena telah terhubung (Baca halaman 15)

Mendengarkan radio

1. Tekan **F** pada remote control atau pada unit hingga FM muncul di layar. Radio akan diarahkan ke siaran stasiun terakhir yang didengarkan.
2. Penalaan otomatis :
Tekan terus **TUNING-/+** pada remote control atau **|<</>>|** pada unit selama sekitar dua detik hingga indikator frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Penalaan berhenti ketika perangkat telah menemukan stasiun.

Atau

Tuning manual :
Tekan **TUNING-/+** pada remote control beberapa kali atau **|<</>>|** pada unit.
3. Aturlah volume dengan cara memutar kenop Volume pada perangkat atau dengan menekan berulang kali tombol **VOL+/-** pada remote control.

Memperbaiki penerimaan FM yang buruk

Tekan tombol **>||** pada unit atau **▶/||** pada remote control. Hal ini akan mengubah penala dari stereo menjadi mono dan biasanya akan memperbaiki kualitas penerimaan. (Mode Horizon Saja)

Memprogram Stasiun Radio

Anda dapat memprogram 50 stasiun FM.

Sebelum melakukan penalaan, pastikan bahwa volume telah dikurangi.

1. Tekan **F** pada remote control atau pada unit hingga FM muncul di layar.
2. Pilih frekuensi yang diinginkan dengan menekan **TUNING -/+** pada remote control atau **|<</>>|** pada unit.
3. Tekan tombol **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control. Sebuah nomor terprogram akan berkedip pada layar tampilan.
4. Tekan tombol **PRESET-FOLDER ^/V** pada remote control untuk memilih nomor terprogram yang diinginkan.
5. Tekan tombol **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control. Stasiun akan disimpan.
6. Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk menyimpan stasiun lain.
7. Untuk mendengarkan sebuah stasiun terprogram lainnya, tekan **PRESET-FOLDER ^/V** atau tombol angka **0** hingga **9** pada remote control.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan

1. Tekan dan tahan tombol **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control selama dua detik. "ERASEALL" akan berkedip pada tampilan unit.
2. Tekan tombol **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk menghapus semua stasiun radio yang tersimpan.

Pengaturan suara

Mengatur mode suara

Sistem ini memiliki beberapa pilihan nuansa suara yang telah terprogram. Anda dapat memilih sebuah mode suara yang diinginkan dengan menggunakan tombol **SOUND EFFECT** pada remote control.

Item yang ditampilkan pada equalizer dapat berbeda-beda berdasarkan sumber dan efek suara.

Tampilan	Keterangan
BASS (BASS BLAST)	Memperkuat efek treble, bass dan suara surround (sekeliling).
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Program ini menghadirkan nuansa antusias pada suara, membuat Anda serasa berada di konser musik rock, pop, jazz, atau klasik yang sebenarnya.
STANDARD	Anda akan mendengarkan suara yang optimal.

Catatan

- Dengan menekan tombol **USER EQ / BASS BLAST** pada unit, Anda dapat langsung memilih efek **STANDARD** atau **BASS**.
- Dengan menekan **BASS BLAST** pada remote control, Anda dapat langsung memilih efek **BASS (BASS BLAST)**.

Mengatur USER EQ

Anda dapat mengatur tingkat ketinggian suara Bass, Middle, dan Treble sesuka hati.

1. Tekan tombol **USER EQ / BASS BLAST** pada unit. "USER EQ" ditampilkan.
2. Tekan **USER EQ / BASS BLAST** beberapa kali sampai muncul pengaturan yang diinginkan di layar.
3. Putar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** untuk mengatur nilainya.

Pengoperasian Lanjutan

Merekam ke USB

Anda dapat merekam berbagai jenis sumber suara ke USB.

(AUX, Penala)

1. Hubungkan perangkat USB ke unit.
2. Tekan **F** pada remote control atau pada unit untuk memilih fungsi yang ingin Anda rekam.
3. Mulai merekam dengan menekan **USB REC / DEMO** pada unit atau **USB REC** pada remote control.

Untuk berhenti merekam, tekan **USB REC / DEMO** pada unit atau **USB REC** pada remote control lagi.

Memberi jeda saat perekaman

Saat merekam, tekan tombol **>||** pada unit atau **▶/||** pada remote control untuk memberi jeda perekaman. Tekan kembali tombol tersebut untuk memulai ulang perekaman.

Untuk memilih bit rate rekaman

1. Tekan terus **USB REC / DEMO** pada unit atau **USB REC** pada remote control selama 3 detik.
2. Tekan **◀◀/▶▶** pada remote control untuk memilih kecepatan bit.
3. Tekan **USB REC / DEMO** pada unit atau **USB REC** pada remote control untuk menyelesaikan pengaturan.

Pembuatan salinan bajakan dari materi-materi yang dilindungi oleh hak cipta, termasuk di dalamnya adalah program komputer, file, siaran dan rekaman suara, merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan merupakan tindak kriminal.

Jangan menggunakan perangkat ini untuk tujuan semacam itu.

**Bertanggung jawablah
Hargailah hak cipta**

! Catatan

- Jangan mencabut perangkat USB atau mematikan unit selama melakukan perekaman USB. Jika USB dicabut atau perangkat dimatikan, file yang terekam tidak akan lengkap dan tidak dihapus dari komputer.
- Jika perekaman USB tidak bekerja, pesan seperti "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" atau "FILE MAX" akan ditampilkan pada layar tampilan.
- Perangkat pembaca kartu multi atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk perekaman USB.
- Ukuran file yang terekam dapat mencapai 512 Mbyte jika Anda merekam dalam durasi yang lama.
- Anda dapat merekam berbagai jenis suara menggunakan DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO atau MIC.
- Anda dapat mengatur suara MIC yang terekam sesuai dengan volume MIC.
- Anda tidak dapat menyimpan lebih dari 2000 file.
- Hasilnya akan disimpan dalam format sebagai berikut.

AUX	Penala
<pre> OTHERS_REC ├── AUDIO_0001 ├── AUDIO_0002 ├── : ├── : └── : </pre>	<pre> TUNER_REC ├── AUDIO_0001_107-FM ├── : ├── : └── : </pre>

Penala: Menampilkan frekuensi perekaman saat ini.

Pemutaran JUKE BOX

Fungsi JUKE BOX digunakan untuk membuat daftar putar file favorit dari perangkat USB. Daftar putar yang dapat dimasukkan mencapai 100 file.

Membuat daftar JUKE BOX

1. Tekan terus **JUKEBOX / MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit. (Pemutaran akan berhenti saat Anda menekan tombol ini.)
2. Pilih file dengan menekan **◀◀/▶▶** pada remote control atau dengan memutar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** pada unit.
3. Tekan **JUKE BOX / MEMORY** untuk menyimpan file.
4. Ulangi langkah 2 - 3 untuk menyimpan file lainnya. (Anda dapat memodifikasi daftar dengan menekan **PRESET-FOLDER ▲/▼** pada remote control untuk memilih nomor program JUKE BOX)
5. Tekan **JUKE BOX / MEMORY** sekali lagi.

Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan **▶/||** setelah membuat daftar.

! Catatan

Saat membuat atau mengubah daftar JUKE BOX, mode REPEAT akan mati.

Menikmati JUKE BOX

Tekan **JUKE BOX / MEMORY** satu kali. "JUKE BOX ON" akan muncul di layar. Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan **▶/||** pada remote control atau **▶||** pada unit.

Untuk membatalkan, tekan **JUKE BOX / MEMORY** satu kali. "JUKE BOX OFF" akan muncul di layar.

Mengedit JUKE BOX

1. Tekan terus **JUKE BOX / MEMORY** pada unit untuk memasuki mode edit. (Pemutaran akan berhenti saat Anda menekan tombol ini.)
2. Tekan **PRESET-FOLDER ▲/▼** pada remote control untuk memilih file yang akan diedit.
3. Tekan **◀◀/▶▶** pada remote control untuk menyimpan file.
4. Tekan **JUKE BOX / MEMORY**.
5. Ulangi langkah 2 sampai 3 untuk menyimpan file lainnya.
6. Tekan **JUKE BOX / MEMORY** sekali lagi.

Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan **▶/||** setelah mengedit daftar.

Menghapus daftar JUKE BOX

Menghapus fungsi hanya dapat dilakukan dari mode edit.

1. Tekan terus **JUKE BOX / MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit.
2. Pilih lagu dengan menekan **PRESET-FOLDER ▲/▼** pada remote control beberapa kali.
3. Tekan **DELETE** saat lagu dipilih.

! Catatan

- Jika tidak ada daftar JUKE BOX, "JUKE BOX NONE" akan muncul di layar saat Anda menekan **JUKE BOX / MEMORY**.
- JUKE BOX dimatikan dalam keadaan di bawah ini.
 - Mengganti ke fungsi lainnya.
 - Mematikan dan menghidupkan unit.
 - Menekan tombol angka pada remote control.
 - Memutar file menggunakan **SEARCH** dan **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- Daftar JUKE BOX dihapus dalam keadaan di bawah ini.
 - Mencabut perangkat USB.
 - Menghapus file musik di dalam perangkat USB.

Pengoperasian Lainnya

Mematikan suara untuk sementara

Tekan  pada remote control untuk mematikan suara perangkat Anda.

Anda dapat mematikan untuk sementara unit Anda, misalnya, untuk menjawab telepon, "MUTE" akan muncul pada layar tampilan.

Untuk membatalkannya, tekan  lagi atau ubah tingkat volume.

Menampilkan informasi file (ID3 TAG)

Saat memutar file MP3 yang berisikan informasi file, Anda dapat menampilkan informasi dengan menekan tombol **INFO**.

DEMO

Dalam kondisi daya dimatikan, tekan satu kali tombol **USB REC / DEMO** pada unit. Unit akan dinyalakan dan tampilan masing-masing fungsi dengan suara demo pada layar tampilan. Untuk membatalkan fungsi DEMO, tekan tombol **USB REC / DEMO** sekali lagi.

Catatan

- Saat berada dalam mode DEMO, unit perangkat ini akan terus berada dalam status DEMO meskipun Anda telah mencabut kabel daya.
- Anda dapat menikmati fungsi lain saat berada dalam mode DEMO, dan mode DEMO akan dihentikan untuk sementara.
 - Jika tidak terdapat input yang ditekan dalam jangkang waktu 10 detik, mode DEMO akan diaktifkan kembali secara otomatis.

Menggunakan Mikrofon

1. Sambungkan mikrofon dengan soket MIC.
2. Putarlah musik yang Anda inginkan.
3. Bernyanyilah bersama iringan musik. Setel volume mikrofon dengan menekan tombol **MIC VOL +/-** pada unit.

Catatan

- Saat mikrofon tidak digunakan, aturlah **MIC VOL** ke titik minimal atau matikan MIC dan lepaskan mikrofon dari soket MIC.
- Jika mikrofon berada terlalu dekat dengan speaker, maka akan terdengar suara bergema. Jika hal ini terjadi, jauhkan mikrofon dari speaker atau kurangi tingkat suara menggunakan **MIC VOL**.
- Jika suara mikrofon terlalu kencang, suara dapat terdengar pecah. Pada kasus ini, tekan **MIC VOL** hingga minimum.
- Jika suara mikrofon Anda masih kurang keras walaupun MIC VOL sudah maksimal, Anda dapat menyesuaikan volume sumber audio menjadi lebih rendah.
 - Ikuti langkah berikut ini.
 1. Tekan terus **VOICE CANCELLER** pada unit.
 2. Kurangi Volume Sumber Audio dengan memutar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** ke kiri pada unit. Untuk memulainya, matikan unit.

VOICE CANCELLER

Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.

Tekan **VOICE CANCELLER**, lalu "ON" akan muncul di layar.

Untuk membatalkan, tekan **VOICE CANCELLER** sekali lagi.

Kualitas VOICE CANCELLER mungkin berbeda tergantung pada kondisi merekam file musik.

! Catatan

- Fungsi ini tersedia pada Fungsi USB atau BT (Bluetooth).
- Jika fungsi ini tidak tersedia, "NOT SUPPORT" akan muncul di layar.
- Fungsi ini hanya dapat digunakan jika mikrofon disambungkan.
- Jika mikrofon tidak tersambung, "NOT SUPPORT" akan muncul di layar.
- Fungsi ini tidak dapat digunakan jika sumber adalah MONO.
- Untuk menjalankannya, ubah fungsi atau cabut mikrofon.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat dijalankan, tergantung pada status perangkat yang tersambung.

KEY CHANGER

Anda dapat menyesuaikan nada hingga 9 tingkat. (4 tingkat yang lebih tinggi, 4 tingkat lebih rendah, dan nada asli.)

- Untuk menajamkan titi nada satu per satu, tekan KEY CHANGER (#) pada remote control beberapa kali selama pemutaran.
- Untuk meratakan titi nada satu per satu, tekan KEY CHANGER (b) pada remote control beberapa kali selama pemutaran.

! Catatan

- Fungsi ini tersedia pada Fungsi USB atau BT (Bluetooth).
- Jika mikrofon tidak tersambung, "NOT SUPPORT" akan muncul di layar.
- Untuk menjalankannya, ganti fungsi, cabut mikrofon atau ganti musik.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat dijalankan, tergantung pada status perangkat yang tersambung.

Efek LIGHTING

Fungsi ini menawarkan suasana pesta dengan mengoperasikan pencahayaan pada unit.

Tekan **LIGHTING** pada remote control atau pada unit.

RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE →
WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE)
→ OFF

! Catatan

- Jika Anda ingin menikmati efek pencahayaan yang dinamis, pilih RHYTHM atau PARTY.
- Fungsi lightning ini tersedia dalam semua fungsi.
- Mode cahaya akan tetap berada pada mode sebelumnya saat Anda menekan **LIGHTING**, tekan lagi untuk mengubah mode.
- Jika Anda ingin menggunakan MYSTYLE, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "Music Flow Bluetooth".
- Pada mode cahaya, Anda dapat memilih mode ini menggunakan **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- Tekan terus tombol **LIGHTING** untuk menyalakan/ mematikan Lampu Kilat.

Mengatur Jam

1. Nyalakan unit.
2. Tekan dan tahan tombol **CLOCK**.
3. Pilih mode waktu dengan menekan tombol **◀◀/▶▶** pada remote control.
 - AM 12:00 (untuk tampilan AM dan PM) atau 0:00 (untuk tampilan 24 jam)
4. Tekan tombol **SET** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
5. Pilih jam dengan menekan tombol **◀◀/▶▶** pada remote control.
6. Tekan tombol **SET**.
7. Pilih menit dengan menekan tombol **◀◀/▶▶** pada remote control.
8. Tekan tombol **SET**.

Mengatur Jam menggunakan Aplikasi “Music Flow Bluetooth” App

Pasanglah aplikasi “Music Flow Bluetooth” pada perangkat Android Anda. (Baca halaman 23)

Jam pada unit Anda akan secara otomatis disinkronkan dengan perangkat Anda dengan mengaktifkan sambungan **Bluetooth** melalui aplikasi “Music Flow Bluetooth”.

Menggunakan pemutar Anda sebagai jam alarm

1. Nyalakan unit.
2. Tekan dan tahan tombol **ALARM**.
3. Tekan tombol **◀◀/▶▶** pada remote control untuk mengubah jam dan menit dan tekan tombol **SET** untuk menyimpan.
4. Tekan tombol **◀◀/▶▶** pada remote control untuk memilih fungsi dan tekan tombol **SET** untuk menyimpan.
 - Tekan tombol **◀◀/▶▶** pada remote control untuk memilih Nomor memori. saat Anda memilih Penala, kemudian tekan tombol **SET**. Jika tidak terdapat Nomor memori, langkah ini akan dilewatkan.
5. Tekan tombol **◀◀/▶▶** pada remote control untuk mengubah volume dan tekan tombol **SET** untuk menyimpan.

! Catatan

- Jika Anda mengatur waktu jam, Anda dapat memeriksa waktu dengan menekan tombol **CLOCK** bahkan ketika pemutar dimatikan.
- Anda dapat mengatur alarm setelah jam diatur.
- Jika Anda mengatur waktu jam dan alarm, Anda dapat memeriksa informasi pengaturan alarm dengan menekan **ALARM** bahkan saat unit mati.
- Anda dapat memilih mode **ALARM ON/OFF** dengan menekan tombol **ALARM**.

Pengaturan Waktu Mati Otomatis

Tekan **SLEEP** sekali atau beberapa kali untuk memilih waktu tunda antara 10 sampai 180 menit. Setelah waktu tunda, unit akan dimatikan.

Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** pada remote control beberapa kali sampai muncul "SLEEP 10", lalu tekan **SLEEP** pada remote control sekali lagi saat "SLEEP 10" ditampilkan.

! Catatan

- Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan.
- Tekan tombol **SLEEP**. Sisa waktu akan muncul pada layar tampilan.

Peredup

Tekan **SLEEP** pada remote control sekali. Layar akan diredupkan separuh.

Untuk membatalkannya, tekan **SLEEP** pada remote control beberapa kali sampai peredup mati.

! Catatan

Semua lampu LED akan dimatikan saat Peredup diaktifkan.

Mematikan otomatis

Perangkat ini akan mati secara otomatis untuk menghemat konsumsi listrik apabila unit utama tidak terhubung dengan perangkat eksternal dan apabila tidak digunakan dalam rentang waktu 20 menit.

Unit ini juga akan dimatikan secara otomatis setelah enam jam jika unit Utama tidak terhubung dengan perangkat lain melalui input analog.

Fungsi daya mati otomatis hanya berlaku untuk unit MASTER dalam koneksi Wireless Party Link. Untuk unit SLAVE, fungsi daya mati otomatis hanya tersedia setelah memutuskan koneksi unit SLAVE dengan unit MASTER.

Cara memutuskan sambungan dengan jaringan nirkabel atau perangkat nirkabel.

Matikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik.

MENYALAKAN OTOMATIS

Unit perangkat ini dapat menyala secara otomatis dengan pilihan input : TV LG atau **Bluetooth**.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat **Bluetooth**, unit perangkat ini akan menyala dan siap menghubungkan perangkat **Bluetooth** Anda. Anda dapat memutar musik.

! Catatan

- Fungsi ini mungkin tidak dapat berjalan dengan baik, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
- Unit menyala namun fungsi **Bluetooth** mungkin tidak dapat terhubung, tergantung pada jenis perangkat yang terhubung.
- Jika Anda memutuskan sambungan **Bluetooth** melalui perangkat ini, beberapa perangkat **Bluetooth** akan terus berusaha melakukan sambungan dengan unit ini. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk memutuskan sambungan sebelum mematikan unit.
- Jika Anda hendak menjalankan aplikasi "Music Flow Bluetooth", fungsi **Bluetooth** pada unit ini akan dinyalakan.
- Jika Anda menyalakan unit menggunakan TV LG atau fungsi **Bluetooth**, unit ini akan menyala dengan fungsi yang benar.
- Jika perangkat Anda telah terhubung dengan unit ini, unit akan menyala secara otomatis dengan sebuah sumber input saat perangkat ini berada dalam kondisi mati.
- Jika Anda mematikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik, fungsi Auto Power On akan dinonaktifkan. Untuk mengaktifkannya, nyalakanlah unit.

Pengubah fungsi otomatis

Unit ini dapat mengenali input sinyal seperti **Bluetooth** dan LG TV, lalu mengubah fungsi yang sesuai secara otomatis.

Jika Anda ingin menghubungkan perangkat Bluetooth

Saat Anda ingin menghubungkan perangkat **Bluetooth** dengan unit ini, fungsi **Bluetooth** akan dipilih. Putarlah musik pada perangkat **Bluetooth** Anda.

Jika TV LG terhubung

Saat Anda menyalakan TV LG yang terhubung melalui LG Sound Sync, unit ini akan berganti ke fungsi TV LG. Anda dapat mendengar suara dari TV.

! Catatan

- Fungsi ini tidak dapat berjalan pada saat perekaman atau penghapusan.
- Fungsi ini hanya dapat berjalan dengan perangkat yang telah terhubung sebelumnya.

LG Sound Sync



Anda dapat mengontrol beberapa fungsi perangkat ini menggunakan remote control TV Anda dengan LG Sound Sync. Fungsi ini kompatibel dengan TV LG yang mendukung LG Sound Sync. Pastikan terdapat logo LG Sound Sync pada TV Anda.

Fungsi yang dapat dikontrol oleh remote control TV LG: Menaikkan/menurunkan volume, bisu

Bacalah buku panduan TV untuk rincian mengenai LG Sound Sync.


1. Hidupkan unit dengan menekan  pada remote control atau  pada unit.
2. Tekan **F** pada remote control atau pada unit hingga fungsi LG TV dipilih.
3. Aturlah output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini :
Menu pengaturan TV [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" akan ditampilkan pada layar selama kurang lebih 3 detik kemudian "LG TV" akan ditampilkan pada layar jika TV dan unit ini telah berhasil terhubung.

! Catatan

- Anda juga dapat menggunakan remote control perangkat ini saat menggunakan LG Sound Sync. Jika Anda menggunakan remote control TV lagi, perangkat akan melakukan sinkronisasi dengan TV.
- Jika sambungan gagal, periksalah kondisi unit ini dan TV Anda : catu dayanya, fungsinya.
- Saat melakukan hal-hal di bawah ini, periksalah kondisi perangkat dan sambungannya ketika Anda menggunakan LG Sound Sync.
 - MEMATIKAN UNIT.
 - BERGANTI KE FUNGSI YANG LAIN.
 - MEMUTUSKAN SAMBUNGAN NIRKABEL YANG DISEBABKAN OLEH INTERFERENSI ATAU JARAK.
- Lamanya waktu yang diperlukan untuk mematikan perangkat ini berbeda-beda, tergantung pada jenis TV yang Anda gunakan.
- Jika Anda ingin mengubah fungsi menggunakan fungsi TV LG, volume akan berubah sesuai dengan volume pada TV LG.
- Perincian menu pengaturan TV bisa bervariasi tergantung produsen atau model TV Anda.
- Jika Anda menghubungkan LG Sound Sync saat aplikasi "Music Flow Bluetooth" sedang terhubung, Anda dapat melakukan kontrol melalui aplikasi tersebut.
- Jika Anda mematikan unit secara langsung dengan menekan  pada remote control atau  pada unit, LG Sound Sync akan terputus. Untuk menggunakan fungsi ini lagi, Anda harus menyambung ulang TV dengan unit.
- Jika sebuah TV LG terhubung saat menggunakan **Bluetooth**, **Bluetooth** akan terputus dan TV LG akan terhubung.
- Volume dapat naik ketika TV dan unit terhubung dengan LG Sound Sync. Kurangi volume TV dan sambungkan dengan unit.

Koneksi Wireless Party Link

Suara output unit **A** (MASTER) diperluas ke unit **B** (SLAVE).
Kompatibel dengan unit yang mendukung Wireless Party Link.

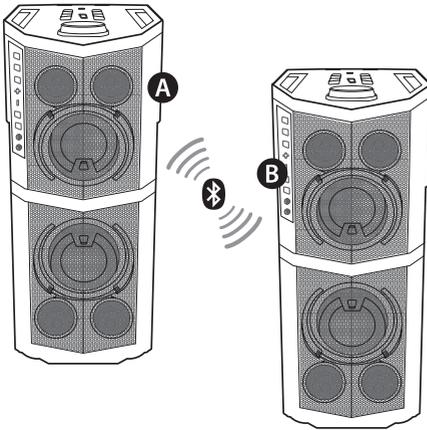

1. Tekan **WIRELESS LINK** pada unit. PARTY LINK MODE SELECT akan muncul di jendela layar.
2. Putar **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** pada unit atau tekan **||<</>>||** pada unit untuk memilih MASTER atau SLAVE.
 - **A** unit : Memilih MASTER.
 - **B** unit : Memilih SLAVE.

Dua unit mencoba saling terhubung.
3. Setelah unit berhasil saling terhubung, "Nama Perangkat Slave CONNECTED" akan muncul di unit MASTER. "CONNECTED TO Nama Perangkat Master " muncul di unit SLAVE dan segera berubah menjadi SLAVE.

! Catatan

- Jika Anda menggunakan LG Sound Sync, fungsi ini tidak tersedia. Jika Anda menghubungkan Fungsi LG TV , "NOT SUPPORT" akan muncul di layar.
- Anda dapat menggunakan mikrofon di unit SLAVE saja. Dalam unit SLAVE, hanya beberapa fungsi yang didukung.
- Saat Wireless Party Link terputus, unit SLAVE berubah menjadi fungsi BT.
- Jika koneksi gagal, "FAILED" akan muncul di jendela layar.
- Fungsi bisu disinkronkan satu sama lain.
- Koneksi Wireless Party Link akan terputus saat Anda mematikan unit atau menekan **WIRELESS LINK** pada unit.
- Unit MASTER dan unit SLAVE dapat berbeda tergantung status pemutaran, sumber atau pengaturan.
- Periksa informasi berikut ketika menghubungkan ke **Bluetooth**.
 - Anda hanya dapat menggunakan satu perangkat **Bluetooth** di unit MASTER. Anda tidak dapat menghubungkan perangkat **Bluetooth** ke unit SLAVE.
 - Koneksi Wireless Party Link hanya didukung oleh perangkat Android atau iOS. (Koneksi Wireless Party Link mungkin tidak didukung, tergantung pada spesifikasi atau OS perangkat yang tersambung.)
 - Perangkat **Bluetooth** portabel (contoh: Dongle dll.) tidak akan mendukung koneksi Wireless Party Link.
 - Saat Wireless Party Link tersambung, koneksi **Bluetooth** tidak akan tersedia saat merekam atau menghapus.

Pemecahan masalah

Masalah Umum

Masalah	Penyebab & Solusi
Unit tidak berfungsi dengan benar.	<ul style="list-style-type: none"> • Matikan daya unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) dan nyalakan lagi. • Lepaskan koneksi kabel daya unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) dan kemudian coba hubungkan lagi. • Pengaturan sebelumnya tidak tersimpan saat perangkat dimatikan.
Tidak ada daya.	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel daya tidak terpasang pada stopkontak. Pasang kabel daya pada stopkontak. • Periksa apakah daya listrik terputus. Periksa kondisi dengan menyalakan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah Anda telah memilih fungsi yang sesuai. Tekan tombol fungsi, lalu periksa fungsi yang dipilih.
Siaran stasiun radio tidak dapat diterima dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi atau sambungan antena buruk. Pasang antena dengan kencang. • Sinyal stasiun radio yang diterima terlalu lemah. Lakukan penalaan stasiun radio secara manual. • Tidak ada stasiun radio yang terprogram, atau daftar stasiun radio terprogram kosong. (saat melakukan penalaan dengan stasiun terprogram). Buatlah daftar stasiun radio terprogram, baca halaman 24 untuk penjelasan lebih rinci.
Remote control tidak berfungsi dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Remote control terlalu jauh dari unit. Gunakan remote control dalam rentang jarak 23 ft (7 m). • Terdapat penghalang antara remote control dan unit. Pindahkan penghalang tersebut. • Baterai remote control habis. Gantilah dengan baterai yang baru.
Tidak menyala.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa efek lampu dengan menekan LIGHTING.
LG Sound Sync tidak berfungsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah TV LG Anda mendukung LG Sound Sync. • Periksa sambungan LG Sound Sync. • Periksa pengaturan suara pada TV Anda dan unit ini.

Spesifikasi umum

Umum	
Persyaratan catu Daya	Baca label utama.
Konsumsi daya	Baca label utama.
	Jaringan siaga : 0,5 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (L x T x P)	Kira-kira 818 mm x 318 mm x 388 mm
Berat Bersih (Perkiraan)	Kira-kira 17,2 kg
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F)
Kelembapan pengoperasian	60 %

Input	
Analog audio in (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA soket (L, R)
Mikrofon (MIC 1/2)	Sensitivitas 15 mV (1 kHz), soket 6.3 mm x 2

Tuner	
Kisaran Penalaan FM	87,5 hingga 108,0 MHz atau 87,50 hingga 108,00 MHz

Sistem	
Respons Frekuensi	80 hingga 20.000 Hz
Rasio sinyal ke derau	Lebih dari 75 dB
Rentang dinamis	Lebih dari 80 dB
Catu Daya Bus (USB)	5 V  1 A

Amplifier (Daya Output RMS)	
Total output	600 W
Depan	300 W x 2 (4 Ω pada 1 KHz, 10 % THD)

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Pemeliharaan

Menangani Unit Perangkat

Saat mengirim unit perangkat

Simpanlah kotak pengiriman dan kemasan yang asli. Jika Anda hendak mengirimkan unit perangkat tersebut, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit perangkat seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan eksterior tetap bersih

Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit perangkat. Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan. Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang dibasahi dengan larutan detergen lembut. Jangan menggunakan larutan yang keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut bisa merusak permukaan unit.

Merek Dagang dan Lisensi



Teknologi nirkabel **Bluetooth®** adalah sistem yang memudahkan kontak radio antar perangkat elektronik.

Menghubungkan perangkat apa pun menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth®** tidak dikenakan biaya apa pun. Sebuah telepon seluler yang dilengkapi dengan teknologi nirkabel **Bluetooth®** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth®**.

Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** dimiliki oleh **Bluetooth® SIG, Inc.** dan penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics diizinkan di bawah lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan milik dari pemiliknya masing-masing.

