

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Controle


Smart Magic

Leia este manual atentamente antes de usar seu controle remoto e guarde-o para consultas futuras.


AN-MR650A

ACESSÓRIOS

A imagem exibida pode ser diferente de seu produto.
(Dependendo do país)

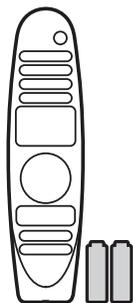

Controle Smart Magic e pilhas alcalinas (AA)

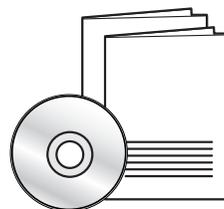


Manual do Proprietário

- O conteúdo neste manual pode ser alterado sem notificação prévia, devido a atualização das funções do produto.

PILHAS (AA)

1. Como instalar as pilhas

- Leia este manual atentamente.
- Pressione a extremidade da tampa das pilhas, deslize para trás e levante a tampa conforme exibido na imagem.
- Para substituir as pilhas, abra a tampa da bateria, substitua as pilhas alcalinas (AA de 1,5 V) de acordo com os polos \oplus e \ominus indicados na etiqueta dentro do compartimento e feche a tampa da bateria. Certifique-se de apontar o controle remoto em direção ao sensor do controle remoto na TV.
- Para remover as pilhas, realize as ações de instalação na ordem inversa. Não misture pilhas novas com usadas ou velhas. Feche a tampa de maneira segura.
- **Abra a tampa do compartimento da bateria para localizar a etiqueta informativa do dispositivo.**

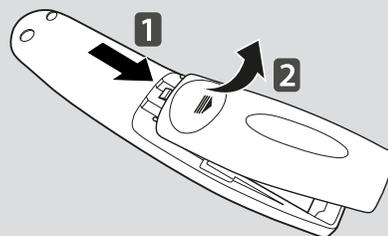


2. Precauções

- Após a troca das pilhas, utilize o controle remoto e realize o pareamento de acordo com o manual do usuário.
- Se o aparelho não funcionar após a troca das pilhas, retire as pilhas e tente novamente o pareamento de acordo com o manual do usuário.
- Se o controle remoto não for utilizado por um longo período, recomenda-se retirar as pilhas do aparelho.
- Não desmonte ou aqueça a pilha.
- Não deixe a pilha cair ou provoque forte impacto que possa danificar o estojo.
- Não imergir a pilha na água.
- Há risco de explosão caso a pilha seja inserida na posição incorreta.
- Descarte as pilhas usadas de maneira apropriada.

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

- A imagem exibida pode ser diferente de seu produto.
- A ordem da descrição pode ser diferente do produto real.
- Alguns botões e serviços podem não ser fornecidos dependendo dos modelos ou regiões.

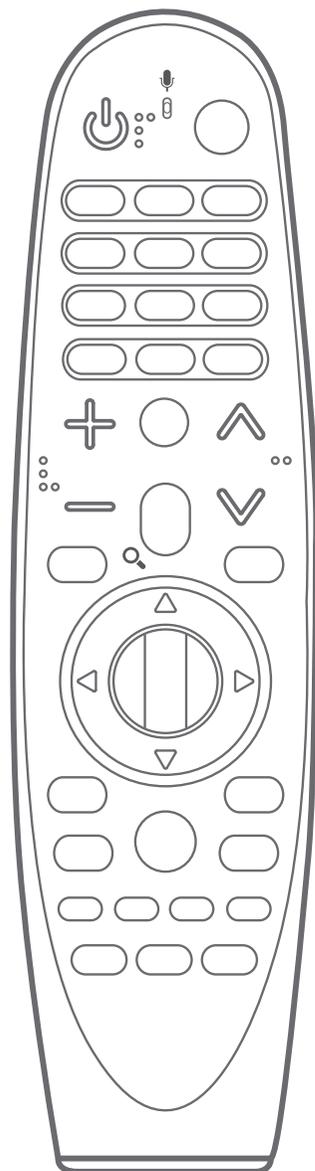

(LIGA/DESLIGA)

Liga ou desliga a TV.

STB PWR / 機上盒電源

Após adicionar o Decodificador (STB) ao controle universal da TV, use o botão para Ligar/Desligar o dispositivo.

Botões numéricos

Insere números.

Botões alfabéticos

Insere letras.

(Espaço)

Abre um espaço vazio no teclado na tela.

(TRAÇO)

Insere um  (TRAÇO) entre números, como 2-1 e 2-2.

LIST / 節目列表

Acessa os canais salvos ou a lista de programas.

DATA*

Pressione este botão para ativar a transmissão de dados BML.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Você pode acessar o aplicativo ou o Live TV usando os botões de número correspondentes aos recursos.

(Controle remoto na tela)

Exibe o Controle remoto na tela.

- Acessa o Menu de Controle Universal em algumas regiões.

AD*/ SAP*

A função de descrições de áudio e vídeo será habilitada.

- O recurso SAP (Secondary Audio Program - Programa de áudio secundário) também pode ser ativado ao pressionar o botão **SAP***. (Disponível na América do Norte)

+ VOL / / 音量 -


Ajusta o nível de volume.

(MUDO)

Cancela todos os sons.

▲ CH / P / 頻道 ▼

Rola através dos canais ou programas salvos.

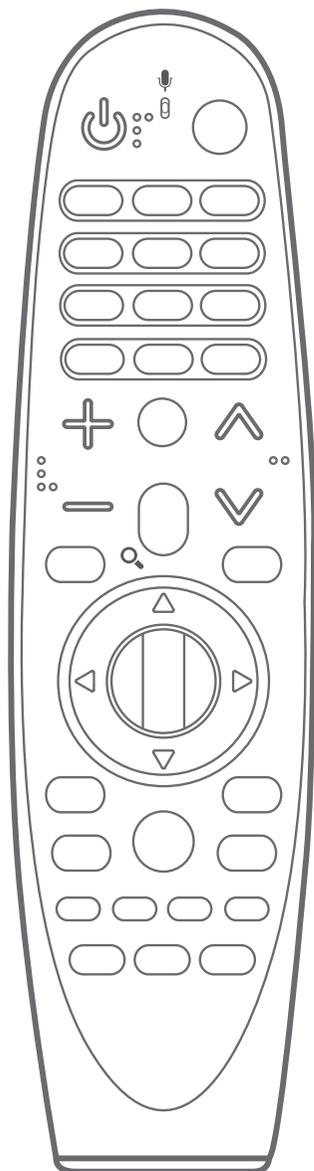

(Reconhecimento de voz)

Uma conexão de rede é necessária para uso da função de reconhecimento de voz.

1. Pressione o botão Reconhecimento de voz.
2. Fale quando a janela de exibição de voz for exibida na tela da TV.

(PESQUISA)*

Pesquise conteúdo como programas de TV, filmes e outros vídeos, ou faça uma busca na Web, inserindo o texto na barra de pesquisa.

(INÍCIO)

Acessa o menu Inicial.

RECENTS*/最近紀錄*

Mostra o histórico de itens anteriores.

STB MENU

Exibe o menu do decodificador. (Quando não estiver usando o decodificador, na tela, será exibido o menu de Tela Remota.)

Scroll (OK)

Pressione o centro do botão  Scroll (OK) para selecionar o menu. É possível alterar canais ou programas através do botão  Scroll (OK).

(cima/baixo/esquerda/direita)

Use para navegar nos menus.

Ao pressionar os botões  enquanto o cursor estiver em uso, o cursor desaparecerá da tela e o Controle Smart Magic operará como um controle remoto convencional.


Para exibir o cursor na tela novamente, balance o Controle Smart Magic para os lados.

BACK / 退回

Retorna para a tela anterior.

EXIT*/離開*

Sai de todas as exibições na tela e retorna à última exibição.

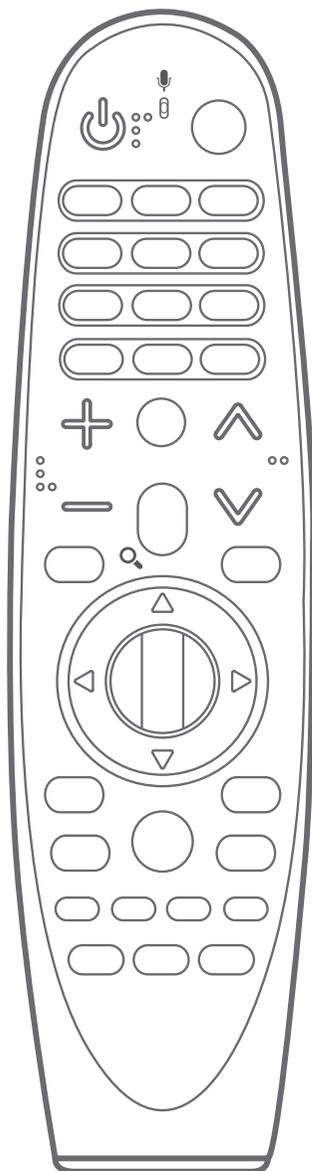

GUIDE / 節目導覽

Mostra os canais ou o guia de programação.

CAPTION

Ativa ou desativa legendas (Closed Caption).

(ENTRADA)

Altera a fonte de entrada.

- Mantenha pressionado o botão **(ENTRADA)** para exibir todas as listas de entradas externas.

Botões de serviço de transmissão

Conecta-se ao serviço de transmissão de vídeos.

(Config. rápidas)

Acessa as Configurações Rápidas.

- Mantenha pressionado o botão **(Config. rápidas)** para exibir o menu de **Todas as Configurações**.

Botões coloridos

Acessam funções especiais em alguns menus.

Botões de controle (►, II)

Botões de serviço de transmissão

TEXT / T.OPT (Botões TELETEXTO)

Esses botões são usados para teletexto.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Fornece conteúdo relacionado ao programa assistido no momento.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Ao ampliar a área selecionada, será possível visualizar o conteúdo no modo tela cheia.


FOCUS* / 畫面放大*

Ativa ou desativa a função ZOOM na Tela.

* Para usar o botão, mantenha-o pressionado por mais de 3 segundos.

USANDO


1. Como registrar ou cancelar o registro

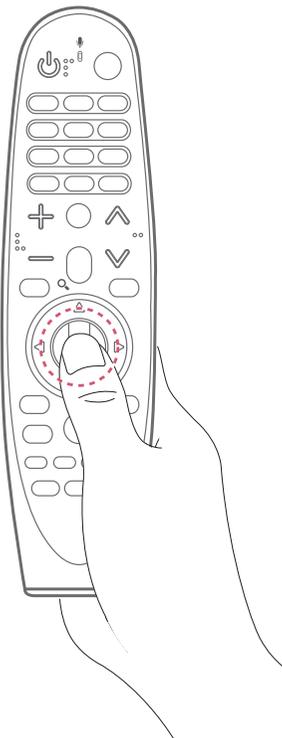

Como registrar o Controle Smart Magic

Para usar o Controle Smart Magic, primeiro registre-o com a TV.

1. Insira as pilhas no Controle Smart Magic e ligue a TV.
 2. Aponte o Controle Smart Magic para a TV e pressione o botão **Scroll (OK)** no controle remoto.
- Se a TV não conseguir registrar o Controle Smart Magic, desligue e ligue a TV, e tente novamente.


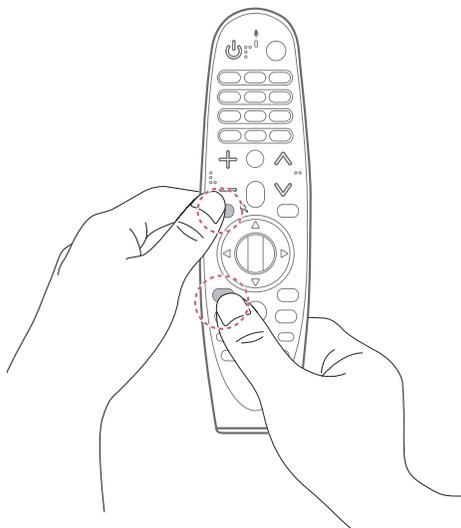


Como cancelar o registro do Controle Smart Magic

Pressione os botões **HOME (INÍCIO)** e **BACK / 退回** simultaneamente durante cinco segundos para cancelar o registro entre o Controle Smart Magic e a TV.

- Ao pressionar e segurar o botão **GUIDE / 節目導覽**, será possível cancelar e registrar o Controle Smart Magic novamente de uma só vez. (Em alguns modelos de TV, use o botão **CAPTION**.)

2. Como usar

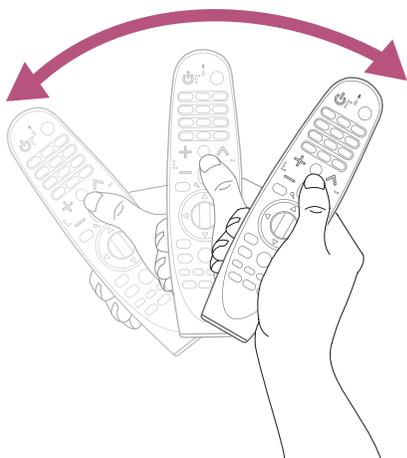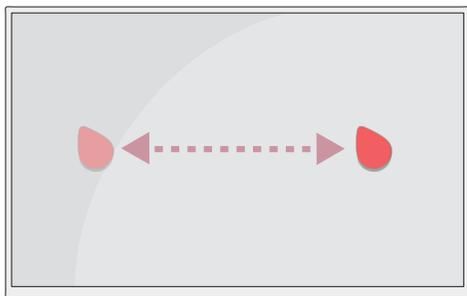

- Balance o Controle Smart Magic ligeiramente para os lados, ou pressione os botões (INÍCIO), (ENTRADA), (Config. rápidas) para o cursor aparecer na tela. (Em alguns modelos de TV, o cursor aparecerá quando o botão Scroll (OK) for pressionado.)
- Se o cursor não for utilizado por um determinado período ou se o Controle Smart Magic estiver posicionado em uma superfície plana, o cursor desaparecerá.
- Se o ponteiro não estiver respondendo suavemente, mova-o para o canto da tela para reiniciá-lo.
- O Controle Smart Magic consome pilhas mais rapidamente do que um controle remoto normal devido aos recursos adicionais.

PRECAUÇÕES

- Use o controle remoto dentro da faixa especificada (máximo 10 metros).
Pode haver falhas de comunicação se o dispositivo for usado fora da área de cobertura ou se existirem obstáculos dentro da área de cobertura.
- Dependendo dos acessórios, pode haver falhas de comunicação.
Dispositivos como forno de micro-ondas e Rede sem fio operam na mesma faixa de frequência (2,4 GHz) que o Controle Smart Magic. Isso pode causar falhas na comunicação.
- O Controle Smart Magic pode não funcionar adequadamente se um roteador sem fio (AP) estiver a 1 metro da TV. O roteador sem fio deve estar posicionado a mais de 1 metro de distância da TV.
- Não desmonte, nem esquite as pilhas.
- Não deixe as pilhas caírem. Evite que as pilhas sofram choques extremos.
- As pilhas poderão explodir, se inseridas de maneira errada.

ESPECIFICAÇÕES

CATEGORIAS	DETALHES
Nº do modelo	AN-MR650A
Faixa de frequência	2,400 GHz a 2,4835 GHz
Saída de alimentação (Máx.)	4 dBm
Canal	40 canais
Sensibilidade de recepção	-94,5 dBm
Dimensões (mm)	Largura 48,3 x Altura 183,5 x Profundidade 33,7 (tolerância de ± 1 mm)
Peso	101,7 g \pm 8 g (sem pilhas)
Fonte de energia	AA 1,5 V, 2 pilhas alcalinas
Consumo de energia	300 mW
Faixa de temperatura de funcionamento	0 °C a 60 °C

