



MANUAL SIMPLE

# Sistema Mini Hi-Fi

ESPAÑOL

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.  
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
CJ44




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics. Todos los derechos reservados



## Panel frontal

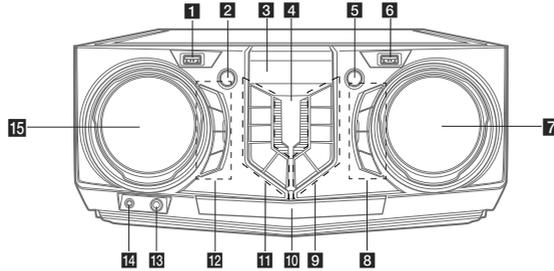

**1** Puerto USB 1  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

**2** (Espera)  
Enciende o apaga.

**3** Ventana de pantalla

**4** (Sensor remoto)

**5** **WIRELESS LINK**  
- Selecciona MASTER o SLAVE en el modo WIRELESS PARTY LINK.  
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

**6** Puerto USB 2  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

**7** **VOLUME**  
Ajusta el volumen del altavoz.

**8** **MIC** (Micrófono) +/-  
Ajusta el volumen del micrófono.

### VOICE CANCELLER

Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

### ECHO

Selecciona el modo ECHO.

**9** **F** (Función)  
Selecciona la función y la fuente de entrada.

**>||** (Reproducir/Pausa)  
- Inicia o pausa la reproducción.  
- Selecciona Estéreo/Mono.

**>>|** (Saltar/Buscar)  
- Salta hacia delante.  
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.  
- Selecciona las emisoras de radio.

### KEY CHANGER ( # / b )

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

**10** Bandeja de disco

### **11** **USB REC / DEMO**

- Graba a USB.  
- En estado apagado, si pulsa **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

### (Parar) / **RDS**

- Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.  
- Radio Data System

### (Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.  
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.  
- Selecciona las emisoras de radio.

### (Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja para el disco.

### **AUTO DJ**

Selección del modo AUTO DJ.

### **12** **SOUND EFFECT**

Selección de los efectos de sonido.

### **REGION EQ / BASS BLAST**

- Elige el ecualizador de la región.  
- Mantenga pulsado para seleccionar el efecto BASS directamente.

### **SEARCH**

Cambia a la carpeta y archivo en el modo de selección.

### **OK**

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.


**13** Toma **MIC** (Micrófono)

**14** Toma **PORT** (Portátil) **IN**

### **15** **SEARCH**


- Busca una carpeta o archivo.  
- Gire a la derecha o a la izquierda para controlar los modos SOUND EFFECT, REGION EQ.

## Panel Trasero

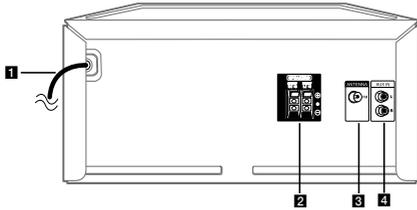

- 1 Cable de alimentación
- 2 terminales de **SPEAKERS**
- 3 **ANTENNA** (FM)
- 4 **AUX IN** (L/R)  
Conecte un dispositivo auxiliar.

## Conexión de los altavoces

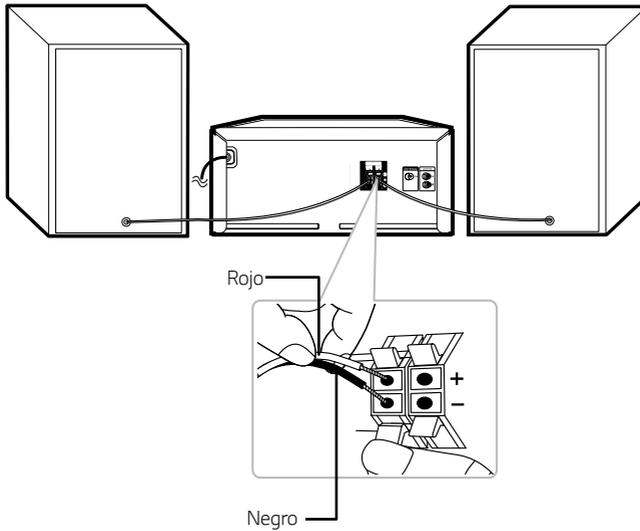

### Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Solo Android)

### LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

## Información adicional

### Información adicional


Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad. Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 350 mm x 163 mm x 251 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	480 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

### Sustitución de la pila

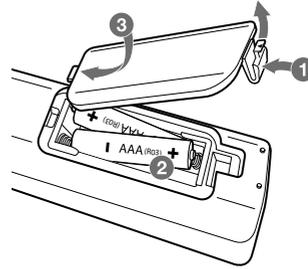

### Declaración de Conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo MINI SISTEMA DE ALTA FIDELIDAD cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm