


Guide d'installation rapide du téléviseur SMART


- * Les images présentées pourraient ne pas correspondre à votre téléviseur.
- * Les images affichées sur un ordinateur ou un téléphone mobile peuvent varier en fonction du SE (système d'exploitation).
- * L'emplacement de l'icône de l'application peut varier sur la plateforme, en fonction de la version du logiciel.

Paramètres réseau

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Accueil**) de la télécommande pour accéder au menu d'accueil. Visez l'icône  (**Paramètres**) et sélectionnez-la en appuyant sur le bouton  (**Molette (OK)**) de la télécommande.

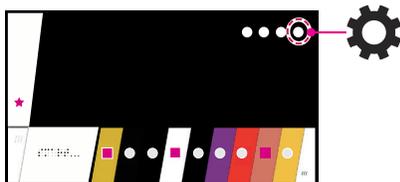

- 2 Visez l'icône  (**Tous les paramètres**) et sélectionnez-la en appuyant sur le bouton  (**Molette (OK)**) de la télécommande.

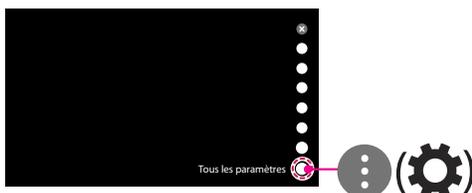

- 3 Sélectionnez le **Réseau** → **Connexion filaire (Ethernet)** ou **Connexion Wi-Fi**.



- 4 L'appareil tente automatiquement de se connecter au réseau disponible (réseau filaire en premier). Lorsque vous sélectionnez la **Connexion Wi-Fi**, la liste des réseaux disponibles s'affiche. Choisissez le réseau que vous voulez utiliser.



Pour les points d'accès sans fil (routeur) affichant le symbole , vous devez saisir le code de sécurité.

- 5 Lorsque la connexion est établie, la mention « **Connecté à Internet** » est affichée.




Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans **Paramètres Wi-Fi avancés**.




Dépannage des problèmes réseau


- Appuyez sur le bouton (**Accueil**) de la télécommande pour accéder au menu d'accueil. Visez l'icône (**Paramètres**) et sélectionnez-la en appuyant sur le bouton (**Molette (OK)** de la télécommande.

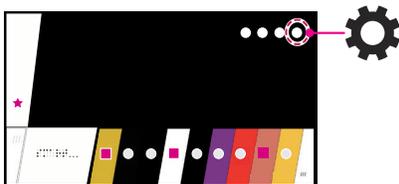

- Visez l'icône (**Tous les paramètres**) et sélectionnez-la en appuyant sur le bouton (**Molette (OK)** de la télécommande.

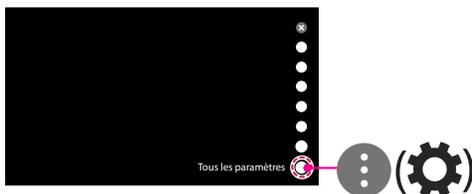

- Sélectionnez le **Réseau** → **Connexion filaire (Ethernet)** ou **Connexion Wi-Fi** → **Paramètres Wi-Fi avancés**.

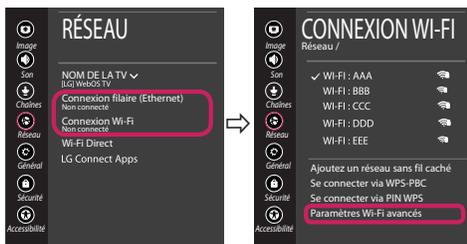

Suivez les instructions ci-dessous qui correspondent à l'état de votre réseau.

Vérifiez le téléviseur ou le point d'accès (routeur).



Lorsqu'une croix (X) apparaît à côté du téléviseur :

- Vérifiez l'état de la connexion du téléviseur, du point d'accès (routeur) et du modem câble.
- Mettez les appareils hors tension et sous tension dans l'ordre suivant : (1) le modem câble, attendez que le modem câble se réinitialise; (2) le point d'accès (routeur), attendez que le routeur se réinitialise et (3) le téléviseur.
- Si vous utilisez une adresse IP fixe, saisissez-la directement.
- Communiquez avec le fournisseur d'accès à Internet ou avec le fabricant du point d'accès (routeur).

Vérifiez le point d'accès (routeur) ou consultez votre fournisseur d'accès à Internet.



Lorsqu'une croix (X) apparaît à côté de la passerelle :

- Débranchez le cordon d'alimentation du point d'accès (routeur) ou du modem câble, attendez 5 secondes, puis rebranchez-le.
- Réinitialisez le point d'accès (routeur) ou le modem câble.
- Communiquez avec le fournisseur d'accès Internet ou le fabricant du point d'accès (routeur).



Lorsqu'une croix (X) apparaît à côté du DNS :

- Débranchez le cordon d'alimentation du point d'accès (routeur) ou du modem câble, attendez 5 secondes, puis rebranchez-le.
- Une fois que le modem câble ou le point d'accès (routeur) est réinitialisé, essayez de vous reconnecter.
- Vérifiez que l'adresse MAC du téléviseur ou du point d'accès (routeur) est enregistrée auprès de votre fournisseur d'accès à Internet. (L'adresse MAC affichée dans le volet droit de la fenêtre d'état du réseau doit être enregistrée auprès de votre fournisseur d'accès Internet.)
- Consultez le site Web du fabricant de votre point d'accès (routeur) afin de vérifier que celui-ci exécute la dernière version du microprogramme.

Installation et configuration du logiciel PC SmartShare

- 1 Installez le logiciel PC SmartShare sur votre ordinateur.
- 2 Rendez-vous sur **www.lg.com**, puis sélectionnez votre région.
- 3 Sélectionnez **Soutien**.
- 4 Sélectionnez **Logiciels et micrologiciels**. Sélectionnez **Partage "SmartShare"**.
- 5 Téléchargez le logiciel PC SmartShare et installez-le sur votre ordinateur. Vous pouvez exécuter le programme lorsque l'installation est terminée.



REMARQUE

- Le service **Smartshare** est offert uniquement si le téléviseur et les autres appareils sont connectés au même point d'accès (routeur).

Connexion SmartShare à un téléphone intelligent



- 1 Vérifiez que l'option Wi-Fi est activée sur votre téléphone intelligent. Pour utiliser **SmartShare**, les deux appareils doivent être sur le même réseau local.
- 2 Installez/exécutez l'application de partage de contenu sur votre téléphone intelligent (sur les téléphones LG, il s'agit de **LG TV Plus**).
- 3 Activez l'option sur votre téléphone intelligent afin de partager des fichiers avec d'autres appareils.
- 4 Ouvrez l'application **Connecteur de périphérique**.
🏠 (Accueil) → **Connecteur de périphérique** → **Téléphone intelligent** → **PARTAGE DE CONTENU**.
- 5 Sélectionnez le type de fichier que vous voulez lire (film, musique ou photo).
- 6 Sélectionnez un fichier de film, de musique ou de photo à lire.
- 7 Lisez le fichier multimédia sur votre téléviseur.

Mise à jour du micrologiciel du téléviseur

* S'il s'agit de la première fois que le téléviseur est allumé depuis sa sortie d'usine, l'initialisation peut prendre quelques minutes.

- 1 🏠 (Accueil) → ⚙️ (Paramètres) → ⚙️ (Tous les paramètres) → ⚙️ Général → À propos de ce téléviseur → **Rechercher des mises à jour**
- 2 Vérifiez d'abord la version du logiciel, puis mettez-le à jour.
Si vous cochez la case « **Autoriser les mises à jour automatiques** », vous pouvez mettre à jour le logiciel automatiquement.



Configuration de Wi-Fi Direct



🏠 (Accueil) → ⚙️ (Paramètres) → ⚙️ (Tous les paramètres) → 🌐 Réseau → **Wi-Fi Direct**

S'il n'y a pas de réseau local disponible, vous pouvez connecter un appareil mobile directement au téléviseur à l'aide de Wi-Fi Direct.

Grâce à **SmartShare**, vous pouvez partager des fichiers ou les écrans d'appareils connectés à **Wi-Fi Direct**.

- 1 Lorsque vous ouvrez le menu **Wi-Fi Direct**, une liste d'appareils disponibles apparaît.
- 2 Lorsque vous êtes invité(e) à demander une connexion, sélectionnez **OK. Wi-Fi Direct** est à présent connecté à votre téléviseur.

* Vous ne pouvez utiliser que les périphériques qui prennent en charge **Wi-Fi Direct**.

Configuration de Miracast



Miracast permet à un appareil mobile d'envoyer sans fil et de manière sécuritaire des vidéos et du contenu audio au téléviseur.

- 1 L'option **Miracast** doit être sur « **ON** » (activée) sur votre appareil mobile.
- 2 Lorsque votre téléviseur est détecté, sélectionnez-le sur votre appareil mobile. Une fois la connexion établie, l'écran de l'appareil apparaît sur le téléviseur.

Appelez le service à la clientèle de LG si vous constatez le moindre problème.