



MANUEL D'UTILISATION


Caisson de basse pour Téléviseur

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.


MODELE
SWH1



www.lg.com



Unité principale

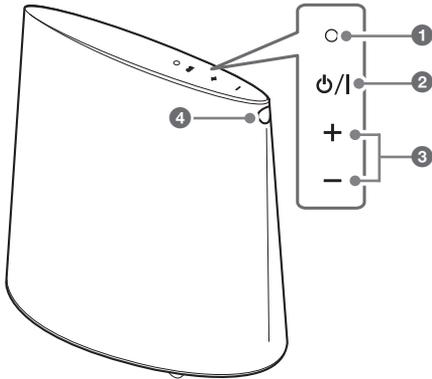


- 1 Lumière LED
- 2 Veille/On
- 3 Volume
- 4 Capteur à distance

! Remarque


- Lorsque vous installez le caisson de basses du téléviseur, le capteur distant doit être dirigé vers l'utilisateur.
- En mode veille, les LED sont illuminées en rouge.

Partie inférieure de l'unité

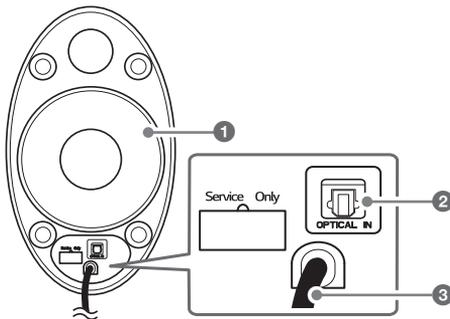

- 1 Enceinte du caisson
- 2 OPTICAL IN
- 3 Cordon d'alimentation

Connexion du téléviseur

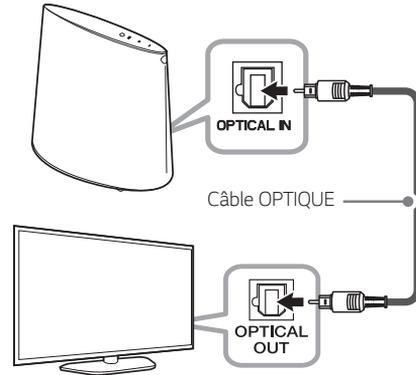

- 1 Placez le caisson de basses à proximité du téléviseur.
- 2 Reliez la prise OPTICAL IN de l'unité à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble OPTIQUE.
- 3 Définissez la sortie audio pour entendre le son de votre téléviseur à la fois depuis le haut-parleur et depuis la sortie OPTIQUE de votre téléviseur.


Exemple : [Setup] → [Sound] → [TV Sound Output] → [TV Speaker + External Speaker(Optique)]

! Remarque

- Le menu de réglage du téléviseur peut varier selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.
- Votre téléviseur doit prendre en charge la sortie audio OPTIQUE pour la connexion avec le caisson de basses. Vérifiez la prise OPTICAL OUT de votre téléviseur.
- Pour entendre simultanément le son provenant du téléviseur et celui provenant du caisson de basses, votre téléviseur doit prendre en charge la sortie audio TV simultanée et l'audio OPTIQUE.

Informations supplémentaires

Télécommande

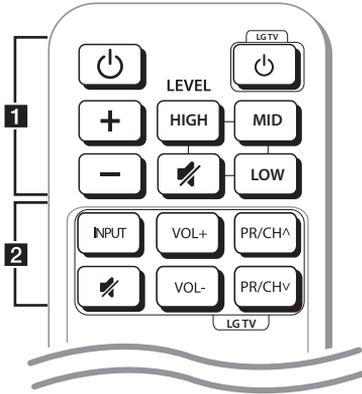

1

⏻ (Alimentation) : met le caisson de basses sous tension ou en veille.

LG TV ⏻ (Alimentation) : met votre téléviseur sous tension ou hors tension.

+ / - (Volume) : règle le volume de l'enceinte.

🔇 (Muet) : Coupe le son du caisson de basses.

HIGH : met le volume du caisson de basse au niveau élevé.

MID : met le volume du caisson de basse au niveau moyen.

LOW : met le volume du caisson de basse au niveau bas.

2

LG TV **INPUT** : permet de changer la fonction d'entrée du téléviseur.

LG TV 🔇 (Muet) : coupe le son du téléviseur.


LG TV **VOL** + / - : règle le volume du téléviseur.

LG TV **PR/CH** ^ / v : sélectionne une chaîne TV.

! Remarque

- Tous les boutons de commande TV sont compatibles avec LG TV uniquement. Si votre téléviseur n'est pas un LG TV, les boutons de commande TV ne fonctionnent pas.
- Pour que la télécommande fonctionne correctement, ôtez tout obstacle entre la télécommande et l'unité.

Changement de la pile

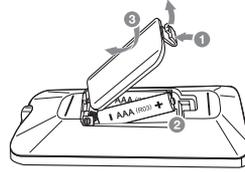

Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande et insérez la pile avec + et - correctement placés.

Utilisation de la télécommande de votre téléviseur

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cette unité en vous servant de la télécommande de votre téléviseur même avec des produits d'autres fabricants. Les fonctions pouvant être contrôlées sont les suivantes : augmenter/ diminuer le volume et mute.

! Remarque

- Marques de téléviseurs prises en charge

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Les paramètres audio de votre téléviseur doivent être définis sur sortie audio TV simultanée et audio OPTIQUE.
- En fonction de la télécommande, il se peut que cette fonction ne fonctionne pas correctement.
- Cette fonction ne fonctionne pas avec la télécommande Magic de LG TV.

Spécifications

Alimentation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale
Consommation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale Veille en réseau : 0,5 W (si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Env. 264 mm x 224 mm x 154 mm
Poids net	Env. 2 kg
Puissance de sortie du caisson de basses (RMS)	40 W
Impédance	4 Ω

Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

Régler le volume du caisson de basses

LOW : règle le volume du caisson de basses sur le niveau le plus bas. Ce volume prédéfini est recommandé lorsque le volume de votre TV est inférieur à 15.

MID : règle le volume du caisson de basses sur le niveau moyen. Ce volume prédéfini est recommandé lorsque le volume de votre TV est compris entre 15 et 40.

HIGH : règle le volume du caisson de basses sur le niveau le plus élevé. Ce volume prédéfini est recommandé lorsque le volume de votre TV est supérieur à 40.



Remarque

- Vous pouvez affiner le réglage de volume du caisson de basses à l'aide des touches +/-.
- Par défaut, il est réglé sur LOW.
- Si le volume entre le téléviseur et le caisson de basses est déséquilibré, réglez celui du caisson à l'aide des boutons HIGH/ MID/LOW ou des boutons de réglage fin +/-.

AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.

ATTENTION : Lorsque vous nettoyez l'unité, n'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'unité.

Symboles

~	Désigne le courant alternatif (CA).
— — —	Désigne le courant continu (CC).
⊞	Désigne un matériel de classe II.
⏻	Désigne la mise en veille.
⏻	Désigne la mise en marche.
⚡	Désigne une tension dangereuse.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Reportez-vous à la liste des téléviseurs compatibles fournie pour vérifier la compatibilité de votre téléviseur.