



# PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

# Sound bar

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

MODEL  
SK1

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorska prava © 2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

## Sigurnosne informacije



**OPREZ:** KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI PLOCU). UREDAJ NEMA DJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI, SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Znak munje sa simbolom strelice unutar istostraničnog trokuta upozorava na postojanje neizoliranog opasnog napona u kućtu uređaja koji je dovoljno jak da za ljude predstavlja opasnost od strujnog udara.



Znak uskličnika unutar istostranačnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji prate uređaje.

**UPOZORENJE:** U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

**OPREZ:** Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili pljuska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vase.

**UPOZORENJE:** Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

**OPREZ:** Ne koristite proizvode s visokim naponom u blizini ovog proizvoda. (npr. električna lopatica za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog električnog udara.

**OPREZ:** Na aparat se ne smiju stavljati svjeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

**OPREZ:** Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uredaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućtu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvor se ne smiju nikada zatvoriti postavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uredaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

## OPREZ po pitanju kabela za napajanje

Utikač za napajanje je jedinica za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Povjerite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtjevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, sprženi kabeli za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati elektrošok ili požar. Periodično ispitajte kabel Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa uporabom uređaja i zamjenite kabel određenim rezervnim djelom u ovlaštenom centru za servisiranje. Zaštitite kabel za napajanje od fizičke ili mehaničke zloupotrebe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pozornost na utikač, zidne utičnice i na točku u kojoj kabel izlazi iz jedinice.

**NAPOMENA :** Za informacije o sigurnosnim oznakama, uključujući identifikaciju proizvoda i nazivnu vrijednost napajanja, pogledajte glavnu oznaku na dnu ili drugoj površini proizvoda.

Uredaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

**Kako se na siguran način vade baterije ili baterijski modul iz uređaja:** Ako želite ukloniti stare baterije ili baterijski modul, pratite upute za umetanje, ali prema obrnutom redoslijedu. Stare baterije i baterijski moduli moraju se odložiti u odgovarajući spremnik na to predviđenom sabirnom mjestu kako ne bi došlo do onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi i/ili životinja. Baterije i baterijski modul ne odlažite zajedno s ostalim otpadom. Preporučujemo da koristite besplatne baterije i baterijske module pribavljene iz lokalnog sustava povrata sredstava (možda takvi ne postoje u vašem području). Baterije i baterijski modul ne smiju se izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčev svjetlo, vatra i slično.

## Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
□	Odnosi se na opremu klase II.
⊕	Odnosi se na stanje pripravnosti.
	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasni napon.

# Sadržaj

## 1 Početak

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 6 Uvod
  - Simboli koji se koriste u ovom priručniku
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja ploča
- 8 Stražnja ploča
- 9 Info o stanju LED svjetla
- 11 Instaliranje zvučnika za kućno kino
- 12 Postavljanje glavnog uređaja na zid (izborno)

## 2 Spajanje

- 14 Organizacija kablova (izborno)
- 14 Priklučivanje na TV
  - Uporaba OPTIČKOG kabela
  - LG Sound Sync (optička)
- 16 Priklučivanje dodatne opreme
  - OPTIČKI ulazni priključak
  - PRIJENOSNI ULAZNI priključak

## 3 Rad

- 17 Operacije
  - DRC (upravljanje dinamičkim rasponom)
  - Privremeno isključivanje zvuka
  - Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a
  - AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO
  - AUTO POWER Uklj./Isklj.
  - Automatsko isključivanje napajanja
- 20 Korištenje BLUETOOTH® tehnologije
  - Slušanje muzike pohranjene na BLUETOOTH uređaju
- 22 Podešavanje zvuka

## 4 Rješavanje problema

- 23 Rješavanje problema
  - Općenito
  - NAPOMENE za upotrebu bežične veze

## 5 Dodatak

- 25 Robne marke i licence
- 26 Specifikacije
- 27 Održavanje
  - Rukovanjem uređaja

1

2

3

4

5

## Jedinstvene funkcije

### Automatsko isključivanje

Ovaj uređaj podržava automatsko isključivanje radi smanjenja potrošnje energije.

### Ulaz za prijenosni uređaj

Slušajte glazbu s prijenosnog uređaja (MP3 čitača, notebooka, pametnog telefona itd.).

### BLUETOOTH®

Služi za slušanje glazbe pohranjene na **Bluetooth** uređaju.

## Uvod

### Simboli koji se koriste u ovom priručniku



Napomena


Označava posebna uputstva i načine rukovanja.




Oprez

Ukazuje na oprez zbog sprečavanja mogućih šteta uslijed nepravilne upotrebe.

# Daljinski upravljač

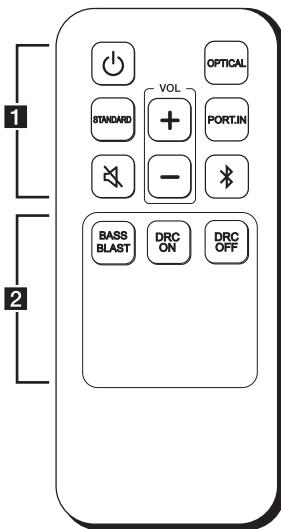

## Zamjena baterije

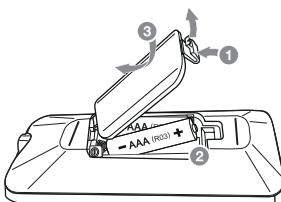

Uklonite pokrov baterijskog pretinca na stražnjoj strani daljinskog upravljača te umetnite bateriju u ispravnom smjeru  $+$  i  $-$  polariteta.

## ..... 1 .....

$\odot$  (Pasivna potrošnja) : Služi za uključivanje ili isključivanje uređaja.

### OPTICAL :

- Vrši odabir optičke funkcije i izvora.
- Uključuje funkciju zaključavanja Bluetooth veze. (Stranica 21)

### STANDARD :

- Odabire standardiziran zvuk.
- Uključuje funkciju AUTO POWER. (Stranica 18)

### POR.T.IN (Uzorak za prijenosni uređaj) :

- Vrši odabir prijenosne funkcije i izvora.
- Isključuje funkciju zaključavanja Bluetooth veze. (Stranica 21)

### $\text{Mute}$ (Bez zvuka) :

- Potpuno stišava zvuk.
- Isključuje funkciju AUTO POWER. (Stranica 18)

### $\text{Bluetooth}$ (Bluetooth) : Vrši odabir funkcije Bluetooth i izvora.

**VOL +/—** : Podešava glasnoću zvučnika.


## ..... 2 .....

**BASS BLAST**: Pojačava bas i snažan zvuk.

### DRC ON/OFF :

- Uključuje ili isključuje DRC funkciju. (Stranica 17)
- Upravlja uređajem pomoći daljinskog upravljača televizora. (Stranica 17)

## Prednja ploča

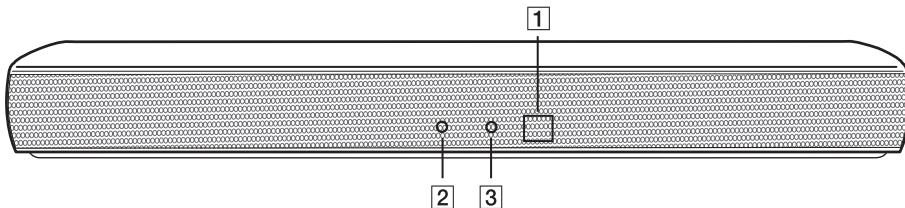


- [1] Senzor daljinskog upravljača
- [2] Status LED svjetla
- [3] Bluetooth LED

### Napomena

Ovaj uređaj može se upotrebljavati samo s daljinskim upravljačem.

## Stražnja ploča

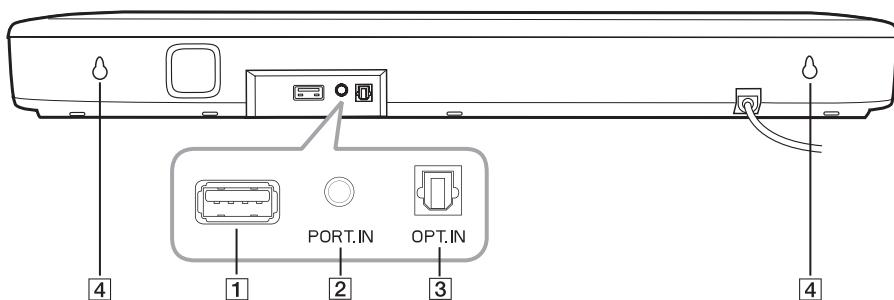

- [1] USB (samo za servisiranje): Konektor za preuzimanje softvera.
- [2] PORT.IN (Prijenosno): povezivanje na prijenosni uređaj.
- [3] OPT. IN (Optičko): povezivanje s optičkim uređajem.

- [4] Rupa za postolje za zid: Soundbar zvučnik možete postaviti na zid. (Stranica 12-13)

### Oprez

Budite pažljivi i uvjerite se da djeca ne stavljuju ruke ili bilo kakve predmete u \*kanal zvučnika.  
\* kanal zvučnika: otvor za izdašan zvuk basa na kutiji zvučnika (kućište)

## Info o stanju LED svjetla

 : Bijela LED lampica ostaje uključena.  : Bijela LED lampica treperi.  : LED je isključen.

 : LED lampica u boji ostaje uključena.  : LED lampica u boji treperi.

LED svjetlo	Uvjet	Opis
(Bijelo)  	LED lampica stanja (Bijelo) se uključuje.	Odabrana je funkcija OPTICAL.
(Bijelo)   (Bijelo)  	LED lampica stanja (Bijelo) treperi dva puta i uključuje se.	Odabrana je (optička) funkcija LG Sound Sync.
 	<b>Bluetooth</b> LED lampica (Plavo) treperi.	Sporo treperenje : Čekanje na <b>Bluetooth</b> povezivanje. Brzo treperenje: <b>Bluetooth</b> povezivanje.
 	<b>Bluetooth</b> LED lampica (Plavo) se uključuje.	Upareno s <b>Bluetooth</b> uređajem.
(Zeleno)  	LED lampica stanja (Zeleno) se uključuje.	Odabrana je PORTABLE funkcija.

### Napomena

- Kad pritisnete bilo koji gumb, LED lampica stanja (Crveno) na glavnoj jedinici će treperiti.
- Kad pritisnete gumb  (Bez zvuka), LED lampica stanja (Bijelo) i **Bluetooth** LED lampica (Bijelo) će treperiti sporo.
- Kad ova jedinica dostigne minimalnu jačinu, LED lampica stanja (Bijelo) i **Bluetooth** LED lampica (Bijelo) uključuju se oko 2 sekunde i trepere sporo.
- Kada ova jedinica dostigne maksimalnu jačinu, LED lampica stanja (Bijelo) i **Bluetooth** LED lampica (Bijelo) uključuju se na oko 2 sekunde.
- Kad neprestano pritišćete gumb za jačinu (+/-), LED lampica stanja (Crveno) će treperiti brzo.

## Korisne funkcije za upotrebu jedinice.

Funkcija	Opis	Radnje	Napravite
Uključivanje/ isključivanje daljinskim upravljačem TV-a (stranica 17)	Omogućuje upravljanje glasnoćom jedinice daljinskim upravljačem TV-a, čak i ako je nekog drugog proizvođača.  Početna postavke ove funkcije postavljena je na uključeno.	UKLJUČENO	Pritisnite i oko 2 sekunde držite <b>DRC ON</b> na daljinskom upravljaču.  Potom LED lampica stanja (Bijelo) i <b>Bluetooth</b> LED lampica (Bijelo) trepere dva puta.
		ISKLJUČENO	Pritisnite i oko 2 sekunde držite <b>DRC OFF</b> na daljinskom upravljaču.  Potom LED lampica stanja (Bijelo) i <b>Bluetooth</b> LED lampica (Bijelo) trepere dva puta.
Uključen/ isključen Zaključavanje BT (stranica 21)	Omogućuje vam spajanje <b>Bluetooth</b> uređaja samo u funkcijama <b>Bluetooth</b> .  Početna postavke ove funkcije postavljena je na isključeno.	UKLJUČENO	Pritisnite i oko 2 sekunde držite <b>OPTICAL</b> na daljinskom upravljaču u funkciji <b>Bluetooth</b> .  Potom LED lampica stanja (Bijelo) i <b>Bluetooth</b> LED lampica (Bijelo) trepere dva puta.
		ISKLJUČENO	Pritisnite i držite <b>PORT.IN</b> na daljinskom upravljaču oko 2 sekunde u <b>Bluetooth</b> funkciji.  Potom LED lampica stanja (Bijelo) i <b>Bluetooth</b> LED lampica (Bijelo) trepere dva puta.
Automatsko uključivanje / isključivanje (stranica 18)	Omogućuje da se jedinica automatski uključuje i isključuje putem ulaznih signala : <b>Optički, Bluetooth</b>  Početna postavke ove funkcije postavljena je na uključeno.	UKLJUČENO	Pritisnite i oko 2 sekunde držite <b>STANDARD</b> na daljinskom upravljaču.  Potom LED lampica stanja (Bijelo) i <b>Bluetooth</b> LED lampica (Bijelo) trepere dva puta.
		ISKLJUČENO	Pritisnite i oko 2 sekunde držite  (Bez zvuka) na daljinskom upravljaču.  Potom LED lampica stanja (Bijelo) i <b>Bluetooth</b> LED lampica (Bijelo) trepere dva puta.

## Instaliranje zvučnika za kućno kino

Zvukove možete slušati priključivanjem ovog uređaja na druge, npr: televizor, uređaj za reprodukciju Blu-ray disc player, DVD uređaj, itd.

Postavite uređaj ispred televizora i priključite ga na željeni uređaj. (stranica 14 - 16)



### Oprez

- Za najbolji učinak bežične veze kao što je **Bluetooth**, nemojte instalirati jedinicu na metalik namještaj jer bežična veza komunicira preko modula koji je smješten na dnu jedinice.
- Budite pažljivi da ne zagrebete po površini jedinice kad ju instalirate ili pomicate.

## Postavljanje glavnog uređaja na zid (izborne)

Glavni uređaj možete postaviti na zid.



### Oprez

Budući da je teško spojiti uređaj nakon njegove instalacije, trebali biste povezati kablove prije instalacije.

### Pripremni materijali



Uređaj



KUPITE




Vijci




Tipla

- Smjestite uređaj ispod televizora i pričvrstite na odgovarajuće mjesto. Uskladite središnje točke uređaja i televizora.

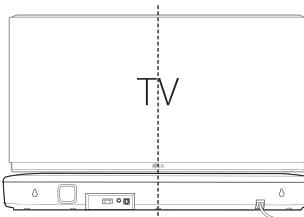


- Kada postavljate na zid (betonski), koristite tiple. Trebali biste izbušiti rupe. Koristite rupe na dnu uređaja kako biste provjerili točku bušenja.

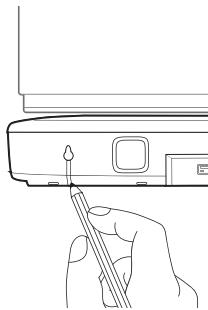


### Napomena

Kada označite točku rupe bušilicom, postavite uređaj u vodoravan položaj.

3. Zavijte vijke i tiple kako je prikazano na slici niže.

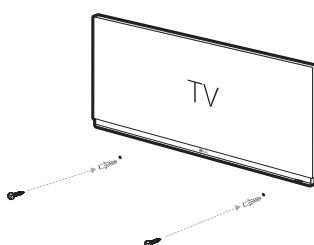


4. Postavite glavni uređaj na zid kako je niže prikazano.

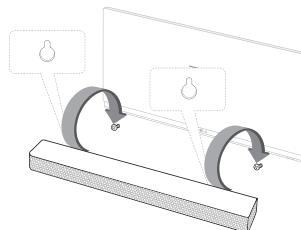

#### ! Napomena

- Vijci i tiple nisu uključeni u opremu za postavljanje uređaja. Preporučena veličina vijaka je: promjer 4mm, duljina 40 mm i sl.
- Zavijte vijke tako da ostane razmak od 10 mm.

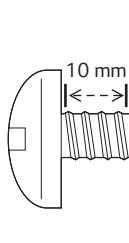

#### ! Napomena

Za skidanje uređaja, odradite ove korake obrnutim redoslijedom.


#### ! Oprez

- Nemojte naopako postavljati ovaj uređaj. Time se mogu oštetiti dijelovi uređaja ili može doći do ozljede.
- Nemojte se vješati o postavljeni uređaj i pobrinite se da ne bude izložen udarcima.
- Dobro pričvrstite uređaj kako ne bi otpao. Ako uređaj padne, može doći do oštećenja proizvoda.
- Ako je uređaj instaliran na zid, pobrinite se da dijete ne povlači neki od spojenih kablova jer uređaj može pasti.

## Organizacija kablova (izborno)

Kablove možete organizirati s pomoću vezica.

- Povežite kablove s pomoću vezica, na dolje prikazan način.
- Zategnite vezice.

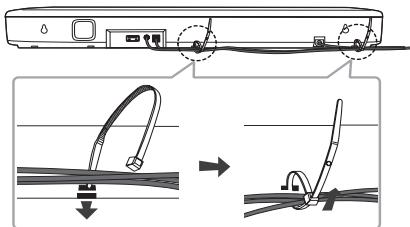


### Napomena

- Po završetku svih povezivanja, moguće je posložiti kabele po potrebi.
- Vezice za kable nisu podržane.

## Priklučivanje na TV

### Uporaba OPTIČKOG kabela

- Povežite OPT.IN utičnicu na stražnjem dijelu uređaja s utičnicom OPTICAL OUT na televizor koristenjem kabla OPTICAL.

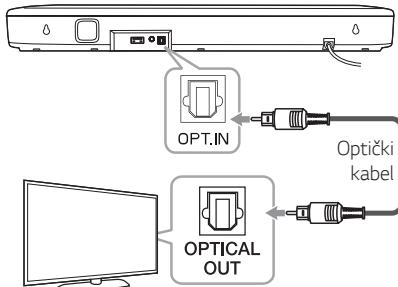

- Odaberite ulazni izvor na optički pritiskom na gumb OPTICAL na daljinskom upravljaču.

Možete vidjeti da LED lampica stanja (Bijelo) ostaje uključena.



### Napomena

- Prije priključivanja optičkog kabela, obavezno uklonite zaštitni poklopac utikača, ako vaš kabel ima poklopac.
- Uživajte u zvuku s TV-a putem zvučnika ove jedinice. Kod nekih modela TV-a, u izborniku postavki TV-a morate odabrati vanjske zvučnike. (Detalje potražite u korisničkom priručniku TV-a.)
- Postavi izlaz za zvuk TV-a radi slušanja zvuka preko ovog uređaja:  
Izbornik TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [Eksterni zvučnik (Optički)]
- Detalji TV izbornika postavljanja razlikuju se ovisno o proizvođaču i modelu TV-a.

## LG Sound Sync (optička)

# Sound Sync

S LG Sound Sync možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja daljinskim upravljačem TV-a. Kompatibilno je s LG TV-om koji podržava LG Sound Sync. Provjerite imate li na TV-u znak LG Sound Sync.

Funkcije kojima možete upravljati daljinskim upravljačem LG TV-a: pojačavanje/stišavanje zvuka, utišavanje


U priručniku s uputama TV-a potražite pojedinosti o funkciji LG Sound Sync.

Izvršite jedno od sljedećih povezivanja, ovisno o mogućnostima vaše opreme.

### ! Napomena

- Tijekom upotrebe funkcije LG Sound Sync također možete koristiti i daljinski upravljač ovog uređaja. Ako ponovo upotrijebite daljinski upravljač TV-a, uređaj se sinkronizira s TV-om.
- Kada je povezivanje neuspješno, provjerite stanje TV-a i napajanje.
- Provjerite stanje ovog uređaja i vezu prilikom upotrebe funkcije LG Sound Sync u sljedećim slučajevima.
  - Uređaj je isključen.
  - Prebacivanje na druge funkcije.
  - Odspajanje optičkog kabela.
- Vrijeme potrebno za isključivanje ovog uređaja razlikuje se ovisno o vašem TV-u kada funkciju AUTO POWER postavite na uključeno.
- Ako je povezani TV podešen na LG Sound Sync, jedinica se automatski prebacuje na LG Sound Sync.

1. LG TV povežite na uređaj optičkim kabelom.

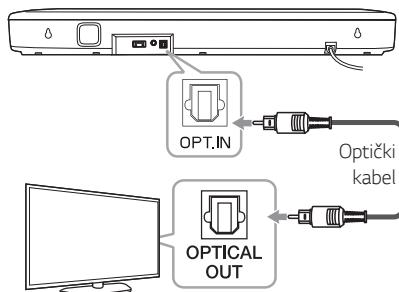

2. Izlaz zvuka TV-a postavite tako da zvuk slušate preko ovog uređaja: TV izbornik postavljanja → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Uključite jedinicu pritiskom na gumb na daljinskom upravljaču.
4. Odaberite ulazni izvor na optički pritiskom na gumb **OPTICAL** na daljinskom upravljaču. Možete vidjeti da LED lampica stanja (Bijelo) treperi dva puta. Potom LED lampica stanja (Bijelo) ostaje uključena ako je povezivanje normalno između ove jedinice i vašeg TV-a.


### ! Napomena

Pojedinosti izbornika TV postavki razlikuju se ovisno o modelima vašeg TV-a.

## Priklučivanje dodatne opreme

### OPTIČKI ulazni priključak

Povežite optički izlazni izvor vanjskih uređaja s OPT. IN utičnicom.

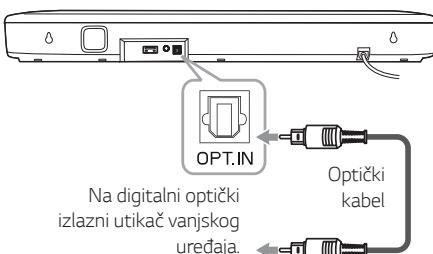


1. Povežite OPT. IN utičnicu na stražnjem dijelu uređaja s OPTICAL OUT utičnicom vašeg vanjskog uređaja.
2. Odaberite ulazni izvor na optički pritiskom na gumb **OPTICAL** na daljinskom upravljaču.  
Možete vidjeti da LED lampica stanja (Bijelo) ostaje uključena. Potom je odabrana optička funkcija.
3. Slušajte zvuk.



#### Napomena

Prije priključivanja optičkog kabela, obvezatno uklonite zaštitni poklopac utikača, ako vaš kabel ima poklopac.

### PRIJENOSNI ULAZNI priključak

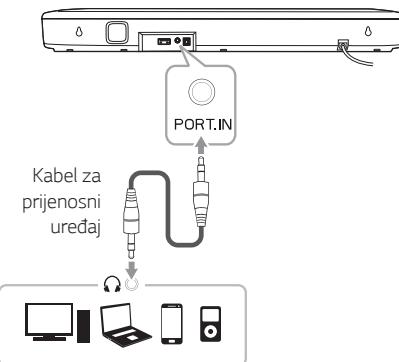

### Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s raznih vrsta prijenosnih uređaja ili vanjskih komponenti.

1. Povežite prenosivi uređaj za reprodukciju na PORT. IN priključak uređaja korištenjem stereo kabla od 3,5 mm.
2. Odaberite ulazni izvor na prijenosni pritiskom na gumb **PORT.IN** na daljinskom upravljaču.  
Možete vidjeti da LED lampica stanja (Zeleno) ostaje uključena.  
Potom je odabrana prijenosna funkcija.
3. Uključite prijenosni uređaj ili vanjske komponente i započnite reprodukciju.

# Operacije

## DRC (upravljanje dinamičkim rasponom)

Korištenjem ove funkcije, zvuk je jasan kad je glasnoća smanjena te neće doći do iznenadnog pojačavanja zvuka (samo Dolby Digital). Ova se funkcija uključuje ili isključuje kada pritisnete tipku **DRC ON/OFF**.

### Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  (Bez zvuka) za isključenje zvuka.  
Za ponишtenje, pritisnite ponovno  
 (Bez zvuka) na daljinskom upravljaču ili promjenite razinu glasnoće.

### Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a

Nekim funkcijama ovog uređaja možete upravljati daljinskim upravljačem vašeg TV-a čak i ako je proizvod druge tvrtke.

Funkcije koje se mogu kontrolirati su pojačavanje/stišavanje glasnoće i potpuno stišavanje.

Pritisnite i držite **DRC ON** na daljinskom upravljaču 2 sekunde. Potom LED lampica stanja (Bijelo) i **Bluetooth** LED lampica (bijela) trepere dva puta. Nakon toga je ova funkcija omogućena.

Kako biste isključili ovu funkciju, pritisnite i držite **DRC OFF** 2 sekunde. Potom LED lampica stanja (Bijelo) i **Bluetooth** LED lampica (bijela) trepere dva puta. Nakon toga je ova funkcija onemogućena.

#### Napomena

- Podržane marke TV-a

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Uvjerite se da je zvučni izlaz vašeg TV-a postavljen na [Vanjski zvučnik].
- Ovisno o daljinskom upravljaču, ova funkcija možda neće raditi dobro.
- Ta funkcija nije dostupna na LG TV magičnom daljinskom upravljaču.

## AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO

Ova jedinica će se samostalno isključiti radi uštede električne energije kada glavna jedinica nije povezana na vanjski uređaj i nije se koristila 15 minuta.

Ova jedinica se također gasi nakon šest časova ako je glavna jedinica povezana sa drugom jedinicom uporabom analognog ulaza (npr. Portable itd.)

## AUTO POWER Uklj./Isklj

Ovaj sound bar zvučnik se automatski uključuje i isključuje putem izvora ulaza: Optički, **Bluetooth**.

Za uključivanje ove funkcije pritisnite i držite gumb **STANDARD** na daljinskom upravljaču oko 2 sekunde.

Za isključivanje ove funkcije pritisnite i držite gumb  (Bez zvuka) na daljinskom upravljaču oko 2 sekunde.

### Uključivanje

Kada uključite svoj TV ili vanjski uređaj spojen na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete čuti zvuk iz svog uređaja.

Ako želite spojiti vaš **Bluetooth** uređaj, ova jedinica će se upaliti i povezati s vašim **Bluetooth** uređajem.

### Isključivanje

Kada je TV isključen, ovaj sound bar zvučnik prebacuje se u stanje mirovanja.

### Napomena

- Nakon što je uređaj uključen pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od vanjskog uređaja.
- Ako jedinicu izravno isključite tada se ona ne može automatski uključiti putem funkcije AUTO POWER. Međutim, jedinica se može uključiti pomoću funkcije AUTO POWER kada primi optički singal nakon što 5 sekundi nije bilo signala.
- Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Ako isključite **Bluetooth** vezu na ovom uređaju, neki **Bluetooth** uređaji će sve vrijeme pokušavat spojiti se sa uređajem. Preporučljivo je isključiti vezu prije gašenja uređaja.
- Kada prvi put uključite ovaj uređaj, funkcija automatskog uključivanja napajanja je uključena.
- Kako bi mogli koristiti ovu funkciju, glavna jedinica mora biti na popisu uparenih uređaja vašeg **Bluetooth** uređaja.
- Funkciju AUTO POWER možete postaviti samo kad je ovaj uređaj uključen.

## Automatsko isključivanje napajanja

Ovaj uređaj prepoznae ulazne signale kao što su Optički, **Bluetooth** i Prenosivi, a zatim automatski mijenja odgovarajuću funkciju.

### Kada se pojavi optički signal

Kada uključite vanjski uređaj spojen za ovaj uređaj preko optičkog kabela, uređaj će promjeniti funkciju na optički. Tada možete čuti zvuk iz svog uređaja.

### Kada pokušate spojiti Bluetooth uređaj

Kada pokušate spojiti **Bluetooth** uređaj za ovaj uređaj, funkcija **Bluetooth** će biti označena. Pustite glazbu na **Bluetooth** uređaju.

### Povezivanje s prijenosnim uređajem

Kada povežete prijenosni uređaj pomoću stereo kabala od 3,5 mm, ovaj uređaj mijenja funkciju na prijenosnu. Možete čuti zvuk koji dolazi iz vašeg uređaja.



#### Napomena

- Za prelazak na funkciju optički, potrebno je izdržati 5 sekundi bez signala.
- Ako je podešena funkcija zaključanog **Bluetooth** povezivanja, **Bluetooth** povezivanje bit će dostupno samo u **Bluetooth** funkciji. (Stranica 21)

# Korištenje BLUETOOTH® tehnologije

## Info o BLUETOOTH

**Bluetooth** je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk može biti ometan ukoliko postoje smetenje od strane drugih elektroničkih valova koji koriste istu frekvenciju ili ukoliko spojite **Bluetooth** uređaje u obližnjim sobama.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom se ne naplaćuje. Mobilnim telefonima **Bluetooth** bežičnom tehnologijom možete rukovati spomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan putem **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji: Smart telefon, MP3 player, prijenosno računalo, itd..
- Verzija : 4.0
- Kodek : SBC, AAC

## Bluetooth profili

Za korištenje **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni audio distribucijski profil)

## Slušanje muzike pohranjene na BLUETOOTH uređaju

### Uparivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja

Prije početka postupka uparivanja, provjerite je li **Bluetooth** funkcije uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj. Kada je postupak uparivanja završen, ne treba ga više ponavljati.

1. Odaberite ulazni izvor na **Bluetooth** pritiskom na gumb  (Bluetooth) na daljinskom upravljaču.
  - **Bluetooth** LED svjetlo će treperiti.
2. Rukovanje **Bluetooth** uređajem i postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, popis pronađenih uređaja može se pojaviti na zaslonu **Bluetooth** uređaja, što ovisi o vrsti **Bluetooth** uređaja. Vaš uređaj pojavit će se kao "LG-SK1 (XX)".



### Napomena

- XX označava zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Na primjer, ako je **Bluetooth** adresa vaše jedinice 9C:02:98:4A:F7:08, vidjet ćete "LG-SK1 (08)" na vašem **Bluetooth** uređaju.
  - Ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju različiti način uparivanja. Ako je potrebno unesite PIN broj (0000).
3. Kad je ova jedinica uspješno povezana s vašim **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED lampica (Plavo) će ostati uključena.
  4. Slušanje glazbe.  
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj.

## ! Napomena

- Kad koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između jedinice i **Bluetooth** uređaja i to po mogućnosti što bližu i zadržati taj razmak.  
Međutim, u donjim slučajevima možda neće ispravno raditi :
  - Ako postoji prepreka između jedinice i **Bluetooth** uređaja.
  - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija poput medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i bežičnog LAN uređaja.
- Ako **Bluetooth** veza ne radi dobro, pokušajte s ponovnim uparivanjem.
- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi elektronički val.
- Uparivanje je ograničeno i podržava jedan uređaj s funkcijom **Bluetooth** po jednoj jedinici, a ne podržava višestruko uparivanje.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći koristiti **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u funkciji **Bluetooth** uz pomoć pametnog telefona, MP3 čitača, notebooka itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja to će slabija biti kvaliteta zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada se **Bluetooth** uređaj udalji od jedinice.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj na jedinicu.
- Kada jedinica nije povezana sa **Bluetooth** jedinicom, treperit će **Bluetooth** LED indikator.

## Zaključavanje BLUETOOTH konekcije (BT Lock)

Možete ograničiti **Bluetooth** povezivanje na samo **Bluetooth** funkciju kako biste sprječili neželjeno **Bluetooth** povezivanje.

Pritisnite i zadržite **OPTICAL** na daljinskom upravljaču oko 2 sekunde u BT (**Bluetooth**) funkciji. Potom LED lampica stanja (bijelo) i **Bluetooth** LED lampica (bijela) trepere dva puta. Nakon toga je ova funkcija omogućena.

Kako biste isključili ovu funkciju, pritisnite i držite **PORT.IN** na daljinskom upravljaču 2 sekunde u **Bluetooth** funkciji. Potom LED lampica stanja (bijelo) i **Bluetooth** LED lampica (bijela) trepere dva puta. Nakon toga je ova funkcija onemogućena.

## ! Napomena

Čak i ako ste uključili **Bluetooth** vezu, komplet zvučnika uključuje se pomoću Auto Power funkcije. Isključite Auto Power funkciju kako biste to sprječili. (Stranica 18)

## Podešavanje zvuka

Ovaj sustav ima dva prethodno postavljena polja prostornog ozvučenja. Željeni način rada zvuka možete odabrati uporabom svakog gumba za način rada zvuka.

Zvučni efekt	Opis
STANDARD	Možete uživati u optimiziranom zvuku.
BASS BLAST	Pojačava bas i snažan zvuk.

### ! Napomena

- U nekima od režima zvučnih efekata, neki zvučnici, nema zvuka ili je zvuk slab. Ovisi o režimu zvuka i izvoru zvuka, nije neispravan.
- Možda trebate resetirati režim zvučnih efekata, nakon prebacivanja ulaza, ponekad čak i nakon što se zvučna datoteka promijeni.

# Rješavanje problema

## Općenito

PROBLEM	RAZLOG I RIJEŠENJE
Uredaj ne radi ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog vanjskog uređaja (TV, zvučnik, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovno ih uključite.</li> <li>Izvadite kabel za napajanje uređaja i prikačene eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih pokušajte prikačit.</li> <li>Prethodne postavke se ne mogu pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno.</li> </ul>
Nema električnog napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strujni kabel nije uključen. Uključite strujni kabel.</li> <li>Provjerite stanje rukovanjem s drugim elektronskim uređajima.</li> </ul>
Nema zvuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odabran je neispravni ulazni izvor. Provjerite ulazni izvor i odaberite ispravni.</li> <li>Funkcija prigušeno je aktivirana. Za ponишtenje funkcije prigušeno, pritisnite  (Bez zvuka) ili podešite razinu glasnoće.</li> <li>Kada koristite vezu sa eksternim uređajem (set top box, <b>Bluetooth</b>, itd.), podeši jačinu zvuka uređaja.</li> </ul>
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daljinski upravljač je previše udaljen od uređaja. Koristite daljinski upravljač u krugu od 7 m.</li> <li>Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku.</li> <li>Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene. Zamjenite bateriju novom.</li> </ul>
Funkcija AUTO POWER ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite spoj vanjskog uređaja kao na primjer TV, DVD/Blu-Ray player ili <b>Bluetooth</b> uređaj.</li> <li>Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.</li> </ul>
Jedinica se ne povezuje sa <b>Bluetooth</b> jedinicom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključenje funkcije zaključane <b>Bluetooth</b> konekcije. (Stranica 21)</li> </ul>

PROBLEM	RAZLOG I RIJEŠENJE
Kad mislite kako je izlazni zvuk jedinice slab.	<p>Provjerite dolje navedeno i prema tome podešite uređaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promijenite stanje [ON] DRC funkcije u [OFF] korištenjem daljinskog upravljača.</li> <li>Za kućno kino priključeno na televizor, izmjenite postavke AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALNOG IZLAZA) u izborniku podešavanja televizora s [PCM] na [AUTO] ili na [BITSTREAM].</li> <li>Za kućno kino priključeno na uređaj za reprodukciju, izmjenite postavke AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALNOG IZLAZA) u izborniku podešavanja uređaja za reprodukciju s [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] ili na [BITSTREAM].</li> </ul>

## NAPOMENE za upotrebu bežične veze

PROBLEM	RAZLOG I RIJEŠENJE
Može doći do smetnji u bežičnoj vezi ovoga uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bežična veza možda neće ispravno raditi na području sa slabim signalom.</li> <li>Za optimalan rad uređaj nemojte postaviti na metalni namještaj.</li> </ul>
U sljedećim bi slučajevima <b>Bluetooth</b> uređaj mogao neispravno raditi ili proizvoditi buku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada vaše tijelo dođe u kontakt s odašiljačem <b>Bluetooth</b> uređaja ili zvučnikom sound bar.</li> <li>Kada postoji prepreka ili zid ili kada je uređaj postavljen na izoliranom mjestu.</li> <li>Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrovalna pećnica) koji upotrebljava istu frekvenciju, uređaje postavite na što veću međusobnu udaljenost.</li> <li>Kada uređaj povezujete s <b>Bluetooth</b> uređajem, uređaje postavite na što manju međusobnu udaljenost.</li> <li>Kada se uređaj nalazi predaleko od <b>Bluetooth</b> uređaja, može doći do prekida veze i neispravnog rada uređaja.</li> </ul>

## Robne marke i licence

Svi zaštitni znaci su zaštitni znaci njihovih vlasnika.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio, i duple D oznake su zaštitni  
znaci Dolby Laboratories.



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth®** registrirani  
su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka  
upotreba takvih oznaka od strane LG Electronics u  
skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim  
vlasnicima.

## Specifikacije

Općenito	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
Električna potrošnja	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici. Umreženo stanje pripravnosti: manje od 0,5 W (Ako su aktivirani svi mrežni priključci.)
Dimenzije (Š x V x D)	Otpriklike 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm s postoljem
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Dozvoljena vlažnost zraka	5 % do 90 %
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Dostupan format digitalnog audioulaza	Dolby Audio, PCM
Ulazi	
OPTIČKI ULAZ (Digitalni audioulaz)	0 dBfs, optički priključak x 1
PRIJEN. ULAZ (Prijenosni ulaz)	0,4 Vrms (3,5 mm stereo utičnica) x 1
Pojačalo (RMS-izlazna snaga)	
Ukupno	40 W RMS
Naprijed	20 W RMS x 2 (4 Ω pri 1 kHz, 10% THD)

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne objave.

# Održavanje

## Rukovanjem uređaja

### Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, kako bi ga što bolje zaštitili, upakirajte ga kao što je bio originalno upakiran u tvornici.

### Čišćenje vanjskih površina

- Ne koristite opasne tekućine blizu uređaja, npr. insekticid u spreju.
- Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

### Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prijava, koristite meku krpnu, lagano nakvašenu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

