

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DÉSHUMIDIFICATEUR

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

Modèle : UD701KOG1, UD701KOG2

TABLE DES MATIÈRES

1 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- 1 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

4 PRÉSENTATION DU PRODUIT

- 4 Avant
- 4 Arrière

5 AVANT UTILISATION

6 FONCTIONNEMENT

- 6 Panneau de contrôle et écran d'affichage
- 7 Déshumidification
- 7 Réglage de la minuterie
- 7 Indicateur de veille de sécurité
- 7 Indicateur du réservoir de remplissage
- 8 Vérification du filtre
- 8 Auto dégivreur
- 8 Configuration pour vidange continue
- 9 Vider le réservoir d'eau

10 ENTRETIEN

- 10 Nettoyage de l'extérieur
- 10 Nettoyage du réservoir d'eau
- 11 Nettoyage du filtre à air
- 12 Entreposage de l'appareil

13 DÉPANNAGE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons inscrit plusieurs messages de sécurité importants dans ce manuel et sur l'appareil. Veuillez toujours lire et suivre tous les messages de sécurité.

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.



Ce symbole vous avise des dangers potentiels qui peuvent vous blesser, blesser d'autres personnes ou causer la mort. Tous les messages de sécurité seront suivis du symbole d'alerte de sécurité ainsi que du mot AVERTISSEMENT ou MISE EN GARDE.

Ces mots signifient :



AVERTISSEMENT

Ne pas respecter ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



MISE EN GARDE

Ne pas respecter ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'explosion, d'incendie, d'électrocution, de brûlures ou de blessures lorsque vous utilisez l'appareil, veuillez suivre les instructions suivantes :

INSTALLATION

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité recommandées par l'industrie telles que le port de gants, d'un blouson à manches longues et de lunettes de protection.
- Ne jamais tenter d'utiliser l'appareil s'il est endommagé, s'il ne fonctionne pas, s'il est partiellement désassemblé ou si certaines pièces sont brisées ou manquantes, incluant un câble ou une fiche endommagée.
- Ne jamais couper la troisième broche du cordon d'alimentation.
- Lors de l'installation ou d'un déplacement de l'appareil, ne pas serrer, écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- Tenir le matériel d'emballage hors de la portée des enfants. Le matériel d'emballage peut être dangereux pour les enfants. Il y a risque de suffocation.
- Détruire le carton, le sac de plastique et tout autre matériel d'emballage après avoir déballé le produit. Les enfants pourraient l'utiliser pour jouer. Les cartons recouverts de couvertures, de couvre-lits ou d'autres feuilles de plastique peuvent devenir des chambres hermétiques.
- Entreposer et installer l'appareil dans un endroit où il ne sera pas exposé à des températures en-dessous du point de congélation ou exposé à des conditions extérieures extrêmes.
- Veuillez ne pas endommager, altérer, plier, tordre, tirer, serrer ou chauffer excessivement le cordon d'alimentation.
- Appeler un technicien de service autorisé pour réparer ou remplacer sans délai tous les cordons d'alimentation qui sont endommagés. Ne pas utiliser un cordon où il y a présence de fissures ou de dommages à l'abrasion sur toute sa longueur ou aux extrémités.

- Ne pas utiliser des adaptateurs multiprises avec ce déshumidificateur.
- Ne pas utiliser l'appareil si la prise est endommagée ou desserrée.
- En cas de fuite de gaz (gaz propane, gaz de pétrole liquéfié, etc.), ne pas utiliser cet appareil ou tout autre appareil. Ouvrir immédiatement une fenêtre ou une porte pour aérer la zone.
- Ne pas désassembler, réparer ou modifier l'appareil.
- Ne pas entreposer ou utiliser des gaz inflammables ou autre matériel près du déshumidificateur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles aient reçu des instructions sous supervision sur l'utilisation de cet appareil, par une personne responsable de leur sécurité.

Ne pas laisser les enfants jouer sur ou avec l'appareil. Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'appareil est en utilisation près des enfants.

FONCTIONNEMENT

- Veuillez lire toutes les instructions lorsque vous utilisez cet appareil et conservez ce manuel.
- Ne pas altérer les commandes.
- Si l'appareil est submergé, communiquez avec le service à la clientèle de LG Electronics pour des instructions avant de l'utiliser de nouveau.
- Pousser la fiche d'alimentation complètement dans la prise murale afin qu'il ne se relâche pas.
- Ne pas prendre le cordon d'alimentation ou ne pas toucher les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas modifier ou étirer le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet un bruit inhabituel, s'il y a présence de fumée ou d'une odeur, retirez la fiche d'alimentation et communiquez avec le service à la clientèle de LG Electronics.
- Éviter de placer le déshumidificateur ou d'autres objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le déshumidificateur.
- Laissez les entrées et les sorties d'air libres de toute obstruction.
- Ne pas couvrir le cordon d'alimentation avec un tapis ou une moquette.
Ne pas placer d'objets sur le cordon d'alimentation pour ne pas l'endommager.
- Ne pas placer d'appareil à combustion directement dans la trajectoire d'air du déshumidificateur
Ceci peut mener à une combustion incomplète ou à une déformation par la chaleur.
- Éloigner l'appareil de toute source de feu.
- Ne pas positionner l'appareil à un endroit où il pourrait être éclaboussé par l'eau.
- N'insérez pas vos doigts, des bâtonnets, etc. dans l'entrée ou la sortie d'air.
Le ventilateur tourne à grande vitesse et peut causer des blessures.
- Ne pas tenter de réparer ou de remplacer les pièces de l'appareil. Toutes les réparations et appels de service doivent être effectués par un professionnel qualifié et autorisé sauf si spécifiquement recommandé dans le manuel du propriétaire. Utiliser seulement des pièces autorisées provenant de l'usine de fabrication.
- La loi Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act de la Californie
Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'état de Californie pouvant causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres problèmes de reproduction. *Se laver les mains après manipulation.*
- Connecter l'appareil à un circuit d'alimentation évalué, protégé et de taille approprié afin d'éviter toute surcharge électrique.

MISE EN GARDE

Afin de réduire tout risque de blessure aux personnes, de défaillance ou de dommage à l'appareil ou à la propriété lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez suivre ces instructions :

INSTALLATION

- **Utiliser cet appareil que pour l'usage prévu.**

Ce produit n'est pas conçu pour la conservation d'instruments de précision, les articles de table ou les œuvres d'art.

- **Utiliser cet appareil seulement dans des endroits bien ventilés.**

L'endroit doit être bien aéré surtout s'il y a un appareil de combustion. Une ventilation inadéquate peut réduire le niveau d'oxygène dans l'air.

- **Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir la fiche fermement et la tirer directement de la sortie de la prise.**

- **Ne pas positionner l'appareil à un endroit où il y a présence de produits chimiques.**

Les produits chimiques et les solvants dissous dans l'air dans des endroits tels que les hôpitaux, les usines, les laboratoires et les salons de coiffure pourraient provoquer une déformation de l'appareil ou des fuites, ce qui peut entraîner des dommages matériels.

- **Veuillez éteindre le déshumidificateur ou retirez la fiche d'alimentation avant le nettoyage de l'appareil.**

Attendre l'arrêt complet du ventilateur.

- **Ne pas utiliser le déshumidificateur sans le filtre.**

Utiliser l'appareil sans filtre peut réduire sa durabilité, causer un choc électrique ou des blessures.

FONCTIONNEMENT

- **Ne pas utiliser le produit pour la préservation d'animaux/plantes, les instruments de précision, les œuvres d'art, etc.**

- **Ne pas placer de vase ou de cruche d'eau sur le déshumidificateur.**

- **Éteindre le déshumidificateur et vider le réservoir d'eau avant de déplacer l'appareil.**

- **Retirer la fiche d'alimentation si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.**

- **Ne pas utiliser l'appareil dans un espace très restreint comme un placard.**

Une faible ventilation peut provoquer une surchauffe ou un incendie.

- **Ne pas utiliser de cire, de diluant ou de détergent concentré lors du nettoyage. Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux.**

L'utilisation de nettoyeurs inappropriés peut causer une décoloration ou le développement de défaut de surface.

- **Ne pas utiliser l'appareil sous directe exposition au soleil ou sous la pluie.**

- **Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées.**


- **Positionner l'appareil sur une surface ferme et stable.**

- **Retirer les ligatures de câble et étirer le cordon d'alimentation avant utilisation.**


- **Ne pas vaporiser de substances étrangères ou de l'eau sur le produit.**

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Avant

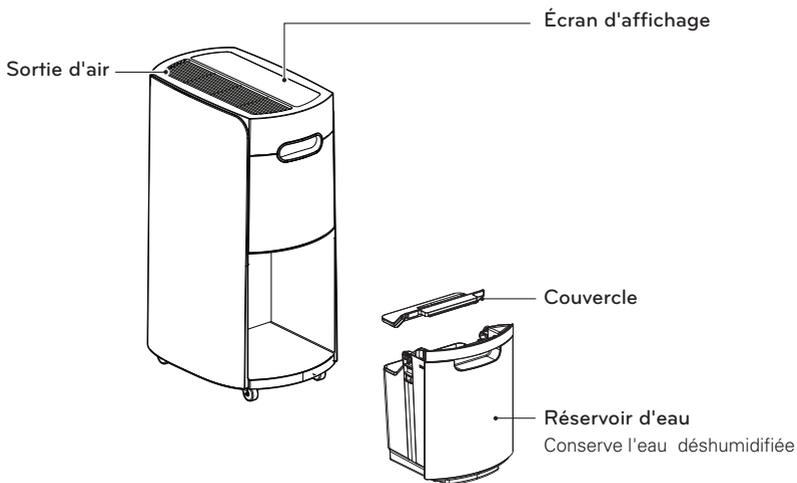

Arrière

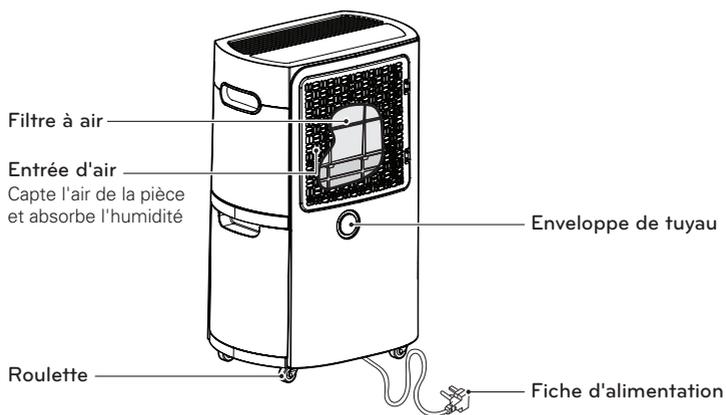

Le cordon et la fiche d'alimentation peuvent différer selon le pays où le produit est acheté.

AVANT UTILISATION

La température intérieure et l'humidité relative affecte la déshumidification.

- La déshumidification est diminuée si la température ou l'humidité relative est faible.
- L'appareil ne fonctionnera pas à moins que le niveau d'humidité souhaité est plus faible que le taux d'humidité actuel.

L'appareil fonctionne à des températures de 41 °F - 90 °F (5 °C - 32 °C).

- À une température de 32 °F (0 °C) ou moins, l'eau gèle à l'intérieur de l'appareil.
- À une température supérieure à 90 °F (32 °C), la température interne de l'appareil déclenche un dispositif de protection qui désactive l'appareil pour éviter de l'endommager.

Lorsque le déshumidificateur est en fonction, la température intérieure augmente.

- Le déshumidificateur ne possède pas de fonction de refroidissement/chauffage.
- La chaleur est générée pendant le fonctionnement de sorte que la température ambiante peut augmenter d'environ 37 °F (3 °C) en fonction des conditions d'utilisation (température intérieure, la dimension de la pièce).

Le compresseur dispose d'un délai de 3 minutes avant de redémarrer.

- Si l'appareil est arrêté et redémarre immédiatement, pour protéger le compresseur, il y aura un délai de 3 minutes jusqu'au redémarrage du compresseur.

L'appareil ne peut fonctionner continuellement pendant plus de 23 heures.

Après 23 heures de fonctionnement en continu, le compresseur s'éteindra automatiquement pendant une heure pour éviter tout dommage à l'appareil. Le compresseur redémarrera après une heure. Cette fonction de veille sécuritaire est normale.

Installer l'appareil à une distance d'au moins 11 ¹³/₁₆ po (30 cm) des murs ou d'autres obstacles.


L'appareil a besoin d'espace libre pour l'entrée et la sortie d'air.

Il peut y avoir de l'eau dans le réservoir de vidange avant la première utilisation.

Il peut rester de l'eau dans le réservoir de vidange de l'inspection de sortie de l'appareil pour en vérifier le fonctionnement. Ceci est normal.

FONCTIONNEMENT

Panneau de contrôle et écran d'affichage

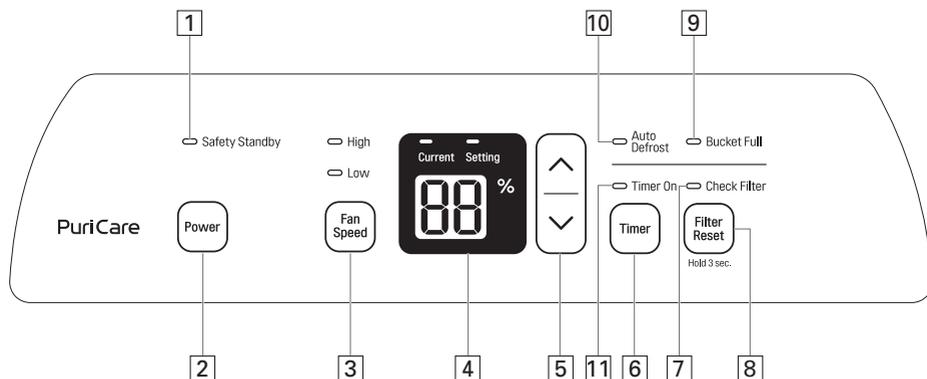

1	Indicateur de veille de sécurité (rouge)	Après 23 heures de fonctionnement en continu, l'indicateur rouge de la lampe s'allume pendant une heure.
2	Bouton interrupteur	Démarré et arrête l'appareil.
3	Bouton de contrôle de la vitesse de ventilation	Ajuste la vitesse de ventilation et le volume d'air.
4	Affichage du taux d'humidité	Affiche le taux d'humidité actuel (25-90 %) et le taux d'humidité réglé (30-80 %).
5	Bouton de contrôle de l'humidité	Permet d'ajuster le réglage de l'humidité. Le taux d'humidité souhaité est réglable par incréments de 5 pour cent de 30-80 %.
6	Bouton de la minuterie	Définit une heure où l'appareil s'arrête automatiquement. Appuyez sur le bouton plusieurs fois pour augmenter l'heure jusqu'à l'arrêt par incréments de 1 heure jusqu'à 12 heures.
7	Indicateur de vérification du filtre	S'allume après 350 heures de fonctionnement. Vérifiez et nettoyez le filtre.
8	Bouton de réinitialisation du filtre	Après le nettoyage du filtre, appuyez pendant trois secondes pour réinitialiser le temps de fonctionnement.
9	Indicateur du réservoir de remplissage	S'allume lorsque le réservoir d'eau est plein.
10	Indicateur de l'auto dégivreur	S'allume lorsque l'appareil est en mode dégivrage.
11	Indicateur de la minuterie	S'allume lorsque la fonction de la minuterie est réglée.

Déshumidification

- 1 Appuyez sur  pour activer l'appareil.
 - Il faut 30 minutes de fonctionnement continu pour atteindre le taux d'humidité souhaité lors de la première utilisation de l'appareil.
 - L'écran affiche le niveau d'humidité actuel.
- 2 Appuyez sur  /  pour modifier l'humidité.
 - Le taux d'humidité souhaité peut être réglé par incrément de 5 pour cent de 30-80 %
 - L'écran affiche le taux d'humidité souhaité pendant qu'il est en mode de réglage et revient au taux d'humidité actuel après 5 secondes.
 - Le taux d'humidité souhaité peut être réglé par incrément de 5 pour cent de 25-90 %.
 - Si le taux d'humidité est en dehors de la portée, l'écran continue à afficher soit 25 % ou 90 %.
- 3 Appuyez sur  pour changer la vitesse de ventilation.
 - La vitesse du ventilateur possède deux niveaux : faible et élevé.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'appareil.

! REMARQUE

- Si l'appareil est remis en marche immédiatement après l'arrêt, pour protéger le compresseur, il y aura un délai de 3 minutes jusqu'au redémarrage du compresseur.
- Il est normal que le compresseur provoque une vibration de l'appareil lors du démarrage et de l'arrêt.

Réglage de la minuterie

- 1 Appuyez sur  pour activer l'appareil.
- 2 Appuyez sur  pour régler une heure d'arrêt automatique.
 - Appuyez sur le bouton plusieurs fois pour augmenter l'heure jusqu'à l'arrêt par incrément de 1 heure jusqu'à 12 heures.
- 3 Appuyez  pour annuler la fonction de la minuterie.
 - Appuyez sur le bouton de la minuterie à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

! REMARQUE

Vider le réservoir d'eau de vidange avant de définir la fonction de la minuterie.

Si le réservoir d'eau se remplit pendant la fonction de la minuterie, l'indicateur s'allumera pour indiquer que le réservoir est plein et la déshumidification s'arrêtera.

Indicateur de veille de sécurité

- Après 23 heures de fonctionnement en continu, l'indicateur rouge de veille de sécurité se met en marche pendant une heure; le ventilateur et le compresseur s'arrêteront pour éviter toute défaillance de l'appareil.
- Une heure après l'arrêt du ventilateur et du compresseur, l'indicateur de veille de sécurité s'éteindra; le ventilateur et le compresseur redémarreront automatiquement.

Indicateur du réservoir de remplissage

- Videz le réservoir d'eau dans les trois minutes suivant l'activation de l'indicateur avisant d'un réservoir plein.
- Une fois l'indicateur allumé, le ventilateur fonctionnera pendant trois minutes supplémentaires pour retirer toute quantité d'eau de condensation et l'appareil s'arrêtera par la suite.
- Voir la section Vider le réservoir d'eau pour plus d'instructions.

Vérification du filtre

Vérifiez et nettoyez le filtre lorsque l'indicateur de vérification de filtre s'allume.

- 1 Après 350 heures de fonctionnement, l'indicateur de vérification du filtre s'allumera. Vérifiez le filtre et nettoyez-le si nécessaire ou attendez que l'indicateur s'éteigne automatiquement après 24 heures.
- 2 Après le nettoyage du filtre, appuyez et maintenez  pendant trois secondes pour réinitialiser le temps de fonctionnement.

Auto dégivreur

La fonction d'auto dégivreur retire automatiquement tout givre dans l'échangeur de chaleur causé par les faibles températures intérieures.

- L'indicateur d'auto dégivreur s'allume lorsque l'appareil dégivre automatiquement l'échangeur de chaleur.
- Le compresseur s'arrête au cours de l'activation de la fonction d'auto dégivreur automatique.


 Auto Defrost

Configuration pour vidange continue


Articles nécessaires :

3/4 po (diamètre extérieur) tuyau fileté d'arrosage près d'un évier ou d'un drain.


- 1 Débranchez l'appareil. Tournez le couvercle du tuyau à l'arrière de l'appareil dans le sens anti-horaire pour l'ouvrir.
- 2 Retirez le réservoir d'eau.

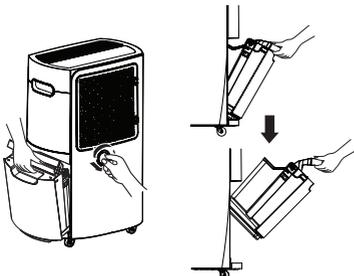

- 3 Insérez le tuyau d'arrosage dans l'orifice de vidange à l'arrière du boîtier.

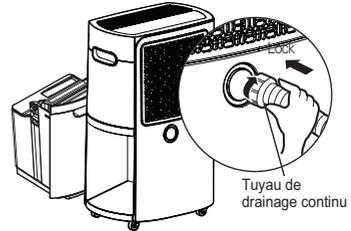


- 4 Tournez l'extrémité du tuyau d'arrosage dans le sens horaire pour l'attacher à la connexion femelle à l'arrière du réservoir d'eau. Fixez fermement le tuyau pour éviter les fuites. Maintenez fermement le tuyau puis refaites-le tourner avec une pince (1/8 de tour).

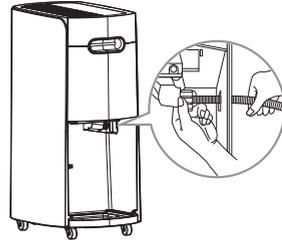

! MISE EN GARDE

Attention de ne pas vous blesser les mains lorsque vous connectez le tuyau de drainage.

- 5 Réinstallez le réservoir d'eau.

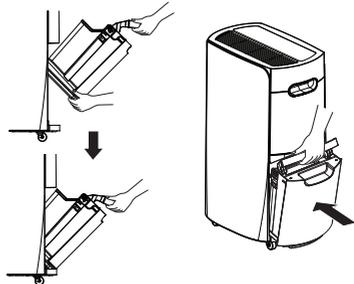


! REMARQUE


- L'appareil ne peut pas fonctionner si le réservoir d'eau n'est pas installé.
- Un tuyau pour drainage continu peut être acheté au centre du service à la clientèle de LG.

Vider le réservoir d'eau


1 Tirez doucement sur la poignée supérieure du réservoir d'eau pour enlever le réservoir de l'appareil.

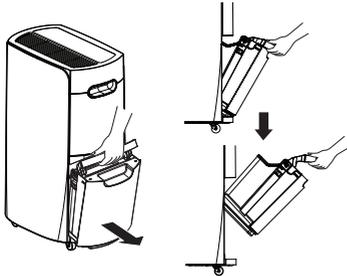


2 Soulevez le couvercle du réservoir d'eau.

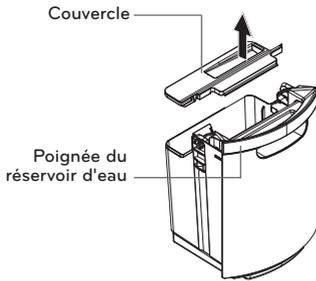


3 Retirez l'eau de l'intérieur du réservoir d'eau.

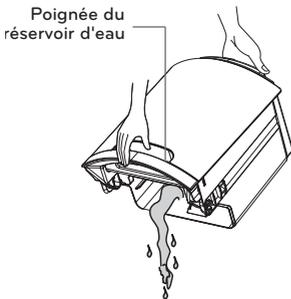

4 Remettez le couvercle sur le réservoir d'eau.

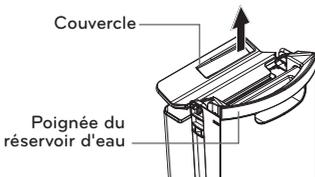

5 Positionnez le bas du réservoir d'eau en place dans un premier temps et poussez ensuite la partie supérieure en place.

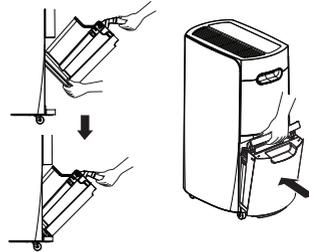

! REMARQUE

- Si le réservoir d'eau est retiré immédiatement après s'être teint le déshumidificateur, l'eau restant dans l'échangeur de chaleur peut couler dans la zone de stockage du réservoir d'eau. Retirer l'eau avec un chiffon doux.
- Pendant le nettoyage, ne pas toucher au dispositif de détection de l'eau dans la partie intérieure supérieure de la zone de stockage du réservoir d'eau.
- Nettoyer le réservoir d'eau une fois par semaine lors de l'utilisation de l'appareil.
- Si la température ambiante est faible, l'appareil a moins d'humidité dans l'air à disperser.
- Débrancher l'appareil avant de retirer le réservoir d'eau. Si le réservoir est retiré pendant que l'appareil est en fonction, le compresseur s'arrête. Le ventilateur fonctionne pendant trois minutes supplémentaires pour retirer la quantité d'eau résiduelle à l'intérieur de l'échangeur de chaleur et s'arrête par la suite.

! MISE EN GARDE

Regarder les points de pincement pour éviter les blessures aux doigts lors de l'installation du réservoir d'eau.




ENTRETIEN

Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez l'extérieur du déshumidificateur avec un chiffon doux.

- Ne vaporisez pas l'eau directement sur le produit. Cela peut endommager le revêtement ou la teinte sur la surface de l'appareil.

Utilisez l'aspirateur ou une brosse douce pour retirer la poussière du boîtier du filtre.

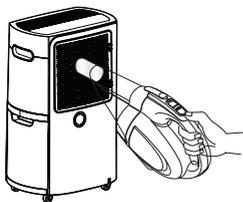

! MISE EN GARDE

Ne pas utiliser de matériel tel que des diluants, le benzène, les acides ou des éponges pour nettoyer l'appareil. Ces produits peuvent endommager la surface de l'appareil.

Nettoyage du réservoir d'eau

1 Soulevez le couvercle du réservoir.



2 Videz le réservoir d'eau et utilisez le chiffon doux pour retirer toute trace d'humidité restante à l'intérieur.



! MISE EN GARDE



Utiliser l'appareil avec un couvercle manquant ou mal ajusté sur le réservoir d'eau peut engendrer des fuites.

Nettoyage du filtre à air

! MISE EN GARDE

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Laisser les filtres sécher complètement, sans exposition directe au soleil, avant de le réinsérer dans l'appareil. L'utilisation d'un filtre humide peut causer un dysfonctionnement de l'appareil.

- 1 Relâchez les deux crochets à droite du boîtier du filtre, le balancer pour l'ouvrir et le retirer.

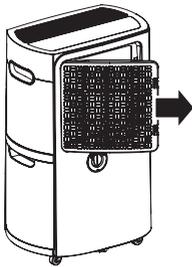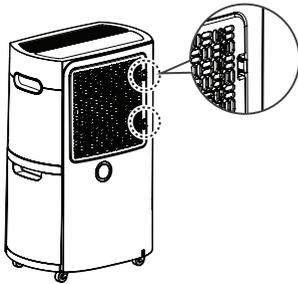


- 2 Tirez sur la languette centrale sur le filtre à air pour le retirer du boîtier du filtre.




- 3 Nettoyez le filtre à air avec un aspirateur ou une brosse douce.

- Si le filtre est très sale, lavez-le avec de l'eau ou avec un détergent neutre.
- Nettoyez le filtre à air une fois par mois.

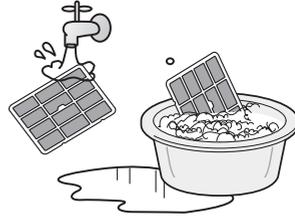

- 4 Pliez les côtés du filtre à air légèrement vers l'intérieur pour le réinsérer. Assurez-vous que le filtre est bien ajusté sous les languettes à l'intérieur du boîtier du filtre.

- 5 Alignez les charnières dans le boîtier du filtre avec les ouvertures de la charnière sur l'appareil et balancez le boîtier vers la droite pour relâcher les deux crochets.

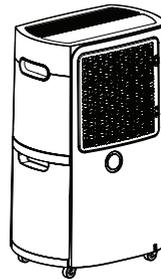

! REMARQUE

Les appels de service pour le nettoyage des filtres à air ne sont pas couverts sous la garantie de l'appareil.

Entreposage de l'appareil

1 Débranchez l'appareil.

2 Videz complètement le réservoir d'eau.

- Retirez le couvercle du réservoir d'eau et utilisez un chiffon doux pour l'essuyer et retirer tout excès d'eau dans le réservoir.


3 Nettoyez le filtre.

- Laissez le filtre sécher vigoureusement pendant quelques heures dans une zone ombragée et aérée avant de le réinstaller.
- Si le filtre est exposé directement au soleil ou près d'une source de chaleur, cela peut déformer l'appareil.

4 Pendant le séchage du filtre, placez déshumidificateur loin des rayons directs du soleil dans un endroit bien aéré et laissez-le sécher complètement pendant plusieurs heures.

Réinstallez le filtre et couvrez déshumidificateur avant de le ranger en position verticale.

(La housse de protection contre la poussière pour entreposer le déshumidificateur n'est pas incluse.)

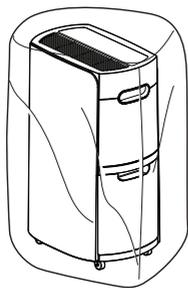

DÉPANNAGE

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, effectuez les vérifications suivantes avant d'appeler le service.

Problème	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> - La fiche d'alimentation n'est pas insérée correctement. - Panne d'électricité. - Le réservoir d'eau n'est pas correctement installé. - L'indicateur du réservoir de remplissage est allumé. - La lumière Décongélation automatique est activée. - Le taux d'humidité configuré est plus élevé que le niveau d'humidité de la pièce. 	<ul style="list-style-type: none"> - Insérer la fiche d'alimentation. - Vérifier les autres appareils. - Installer le réservoir d'eau correctement. - Vider le réservoir d'eau. - Appuyer sur le bouton d'alimentation lorsque l'auto dégivrage est terminé. - Régler le taux d'humidité souhaité en-dessous du niveau d'humidité actuel de la pièce.
Il y a peu de déshumidification.	<ul style="list-style-type: none"> - La température de la pièce ou le niveau d'humidité est trop faible. - L'entrée ou la sortie d'air est bloquée. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier l'humidité cible. - Il est normal qu'il y ait moins de déshumidification au cours de l'hiver ou dans des zones sèches. - Retirer l'obstruction. - Nettoyer le filtre.
L'humidité ne semble pas diminuer même si l'appareil est en cours d'exécution.	<ul style="list-style-type: none"> - Porte ou fenêtre ouverte. - La pièce est trop grande pour la capacité du déshumidificateur. - L'appareil est positionné près d'un autre appareil produisant de la vapeur d'eau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fermer la porte ou la fenêtre. - Utiliser le déshumidificateur dans une pièce de dimensions adéquates. - Ne pas utiliser le déshumidificateur près d'appareils qui peuvent produire de la vapeur d'eau.
Le taux d'humidité affiché est incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> - L'entrée et la sortie d'air du déshumidificateur sont obstruées. - Le déshumidificateur est placé trop loin de la zone humide. 	<ul style="list-style-type: none"> - Éloigner le déshumidificateur des murs et d'autres obstructions. - L'écran du déshumidificateur affiche le taux d'humidité dans sa position actuelle, ce qui peut être différent du niveau d'humidité dans d'autres positions.
L'eau coule à l'intérieur de l'appareil lorsque le réservoir est retiré.	<ul style="list-style-type: none"> - Le réservoir d'eau a été déplacé alors que le produit était en fonction. 	<ul style="list-style-type: none"> - Débrancher l'appareil avant de retirer le réservoir d'eau. - Nettoyer les écoulements avec un chiffon doux.

Appelez pour un service immédiatement dans les situations suivantes.

1. Le cordon d'alimentation est trop chaud ou endommagé.
2. L'appareil continue de fonctionner si le réservoir d'eau est plein, ce qui surcharge le réservoir.

LG DEHUMIDIFIER LIMITED WARRANTY - USA

WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG Electronics U.S.A., Inc. ("LG") warrants your LG Dehumidifier ("product") against defect in materials or workmanship under normal household use, during the warranty period set forth below, LG will, at its option, repair or replace the product. This limited warranty is valid only to the original retail purchaser of the product, is not assignable or transferable to any subsequent purchaser or user, and applies only when the product is purchased through an LG authorized dealer or distributor and used within the United States ("U.S.") including U.S. Territories.

Note: Replacement products and repair parts may be new or factory-remanufactured and are warranted for the remaining portion of the original unit's warranty period or ninety (90) days, whichever is longer. Please retain dated receipt or delivery ticket as evidence of the Date of Purchase for proof of warranty (you may be required to submit a copy to LG or authorized representative).

WARRANTY PERIOD:

1 year from the Date of Purchase: **Any internal/ functional Parts and Labor.**

HOW SERVICE IS HANDLED: In-Home Service

In-home service will be provided during the warranty period subject to availability within the United States. In-home service may not be available in all areas. To receive in-home service, the product must be unobstructed and accessible to service personnel. If during in-home service repair cannot be completed, it may be necessary to remove, repair and return the product. If in-home service is unavailable, LG may elect, at our option, to provide for transportation of our choice to and from a LG authorized service center.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- Service trips to deliver, pick up, or install the product or for instruction on product use.
- Replacing house fuses or resetting of circuit breakers, correction of house wiring or plumbing, or correction of product installation.
- Damage or failure caused by leaky/ broken/ frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
- Damage or failure caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods or acts of God.
- Damage or failure resulting from misuse, abuse, improper installation, repair or maintenance. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG.
- Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration to the product.
- Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes.
- Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or other damage to the finish of the product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to LG within seven (7) calendar days from the date of delivery.
- Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished product.
- Product where the original factory serial numbers have been removed, defaced or changed in any way.
- Repairs when product is used in other than normal and usual household use (e.g. rental, commercial use, offices, or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the owner's manual.
- The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, THIS WARRANTY IS LIMITED IN DURATION TO THE TERM PERIOD EXPRESSED ABOVE. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CUSTOMER. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS U.S. DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION TO, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE & ADDITIONAL INFORMATION:

Call 1-800-243-0000 or visit our website at www.lg.com.

Mail to: LG Customer Information Center (ATTN: CIC)
201 James Record Road, Huntsville, AL 35824

GARANTÍA LIMITADA DEL DESHUMIDIFICADOR LG - EE.UU.

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

LG Electronics Inc. ("LG") garantiza que reparará o sustituirá, gratuitamente, su producto si resulta defectuoso en materiales o mano de obra bajo condiciones normales de uso durante el periodo de garantía mencionado más abajo, efectivo a partir de la fecha de compra del producto original por parte del consumidor. Esta garantía limitada sólo es válida para el comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes, y efectiva únicamente cuando el producto se compra a través de un distribuidor autorizado de LG y se utiliza en los Estados Unidos ("EE UU") o en cualquiera de sus territorios.

Nota: Los recambios y piezas de repuesto pueden ser nuevos o estar reconstruidos de fábrica y están garantizados durante el tiempo restante del periodo de garantía de la unidad original o noventa días (90), el periodo de los dos que sea más largo. Por favor, guarde el recibo de compra o la nota de entrega como prueba de la fecha de compra como comprobante de garantía (se le puede pedir que presente una copia a LG o a su representante autorizado).

PERIODO DE GARANTÍA:

1 años desde la fecha de compra: **Cualquier repuesto interno/funcional y mano de obra**

PROCESO DE SERVICIO: Servicio a domicilio

Los servicios a domicilio se prestarán durante el periodo de garantía sujeto a disponibilidad en los Estados Unidos. El servicio a domicilio puede no estar disponible en todas las áreas. Para recibir asistencia técnica a domicilio, el producto debe estar en un entorno despejado y accesible al personal técnico. Si durante el servicio a domicilio la reparación no se puede llevar a cabo, es posible que sea necesario desplazarlo a nuestras instalaciones, repararlo y devolverlo a su hogar. Si este fuera el caso, LG puede optar, a petición nuestra, a utilizar el transporte de nuestra elección para desplazar la unidad al y del centro de servicio autorizado de LG.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICA A:

1. Las visitas de Asistencia a domicilio para entregar, recoger y/o instalar el producto, instruir o sustituir fusibles.
2. Sustitución de fusibles de la casa o reajuste de interruptores de circuito, la corrección del cableado de la casa o de la tubería, o la corrección de la instalación del producto.
3. Los daños o averías causados por fugas / roturas/ congelación de tuberías de agua, líneas de drenaje restringido, suministro insuficiente de agua o interrumpido, o suministro insuficiente de aire.
4. Los daños o averías causados por accidentes, plagas e insectos, rayos, viento, fuego, inundaciones o actos de Dios.
5. Los daños o fallos ocasionados por el mal uso, abuso, instalación inadecuada, reparación o mantenimiento. Se considera reparación inadecuada aquella en que se hayan utilizado piezas no aprobadas o especificadas por LG.
6. Los daños o averías causados por modificaciones no autorizadas o alteraciones del producto.
7. Los daños o averías causados por la utilización de una corriente eléctrica, tensión o código de plomería incorrectos.

8. Daños estéticos, incluyendo arañazos, abolladuras, desportilladuras u otros daños en el acabado del producto, a menos que dichos daños sean el resultado de defectos en los materiales o mano de obra y se informe a LG en el plazo de siete días naturales (7) a partir de la fecha de entrega.
9. Los daños o la pérdida de componentes de cualquier producto cuya caja haya sido abierta, haya sido objeto de un descuento o se haya restaurado.
10. Los productos cuyos números de serie de fábrica originales hayan sido quitados, borrados o cambiados de ninguna manera.
11. Las reparaciones cuando el producto se utiliza para cualquier cosa fuera de lo normal y del uso doméstico habitual (por ejemplo su alquiler, uso comercial, en oficinas o en instalaciones de ocio) o en contra de la instrucciones que se indican en el manual del propietario.
12. La extracción y reinstalación del producto si está instalado en un lugar inaccesible.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN SUSTITUCIÓN O EXCLUSIÓN DE TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITAR CUALQUIER GARANTÍA DE CALIDAD O IDONEIDAD CON UN PROPÓSITO CONCRETO. EN LA MEDIDA EN QUE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES OBLIGADA POR LA LEY, ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL PERIODO DE GARANTÍA YA MENCIONADO. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE PIEZAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ESTA GARANTÍA, ES EL ÚNICO QUE PUEDE RECLAMAR EL CLIENTE. NI EL FABRICANTE NI SU DISTRIBUIDOR EN LOS EE.UU. SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO (DERIVADO, INDIRECTO, ESPECIAL O PENAL) DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUYENDO, SIN LIMITACION, LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑO, AÚN BASADO EN UN CONTRATO, SEA UN AGRAVIO O DE CUALQUIER OTRA MANERA.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS IMPREVISTOS O RESULTANTES, O LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS. POR LO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE NO SERÁ APLICABLE AL USUARIO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS QUE VARIARÁN DE UN ESTADO A OTRO.

COMO OBTENER EL SERVICIO DE ESTA GARANTÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL:

Llame al 1-800-243-0000 o visite nuestra página web: www.lg.com.

Dirección de correo ordinario: LG Customer Information Center (ATTN: CIC)
201 James Record Road, Huntsville, AL 35824

