



MANUEL D'UTILISATION

Télécommande Magic

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre télécommande et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AN-MR19BA


www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics inc. Tous droits réservés.


ACCESSOIRES

L'image affichée de la télécommande peut différer du produit réel.

(+Selon le pays)

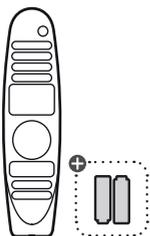

Télécommande Magic et piles alcalines (AA)

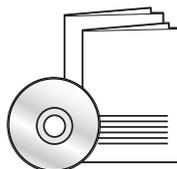


Manuel d'utilisation

- Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis en raison d'une mise à niveau des fonctions du produit.

PILE

1. Insertion des piles

- Veuillez lire attentivement le manuel.
- Appuyez sur le dessus du couvercle du compartiment des piles, faites-le glisser et soulevez-le comme sur l'illustration ci-contre.
- Pour changer les piles, ouvrez le couvercle de leur compartiment et insérez des piles alcalines (AA de 1,5 volt) en faisant correspondre leurs bornes (+) et (-) conformément aux indications de l'étiquette à l'intérieur du compartiment, puis remettez le couvercle en place. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur.
- Pour retirer les piles, suivez le processus ci-dessus dans l'ordre inverse. Ne mélangez pas de vieilles piles ou des piles usagées et des piles neuves. Fermez soigneusement le couvercle.
- **Ouvrez le couvercle des piles pour voir l'étiquette.**

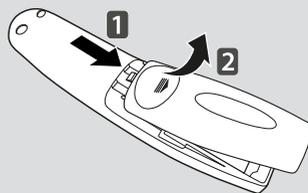


2. Précautions

- Après avoir changé les piles, synchronisez la télécommande de nouveau et utilisez-la en suivant les instructions du manuel d'utilisation.
- Si l'appareil ne fonctionne pas après le remplacement des piles, procédez de nouveau à la synchronisation, conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Ne démontez pas les piles et ne les exposez pas à la chaleur.
- Ne laissez pas tomber les piles et ne leur faites pas subir d'impacts importants. Cela pourrait endommager le boîtier.
- Ne plongez pas les piles dans l'eau.
- Si les piles ne sont pas insérées correctement, cela pourrait provoquer une explosion.
- Mettez les piles usagées au rebut de façon adéquate.
- Le non-respect des polarités de la pile pourrait causer l'explosion de la pile ou une fuite et entraîner un incendie, des blessures corporelles ou un risque de pollution pour l'environnement.

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- L'image affichée de la télécommande peut différer du produit réel.
- L'ordre de la description peut différer de votre produit.
- Certains boutons et services peuvent ne pas être offerts selon le modèle ou la région.

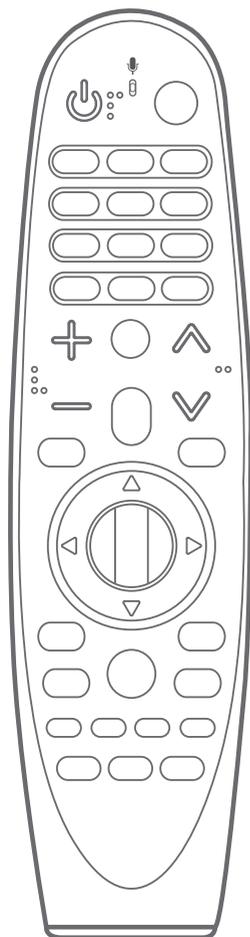

(ALIMENTATION)

Allume ou éteint le téléviseur.

(STB PWR)

Vous pouvez allumer ou éteindre le décodeur en l'ajoutant à la télécommande universelle de votre téléviseur.

Boutons numériques

Permettent d'entrer des chiffres.

*

Permet d'accéder à la section [Aide rapide].

(TIRET)

Insère un  (TIRET) entre les chiffres, comme 2-1 et 2-2.

(TIRET)*

Permet d'accéder à la diffusion de données. (Selon le pays)

(LIST)

Permet d'accéder aux chaînes enregistrées ou à la liste d'émissions.

QUICK ACCESS *

Permet de modifier l'ACCÈS RAPIDE.

(L'ACCÈS RAPIDE est une fonctionnalité qui vous permet d'accéder directement à une application ou à une chaîne de télévision en appuyant longtemps sur les boutons numérotés.)

••• (AUTRES ACTIONS)

Permet d'afficher d'autres fonctions de la télécommande.

AD/SAP *


Les fonctions de description vidéo/audio seront activées. (Selon le pays)

La fonction SAP (Secondary Audio Program - Programme audio secondaire) peut également être activée en maintenant le bouton **•••** enfoncé. (Selon le pays)

(VOL)

Règle le volume.

* Pour utiliser le bouton, maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde.

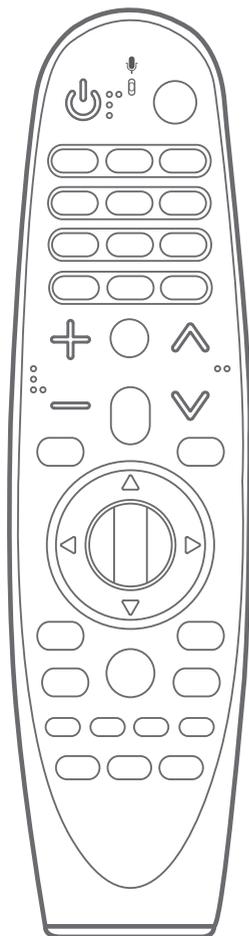

(Reconnaissance vocale)*

Une connexion réseau est requise pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale.

Une fois la barre d'affichage de la voix activée à l'écran du téléviseur, maintenez le bouton enfoncé et énoncez votre commande à voix haute.

(SOURDINE)

Désactive tous les sons.

(SOURDINE)*

Permet d'accéder au menu [Accessibilité].

(CH/P)

Permet de se déplacer entre les chaînes ou les émissions enregistrées.

(ACCUEIL)

Permet d'accéder au menu Accueil.

(ACCUEIL)*

Affiche l'historique précédent.

(Réglages rapides)

Permet d'accéder aux réglages rapides.

(Réglages rapides)*

Permet d'afficher le menu [Tous les paramètres].

Molette (OK)

Appuyez sur le centre du bouton  **Molette (OK)** pour sélectionner un menu.


Vous pouvez changer d'émission ou de chaîne à l'aide du bouton  **Molette (OK)**.

(haut/bas/gauche/droite)

Appuyez sur les boutons de navigation haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu.

Si vous appuyez sur les boutons     alors que le pointeur est utilisé, celui-ci disparaîtra de l'écran et la télécommande Magic fonctionnera comme une télécommande normale.

Pour afficher de nouveau le pointeur à l'écran, secouez la télécommande Magic de gauche à droite.

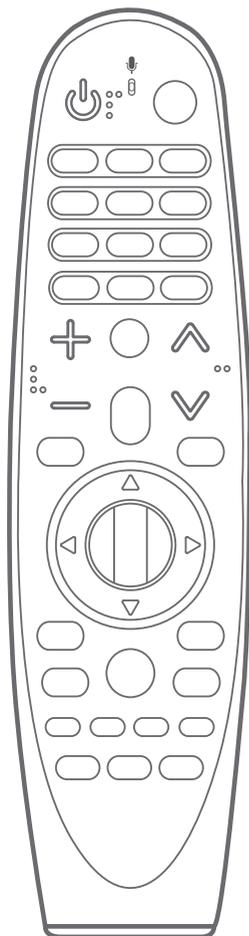

/ **GUIDE**

Affiche le guide des chaînes et des émissions.

/ **BACK**

Renvoie à l'écran précédent.

/ **BACK ***

Supprime ce qui est affiché à l'écran et revient au visionnement de la dernière sélection.

(**SOURCE**)

Change la source d'entrée.

(**SOURCE**)*

Permet d'accéder au [Tableau de bord de la résidence].

Boutons des services de diffusion en continu

Permet de se connecter au service de diffusion en continu de vidéos.

STB / **STB** MENU / **MENU**

Affiche le menu Accueil du décodeur. (Lorsque vous ne regardez pas à partir d'un décodeur : l'écran affiche l'écran du décodeur.)



Affiche l'historique précédent. (Selon le pays)



Permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.

* : Exécute la fonction d'enregistrement. (Selon le pays)


* : Permet d'accéder au mode Ouations. (Selon le pays)

, **|| (Boutons de contrôle)**

Contrôlent le contenu multimédia.

UTILISATION


1. Enregistrement (synchronisation) et annulation de l'enregistrement (désynchronisation)

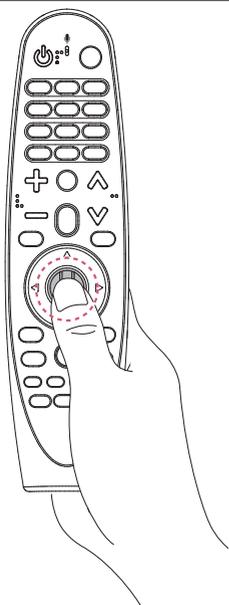

Enregistrement (synchronisation) de la télécommande Magic

Avant de pouvoir utiliser la télécommande Magic, vous devez la synchroniser avec votre téléviseur.

1. Insérez des piles dans la télécommande Magic et allumez le téléviseur.
 2. Pointez la télécommande Magic vers votre téléviseur et appuyez sur **Molette (OK)** sur la télécommande.
- Si le téléviseur n'arrive pas à enregistrer la télécommande Magic, éteignez-le et rallumez-le, puis réessayez.

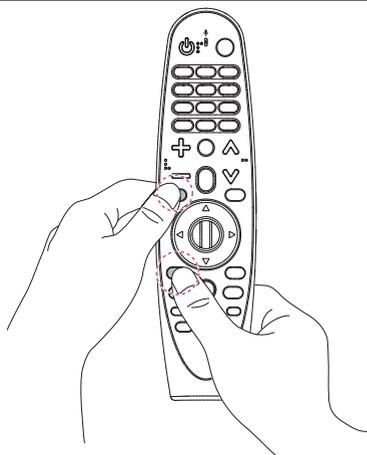


Annulation de l'enregistrement (désynchronisation) de la télécommande Magic

Appuyez simultanément sur les boutons **ACCUEIL** et **BACK** pendant cinq secondes pour annuler la synchronisation entre votre téléviseur et la télécommande Magic.

- Maintenir le bouton **GUIDE / GUIDE** enfoncé vous permet d'annuler l'opération et d'enregistrer de nouveau la télécommande Magic.

2. Utilisation

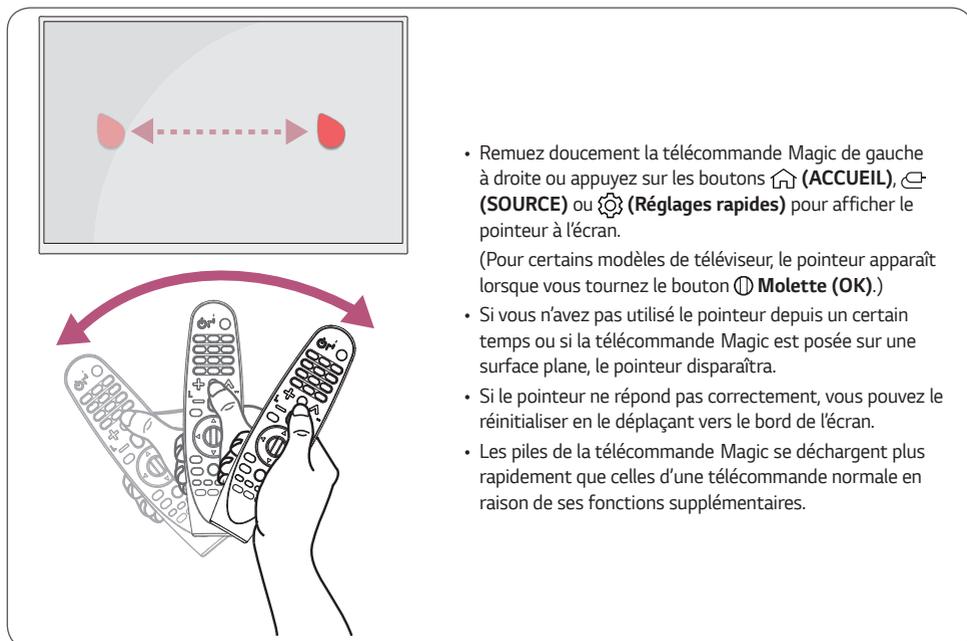

- Remuez doucement la télécommande Magic de gauche à droite ou appuyez sur les boutons  (**ACCUEIL**),  (**SOURCE**) ou  (**Réglages rapides**) pour afficher le pointeur à l'écran.
(Pour certains modèles de téléviseur, le pointeur apparaît lorsque vous tournez le bouton  **Molette (OK)**.)
- Si vous n'avez pas utilisé le pointeur depuis un certain temps ou si la télécommande Magic est posée sur une surface plane, le pointeur disparaîtra.
- Si le pointeur ne répond pas correctement, vous pouvez le réinitialiser en le déplaçant vers le bord de l'écran.
- Les piles de la télécommande Magic se déchargent plus rapidement que celles d'une télécommande normale en raison de ses fonctions supplémentaires.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- Utilisez la télécommande à la distance recommandée (10 m max.).
Vous pourriez éprouver des problèmes de communication si vous utilisez le dispositif hors de la zone de portée ou si des obstacles se trouvent dans cette zone.
- Vous pourriez éprouver des problèmes de communication avec certains accessoires.
Certains appareils tels un four à micro-ondes ou une carte réseau sans fil utilisent la même bande de fréquences (2,4 GHz) que la télécommande Magic. Ils peuvent nuire à la communication.
- La télécommande Magic peut ne pas fonctionner correctement si un routeur sans fil (point d'accès) se trouve à moins de 0,2 mètre du téléviseur. Votre routeur sans fil doit se trouver à plus de 0,2 mètre du téléviseur.
- Ne désassemblez pas les piles et évitez de les chauffer.
- Ne laissez pas tomber les piles. Évitez de soumettre les piles à des chocs extrêmes.
- L'insertion des piles dans le mauvais sens pourrait provoquer une explosion.

CARACTÉRISTIQUES

CATÉGORIES	DÉTAILS
N° de modèle	AN-MR19BA
Plage de fréquences	De 2,400 GHz à 2,4835 GHz
Puissance de sortie (maximale)	4 dBm
Chaîne	40 chaînes
Source d'alimentation	2 piles alcalines AA de 1,5 V sont utilisées
Plage de températures de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C

