

MANUAL DO UTILIZADOR

LG Barra de Som Wi-Fi

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o seu conjunto e guarde-o para consultas futuras.

Modelo
SK9Y (SK9Y, SPK8-W)

Informação de Segurança



CUIDADO: DE FORMA A REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS NÃO REMOVA A COBERTURA (OU PARTE TRASEIRA) NEM PARTES DE ACESSO. PEÇA ASSISTÊNCIA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo de relâmpago com uma seta no interior de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador da presença de voltagem perigosa não isolada no interior da cobertura do produto que pode possuir magnitude suficiente para constituir risco de choque eléctrico para as pessoas.



O ponto de exclamação no interior de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador da existência de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) na literatura que acompanha este produto.

AVISO: DE FORMA A PREVINIR CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU HUMIDADE.

AVISO: Não instale este equipamento em espaços confinados, como estantes ou unidades idênticas.

CUIDADO: Não utilize produtos de alta voltagem perto deste produto. (Ex. Mata moscas eléctrico) Este produto poderá avariar em caso de choque eléctrico.

CUIDADO: O aparelho não deverá ser exposto à água (pingos ou salpicos) nem devem ser colocados perto do aparelho, ou em cima deste, objectos cheios de líquidos, como copos.

CUIDADO: Não bloquear as aberturas de ventilação. Instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.

As ranhuras e aberturas na cobertura destinam-se à ventilação do aparelho, para garantir um adequado funcionamento do produto e para o proteger contra sobre-aquecimento. As aberturas nunca devem ser obstruídas, ao colocar o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação encastrada, como uma estante ou uma prateleira, a

não ser que seja acautelada uma ventilação adequada e as instruções do fabricante sejam respeitadas.

CUIDADO: Não deve ser colocada sobre o aparelho nenhuma fonte de chama, tal como velas acesas.

OBSERVAÇÃO: Relativamente à rotulagem de informações de segurança, incluindo a identificação do produto e classificações de fornecimento, por favor consulte a etiqueta principal localizada na parte inferior ou numa outra superfície do produto.

ADVERTÊNCIA respeitante ao Cabo de Alimentação

O Cabo de Alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o Cabo de Alimentação deve permanecer prontamente acessível.

Verifique a página de especificações presente neste manual do proprietário para se assegurar dos requisitos atuais.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. As tomadas de parede sobrecarregadas, tomadas de parede desapertadas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação desgastados ou isolamento de cabos danificados ou rachados são perigosos. Qualquer uma destas condições pode resultar num choque elétrico ou incêndio. Examine periodicamente o cabo do seu dispositivo e, se a sua aparência indicar danos ou deterioração, desligue-o, pare imediatamente a utilização do dispositivo e substitua o cabo com uma peça de substituição exata fornecida por um centro de assistência autorizado. Proteja o cabo de alimentação de abusos físicos ou mecânicos, tais como estar torcido, dobrado, comprimido, fechado numa porta ou pisado. Preste atenção particular às fichas, tomadas de parede e ao ponto onde o cabo sai do dispositivo.

Este dispositivo está equipado com uma pilha ou acumulador portátil.

Como remover com segurança as baterias ou a bateria do equipamento: Para remover as pilhas ou baterias, siga as etapas de montagem na ordem inversa. Para evitar a contaminação do ambiente e trazer para a possível ameaça para a saúde humana e/ou dos animais, as baterias antigas ou o pacote de bateria deve ser colocada em um recipiente apropriado na área específica de pontos de recolha. Não elimine as pilhas ou baterias juntamente com outros resíduos. É recomendável que use o local, sistemas de reembolso de pilhas ou baterias, (podem não estar disponíveis na sua área). As baterias ou as pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.

Símbolos

~	Refere-se a corrente alternada (CA).
≡	Refere-se à corrente contínua (CC).
☐	Refere-se a equipamentos de classe II.
⏻	Refere-se a modo em espera.
I	Refere-se a "LIGADO" (alimentação).
⚡	Refere-se a tensão perigosa.

Índice

1 Iniciação

- 2 Informação de Segurança
- 6 Características Principais
- 6 Introdução
- 7 Controlo remoto
- 8 Painel frontal
- 9 Painel traseiro
- 11 Instalação da barra de som
- 11 Montagem da unidade principal na parede
- 13 Posicionar as colunas (Opcional)

2 Ligações

- 14 Organização dos cabos
- 14 Ligação do subwoofer sem fios e da coluna sem fios traseira (vendida separadamente)
 - 14 – Ligação do subwoofer wireless
- 16 – Ligação das colunas traseiras (vendida separadamente)
- 17 – Som surround
- 20 – Como colocar o núcleo de ferrite
- 21 Ligação com a TV
 - 21 – Utilização de um cabo OPTICAL
 - 21 – LG Sound Sync
 - 23 – Utilização de um cabo HDMI
 - 23 – Função ARC (Canal de retorno de áudio)
 - 23 – O que é o SIMPLINK?
 - 24 – Informações adicionais para HDMI
- 25 Ligação de outros equipamentos
 - 25 – DOLBY ATMOS®
 - 26 – Ligação HDMI
 - 26 – Ligação OPTICAL IN
 - 27 – Ligação PORTABLE IN
- 28 Ligação de rede
 - 28 – Ligação com fios
 - 29 – Ligação sem fios
 - 29 “LG Wi-Fi Speaker”
 - 30 – Instalar a aplicação “LG Wi-Fi Speaker”
 - 30 Funciona com o Google Assistant

3 Funcionamento

- 31 Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth
- 31 – Sobre o Bluetooth
- 31 – Perfis Bluetooth
- 31 – Ouvir música a partir de um dispositivo Bluetooth
- 33 – Bloqueio de ligação BLUETOOTH (BT LOCK)
- 33 Outras operações
- 33 – Utilização do seu controlo remoto da TV
- 34 – AV Sync
- 34 – Desligue o som temporariamente
- 34 – Regulador automático do visor
- 34 – Exibir informação da fonte de entrada
- 34 – Desligamento automático
- 35 – AUTO POWER On/Off
- 36 – Alteração da função automática
- 37 Ajustar o som
 - 37 – Definir o efeito de som
 - 37 – Ajusta o nível do volume automaticamente
 - 37 – Ajuste do nível de som
- 38 Modo Standby
 - 38 – Modo Standby
 - 38 – Modo Standby em rede
 - 38 – Modo em Espera Bluetooth
- 38 Repor a Coluna

4 Resolução de Problemas

- 39 Resolução de problemas
 - 39 – Geral
 - 40 – Rede
 - 41 – Aplicação
 - 41 – NOTAS para utilizar a ligação sem fios
 - 42 – NOTAS para apresentar o modo DEMO

5 Anexo

- 43 Requisitos de Ficheiros
- 43 Marcas comerciais e licenças
- 44 Especificações Técnicas
- 46 Manuseamento da Coluna
- 46 Informações Importantes Relativas aos Serviços de Rede
- 47 TERMOS DE UTILIZAÇÃO

1

2

3

4

5

Características Principais

LG Sound Sync

Controla o nível de volume desta unidade através do controlo remoto da sua LG TV compatível com LG Sound Sync.

Aplicação “LG Wi-Fi Speaker”

Ouçã a música armazenada no seu dispositivo inteligente.

Não pode controlar esta coluna com o seu dispositivo iPod touch/iPhone ou Android através da aplicação “LG Wi-Fi Speaker”. Esta coluna e o seu dispositivo inteligente devem estar ligados à mesma rede. Visite a “App Store” da Apple ou a “Play Store” da Google para procurar a aplicação “LG Wi-Fi Speaker”.

Para obter informações detalhadas consulte a página 29.

- Dependendo da versão da aplicação e do software do dispositivo inteligente, a ap “LG Wi-Fi Speaker” pode não funcionar normalmente.
- Alguns dispositivos inteligentes poderão não ser compatíveis com esta coluna.

Bluetooth®

Ouvir música armazenada no seu dispositivo **Bluetooth**.

Som surround

Pode usufruir do som surround ao utilizar o conjunto de colunas traseiras sem fios (SPK8-S).

Introdução

Símbolos utilizados neste manual


Nota

Indica notas especiais e características de funcionamento.

Atenção


Indica precauções para prevenir possíveis danos por abuso.

Controlo remoto

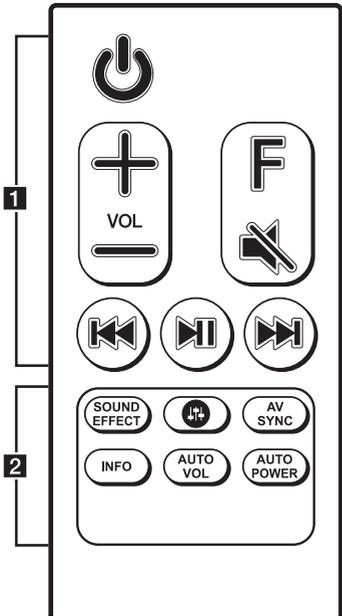

Substituição de Bateria

Retire a tampa da pilha na parte traseira do controlo remoto e insira a pilha com + e - corretamente alinhados.

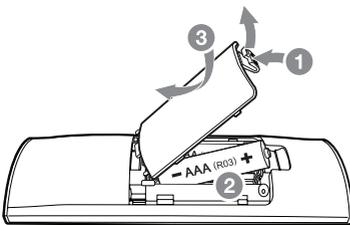

..... **1**

(Em Espera): LIGA ou DESLIGA a unidade.

VOL (Volume) / : Ajusta o volume das colunas de som.

F (Função): Seleciona a função e a fonte de entrada.

Fonte de entrada/ Função	Visor
Wi-Fi	WI-FI
Ótica ARC (Canal de retorno de áudio) LG Sound Sync (Cablado)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (sem fios)	LG TV
HDMI IN	HDMI IN
Portátil	PORTABLE

(Silenciar) : Silencia o som.

/ (Saltar) : Saltar Recuo ou Avanço Rápido.

(Reproduzir / Pausa) : Inicia a reprodução. / Pausa a reprodução.

..... **2**

SOUND EFFECT: Seleciona um modo de efeito sonoro.

: Ajusta o nível de som de cada coluna. (página 37)

AV SYNC:

- Sincroniza o áudio e vídeo.
- Controla o controlo remoto. (página 33)

INFO:

- Apresenta a informação da fonte de entrada.
- Apresenta o nome do dispositivo **Bluetooth** ligado na função **Bluetooth**.


AUTO VOL:

- Liga ou desliga o modo AUTO VOLUME.
- Liga ou desliga o som surround. (página 17)

AUTO POWER:

- Liga ou desliga a função AUTO POWER. (página 35)
- Liga ou desliga o bloqueio da ligação **Bluetooth**. (página 33)

Painel frontal

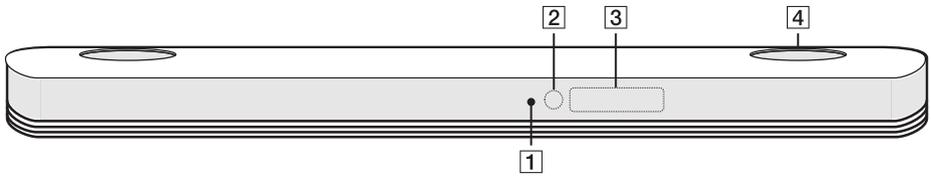

1 O indicador LED

Exibe o estado da ligação


- Branco (Intermitente): Esperando conexão de rede na função Wi-Fi
- Branco (Fica ligado): A conexão de rede está concluída na função Wi-Fi ou as outras funções estão selecionadas.
- Branco (Desvanecido): Modo em espera com ligação de rede.
- Vermelho (Fica ligado): Modo de espera sem ligação de rede

2 Sensor remoto

3 Visor

4 Os botões encontram-se na parte traseira.

Painel traseiro

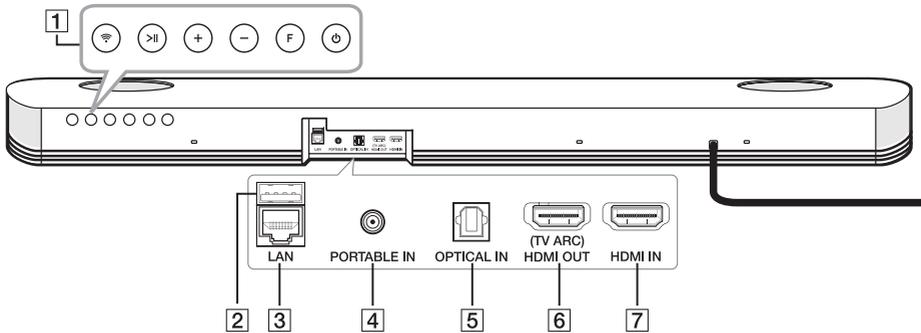

- 1** (Em Espera)
LIGA ou DESLIGA a unidade.
- F** (Função)
Seleciona a função e a fonte de entrada.
(Wi-Fi, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI IN, PORTABLE)
- /+** (Volume)
- >||** (Reproduzir / Pausa)
Inicia a reprodução. / Pausa a reprodução.
- (Wi-Fi)
Seleciona a função Wi-Fi.
- 2** **USB (Apenas para assistência)**
S/W conector de descarga
- 3** **Porta LAN**
Ligue a um router.
- 4** **Conector PORTABLE IN**
Ligue dispositivo portátil.
- 5** **Conector OPTICAL IN**
Ligue a um dispositivo ótico.
- 6** **HDMI OUT (TV ARC)**
Liga à HDMI IN (ARC) na TV.
- 7** **HDMI IN**
Ligue ao dispositivo com HDMI OUT.

Funções úteis para utilizar a unidade


Função	Descrição	Para	Faça isto
Ligar/Desligar controlo remoto da TV (Página 33)	Permite-lhe controlar o volume desta unidade através do controlo remoto da TV, mesmo por um produto de outra marca. A definição inicial desta função estava definida para ligada.	LIGADA	Prima sem soltar AV SYNC no controlo remoto durante cerca de 3 segundos e, em seguida, prima novamente o botão.
		DESLIGADA	Prima sem soltar AV SYNC no controlo remoto durante cerca de 3 segundos e, em seguida, prima novamente o botão.
Bloqueio de BT ligado/desligado (Página 33)	Permite-lhe ligar um dispositivo Bluetooth apenas nas funções Bluetooth e LG TV. A definição inicial desta função estava definida para desligada.	LIGADA	Prima sem soltar AUTO POWER no controlo remoto durante cerca de 2 segundos na função Bluetooth e, em seguida, prima novamente o botão.
		DESLIGADA	Prima sem soltar AUTO POWER no controlo remoto durante cerca de 2 segundos na função Bluetooth e, em seguida, prima novamente o botão.
Ligação automática ligada/desligada (Página 35)	Permite ligar e desligar a unidade, automaticamente, pelos sinais de entrada: Ótica, LG TV, Bluetooth ou ap "LG Wi-Fi Speaker". A definição inicial desta função estava definida para ligada.	LIGADA	Prima AUTO POWER no controlo remoto e, em seguida, prima novamente o botão.
		DESLIGADA	Prima AUTO POWER no controlo remoto e, em seguida, prima novamente o botão.
Espera de BT ligada/desligada (Página 38)	Permite que a unidade alterne para o modo de espera enquanto mantém a ligação Bluetooth .	LIGADA	Coloque o volume no mínimo antecipadamente. Prima sem soltar — na unidade e INFO no controlo remoto durante cerca de 3 segundos e, em seguida, prima novamente o botão.
		DESLIGADA	Coloque o volume no mínimo antecipadamente. Prima sem soltar — na unidade e INFO no controlo remoto durante cerca de 3 segundos e, em seguida, prima novamente o botão.
Espera de rede ligada/desligada (Página 38)	Permite que a unidade alterne para o modo de espera enquanto mantém a ligação de rede.	LIGADA	Prima  na unidade ou  no controlo remoto.
		DESLIGADA	Prima  na unidade ou  no controlo remoto durante cerca de 3 segundos.
Surround ligado/desligado (Página 17)	Permite-lhe usufruir do som surround com as colunas traseiras. A definição inicial desta função estava definida para desligada.	LIGADA	Prima sem soltar AUTO VOL no controlo remoto durante cerca de 2 segundos e, em seguida, prima novamente o botão.
		DESLIGADA	Prima sem soltar AUTO VOL no controlo remoto durante cerca de 2 segundos e, em seguida, prima novamente o botão.

Instalação da barra de som

Pode ouvir um som ao ligar a unidade a outro dispositivo: TV, Leitor de discos Blu-ray, Leitor de DVD, etc.

Coloque a unidade em frente à TV e ligue-a ao dispositivo que deseja. (Páginas 21 - 28)

Pode colocar o subwoofer wireless em qualquer lado na divisão. Mas, convém colocar o subwoofer perto da unidade principal. Aponte-o ligeiramente para o centro da sala para reduzir as reflexões das paredes.

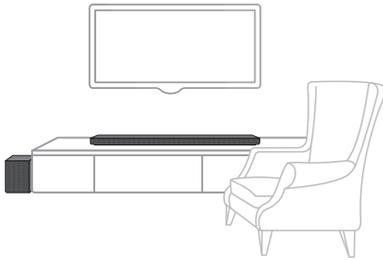

! Atenção

- Para otimizar o desempenho da ligação wireless, tal como **Bluetooth** e o subwoofer wireless, não coloque a unidade em superfícies metálicas, uma vez que a ligação wireless comunica através de um módulo posicionado na parte do fundo da unidade.
- Durante a instalação ou mudança de local, tenha cuidado para não riscar a superfície da Unidade / Subwoofer.

! Nota

Para o uso conveniente do botão, recomenda-se deixar alguma distância entre a barra de som e a sua TV quando instalar a barra de som.

Montagem da unidade principal na parede


Poderá montar a unidade principal numa parede.




! Atenção

Devido à dificuldade em efetuar as ligações após a instalação da unidade, deverá ligar os cabos antes de proceder à instalação.


Materiais de preparação

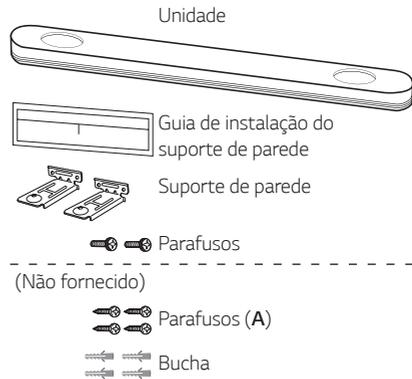


1. Faça corresponder a BORDA INFERIOR DA TV do Guia de Instalação do Suporte de Parede, com o fundo da TV e anexe à posição.

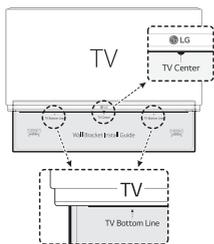

2. Ao montar numa parede (betão), utilize as buchas (não fornecidas). Deverá fazer alguns furos. É fornecida uma folha de orientação (Guia de Instalação do Suporte de Parede) para a furação. Utilize a folha para verificar o ponto de furação.

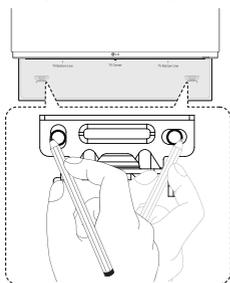


3. Remova o Guia de Instalação do Suporte de Parede.
4. Fixe os suportes com parafusos (A) tal como ilustrado na imagem abaixo.

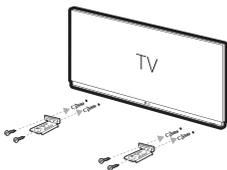


! Nota

Os parafusos (A) e as buchas não são fornecidos para a montagem da unidade. Recomendamos Hilti (HUD-1 6 x 30) para a montagem.

5. Coloque a unidade nos suportes alinhando-a com os furos dos parafusos na parte inferior da unidade.

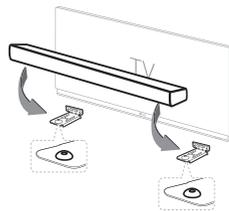

6. Fixe a unidade apertando com firmeza os parafusos.

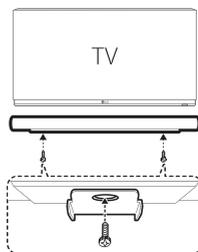

! Nota


Para desmontar a unidade, proceda de forma inversa.

! Atenção

- Não instale esta unidade virada ao contrário. Pode danificar as peças desta unidade ou provocar ferimentos.
- Não se pendure na unidade instalada e evite qualquer impacto com a unidade.
- Segure a unidade com firmeza à parede para que esta não caia. Se a unidade cair, poderá provocar ferimentos ou danificar o produto.
- Quando a unidade estiver instalada numa parede, certifique-se de que as crianças não puxam nenhum dos cabos ligados, pois esta pode cair.

Posicionar as colunas (Opcional)

Para o melhor som surround, coloque as colunas conforme mostrado abaixo.

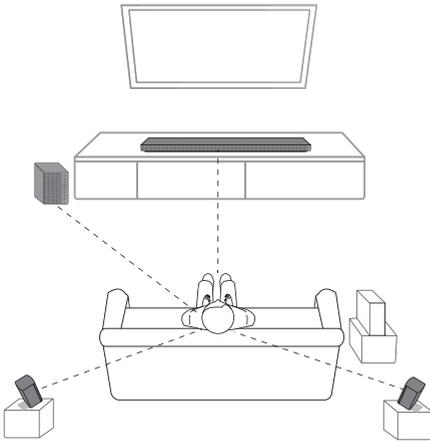


Nota

A ilustração acima pode ser diferentes das unidades atuais.

Organização dos cabos

Pode organizar o cabo com braçadeiras de cabos.

1. Segure os cabos juntos com braçadeiras de cabo como apresentado em baixo.
2. Aperte as braçadeiras de cabo.

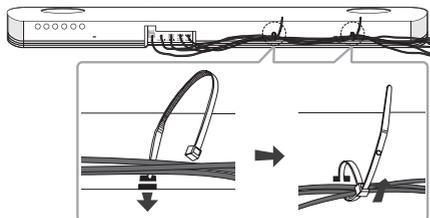

! Nota

Após todas as ligações estarem concluídas, pode organizar os cabos conforme necessitar.

Ligação do subwoofer sem fios e da coluna sem fios traseira (vendida separadamente)

Ligação do subwoofer wireless

Indicador LED no subwoofer wireless

Cor do LED	Estado
Verde (Piscar)	A tentar a ligação.
Verde	A ligação está concluída.
Vermelho	O subwoofer wireless encontra-se em modo de espera ou a ligação falhou.
Desligado (Nada exibido)	O cabo de alimentação do subwoofer wireless está desconectado.


Configuração inicial do subwoofer wireless

1. Ligue o cabo de alimentação da sound bar e do subwoofer sem fios à tomada.
2. Ligue a sound bar. A sound bar e o subwoofer sem fios serão ligados automaticamente.

Emparelhamento manual do subwoofer wireless

Quando a sua ligação não está concluída, pode verificar o LED vermelho no subwoofer sem fios e o subwoofer sem fios não emite nenhum som. Para resolver o problema, siga os passos em baixo.


1. Prima o botão **Pairing** situado na parte traseira do subwoofer sem fios.

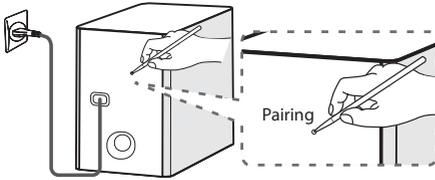

- O LED verde na parte traseira do subwoofer sem fio pisca rapidamente. (Se o LED verde não piscar, pressione e segure o botão **Pairing**.)
2. Ligue a sound bar.
 3. O emparelhamento fica concluído.
 - O LED verde na parte traseira do subwoofer sem fio irá ligar.

! Nota


- Demora alguns segundos (e pode demorar mais tempo) para que a unidade principal e o subwoofer comuniquem um com o outro.
- Quanto mais próximo a unidade principal estiver do subwoofer, melhor a qualidade de som. Recomenda-se que a unidade principal e o subwoofer sejam instalados tão próximo quanto possível e que se evitem as situações abaixo.
 - Existe um obstáculo entre a unidade principal e o subwoofer.
 - Existe um dispositivo a utilizar a mesma frequência desta ligação wireless, tal como um equipamento médico, um forno microondas ou um dispositivo LAN wireless.
 - Mantenha a soundbar e o subwoofer a uma distância de pelo menos 1 m do dispositivo (ex. router sem fios, forno micro-ondas, etc.) para evitar interferências.

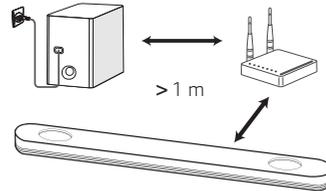

Ligação das colunas traseiras (vendida separadamente)

Ligar as colunas traseiras

1. Ligue o fio com a fita preta no terminal marcado - (menos) e a outra extremidade no terminal marcado + (mais).

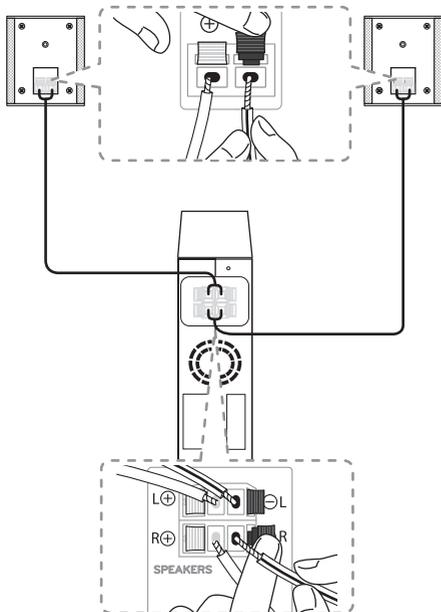

2. Ligue o recetor sem fios e as colunas traseiras (direita, esquerda) utilizando os cabos das colunas.

Cor	Posição
Cinzentos	Direita traseira
Azul	Esquerda traseira

! Nota

Necessita de adquirir o conjunto de colunas traseiras sem fios (SPK8-S) para tirar partido do som surround.

! Atenção

- Utilize apenas a coluna fornecida com esta unidade. A utilização de qualquer outra coluna pode causar mau funcionamento.
- Certifique-se de que faz corresponder o cabo da coluna com o terminal correto nos componentes: + para + e - para -. Se os cabos forem invertidos, o som será distorcido e irão faltar baixos.

Indicador LED do recetor sem fios

Cor do LED	Estado
Amarelo - verde (Pisca)	A tentar a ligação.
Amarelo - verde	O recetor sem fios está a receber o sinal a partir da sound bar.
Vermelho	O recetor sem fios está em modo de espera.
Desligar (Sem visualização)	O cabo de alimentação do recetor sem fios está desligado.


Configurar o recetor sem fios pela primeira vez

1. Ligue o cabo de alimentação ao recetor sem fios à tomada.
2. Ligue a unidade principal: a sound bar e o recetor sem fios ficarão ligados automaticamente.
 - O LED amarelo - verde no recetor sem fios liga-se.

Emparelhar manualmente o recetor sem fios

Quando a sua ligação não estiver concluída, pode ver o LED vermelho no recetor sem fios e as colunas traseiras não reproduzem qualquer som. Para solucionar o problema, siga os passos abaixo.

1. Prima o botão **PAIRING** na traseira do recetor sem fios.

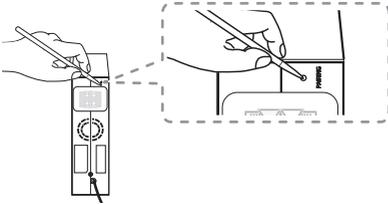

- O LED amarelo - verde no recetor sem fios pisca rapidamente.
2. Ligue a unidade principal
 3. O emparelhamento está concluído.
 - O LED amarelo - verde no recetor sem fios liga-se.

Som surround

Pode tirar partido um som surround magnífico para todas as fontes de entrada de som com as colunas traseiras.

Se ligar a função surround, a coluna completa emite som. Ao desligar a função surround, o som de saída das colunas voltam ao canal de som de entrada original.

Para ligar a função surround, prima sem soltar **AUTO VOL** no controlo remoto durante cerca de 2 segundos e prima novamente enquanto "OFF - SURROUND" se estiver a deslocar.

Para desligar a função surround, prima sem soltar **AUTO VOL** no controlo remoto durante cerca de 2 segundos e prima novamente enquanto "ON - SURROUND" se estiver a deslocar.

Função Surround LIGADA

Efeito sonoro	Entrada	Saída	
		Sem colunas traseiras	Colunas traseiras ligadas
ASC	Can 2.0		
	Can 5.1		
	Can 7.1 ou mais		
BASS BLAST ou BASS BLAST+	Can 2.0		
	Can 5.1		
	Can 7.1 ou mais		
STANDARD	Can 2.0		
	Can 5.1		
	Can 7.1 ou mais		
MOVIE	Can 2.0		
	Can 5.1		
	Can 7.1 ou mais		
MUSIC	Can 2.0		
	Can 5.1		
	Can 7.1 ou mais		

Função Surround DESLIGADA

Efeito sonoro	Entrada	Saída	
		Sem colunas traseiras	Colunas traseiras ligadas
ASC	Can 2.0		
	Can 5.1		
	Can 7.1 ou mais		
BASS BLAST ou BASS BLAST+	Can 2.0		
	Can 5.1		
	Can 7.1 ou mais		
STANDARD	Can 2.0		
	Can 5.1		
	Can 7.1 ou mais		
MOVIE	Can 2.0		
	Can 5.1		
	Can 7.1 ou mais		
MUSIC	Can 2.0		
	Can 5.1		
	Can 7.1 ou mais		


Como colocar o núcleo de ferrite

O núcleo de ferrite pode não ser fornecido, dependendo das normas de cada país.

Coloque o núcleo de ferrite para os cabos da coluna


Deve colocar um núcleo de ferrite de forma a reduzir ou eliminar a interferência elétrica.

1. Coloque o batente [a] do núcleo de ferrite para abrir.
2. Enrole duas vezes os cabos das colunas em torno do núcleo de ferrite.
3. Feche o núcleo de ferrite até este encaixar.

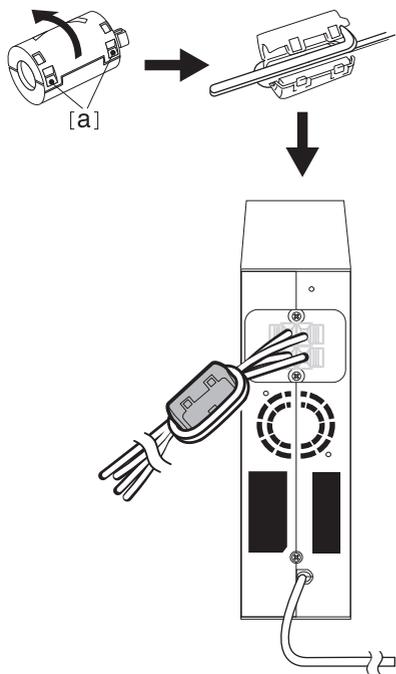

! Nota

- Se existir um produto de ondas eletromagnéticas fortes nas proximidades, poderão ocorrer interferências. Coloque a unidade principal e o recetor sem fios distante desse local.
- O recetor sem fios irá comutar-se automaticamente para o modo de espera em alguns minutos após a sound bar ter sido desligada. Quando o recetor sem fios está em modo de espera, o LED irá acender-se a vermelho.
- Quando liga a sound bar, o recetor sem fios irá ligar-se e o LED irá mudar para amarelo - verde e, depois, as colunas traseiras irão produzir som dentro de alguns segundos.
- Demora alguns segundos (e poderá demorar mais) para a unidade principal e o recetor sem fios para comunicarem entre si.
- Utilize a coluna traseira a, pelo menos, 30 cm de distância do ecrã da TV ou do monitor do PC.
- Quando o recetor sem fios estiver a ser ligado ou desligado com a unidade principal, a saída de som é interrompida.
- Defina a distância entre a sound bar e o recetor sem fios tão próxima quanto possível e mantenha-os afastados do dispositivo (ex.: router sem fios, forno micro-ondas, etc.) a uma distância superior a 1 m para evitar interferências sem fios.

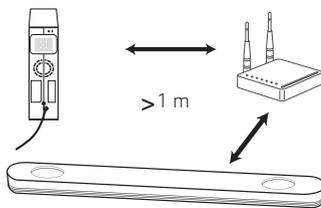


Ligação com a TV

Por favor, ligue com esta unidade e a TV ao utilizar um cabo digital ótico ou cabo HDMI, tendo em conta o estado da TV.

Utilização de um cabo OPTICAL

1. Ligue o conector OPTICAL IN na parte traseira da unidade ao conector OPTICAL OUT na TV ao utilizar um cabo OPTICAL.

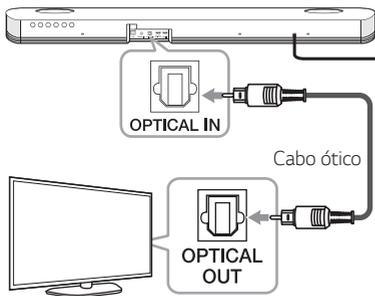

2. Selecione a fonte de entrada OPT/HDMI ARC ao premir repetidamente o botão **F** no controlo remoto ou na unidade.
Pode ver "OPTICAL" no visor se ligar normalmente entre esta unidade e a sua TV.

! Nota

- Antes de ligar o cabo ótico, certifique-se de que removeu a cobertura de proteção da ficha, se o cabo tiver cobertura.
- Pode desfrutar do som da TV através das colunas desta unidade. Para alguns modelos de TV, deve selecionar a opção de coluna externa a partir do menu TV. (Para detalhes, consulte o manual de utilizador da TV.)
- Configure a saída de som da TV para ouvir som através desta unidade:
Menu de configuração da TV → [Som] → [Saída de som da TV] → [Coluna externa (Ótica)]
- Os detalhes do menu de configuração da TV variam dependendo dos fabricantes ou modelos da sua TV.
- Se esta unidade estiver ligado através de OPTICAL e ARC simultaneamente, o sinal ARC possui uma prioridade superior.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Pode controlar algumas funções desta unidade com o controlo remoto da TV com LG Sound Sync. É compatível com a LG TV que suporta LG Sound Sync. Certifique-se da existência do logotipo da LG Sound Sync na sua TV.

Função controlável pelo controlo remoto da LG TV:
Aumentar / Baixar Volume, silenciar

Consulte o manual de instruções da TV para detalhes do LG Sound Sync.


Efetue uma das seguintes ligações, dependendo dos recursos do seu equipamento.

! Nota

- Pode também utilizar o controlo remoto desta unidade enquanto estiver a utilizar o LG Sound Sync. Se utilizar o controlo remoto da TV novamente, a unidade sincroniza com a TV.
- Quando a ligação falha, certifique-se do estado da TV e da alimentação.
- Certifique-se do estado desta unidade e da ligação nos casos abaixo quando utilizar o LG Sound Sync.
 - A unidade é desligada.
 - Alteração da função para os outros.
 - Desconecte o cabo óptico.
- A quantidade de tempo para desligar esta unidade é diferente pois depende da sua TV quando configura para ON a função AUTO POWER.

LG Sound Sync com ligação com fios

1. Ligue a sua LG TV à unidade através de um cabo ótico.

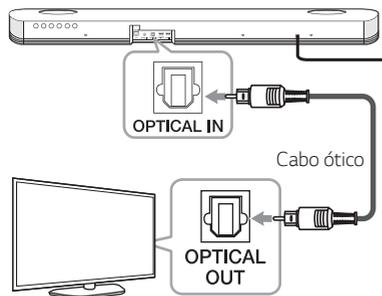

2. Configure a saída de som da TV para ouvir som através desta unidade:
Menu de configuração da TV → [Som] → [Saída de som da TV] → [Sincronização de Som LG (Ótica)]

3. Ligue a unidade ao pressionar no controlo remoto ou na unidade.
4. Selecione a função OPT/HDMI ARC ao utilizar **F** no controlo remoto ou **F** na unidade até a função ser selecionada.

Pode ver "LG OPT" no visor se ligar normalmente entre esta unidade e a TV.

! Nota

Os detalhes do menu de configuração da TV variam dependendo dos modelos da sua TV.

LG Sound Sync com ligação sem fios

1. Ligue a unidade ao pressionar no controlo remoto ou na unidade.
2. Selecione a função LG TV ao utilizar **F** no controlo remoto ou **F** na unidade até a função ser selecionada.
3. Configure o LG Sound Sync (Wireless) na TV. Consulte o manual de instruções da TV.

É exibido "PAIRED" no visor durante cerca de 3 segundos e, em seguida, pode ver "LG TV" no visor se ligar normalmente entre esta unidade e a TV.


! Nota

- Se desligar a unidade diretamente ao pressionar (Alimentação), o LG Sound Sync (Wireless) irá ser desligado.
- Se a sua TV e esta unidade estiverem ligados através do LG Sound Sync (Sem fios), esta unidade ficará em modo de espera de Rede, independentemente do estado da ligação de rede quando esta unidade é desligada. Verifique o LED branco menos luminoso na unidade.

Utilização de um cabo HDMI

Se ligar a unidade a uma TV que suporte HDMI CEC e ARC (Canal de retorno de áudio), pode desfrutar de áudio da TV através das colunas desta unidade sem ligar o cabo ótico.

1. Ligue a tomada HDMI OUT (TV ARC) na parte de trás da unidade ao conector ARC na TV, ao utilizar um cabo HDMI.

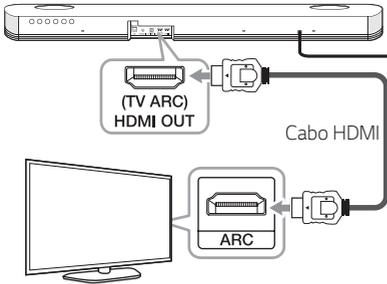

2. Selecione a fonte de entrada OPT/HDMI ARC ao premir repetidamente o botão **F** no controlo remoto ou na unidade.

Pode ver "ARC" no visor se ligar normalmente entre esta unidade e a sua TV.

! Nota

- Pode desfrutar do som da TV através das colunas desta unidade. Para alguns modelos de TV, deve seleccionar a opção de coluna externa a partir do menu TV. (Para detalhes, consulte o manual de utilizador da TV.)
- Configure a saída de som da TV para ouvir som através desta unidade:
Menu de configuração da TV → [Som] → [Saída de som da TV] → [Coluna Externa (HDMI ARC)]
- Os detalhes do menu de configuração da TV variam dependendo dos fabricantes ou modelos da sua TV.
- Dependendo do modelo da sua LG TV, poderá necessitar de ligar a função SIMPLINK na sua LG TV.
- Quando regressa à função ARC a partir de outra função, necessita de seleccionar a fonte de entrada para OPT/HDMI ARC. Depois esta unidade muda automaticamente para a função ARC.

Função ARC (Canal de retorno de áudio)

A função ARC permite que uma TV com capacidade HDMI possa enviar o fluxo de áudio para HDMI OUT da unidade.

Para utilizar esta função:

- A TV deve suportar a função HDMI-CEC e ARC, e HDMI-CEC e ARC devem estar configurados para ON.
- O método de configuração de HDMI-CEC e ARC pode ser diferente, dependendo da TV. Para mais informações sobre a função ARC, consulte o manual da sua TV.
- Deverá utilizar o cabo HDMI (Tipo A, Cabo HDMI™ de alta velocidade com Ethernet).
- Deve ligar HDMI OUT na unidade com HDMI IN da TV que suporte a função ARC ao utilizar o cabo HDMI.
- Só pode ligar uma Barra de Som à TV compatível com ARC.

O que é o SIMPLINK?



Algumas funções desta unidade são controladas pelo controlo remoto do televisor se esta unidade e as televisões LG com SIMPLINK forem ligadas através de uma ligação HDMI.

Funções controláveis pelo controlo remoto da LG TV: Ligar / Desligar alimentação, Aumentar / Baixar Volume, etc.

Consulte o manual da TV para mais informações sobre a função SIMPLINK.

As televisões LG com a função SIMPLINK possuem o logótipo indicado acima.

! Nota

- Dependendo do estado da unidade, algumas operações SIMPLINK podem ser diferentes do seu objectivo ou não funcionar.
- Dependendo da TV ou do leitor ligado a esta unidade, o funcionamento da função SIMPLINK pode ser diferente do seu objectivo.

Informações adicionais para HDMI

- Quando liga um dispositivo compatível com HDMI ou DVI, certifique-se do seguinte:
 - Tente desligar o dispositivo HDMI / DVI e este leitor unidade. De seguida, ligue o dispositivo HDMI / DVI, aguarde cerca de 30 segundos, e depois ligue este leitor.
 - As entradas de vídeo dos dispositivos ligados estão corretamente configuradas para esta unidade.
 - O dispositivo ligado é compatível com entradas de vídeo 720 x 576p (ou 480p), 1.280 x 720p, 1.920 x 1.080i, 1.920 x 1.080p, 4.096 x 2.160p ou 3.080 x 2.160p.
- Nem todos os dispositivos HDMI ou DIV compatíveis com HDCP funcionam com este leitor.
 - A imagem não será exibida corretamente com dispositivo não compatível com HDCP.

! Nota


- Se um dispositivo HDMI ligado não aceitar a saída áudio do leitor, o áudio do dispositivo HDMI pode ficar distorcido e não ser transmitido.
- A alteração da resolução após o estabelecimento da ligação poderá resultar em avarias. Para resolver o problema, desligue o leitor e depois volte a ligá-lo.
- Se a ligação HDMI com HDCP não se verificar, a tela da TV ficará a preto. Neste caso, verifique a ligação HDMI ou desconecte o cabo HDMI.
- Se existirem ruídos ou linhas na tela, verifique o cabo HDMI (comprimento normalmente limitado a 4,5m).
- Não pode alterar a resolução de vídeo no modo HDMI IN. Altere a resolução vídeo do componente ligado.
- Se o sinal de saída de vídeo for anormal quando o seu computador pessoal estiver ligado ao conector HDMI IN, altere a resolução do seu computador pessoal para 576p (ou 480p), 720p, 1.080i ou 1.080p.

Lista de Verificações do cabo HDMI

Alguns cabos HDMI possuem uma transmissão de sinal deficiente, o que pode causar problemas com a transmissão do som e do vídeo.

Se mesmo após ligar o cabo HDMI, caso ainda não exista som, o som seja interrompido, exista a produção de ruído a partir da soundbar e ou não exista sinal de vídeo ou vídeo com interrupções na sua televisão, o cabo HDMI poderá ser a causa do problema.

Utilize o cabo marcado com o logotipo de certificação HDMI premium. Certifique-se, também, de que se encontra a utilizar um cabo HDMI™ certificado do Tipo A, com Ethernet de alta velocidade.

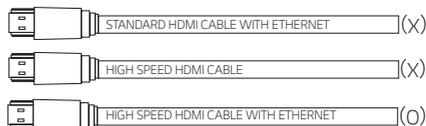

A ligação através de cabo HDMI *

A sua televisão deve suportar os mais recentes recursos HDMI nomeadamente (HDMI CEC¹) / ARC (Canal de Retorno Áudio) para desfrutar plenamente do canal de transmissão ao vivo com sistema de áudio através de um cabo HDMI. O sistema de áudio deve ser ligado através de um cabo OPTICAL, a menos que a sua TV suporte os recursos HDMI descritos acima.

1) HDMI CEC (Controlo de Dispositivos Eletrónicos de Consumo da Interface Multimédia de Alta Definição)

O Controlo de Dispositivos Eletrónicos de Consumo (CEC) é um recurso HDMI criado para permitir ao utilizador comandar e controlar os dispositivos compatíveis com CEC, que estão ligados através de HDMI ao utilizar apenas um dos controlos remotos.

* Os nomes comerciais para a CEC são SimpLink (LG), Anynet + (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Ligação de outros equipamentos


DOLBY ATMOS®

O que é o DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos dá-lhe uma experiência fantástica como nunca experimentou antes ao criar som sobre a sua cabeça, bem como toda a riqueza, clareza e potência do som Dolby.

Para utilizar o DOLBY ATMOS®

- O DOLBY ATMOS® está disponível apenas com HDMI e modo ARC.
 - Para utilizar o DOLBY ATMOS® em modo ARC, a sua televisão tem de suportar DOLBY ATMOS®.
- A saída áudio precisa de ser definida no dispositivo externo (leitor de discos Blu-ray, televisão, etc.) para "No encoding" (sem codificação) tais como "Bitstream", "Auto" ou "Bypass".
 - Se conseguir seleccionar a taxa de amostragem de saída áudio, configure-a para 192 kHz.

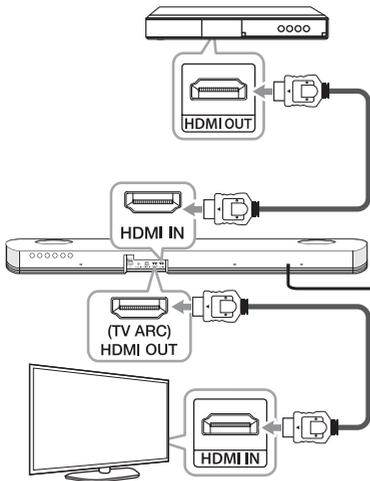

1. Ligue o conector HDMI IN, na traseira da unidade, ao conector HDMI OUT, no dispositivo externo, como um leitor de disco Blu-ray, leitor de DVD, etc.
2. Ligue o conector HDMI OUT (TV ARC), na traseira da unidade, ao conector HDMI IN (ARC) na TV.
3. Configure a fonte de entrada para HDMI IN ou OPT/HDMI ARC. Prima repetidamente **F** no controlo remoto ou **F** na unidade até esta função estar seleccionada.

- Se seleccionar HDMI IN, pode ouvir o som a partir do dispositivo externo. Selecione-o quando reproduzir a partir do dispositivo externo.
- Se seleccionar OPT/HDMI ARC poderá ouvir som a partir da sua televisão. Selecione-o quando estiver a ver televisão.


Pode visualizar "DOLBY ATMOS" no visor se estiver a ligar normalmente entre esta soundbar e a sua televisão e forem reproduzidos conteúdos DOLBY ATMOS.

! Nota

- O DOLBY ATMOS® suporta 5.1.2 canais. (Canal 7.1.2 quando estiver ligado com o conjunto de colunas traseiras)
- Esta unidade suporta a passagem 4K. Quando reproduz um disco que possui um sinal de vídeo 4K, esta unidade fornece o sinal à sua TV.
- Se a soundbar não emitir nenhum som ou o vídeo reproduzido na televisão não for suave, o cabo HDMI poderá ser o problema. Consulte a lista de verificação do cabo HDMI (Página 24).

Ligação HDMI

Pode tirar partido do som a partir do dispositivo externo que está ligado ao conector HDMI IN nesta unidade.

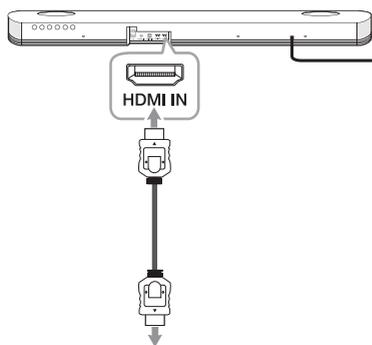


Para leitor de discos Blu-ray, leitor de DVD, etc.

1. Ligue o conector HDMI IN, na traseira da unidade, ao conector HDMI OUT, no dispositivo de áudio, como um leitor de disco Blu-ray, leitor de DVD, etc.
2. Configure a fonte de entrada para HDMI IN. Prima repetidamente **F** no controlo remoto ou **F** na unidade até a função ser selecionada.

Ligação OPTICAL IN

Ligue um conector de saída ótica dos dispositivos externos ao conector OPTICAL IN.

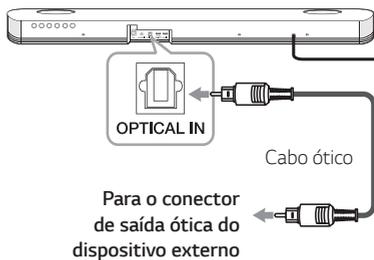

Para o conector de saída ótica do dispositivo externo


1. Ligue o conector OPTICAL IN, situa na parte traseira da unidade ao conector de saída ótica do seu dispositivo externo.
2. Selecione a fonte de entrada OPT/HDMI ARC ao premir repetidamente o botão **F** no controlo remoto ou na unidade.

Podem ver "OPTICAL" no visor se ligar normalmente entre esta unidade e o seu dispositivo.

! Nota

Antes de ligar o cabo ótico, certifique-se de que removeu a cobertura de proteção da ficha, se o cabo tiver cobertura.

Ligação PORTABLE IN

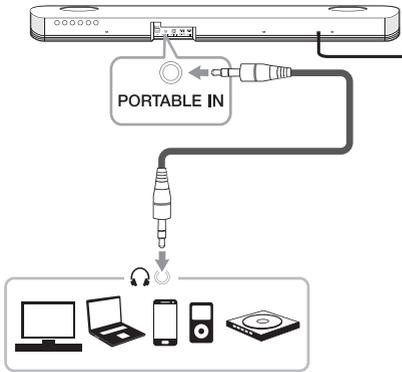


Ouvir música a partir do seu leitor portátil

A unidade pode ser utilizada para reproduzir música de vários tipos de leitores portáteis ou dispositivos externos.

1. Ligue o leitor portátil ao conector PORTABLE IN da unidade.
2. Ligue a alimentação da unidade ao pressionar **⏻** (Alimentação).
3. Selecione a função PORTABLE ao pressionar **F** no controlo remoto ou **F** na unidade até a função ser selecionada.
4. Ligue o leitor portátil ou o dispositivo externo e inicie a reprodução.

Ligação de equipamento opcional

Podemos desfrutar tanto de som como de vídeo a partir de um dispositivo externo que seja ligado.

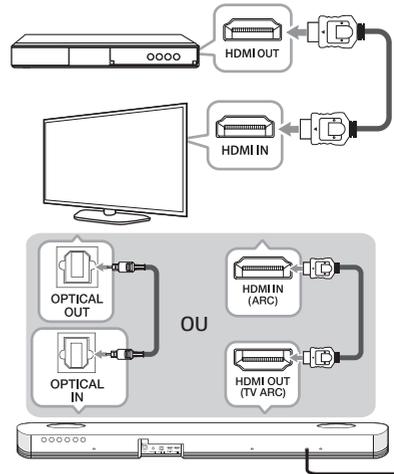

1. Ligue o conector HDMI IN da sua televisão ao conector HDMI OUT do dispositivo externo tal como um leitor Blu-ray, leitor DVD, etc.
2. Ligue o conector OPTICAL IN situado na parte posterior da unidade ao conector OPTICAL OUT na sua televisão utilizando um cabo ótico.
Ou ligue o conector HDMI OUT (TV ARC) situado na parte posterior da unidade ao conector HDMI IN (ARC) na televisão utilizando um cabo HDMI.
3. Defina a fonte de entrada para OPT/HDMI ARC. Prima repetidamente **F** no controlo remoto ou **F** na unidade até a função ser selecionada.

! Nota

Se a soundbar não emitir nenhum som ou o vídeo reproduzido na televisão não for suave, o cabo HDMI poderá ser o problema. Consulte a lista de verificação do cabo HDMI (Página 24).

Ligação de rede

Pode tirar partido de várias funções desta sound bar, ligando à rede e ao dispositivo inteligente com a ap "LG Wi-Fi Speaker".

Escolha o método de ligação, tendo em consideração o ambiente de rede.

! Nota


Num ambiente de rede (Router, Internet e Internet Service Provider) que suporte IPv4 e IPv6, a rede liga-se automaticamente a IPv4 ou a IPv6 quando da ligação à rede.

Pode verificar o estado de cada rede selecionando as definições de Minhas colunas ([Configurações]> [Informação de IP.]) na aplicação "LG Wi-Fi Speaker".


Ligação com fios

A utilização de uma rede com fios permite o melhor desempenho, uma vez que os dispositivos são ligados diretamente á rede sem interferências de ondas de rádio.

Ligue a sua coluna ao router doméstico utilizando um cabo de LAN.

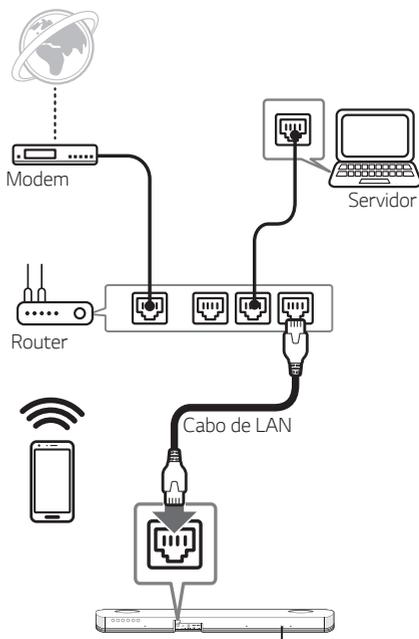

Ligação sem fios

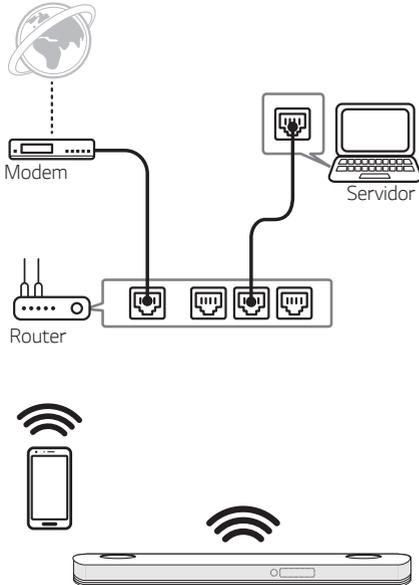

Quando a ligação com fios não está disponível entre a sound bar e o router doméstico, pode efetuar a ligação sem fios.

A ap “LG Wi-Fi Speaker” é necessária para ligar a sound bar sem fios à rede.

Descarregue e instale a ap “LG Wi-Fi Speaker” no seu dispositivo inteligente. Inicie a aplicação e siga as instruções apresentadas no ecrã do seu dispositivo inteligente de modo que possa ligar a sound bar sem fios.

“LG Wi-Fi Speaker”

A ap “LG Wi-Fi Speaker” permite-lhe utilizar várias funções desta sound bar através do seu dispositivo inteligente:

Tirar partido da música no seu dispositivo e servidor de rede doméstica

Pode ouvir música no seu dispositivo inteligente e servidor de rede doméstica.

Utilizar o Chromecast integrado

Pode tirar partido dos conteúdos de música através desta sound bar com as aps ativadas do Chromecast.

Definir e controlar a sound bar

Pode gerir as definições da sound bar e controlar a sound bar, mesmo sem o controlo remoto.

Atualizar a sound bar

Pode atualizar a sound bar para a versão mais recente.

Requisitos

- **Um router sem fios** deve estar ligado à Internet.
- **Um dispositivo inteligente** como um smartphone ou tablet deve estar ligado ao router sem fios através de ligação Wi-Fi.

! Nota

Para obter mais informações sobre “LG Wi-Fi Speaker”, siga as instruções da aplicação ou consulte o manual do utilizador do “LG Wi-Fi Speaker”.

Instalar a aplicação “LG Wi-Fi Speaker”

Através da “App Store” da Apple ou da “Play Store” da Google

1. Toque no ícone “App Store” da Apple ou no ícone “Play Store” da Google.
2. Escreva “LG Wi-Fi Speaker” na barra de pesquisa e toque em “Procurar”.
3. Selecione “LG Wi-Fi Speaker” na lista de resultados da pesquisa para descarregar.

! Nota

- A ap “LG Wi-Fi Speaker” estará disponível na versão do software seguinte:
Android OS : Ver 5.0 (ou posterior)
iOS : Ver 10 (ou posterior)
- Dependendo do dispositivo, a ap “LG Wi-Fi Speaker” pode não funcionar.

Funciona com o Google Assistant

Esta unidade funciona com o Google Assistant. Pode controlar algumas funções desta unidade: reproduzir e parar músicas e controlar o volume.

Requisitos

- Dispositivo Google Assistant incorporado (vendido em separado)
- Esta unidade deve estar ligada à Internet.
- Esta unidade deve estar registada na aplicação [Google Home].

Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth

Sobre o Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios para ligações de curto alcance.

O som pode ser interrompido quando a ligação sofre interferência pelas outras ondas eletrónicas ou quando ligar o **Bluetooth** nas outras divisões.

Ligar dispositivos individuais sob a tecnologia wireless **Bluetooth** não implica quaisquer encargos. Um telemóvel com tecnologia wireless **Bluetooth** pode ser utilizado via Cascata se a ligação tiver sido efectuada via tecnologia wireless **Bluetooth**.

- Dispositivos disponíveis : Smart phone, leitor MP3, Portátil, etc.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Perfis Bluetooth

Para utilizar a tecnologia **Bluetooth**, os dispositivos devem ser capazes de interpretar certos perfis. Esta coluna é compatível com o seguinte perfil.

A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançado)

Ouvir música a partir de um dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar o procedimento de emparelhamento, certifique-se de que a função **Bluetooth** do seu dispositivo inteligente se encontra ligada. Consulte o guia de utilização do dispositivo **Bluetooth**. Assim que a operação de emparelhamento for executada, não precisa de ser executada novamente.

1. Selecione a função **Bluetooth** ao utilizar **F** no controlo remoto ou **F** na unidade até a função ser selecionada. É exibido "BT" e depois "BT READY" no visor.
2. Ative o dispositivo **Bluetooth** e configure o emparelhamento. Ao pesquisar esta coluna no seu dispositivo **Bluetooth**, uma lista dos dispositivos encontrados poderá ser exibida na tela do dispositivo **Bluetooth** dependendo do tipo de dispositivo **Bluetooth**. A sua coluna é exibida como "LG SK9Y(XX:XX)".
3. Selecione "LG SK9Y(XX:XX)".

! Nota

- XX:XX significa os quatro últimos dígitos do endereço. Por exemplo, se a sua unidade tem um endereço MAC como 20:C3:8F:C9:31:55, irá ver "LG SK9Y (31:55)" no seu dispositivo **Bluetooth**.
- O emparelhamento pode ser diferente devido ao tipo de dispositivo **Bluetooth**. Insira o código PIN (0000) caso seja necessário.

4. Quando esta unidade é ligada com sucesso com o seu dispositivo **Bluetooth**, "PAIRED" → o nome do seu dispositivo → "BT" surge no visor.

! Nota

- Se não estiver disponível para exibir o nome do dispositivo na unidade, "-" será exibido.
- Para verificar o nome do dispositivo ligado, prima **INFO** no controlo remoto. O nome do dispositivo **Bluetooth** ligado é exibido.

5. Ouvir música.

Para reproduzir música no seu dispositivo **Bluetooth**, consulte o manual do utilizador do dispositivo **Bluetooth**.

De acordo com o nível do volume do dispositivo **Bluetooth**, o nível de volume do **Bluetooth** será ajustado.

! Nota

- Ao utilizar a tecnologia **Bluetooth**, tem que fazer uma ligação entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth** o mais próximo possível e manter a distância. Porém isso pode não funcionar bem nos casos abaixo:
 - Há um obstáculo entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**.
 - Há um dispositivo com a mesma frequência com tecnologia **Bluetooth**, tal como um equipamento médico, um forno microondas ou um dispositivo LAN wireless.

! Nota

- Esta unidade suporta o emparelhamento automático **Bluetooth**. Contudo, isto não é possível nas situações abaixo:
 - Quando reinicia esta unidade.
 - Quando desliga a unidade por si mesmo.
 - Quando desligar esta unidade no dispositivo **Bluetooth** ligado.
- O som pode ser interrompido quando a ligação sofrer interferências de outros dispositivos eletrónicos.
- Não pode controlar o dispositivo **Bluetooth** com esta unidade.
- O emparelhamento está limitado a "Um" dispositivo **Bluetooth**. O emparelhamento múltiplo não é suportado.
- Dependendo do tipo de dispositivo, pode não ser capaz de utilizar a função **Bluetooth**.
- Pode desfrutar com o a utilização de **Bluetooth** quando utiliza um Telefone, MP3, Computador Portátil, etc..
- Quanto maior a distância entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**, menor se torna a qualidade do som.
- A ligação **Bluetooth** será desligada quando a unidade estiver desligada ou o dispositivo **Bluetooth** estiver muito longe da unidade.
- Se a ligação **Bluetooth** estiver desligada, ligue o dispositivo **Bluetooth** outra vez.
- Quando um dispositivo **Bluetooth** não estiver ligado, "BT READY" é exibido no visor.
- Se configurar a função Wi-Fi no estado de rede não ligada, o **Bluetooth** e a TV Sound Sync sem fios podem não ser ligados.
- Se mudar ara outra função após ligar o dispositivo **Bluetooth**, a ligação **Bluetooth** será desligada. E será retornado para a função **Bluetooth**, a ligação **Bluetooth** será ligada automaticamente.

Bloqueio de ligação BLUETOOTH (BT LOCK)

Pode limitar a ligação **Bluetooth** a apenas BT (**Bluetooth**) e à função LG TV para evitar ligações **Bluetooth** não desejadas.

Para ligar esta função, prima e mantenha premido **AUTO POWER** no controlo remoto durante cerca de 2 segundos na função BT (**Bluetooth**) e prima-a novamente quando "OFF - BT LOCK" é exibido.

Depois pode limitar a ligação **Bluetooth**.

Para desligar esta função, prima e mantenha premido **AUTO POWER** no controlo remoto durante cerca de 2 segundos na função BT (**Bluetooth**), e prima uma vez mais enquanto "ON - BT LOCK" é exibido.

! Nota

Mesmo que configure a função BT LOCK para Ligado, esta sound bar liga-se através da função Acendimento Automático. Desligue a função Acendimento Automático para o evitar. (Página 35)

Outras operações

Utilização do seu controlo remoto da TV

Pode controlar algumas funções desta unidade através do controlo remoto da sua TV ou mesmo de outros produtos desta empresa.

As funções controláveis são aumentar / diminuir volume e silenciar.

Prima e mantenha pressionado **AV SYNC** no controlo remoto por 3 segundos. "ON - TV REMOTE" é exibido e pode controlar esta unidade através do controlo remoto da sua TV.

Para verificar o estado desta função, prima e mantenha pressionado **AV SYNC**.

Para desligar esta função, prima e mantenha pressionado **AV SYNC** e prima uma vez mais enquanto "ON - TV REMOTE" é deslocado.

! Nota

- Marcas de TV suportadas

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Certifique-se de que a saída de som da sua TV está definida para [Coluna externa].
- Dependendo do controlo remoto, esta função poderá não funcionar correctamente.
- Esta função não funciona no controlo remoto mágico da LG TV.
- Esta função pode não funcionar bem quando algumas funções de controlo de TV, tais como HDMI CEC, SIMPLINK e LG Sound Sync estão configuradas para ON.
- Alguns controlos remotos podem não ser suportados.
- Alguns controlos remotos podem não funcionar se pressionar repetidamente o botão do volume.

AV Sync

Podem ocorrer problemas de correspondência entre o som da sound bar e as imagens da sua TV.

Nesse caso, esta função pode ajustar o tempo de atraso.

1. Prima **AV SYNC**.
2. Utilize **◀◀ / ▶▶** para controlar o tempo que pode configurar entre 0 e 300 ms.

Desligue o som temporariamente

Prima **🔇**(Silenciar) para silenciar a sua unidade.

Pode silenciar a unidade para, por exemplo, atender o telefone. O ícone "MUTE" é exibido na janela de visualização.

Para cancelar, prima **🔇**(Silenciar) novamente no controlo remoto ou altere o nível do volume.

Regulador automático do visor

O visor irá desvanecer automaticamente se nenhuma tecla for utilizada durante 15 segundos.

Quando premir qualquer botão, o visor irá ficar mais brilhante.

Exibir informação da fonte de entrada

Pode apresentar várias informações da fonte de entrada ao premir **INFO**.

OPTICAL/ARC/HDMI IN/PORTABLE: Formato áudio

BT (**Bluetooth**) : Nome do dispositivo **Bluetooth** ligado

Desligamento automático

Esta unidade será desligada para economizar o consumo elétrico, no caso da unidade principal não estar ligada ao dispositivo externo e não for utilizada durante 15 minutos.

Irá também desligar-se depois de seis horas, se a unidade principal estiver ligada a um dispositivo que esteja a utilizar a entrada portátil.

Quando a rede estiver conectada, o coluna passa ao modo em espera. Então, o indicador LED na unidade fica esbatido em branco.

Se a rede for desligada, o coluna passa para o modo em espera. Depois o indicador LED na unidade irá virar vermelho.

AUTO POWER On/Off

Esta sound bar liga-se e desliga-se automaticamente por uma fonte de entrada: Ótica, LG TV, **Bluetooth** ou ap "LG Wi-Fi Speaker".

Esta função liga e desliga sempre que prima **AUTO POWER**.

Ligar

Ligar automaticamente ao utilizar esta função é apenas suportado no modo de espera de rede, exceto quando se trata de um sinal ótico. Verifique o LED branco escurecido na unidade.

Quando liga a sua TV ou um dispositivo externo ligado a esta unidade, esta unidade reconhece o sinal de entrada e seleciona a função adequada. Pode ouvir o som do seu dispositivo.

Se tentar ligar o seu dispositivo **Bluetooth**, esta unidade liga-se e a unidade será ligada ao dispositivo **Bluetooth**.

Quando executar a ap "LG Wi-Fi Speaker" e reproduzir música no seu dispositivo inteligente que já está emparelhado, a sound bar é ligada para a função Wi-Fi e pode ouvir música através da sound bar.

Desligar

Quando a TV for desligada, esta sound bar alterna para o modo de espera.

! Nota

- Depois da unidade ser ligada pela função AUTO POWER, será desligada automaticamente se não houver sinal, durante um determinado período de tempo, oriundo da TV conectada por LG Sound Sync (Óptico/Sem fios).
- Após a unidade ser ligada através da função AUTO POWER, é desligada automaticamente se não existir sinal a partir do dispositivo externo durante um determinado período de tempo.
- Se tiver desligado diretamente a unidade, ela não pode ser ligada automaticamente pela função AUTO POWER. A unidade pode, no entanto, ser ligada pela função AUTO POWER se houver entrada de um sinal ótico depois de 5 segundos sem sinal.
- Esta função pode não funcionar, pois depende do dispositivo conectado.
- Se a ligação **Bluetooth** for interrompida a partir desta unidade, alguns dispositivos **Bluetooth** poderão continuar a tentar estabelecer ligação à unidade de forma contínua. Assim, recomenda-se que termine a ligação antes de desligar a unidade.
- Quando liga o aparelho pela primeira vez, a função Alimentação Auto está no estado ligada.
- Para utilizar esta função, a unidade principal deve ser registada na lista de dispositivos emparelhados do dispositivo **Bluetooth**.
- Pode configurar a função AUTO POWER quando esta unidade for ligada.

Alteração da função automática

Esta sound bar reconhece os sinais de entrada como, por exemplo, Ótico, **Bluetooth**, LG TV, Portátil e ap “LG Wi-Fi Speaker” e, em seguida, muda automaticamente para a função adequada.

Quando liga a TV ou um dispositivo externo

Quando liga a TV ou um dispositivo externo ligado a Ótico ou LG Sound Sync (Ótico ou Sem fios), esta sound bar altera a função adequada e pode ouvir o som através dela.

Ao tentar ligar o dispositivo Bluetooth

Ao tentar ligar o dispositivo **Bluetooth** a esta unidade, a função **Bluetooth** é selecionada. Reproduza a sua música no dispositivo **Bluetooth**.

Quando ligar a um dispositivo portátil

Quando ligar o dispositivo portátil utilizando um cabo estéreo de 3,5 mm, esta unidade altera a função para Portátil. Pode ouvir o som do seu dispositivo.

Quando reproduzir música pela ap “LG Wi-Fi Speaker”

Quando reproduzir música pela ap “LG Wi-Fi Speaker” no seu dispositivo inteligente, esta sound bar muda a função para Wi-Fi pode ouvir música através dela.

! Nota

- Para alterar para a função ótica, são necessários 5 segundos sem sinal.
- Esta unidade não conseguirá alterar a função para ótica se o SIMPLINK da TV, do leitor de discos Blu-ray, da set-top box (conversor de sinal) ou de outro dispositivo ligado, estiver configurado para ON, ou o dispositivo CEC suportado estiver ligado. Se pretender utilizar a alteração automática de função, desligue a função SIMPLINK no seu LG TV. Demora cerca de 30 segundos a desligar o SIMPLINK.
- Se a função de bloqueio de ligação **Bluetooth** estiver definida, a ligação **Bluetooth** estará disponível apenas na função **Bluetooth** e LG TV. (Página 33)
- Na função Wi-Fi sem ligação de rede, não é possível ligar um dispositivo **Bluetooth** e a LG TV através do LG Sound Sync (Sem fios). Para estabelecer estas ligações, mude a função para uma outra.

Ajustar o som

Definir o efeito de som

Este sistema tem uma série de opções de som surround pré-estabelecidas. Pode-se seleccionar um modo de som desejado ao usar **SOUND EFFECT**.

Os itens exibidos para o equalizador podem ser diferentes dependendo da fonte sonora e dos efeitos.

No visor	Descrição
ASC (Controlo de Som Adaptativo)	Analisa a propriedade do som de entrada e fornece o som otimizado para o conteúdo em tempo real.
BASS BLAST ou BASS BLAST+	Reforça os baixos e fornece um som poderoso.
STANDARD	Pode tirar partido de um som excepcional com a tecnologia MERIDIAN.
MOVIE	Pode desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematático.
MUSIC	Pode desfrutar de um som melhor da fonte de música.

! Nota

- A ordem dos efeitos sonoros pode diferir, dependendo da opção regional.
- Em alguns modos de efeito de som, algumas colunas, não há som ou som baixo. Isso depende do modo de som e da fonte de áudio, isso não é um defeito.
- Pode necessitar de reiniciar o modo de efeito de som, após trocar a entrada, e por vezes mesmo antes do ficheiro de som ser alterado.
- Quando uma fonte Dolby Atmos é introduzida, o efeito de som irá mudar automaticamente para DOLBY ATMOS.
Neste estado, mesmo que prima os botões, como **SOUND EFFECT** e **AUTO VOLUME**, esta unidade não responde. E poderá apenas ver "NOT SUPPORTED (Não suportado)" no visor.

Ajusta o nível do volume automaticamente

Esta unidade suporta a função de volume automático que ajusta automaticamente o nível de volume.

Se o som de saída estiver demasiado alto ou demasiado baixo, prima **AUTO VOL** no controlo remoto. Assim pode desfrutar de som com níveis adequados.

Para cancelar esta função, prima o botão novamente enquanto "ON-AUTO VOLUME" é exibido.

Ajuste do nível de som

Pode ajustar o nível de som de cada coluna: Subwoofer, Agudos, Graves, Controlo do volume aéreo, Traseiro.

1. Prima repetidamente o botão  para seleccionar a coluna que pretende ajustar.
2. Prima **VOL +/-** para ajustar o nível de som.

Coluna	Visualização	Intervalo
Subwoofer	SUBWF	-15 ~ 6
Agudos	TREBLE	-5 ~ 5
Graves	BASS	-5 ~ 5
Controlo do volume aéreo	OVC	-6 ~ 6
Traseira	REAR	-6 ~ 6

! Nota

O ajuste do nível das colunas traseiras é aplicado apenas quando elas estão ligadas.

Modo Standby

A coluna entra em modo standby se não for reproduzida qualquer música nem pressionado qualquer botão.

Modo Standby

Opção 1.

Se a rede estiver desligada e não houver reprodução de música ou qualquer utilização de botões durante 15 minutos, a coluna passa ao modo standby. Então é exibido "GOOD-BYE" no visor e o indicador LED na unidade fica vermelho.

Opção 2.

Se pressionar e manter pressionado  na unidade ou  no controlo remoto durante cerca de 3 segundos, a coluna muda para o modo standby. Então é exibido "GOOD-BYE" no visor e o indicador LED na unidade fica vermelho.

Modo Standby em rede

Opção 1.

Se a rede estiver ligada mas não houver reprodução de música ou os botões não forem pressionados durante 15 minutos, a coluna passa ao modo de standby de rede. Então, o indicador LED na unidade fica esbatido em branco.

Opção 2.

Se pressionar  na unidade ou  no controlo remoto, a coluna muda para o modo standby em rede. Então, o indicador LED na unidade fica esbatido em branco.

Modo em Espera Bluetooth

Se o modo **Bluetooth** espera estiver definido como LIGADO, a coluna muda para o modo de espera **Bluetooth** quando estiver desligado.

Quando ligar a unidade principal no modo de espera **Bluetooth**, **Bluetooth** e LG TV são capazes de se ligar, mesmo se a rede não estiver ligada.

Ajusta o nível de volume da unidade para o mínimo. E, depois, prima e mantenha premido  na unidade e **INFO** no controlo remoto durante cerca de 3 segundos. Poderá ver "ON-BT STANDBY" e a unidade muda para o modo de espera **Bluetooth**.

Para cancelar esta função, prima **INFO** enquanto "ON-BT STANDBY" é exibido.

! Nota

- Se desligar o aparelho na função Wi-Fi, o modo de espera **Bluetooth** não funciona.
- Para utilizar esta função, deve ligar a função AUTO POWER.

Repor a Coluna

Se a coluna não responder, redefina a coluna.

Prima e mantenha pressionado o botão  até ouvir um único sinal sonoro. Pode ver "RESET" no visor. De seguida, todas as portas da rede wireless são desativadas e a informação guardada da rede wireless é eliminada.

Resolução de problemas

Geral

Sintomas	Causa & Solução
A unidade não funciona corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> Desligue a alimentação desta unidade e do dispositivo externo ligado (TV, subwoofer, leitor de DVD, amplificador, etc.) e volte-os a ligar novamente. Desconecte o cabo de alimentação desta unidade e do dispositivo externo ligado (TV, Woofer, Leitor de DVD, Amplificador, etc.) e, em seguida, tente novamente a ligação. A configuração anterior pode não ter sido guardada, quando a alimentação do dispositivo foi cortada.
A alimentação não é ligada.	<p>O cabo de alimentação está conectado à tomada?</p> <ul style="list-style-type: none"> Conecte o cabo de alimentação à tomada.
A coluna não emite som.	<p>O volume está no mínimo?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuste o volume. Ao utilizar a ligação com um dispositivo externo (Caixa decodificadora, dispositivo Bluetooth, etc.), ajuste o nível do volume do dispositivo. <p>A função silenciar está ativada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prima  ou ajuste o nível do volume para cancelar a função silenciar. <p>A função está selecionada corretamente?</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique a fonte de entrada e seleccione a fonte de entrada correta.
Sem som do woofer	<p>O subwoofer está ligado?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligue o cabo de alimentação do subwoofer à tomada da parede. <p>O emparelhamento entre a unidade e o subwoofer foi desligado?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligue a unidade e o subwoofer. (Página 14)
O controlo remoto não funciona corretamente.	<p>O controlo remoto está demasiado afastado da unidade?</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilize o controlo remoto a uma distância de até 7 m. <p>Existe um obstáculo entre o controlo remoto e a unidade?</p> <ul style="list-style-type: none"> Remova o obstáculo. <p>As pilhas no controlo remoto estão gastas?</p> <ul style="list-style-type: none"> Substitua as pilhas por novas.
A função AUTO POWER não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a ligação do dispositivo externo, tal como a TV, DVD/leitor de Blu-Ray ou dispositivo Bluetooth. Verifique o estado do SIMPLINK na sua LG TV e desligue o SIMPLINK. Esta função pode não funcionar, pois depende do dispositivo ligado.
LG Sound Sync não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a sua LG TV suporta LG Sound Sync. Verifique a ligação de LG Sound Sync. Verifique as configurações de som da sua TV e desta unidade.

Sintomas	Causa & Solução
Quando sentir que o som de saída da unidade é baixo.	<p>Verifique os detalhes abaixo e ajuste a unidade de acordo com eles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altere o estado da função DRC para [OFF] utilizando a ap "LG Wi-Fi Speaker". • Com a barra de som ligada à TV, altere a configuração AUDIO DIGITAL OUT no Menu de Configuração da TV de [PCM] para [AUTO] ou [BITSTREAM]. • Com a barra de som ligada ao leitor, altere a configuração de AUDIO DIGITAL OUT no Menu de Configuração do Leitor de [PCM] para [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM]. • Altere a configuração Áudio DRC no menu de configuração de dispositivo ligado para o estado de [OFF]. • Certifique-se de Modo Noturno não está ligado. Desligue [OFF] o Modo Noturno.
A unidade não se liga a um dispositivo Bluetooth .	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue a função de bloqueio da ligação Bluetooth. (Página 33)

Rede

Sintomas	Causa & Solução
Não é possível ligar a coluna à rede doméstica.	A comunicação wireless pode ser interrompida por aparelhos domésticos que utilizem frequências rádio. Afaste a coluna destes aparelhos.
Servidores multimédia não são exibidos na lista de dispositivos.	<ul style="list-style-type: none"> • O firewall ou software antivírus está em utilização no seu servidor multimédia. Desligue o firewall ou software antivírus em utilização no seu PC ou servidor multimédia. • Assegure-se que a coluna está conectada na mesma rede onde está conectado o servidor de multi média.
A "LG Wi-Fi Speaker" não funciona corretamente.	<p>A "LG Wi-Fi Speaker" está ligada?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligue a "LG Wi-Fi Speaker". <p>O cabo de LAN está ligado ao router sem fios e à "LG Wi-Fi Speaker" corretamente?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligue o cabo de LAN à respetiva porta na traseira do "LG Wi-Fi Speaker" e no seu router sem fios. <p>Se reiniciar o router?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá desligar e voltar a ligar a coluna. <p>Se instalar um novo router</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá restaurar as configurações de fábrica e configurar a conexão de rede para a coluna.

Aplicação

Sintomas	Causa & Solução
A ap "LG Wi-Fi Speaker" não funciona corretamente.	<p>Ocorre algum erro ao aceder à app?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o seu dispositivo inteligente é compatível com a app. • Certifique-se de que a ap "LG Wi-Fi Speaker" é da versão mais recente. • Certifique-se de que o LED frontal da coluna passa de vermelho a branco.

NOTAS para utilizar a ligação sem fios

Sintomas	Causa & Solução
Este dispositivo pode sofrer interferências sem fios.	<ul style="list-style-type: none"> • A rede sem fios pode não funcionar normalmente numa área de sinal fraco. • Por favor instale o dispositivo perto o suficiente do subwoofer sem fios. • Não instale o dispositivo em mobiliário metálico para uma prestação ótima.
O dispositivo Bluetooth pode não funcionar corretamente ou produzir ruído nos seguintes casos.	<ul style="list-style-type: none"> • Quando qualquer parte do seu corpo entra em contacto com o emissor do dispositivo Bluetooth ou com a barra de som. • Quando existe um obstáculo ou uma parede ou o dispositivo se encontra instalado num local isolado. • Quando existe um dispositivo (uma rede LAN sem fios, equipamento médico ou um micro-ondas) que utilize a mesma frequência, afaste o máximo possível os produtos um do outro. • Ao ligar o dispositivo ao dispositivo Bluetooth, aproxime-os um do outro de forma a reduzir a distância eles à mínima possível. • Quando o dispositivo se afasta demasiado do dispositivo Bluetooth, a ligação é desligada e pode ocorrer algum mau funcionamento.

NOTAS para apresentar o modo DEMO

Sintomas	Causa & Solução
Não pode mudar a fonte de entrada com o botão F como BT (Bluetooth), HDMI etc. e apenas a indicação [DEMO] é exibida no visor frontal.	Desligar o cabo de alimentação e voltar a ligá-lo de novo. Se não funcionar, prima sem soltar o botão  na barra de som até ouvir um beep. Pode ver "RESET" na janela do visor.
O controlo remoto não funciona (Não responde)	

Requisitos de Ficheiros

Extensões de ficheiros disponíveis: "mp3", "wma", "flac", "aac", "ogg", "wav", "m4a", "aiff"

Frequência de amostragem: de 32 a 48 kHz (mp3, wma), até 192 kHz/24 bits (flac)

Velocidade de transmissão: até 320 kbps (mp3, wma)

- Os requisitos de ficheiros nem sempre são compatíveis. Poderão existir algumas restrições nos recursos do ficheiro e nas capacidades do servidor multimédia.
- Alguns ficheiros .wav não são suportados nesta coluna.
- Pode não reproduzir, pois depende dos tipos de ficheiros ou das formas de gravação.
- Alguns ficheiros com DRM incorporado não são suportados nesta coluna.
- Os tipos de ficheiros suportados podem diferir, dependendo do sistema operativo e/ou do fabricante do dispositivo inteligente e do PC.

Marcas comerciais e licenças

Todas as outras marcas são marcas comerciais detidas pelos seus respetivos proprietários.

 **DOLBY ATMOS**®

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo D-duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

 **DTS**
Digital Surround

Para obter as patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o Símbolo, DTS e o Símbolo em conjunto e Digital Surround são marcas comerciais registadas e/ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

 **Bluetooth**®

A marca da palavra **Bluetooth**® e logótipos são marcas registadas detidas pela **Bluetooth SIG, Inc** e qualquer utilização de tais marcas pela LG Electronics encontra-se sob licença. Outras marcas registadas e nomes comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

 **HDMI**™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os nomes HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Especificações Técnicas

Geral	
Requisitos de alimentação	Consulte a etiqueta principal presente na unidade.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal presente na unidade.
	Modo Standby em rede: 6,4 W (Se todas as portas da rede estiverem ativadas.)
Dimensões (C x A x P)	Aprox. 1200,0 mm X 58,0 mm X 145,0 mm (Com o pé)
Temperatura de funcionamento	5 °C a 35 °C
Humidade de funcionamento	5 % até 90 %
Frequência de amostragem digital de áudio disponível à entrada	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Formato de áudio para Entrada Digital disponível	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Entrada/Saída	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Conector ótico x 1
PORTABLE IN	0,32 Vrms (conector 3,5 mm stereo) x 1
HDMI IN	19 Pinos (Conector HDMI™, Tipo A) x 1
HDMI OUT	19 Pinos (Conector HDMI™, Tipo A) x 1 Fontes 4K dependentes do HDCP 2.2 são suportadas a resoluções 4K.

Amplificador (Saída RMS)	
Total	500 W RMS
Parte Frontal	43 W RMS x 2 (4 Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Centro	43 W RMS (4 Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Surround	43 W RMS x 2 (4 Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Topo	43 W RMS x 2 (4 Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω a 80 Hz, THD 10 %)

Subwoofer wireless	
Requisitos de alimentação	Consulte a etiqueta principal no subwoofer.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal no subwoofer.
Tipo	1 coluna de 1 via
Impedância	3 Ω
Potência Recomendada de Entrada	200 W RMS
Potência Máxima de Entrada	400 W RMS
Dimensões (C x A x P)	Aprox. 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Sistema	
Porta ETHERNET (LAN)	Conector Ethernet x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
LAN wireless (antena interna)	Redes Wi-Fi 802.11a/b/g/n

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Vendido separadamente

Recetor sem fios	
Requisitos de alimentação	Consulte a etiqueta principal no recetor sem fios.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal no recetor sem fios.
Traseira	70 W RMS x 2 (3 Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Dimensões (C x A x P)	Aprox. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Colunas traseiras (Cada)	
Tipo	1 coluna de 1 via
Impedância	3 Ω
Potência Recomendada de Entrada	70 W RMS
Potência Máxima de Entrada	140 W RMS
Dimensões (C x A x P)	Aprox. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- O Design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Manuseamento da Coluna

Transporte da coluna

Por favor, guarde a embalagem original e as caixas da embalagem. Se necessitar de transportar a coluna deve, como medida de proteção, voltar a embalar a coluna tal como estava embalada originalmente de fábrica.

Manter as superfícies externas limpas

- Não utilize líquidos voláteis tais como sprays inseticidas próximo da coluna.
- A limpeza a pano com muita pressão poderá danificar a superfície.
- Não deixe que produtos de borracha ou plástico permaneçam em contato com a unidade durante períodos prolongados.

Limpeza da coluna

Para limpar o leitor, use um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, utilize um pano macio levemente humedecido em detergente suave. Não utilize solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes podem danificar a superfície da coluna.

Informações Importantes Relativas aos Serviços de Rede

Todas as informações, dados, documentos, comunicações, descargas, ficheiros, textos, imagens, fotografias, gráficos, vídeos, webcasts, publicações, ferramentas, recursos, software, códigos, programas, widgets, aplicações, produtos e outros conteúdos (“Conteúdo”) e todos os serviços e ofertas (“Serviços”) fornecidos ou disponibilizados por ou através de qualquer terceiro (cada é um “Fornecedor de Serviços”) são da exclusiva responsabilidade do Fornecedor de Serviços que os produziram.

A disponibilidade e o acesso ao Conteúdo e aos Serviços fornecidos pelo Fornecedor de Serviços através do Dispositivo LGE estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, incluindo, mas não se limitando, à suspensão, eliminação ou cessação de parte ou da totalidade do Conteúdo ou Serviços.

Se pretender qualquer esclarecimento ou encontrar algum problema relacionado com o Conteúdo ou Serviços, poderá visitar o website do Fornecedor de Serviços para obter as informações mais atualizadas. A LGE não é responsável pelo serviço de apoio a clientes relacionado com o Conteúdo e Serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionado com o Conteúdo ou Serviços deverá ser remetido diretamente aos respetivos Fornecedores de Serviços do Conteúdo ou Serviços.

Note que a LGE não é responsável por qualquer Conteúdo ou Serviços disponibilizados pelo Fornecedor de Serviços ou por quaisquer alterações ou a eliminação ou cessação desse Conteúdo ou Serviços e não assegura nem garante a disponibilidade do acesso a tal Conteúdo ou Serviços.

TERMOS DE UTILIZAÇÃO

Esses Termos de Uso aplicam-se aos indivíduos e grupos que usam o alto-falante Wi-Fi da LG, qualquer software associado ao alto-falante Wi-Fi da LG, este aplicativo e quaisquer serviços associados a este aplicativo (coletivamente “Software LG”). Estes termos estabelecem as responsabilidades da LGE para consigo, assim como a identificação do que “pode” e “não pode” e que você deve ter presente quando utilizar o LG Software. O LG Software é um software de proprietário, cuja propriedade pertence à LG Electronics Inc., uma empresa registrada na Coreia do Sul, com sede em Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seul, Coreia do Sul. LGE, e os seus licenciados (“LGE”, “nós”).

Ao acessar ou utilizar LG Software, você confirma que aceita estes “Termos de Utilização” e que concorda em os cumprir. Se não concordar com estes “Termos de Utilização”, não poderá acessar ou utilizar o LG Software. Em caso de conflito entre estes Termos de Utilização e qualquer outro documento neles referido, estes Termos de Utilização tomam prevalência, salvo disposição clara em contrário em documento relevante.

Nós concedemos-lhe uma licença não exclusiva para utilizar a cópia pré-instalada do LG Software apenas na medida do necessário para que possa utilizar a coluna Wi-Fi da LG pessoalmente e para nenhuma outra finalidade.

Você reconhece e concorda que todos os direitos de propriedade da LG Software em qualquer lugar do mundo pertencem exclusivamente a nós, e que nenhum direito de propriedade sobre o LG Software seja transferidos para si. Você só tem direito ao uso limitado da LG Software tal como lhe é concedido nestes “Termos de Utilização” de licença.

Você não pode copiar, modificar, descompilar ou fazer engenharia reversa no nosso software de forma alguma, a menos que esteja autorizado a fazê-lo por lei. Nós reservamos o direito de suspender, cancelar ou suspender a totalidade ou parte dos serviços, sem aviso prévio, caso consideremos que você está em violação destes “Termos de Utilização”.

Você reconhece que a LG Software não foi desenvolvido para atender às suas necessidades individuais. Nós não fazemos nenhuma promessa e nem garantia de que o LG Software está livre de bugs ou erros, ou que estará sempre disponível.

Nós usaremos os nossos esforços para fornecer o LG Software numa base contínua de alta qualidade, mas não podemos garantir que estará sempre disponível, ininterrupto ou livre de erros. É possível que tenhamos de suspender ou descontinuar o LG Software, ou suspender ou restringir a utilização de todos ou parte dos serviços que consideramos razoavelmente necessários por razões técnicas, operacionais, segurança, legais, ou razões regulamentares.

Nós não aceitamos qualquer responsabilidade se, por qualquer razão, os Serviços ou qualquer parte deles não estiver disponível a qualquer momento ou por durante um qualquer período.

Apesar de poder utilizar o Software LG para transferir e acessar a conteúdos ou aplicações disponibilizados por terceiros através do seu Software LG, não nos comprometemos nem garantimos que esses conteúdos ou aplicações vão estar sempre acessíveis. Dentro daquilo que nos é legalmente permitido, excluímos quaisquer garantias, condições ou outros termos que possam estar implícitos nestes termos de licenciamento por lei.

Até agora, como estamos apoiados legalmente para o fazer, excluímos qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano sofrido por si ou qualquer outra pessoa em relação à utilização de LG Software. Assumimos a responsabilidade apenas por perdas ou danos incorridos que sejam resultado previsível de uma violação nossa a estes termos de licenciamento ou da nossa negligência até ao montante especificado abaixo, mas não assumimos a responsabilidade por responsabilidade por qualquer perda ou dano imprevisto. A perda ou dano é considerada previsível se for uma consequência óbvia de uma violação nossa ou caso esteja contemplada por si e por nós aquando do início de utilização do LG Software.

Relativamente a qualquer perda ou dano não excluída ao abrigo estes termos de licenciamento, seja no que respeita ao contrato, ato ilícito (incluindo negligência) ou outro, a responsabilidade total da nossa parte e do nosso grupo está limitada ao valor pago pelo adquirente pelo serviço do Software LG. Na medida do permitido pelas leis aplicáveis, algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de responsabilidade por danos acidentais ou consequentes, ou possuem uma legislação que restringe a limitação ou exclusão de responsabilidade, e portanto, por isso, a limitação acima pode não se aplicar a si.

Nada que esteja patente nestes termos de licença deve limitar ou excluir a nossa responsabilidade por morte ou danos pessoais relacionados com a nossa negligência, fraude ou declarações falsas ou qualquer outra responsabilidade que não possa ser excluída ou limitada por lei.

LG Software fornece acesso a “apps” e ligação a outros serviços de propriedade e operados por terceiros, como prestadores de conteúdo. Quaisquer apps de terceiros, serviços e conteúdos que podem ser acedidos através dos serviços são disponibilizados a si por esses prestadores, e estão fora do âmbito destes Termos de Utilização.

As suas negociações com fornecedores de terceiros são exclusivamente entre você e o fornecedor relevante, e podem estar sujeito a termos e condições próprias da empresa e política de privacidade. Nós o encorajamos a ler estes documentos, embora não somos responsáveis pelo seu conteúdo. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por aplicações, serviços ou conteúdos fornecidos por terceiros.

Podemos impor limites à utilização ou acesso a determinados conteúdos de terceiros, aplicação ou serviços, em qualquer caso, e sem aviso prévio ou responsabilidade. Nós renunciamos expressamente qualquer responsabilidade ou obrigação por qualquer alteração, interrupção, desativação, remoção ou suspensão de qualquer conteúdo, aplicação ou serviço disponibilizado através deste LG Software. Nós não somos responsáveis nem com responsabilidade relacionado o conteúdo, aplicativos e serviços. Qualquer dúvida ou solicitação de serviço relacionada com o conteúdo, aplicação ou serviços de terceiros deve ser feita diretamente aos respectivos fornecedores de conteúdos e serviços ou programadores de aplicativos, conforme o caso.

Estes termos não afectam os seus direitos como consumidor.

Adequabilidade dos Serviços para crianças e ferramentas de controlo parental

Modifique isto de forma a adequar-se caso seja apropriado: Os Serviços não são destinados a crianças com menos de 13 anos de idade e não são estruturados especificamente para atrair menores de 13 anos. Adicionalmente, determinados conteúdos a que poderá aceder através da sua utilização dos Serviços poderão conter materiais que poderá considerar indecentes, censuráveis ou inapropriados para crianças.

Ao permitir que uma criança utilize a sua LG Smart TV para aceder aos Serviços, passa a ser o único

responsável por decidir se os Serviços são ou não adequados para serem acedidos por aquela criança.

[A sua Smart TV disponibiliza uma ferramenta de controlo parental (através de um PIN de 4 dígitos). Ao ativar o PIN de 4 dígitos, a sua LG Smart TV não apresentará os conteúdos restritos a menos que introduza o PIN. É da sua responsabilidade configurar e manter a ferramenta de controlo parental e quaisquer outros controlos disponíveis, não sendo nós responsáveis por qualquer perda ou dano em que o adquirente ou qualquer outra pessoa que utilize a sua LG Smart TV possa incorrer em resultado do não cumprimento desta norma. Dependendo do modelo da sua LG Smart TV, estas funcionalidades poderão não estar disponíveis.

Vírus e Segurança

Fazemos uso dos esforços comerciais necessários para assegurar que os Serviços estão protegidos e livres de vírus, mas esses esforços não podem nem conseguem garantir que os Serviços estão livres erros, vírus e outras vulnerabilidades.

Adicionalmente, declinamos a responsabilidade por qualquer perda ou dano causado por vírus, ataque de negação de serviço distribuído ou outro material tecnologicamente prejudicial que possa infetar a sua LG Smart TV, dados ou outros materiais que tenha em sua posse durante a sua utilização dos Serviços.

Modifique isto de forma a adequar-se caso seja apropriado: Reclamações

Se tiver dúvidas ou reclamações sobre os Serviços, contacte [incluir referência ao endereço de e-mail não pessoal da LG].

Modifique isto de forma a adequar-se caso seja apropriado: Diversos

Salvo disposição expressa em contrário, estes Termos de Utilização e os documentos neles referidos constituem a totalidade do contrato ente nós e você no que respeita à sua utilização dos Serviços e suplantam quaisquer acordos, disposições, propostas ou procedimentos, sejam verbais ou por escrito, entre nós e o você relativamente à sua utilização dos Serviços.

Poderemos atribuir, subcontratar ou de qualquer outra forma transferir parte ou a totalidade dos nossos direitos e obrigações ao abrigo destes Termos e Condições, a qualquer pessoa ou empresa. Apenas poderemos fazê-lo caso não afete materialmente os seus direitos ao abrigo destes Termos de Utilização. Não está autorizado a atribuir, subcontratar ou de qualquer outra forma transferir os seus direitos e obrigações ao abrigo destes Termos e Condições a

qualquer outra pessoa (exceto se ceder a sua LG Smart TV a terceiros) a menos que tal tenha sido acordado previamente connosco por escrito.

Mesmo que decidamos não exercer ou impôr qualquer direito que tenhamos contra si num determinado momento, tal não nos impede que venhamos a exercer ou impôr esse direito mais tarde.

Se qualquer parte destes Termos de Utilização for considerada ilegal, inválida ou de qualquer outra forma inexecutável por um juiz ou regulador, essa parte deverá ser suprimida onde necessário e as restantes partes dos Termos de Utilização manterão o seu valor legal.

Estes Termos de Utilização não constituem nem inferem quaisquer direitos legais a qualquer pessoa que não seja parte deles.

Estes Termos de Utilização regem-se pelas leis do país onde a sua LG Smart TV é comercializada e tanto o adquirente como a LGE concordam em submeter-se à jurisdição exclusiva dos tribunais do país onde a sua LG Smart TV é comercializada.

O presente Acordo será regido pelas leis da República da Coreia do Sul, excluindo os seus conflitos de disposições legais.

Se tiver quaisquer perguntas ou comentários sobre estes Termos de Utilização, por favor entre em contato com www.lg.com.

Estes "Termos de Utilização" podem ser atualizados de tempos a tempos pela LGE. Se fizermos uma alteração significativa aos nossos Termos de Utilização, iremos atualizá-lo através do seu LG Software ou outros meios.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida por um período de três anos após o nosso último envio deste produto. Esta oferta é válida para todas as pessoas com conhecimento desta informação.





MANUAL DO PROPRIETÁRIO

LG Wi-Fi Speaker

Índice

1 Início

- 3 “LG Wi-Fi Speaker”
- 3 – Instalar a aplicação “LG Wi-Fi Speaker”
- 4 – Iniciar com a aplicação “LG Wi-Fi Speaker”

2 Ligar

- 5 Ligar a coluna à rede doméstica
- 5 – Ligação com fios
- 6 – Ligação simples
- 7 – Ligação manual

3 Funcionamento

- 9 Tirar partido da música com a ap “LG Wi-Fi Speaker”
- 9 – Visão geral do menu lateral
- 10 – Visão geral de [As Minhas Colunas]
- 10 – Reproduzir uma música
- 11 – Gerir uma música
- 12 – Visão geral da reprodução
- 13 Definições
- 13 – Definições da coluna ligada
- 15 – Definições da ap “LG Wi-Fi Speaker”

1

2

3

“LG Wi-Fi Speaker”

A aplicação “LG Wi-Fi Speaker” permite-lhe utilizar várias funções desta coluna através do seu dispositivo inteligente:

Tirar partido da música no seu dispositivo e servidor de rede doméstica

Pode ouvir música no seu dispositivo inteligente e servidor de rede doméstica.

Utilizar o Chromecast integrado

Pode tirar partido dos conteúdos de música através desta coluna com as aplicações ativadas do Chromecast.

Definir e controlar a coluna

Pode gerir as definições da coluna e controlar a coluna, mesmo sem o controlo remoto.

Atualizar a coluna

Pode atualizar a coluna para a versão mais recente.

Instalar a aplicação “LG Wi-Fi Speaker”

Através da “App Store” da Apple ou da “Play Store” da Google

1. Toque no ícone “App Store” da Apple ou no ícone “Play Store” da Google
2. Escreva “LG Wi-Fi Speaker” na barra de pesquisa e toque em “Procurar”.
3. Selecione “LG Wi-Fi Speaker” na lista de resultados da pesquisa para descarregar.


! Nota

- A aplicação “LG Wi-Fi Speaker” estará disponível na versão do software seguinte:
Android OS : Ver 5.0 (ou posterior)
iOS : Ver 10 (ou posterior)
- Dependendo do dispositivo, a aplicação “LG Wi-Fi Speaker” pode não funcionar.


Iniciar com a aplicação “LG Wi-Fi Speaker”

Quando iniciar a aplicação “LG Wi-Fi Speaker”, os termos de utilização e o Serviço Chromecast são apresentados no ecrã.

1. Verifique os conteúdos dos termos de utilização e seleccione [Concordar e começar].

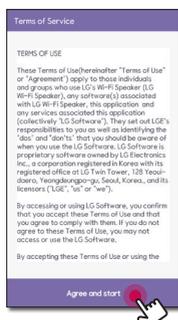

2. Verifique os conteúdos do Serviço Chromecast e seleccione [Concordar e começar].

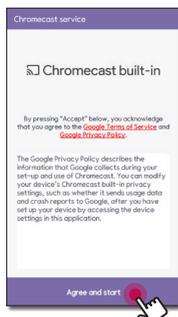

Ligar a coluna à rede doméstica

Requisitos

- Um **router sem fios** deve estar ligado à Internet.
- Um **dispositivo inteligente** como um smartphone ou tablet deve estar ligado ao router sem fios através de ligação Wi-Fi.


! Nota

- Certifique-se de que o servidor DHCP está ativado no router sem fios.
- Se não conseguir ligar a coluna com o router, aceda às definições do router e certifique-se de que a caixa "Allow wireless client to see each other and access my local network" se encontra desmarcada.
- Num ambiente de rede (Router, Internet e Internet Service Provider) que suporte IPv4 e IPv6, a rede liga-se automaticamente a IPv4 ou a IPv6 quando da ligação à rede. Pode verificar o estado de cada rede selecionando as definições de Minhas colunas ([Configurações] > [Info. de IP]) na ap "LG Wi-Fi Speaker".


Ligação com fios

A utilização de uma rede com fios permite o melhor desempenho, uma vez que os dispositivos são ligados diretamente à rede sem interferências de ondas de rádio.

1. Ligue a sua coluna ao router doméstico utilizando o cabo de LAN.

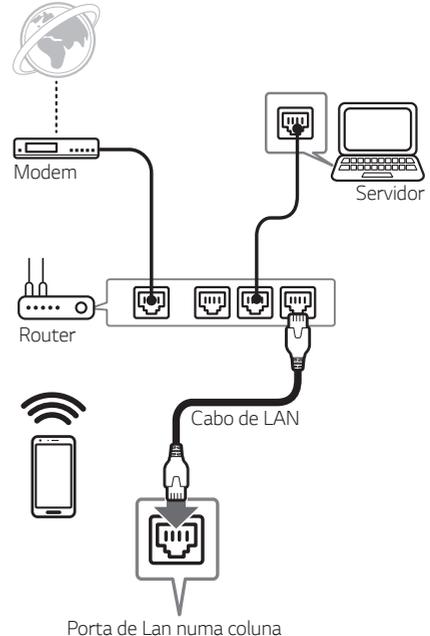

2. Pode ver a coluna no ecrã do seu dispositivo inteligente quando abrir a ap "LG Wi-Fi Speaker".

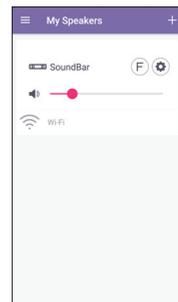

Ligação simples

Preparação

- Para uma Ligação simples, é necessária a condição de rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que a definição de **Bluetooth** no seu dispositivo inteligente está ligada.
- Selecione a função WI-FI ao utilizar o botão F no controlo remoto ou o botão F na coluna.

! Nota

A Ligação simples é suportada por **Bluetooth** Ver 4.0 (ou superior).

1. Verifique a posição e condição da coluna e selecione [Seguinte].



Se utilizar um dispositivo Android, é necessária a autorização de Localização. Aceda ao passo seguinte se utilizar um dispositivo iOS.


Permite a autorização da Localização. E, em seguida, prima novamente [Seguinte].



2. Em seguida, pode ver a coluna disponível a ligar.




- Selecione [] se a coluna pretendida não aparecer.
 - Selecione [] para verificar a coluna com um sinal sonoro.
 - A pesquisa falhou. Selecione [Retry] para procurar novamente a coluna ou ligue a coluna manualmente. (página 7)
3. Selecione a coluna a ligar, marcando [] e [Seguinte].

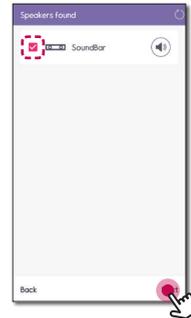

4. Caso a sua rede esteja protegida por uma palavra-passe, o ecrã de segurança é apresentado no seu dispositivo inteligente. Introduza a palavra-passe e toque em [Seguinte].




5. Toque em [Ok] para terminar a ligação.

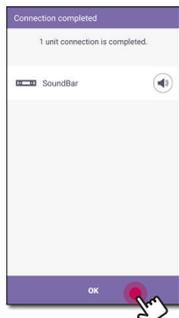

Ligação manual

Quando a ligação simples não está disponível entre a coluna e o dispositivo inteligente, pode efetuar a ligação manualmente.

1. Seleccione [Instalação manual] para ligar a coluna manualmente.

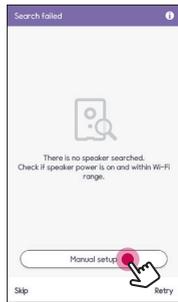


2. Verifique a posição e condição da coluna e seleccione [Seguinte].



3. Este passo é apenas para dispositivo iOS. Aceda ao passo seguinte se utilizar um dispositivo Android.

Ligue a definição Wi-Fi no seu dispositivo iOS, escolha [LG_Speaker_Setup_XXXX] e, em seguida, regresse à ap “LG Wi-Fi Speaker”.

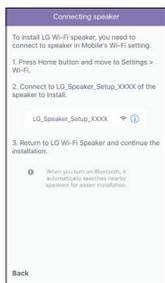

4. Introduza a palavra-passe e toque em [Seguinte].



Em seguida, o seu dispositivo inteligente começa a procurar a coluna disponível para ligar.

5. Toque em [[Ok]] para terminar a ligação.



Tirar partido da música com a ap “LG Wi-Fi Speaker”

Com a ap “LG Wi-Fi Speaker”, pode reproduzir música no seu dispositivo inteligente.

! Nota

Alguns conteúdos neste capítulo podem não ter correspondência com a aplicação “LG Wi-Fi Speaker”, dependendo da versão da aplicação.

3


Funcionamento

Preparação

1. Verifique a ligação de rede à coluna. (Página 5)
2. Para utilizar a coluna, deve descarregar e instalar a ap “LG Wi-Fi Speaker”. (Página 3)

Visão geral do menu lateral

1. Inicie a aplicação “LG Wi-Fi Speaker” no seu dispositivo inteligente. [As Minhas Colunas] aparece.
2. Toque no botão [☰].

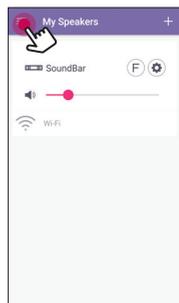


3. O menu lateral aparece.



- 1 [As Minhas Colunas] – Apresenta a coluna ligada.
- 2 [O Meu Telefone] – Apresenta as músicas neste dispositivo inteligente.
- 3 [Servidores de Música] – Apresenta as músicas nos dispositivos ligados (servidor de multimédia).
- 4 [Lista de reprodução] – Apresenta as listas de reprodução.
- 5 [Configurações] – Apresenta as definições aplicação.


Visão geral de [As Minhas Colunas]

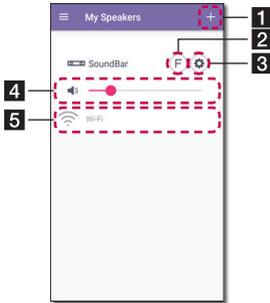

- 1 [+]
– Ligar colunas adicionais.
- 2 [E]
– Selecionar uma função da coluna ligada.
- 3 [⊕]
– Configurar as definições da coluna ligada. (Página 13)
- 4 [🔊]
– Ajustar o nível do volume da coluna ligada.
- 5 [Wi-Fi]
– Mostrar o estado da coluna ligada.

Reproduzir uma música

1. Selecione [O Meu Telefone] ou [Servidores de Música] no menu lateral.

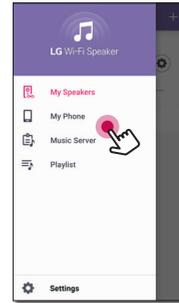


2. Pode ver músicas no seu dispositivo inteligente ou servidor de músicas. Selecione uma canção para reproduzir.
No menu [O Meu Telefone], as músicas são ordenadas por [Álbuns], [Intérpretes], [Músicas], [Gêneros] e [Pastas] (dispositivo Android) ou [Lista de reprodução do iPhone] (dispositivo iOS).
No menu [Servidores de Música], os servidores ligados aparecem.
3. Toque em [🔊] e selecione a coluna. Pode ouvir música através da coluna ligada com o Chromecast.

Gerir uma música

Na lista de músicas de [O Meu Telefone] ou [Servidores de Música], toque em [:] da música pretendida.

O menu pendente é apresentado.

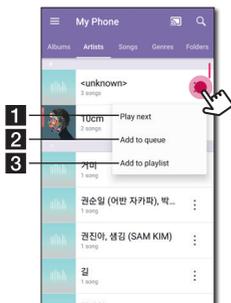

1 [Reproduzir seguinte] – Selecciona a próxima música a ser reproduzida.

2 [Adicionar à fila] – Adiciona à lista de espera.

3 [Adic. lista reprodução] – Adiciona a uma lista de reprodução


! Nota

Dependendo do seu ambiente da rede sem fios, a reprodução de músicas na coluna poderá não funcionar corretamente.


Utilizar a lista de reprodução

Podem tirar partido da música de acordo com as suas preferências, criando uma Lista de reprodução.

1. Na lista de músicas de [O Meu Telefone] ou [Servidores de Música], toque em [:] da música pretendida e em [Adic. lista reprodução].

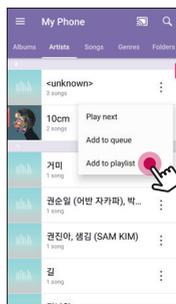


2. A janela [Adic. lista reprodução] é apresentada.

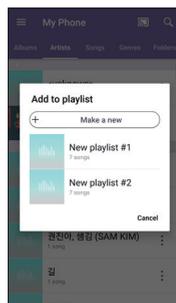

- Selecciona uma lista de reprodução para adicionar a música.
- Se pretender criar outra lista de reprodução, seleccione [Fazer uma nova].

Visão geral da reprodução

Pode confirmar e ajustar várias informações no ecrã de reprodução.

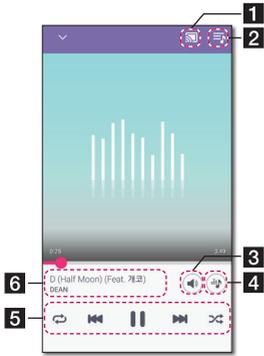

1 - Transmite música na coluna ligada pelo Chromecast e para a transmissão de música.

2 - Edita a lista de reprodução atual.

3 - Ajusta o volume do dispositivo inteligente ou o volume do Chromecast.

4 - Ajusta o efeito sonoro.

Ajusta a reprodução.

- Efetua uma pausa na reprodução.

- Inicia a reprodução.

/ - Avança ou retrocede rapidamente.

5 - Repete os conteúdos pretendidos. Sempre que clica, o estado é alterado pela ordem (Repetir uma) - (Repetir todas) - (Repetição desligada).

- Mistura as músicas na lista. As músicas serão reproduzidas por ordem aleatória.

6 Apresenta informações sobre a música que está a ser reproduzida.

! Nota

A opção está desativada quando ouve música pelo seu dispositivo inteligente ou a partir das colunas agrupadas com a ap [Google Home].

Selecionar o efeito sonoro


Pode selecionar um modo de som pretendido tocando em .

Os itens apresentados para o equalizador poderão ser diferentes, dependendo da coluna ligada, das fontes e dos efeitos de som.

1. Durante a reprodução, toque em .



2. Seleccione o efeito sonoro utilizando < e > e toque em [OK].

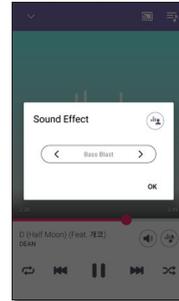

Pode personalizar o efeito sonoro utilizando para ajustar o valor de Agudos e Graves.

! Nota

- Quando ouvir música com a coluna do dispositivo inteligente, o equalizador de som não é suportado.
- Dependendo da coluna ligada, o efeito sonoro apresentado pode diferir.

Definições

Com a ap “LG Wi-Fi Speaker”, pode definir a coluna ligada no seu dispositivo inteligente.

! Nota

Alguns conteúdos neste capítulo podem não ter correspondência com a aplicação “LG Wi-Fi Speaker”, dependendo da versão da aplicação.

Preparação

1. Verifique a ligação de rede à coluna. (Página 5)
2. Para utilizar a coluna, deve descarregar e instalar a ap “LG Wi-Fi Speaker”. (Página 3)

Definições da coluna ligada

Pode configurar a definição da coluna ligada.


No ecrã [As Minhas Colunas], selecione [⊕] para configurar as definições da coluna ligada.



! Nota

Pode não conseguir ver algum menu, dependendo do dispositivo ligado.


As definições da coluna ligada são apresentadas.

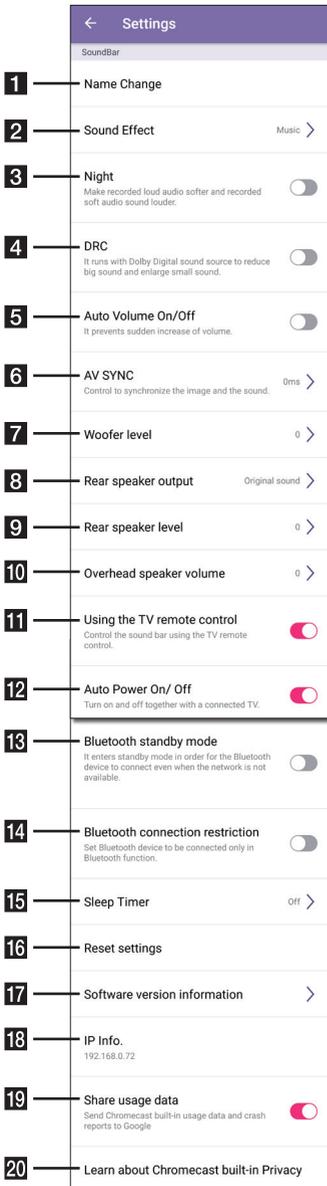


- 1 [Alteração de nome] – Altera o nome da coluna.
- 2 [Efeito Sonoro] - Seleciona o modo do efeito sonoro.
- 3 [Noite] – Liga ou desliga a função Modo noturno.
- 4 [DRC] – Reduz o volume dos sons altos e amplifica os sons baixos. (Apenas Dolby Digital). Liga e desliga a função DRC.
- 5 [Volume Automático On/Off] – Liga ou desliga a função de volume automático.
- 6 [Sincr. AV] – Ajusta a sincronização de áudio e vídeo.
- 7 [Nível de woofer] – Ajusta o nível do woofer.
- 8 [Saída da coluna traseira] - Seleciona a saída da coluna traseira.
- 9 [Nível da coluna traseira] - Ajusta o nível da coluna traseira.
- 10 [Volume da coluna superior] - Ajusta o nível da coluna aérea.
- 11 [Utilização do controlo remoto da TV] - Ajusta algumas funções da coluna com o controlo remoto da TV.
- 12 [Alimentação Automática On/Off] – Liga ou desliga a função de potência automática.
- 13 [Modo Bluetooth em espera] – Liga ou desliga o modo de espera de Bluetooth.
- 14 [Restrição na ligação Bluetooth] – Permite-lhe ligar apenas o dispositivo Bluetooth na função Bluetooth ou LG TV.
- 15 [Relógio para Desligar] – Desliga-se após um período de tempo definido.
- 16 [Repôr as configurações] – Repõe as definições da coluna exceto as informações da rede.
- 17 [Informação da versão de software] – Apresenta as informações da versão do software atual e atualiza o software para a versão mais recente.
- 18 [Info. de IP] - Mostra o endereço IP da coluna.
- 19 [Partilhar dados de utilização] – Seleccione se pretende enviar dados de utilização e relatórios de falhas do Chromecast para a Google.
- 20 [Saiba mais sobre a Privacidade do dispositivo com Chromecast integrado] – Mostra a política de privacidade do Chromecast.

Definições da ap “LG Wi-Fi Speaker”

Selecione [Configurações] no menu lateral.

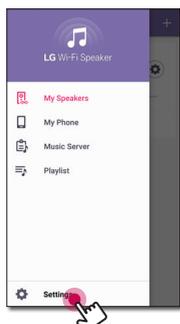

As definições da aplicação “LG Wi-Fi Speaker” são apresentadas.

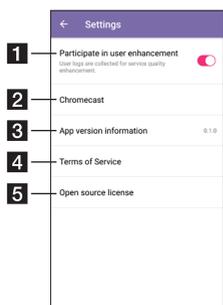

1 [Participar no melhoramento dos utilizadores] – Permite enviar registos do utilizador para melhoramento da qualidade do serviço.

2 [Chromecast] – Apresenta o menu Chromecast.

3 [Informação da versão da aplicação] – Apresenta as informações desta versão da aplicação.

4 [Condições do Serviço] – Apresenta os termos de serviço.

5 [Licença de código aberto] – Apresenta a informação do software de fonte aberta LGE.

Menu [Chromecast]



1 [Saiba mais sobre transmitir conteúdo] - Mostra como utilizar o Chromecast.

2 [Grupos para transmissão de conteúdo] - Selecione [Saiba mais sobre os grupos para transmissão de conteúdo] ou [Como transmitir conteúdo para um grupo] para mostrar as informações selecionadas.

3 [Documentos legais abertos do dispositivo com Chromecast integrado] - Selecione [Termos de Utilização do Google], [Política de Privacidade da Google] ou [Licença de código aberto] para mostrar as informações selecionadas.

4 [Fuso horário] - Define o fuso horário.

! Nota

Para utilizar Grupos de transmissão, instale a aplicação [Google Home]. Descarregue a aplicação a partir da "App Store" da Apple ou da "Play Store" da Google.

Menu [Fuso horário]

Fuso horário automático

Possibilita a utilização da hora indicada pela rede.

Configuração do fuso horário

Se desmarcar [Fuso horário automático], pode selecionar o seu fuso horário por si mesmo.

