



KORISNIČKI PRIRUČNIK

# HLADNJAK & ZAMRZIVAČ

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorsko pravo © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana

# SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

<b>SIGURNOSNE UPUTE .....</b>	<b>3</b>
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE .....	3
Zbrinjavanje starog uređaja .....	12
<b>POSTAVLJANJE .....</b>	<b>13</b>
Odjeljci .....	13
Bilješke za premještanje i prijevoz .....	14
Napomene za postavljanje .....	14
Dimenzije i slobodan prostor .....	15
Temperatura okoline .....	15
Uklanjanje vrata .....	16
Podešavanje visine vrata .....	18
Podešavanje nagiba uređaja .....	20
Spajanje na slavinu za vodu .....	20
<b>RAD .....</b>	<b>22</b>
Dijelovi i funkcije .....	22
Napomene za rad .....	26
Upravljačka ploča .....	28
Dodatni prostor (izborno) .....	30
Okomita pregrada vrata .....	30
Vrata u vratima (izborno) .....	30
Podesiva košara (izborno) .....	31
Mini stolić (izborno) .....	31
Svježa zona (izborno) .....	31
Uporaba dispenzerza za vodu i led .....	32
Automatski ledomat .....	32
Uklanjanje posude za led .....	32
Upotreba drugih funkcija .....	33
<b>PAMETNE FUNKCIJE .....</b>	<b>34</b>
Korištenje aplikacije LG SmartThinQ .....	34
Uporaba funkcije Smart Diagnosis™ .....	37
<b>ODRŽAVANJE .....</b>	<b>38</b>
Napomene za čišćenje .....	38
Zamjena filtra funkcije Svježe i čisto (neobavezno) .....	39
Čišćenje police .....	40
Čišćenje kutije za povrće .....	40
Čišćenje košare hladnjaka/zamrzivača .....	41
Čišćenje vrata u vratima .....	42
Čišćenje mini stolića .....	43
Čišćenje police/ladice zamrzivača .....	44
Čišćenje dispenzerza za vodu .....	44
Zamjena filtra za vodu .....	45
<b>RJEŠAVANJE PROBLEMA .....</b>	<b>46</b>

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ kao što je opisano u nastavku.

**⚠️ Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.**

## **⚠️ UPOZORENJE**

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

## **⚠️ OPREZ**

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

### **⚠️ UPOZORENJE**

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

#### **Djeca u kućanstvu**

- Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Ako je uređaj opremljen bravom (samo kod nekih modela), držite ključ izvan dosega djece.

## Za uporabu u Evropi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

## Postavljanje

- Uređaj treba prenositi dvoje ili više ljudi držeći ga sigurno.
- Provjerite je li strujna utičnica pravilno uzemljena i je li zatik za uzemljenje na kabelu za napajanje oštećen ili uklonjen sa strujnog utikača. Za više detalja o uzemljenju raspitajte u informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Ovaj uređaj sadrži kabel za napajanje koji ima vodič za uzemljenje uređaja i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u prikladnu strujnu utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.
- Ako je kabel za napajanje oštećen ili je otvor strujne utičnice labav, ne upotrebjavajte strujni utikač i obratite se autoriziranom servisnom centru.
- Nemojte priključivati uređaj u višestruki utični adapter koji nema kabel za napajanje (montiran).
- Nemojte izmjenjivati ili produljivati kabel za napajanje.

- Uređaj treba biti povezan s namjenskom linijom za napajanje sa zasebnim osiguračima.
- Nemojte koristiti utičnicu s više utičnica koja nije ispravno uzemljena (prijenosnu). U slučaju da koristite pravilno uzemljenu utičnicu za više utičnica (prijenosnu), koristite utičnicu s više utičnica s naznačenim kapacitetom napajanja ili većim i koristite višestruku utičnicu samo za dотični uređaj.
- Postavite uređaj gdje je lako isključiti njegov utikač.
- Pripazite da ne usmjerite strujni utikač prema gore ili ne naslonite uređaj na utikač.
- Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno ili prašnjavo mjesto. Uređaj nemojte postavljati u vanjskom prostoru ili u bilo kojem prostoru koji je podložan utjecajima vremenskih uvjeta poput sunčeve svjetlosti, vjetra ili kiše ili temperatura ispod nula stupnjeva.
- Nemojte postaviti uređaj na izravnu sunčevu svjetlost ili ga izložiti toplini koju zrače toplinski uređaji poput štednjaka i grijalica.
- Pripazite da ne izložite stražnju stranu uređaja tijekom postavljanja.
- Pripazite da vrata uređaja ne padnu tijekom sastavljanja ili rastavljanja.
- Pripazite da ne prikliještite, prgnječite ili oštetite kabel za napajanje tijekom sastavljanja ili rastavljanja vrata uređaja.
- U utičnicu ne priključujte adapter za utičnice ili drugi pribor.

## Rad

- Ne upotrebljavajte uređaj u druge svrhe (pohrana medicinskih ili eksperimentalnih materijala ili pošiljki), osim za upotrebu u domaćinstvu za čuvanje hrane.
- Isključite strujni utikač kada jako grmi ili sijeva ili kada se uređaj ne upotrebljava duže vrijeme.
- Ne dirajte strujni utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Nemojte prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške predmete na njega.
- Ako voda prodre u električne dijelove uređaja, odspojite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Ne stavljajte ruke ili metalne predmete unutar područja u kojem se ispušta hladan zrak, na poklopac ili rešetku za otpuštanje topline na stražnjoj strani.
- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu ili udarati stražnji poklopac uređaja.
- U proizvod ne stavljajte žive životinje. Životinja se može ugušiti.
- Pripazite na djecu u blizini kada otvarate ili zatvarate vrata uređaja. Vrata mogu udariti dijete i uzrokovati ozljede. Ne dopustite nikome da se ljudja niti na jednim vratima kako se uređaj ne bi prevrnuo i uzrokovao ozbiljne ozljede.
- Izbjegavajte opasnost od zatvaranja djece u uređaju. Dijete zatvoreno u uređaju može se ugušiti.
- Na uređaj ne stavljajte teške ili lomljive predmete, posude s tekućinom, zapaljive tvari, zapaljive predmete (npr. svijeće, svjetiljke, itd.) ili uređaje za grijanje (kao što su štednjaci, grijalice, itd.).

- Ako dođe do istjecanja plina (izobutana, propana, prirodnog plina itd.), ne dirajte uređaj ili strujni utikač i odmah prozračite prostor. Ova uređaj koristi rashladni plin (izobutan, R600a). Iako upotrebljava male količine plina, plin je i dalje zapaljiv. Istjecanje plina tijekom prijevoza, postavljanja ili rada uređaja može uzrokovati požar, eksploziju ili ozljede ako dođe do iskrenja.
- Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati zapaljive tvari (eter, benzen, alkohol, kemikalije, ukapljeni naftni plin, zapaljive raspršivače, insekticide, osvježivače zraka, kozmetiku itd.) u blizini uređaja.
- Odmah isključite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ako uočite čudne zvukove, mirise ili dim koji dolaze iz uređaja.
- Ledomat ili spremnik za raspodjelu vode punite samo pitkom vodom.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- Nemojte stavljati nikakve elektroničke uređaje (poput grijачa i mobilnog telefona) u ovaj uređaj.

## Održavanje

- Odspojite kabel za napajanje prije čišćenja uređaja ili mijenjanja unutrašnje žarulje (gdje je postavljena).
- Sigurno priključite strujni utikač u strujnu utičnicu nakon što potpuno uklonite vlagu i prašinu.
- Nikada nemojte isključivati uređaj povlačeći kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite strujni utikač i povucite ga ravno iz strujne utičnice.
- U unutrašnjost ili na vanjsku površinu uređaja u svrhu čišćenja ne prskajte vodu ili zapaljive tvari (pastu za zube, alkohol, razrjeđivač, benzen, zapaljive tekućine, abrazivna sredstva, itd.).
- Nemojte čistiti uređaj četkama, krpama ili spužvama koje imaju grube površine ili su načinjene od metalnih materijala.

- Samo stručno osoblje iz servisnog centra tvrtke LG Electronics smije rastavljati, popravljati ili mijenjati uređaj. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ako premeštate ili postavljate uređaj na drugo mjesto.
- Nemojte upotrebljavati sušilo za kosu da biste osušili unutrašnjost uređaja ili stavljati svijeće u unutrašnjost da biste uklonili neugodne mirise.
- Ne upotrebljavajte mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja.
- Povežite liniju za dovod vode (samo za modele s cijevima) samo s pitkim izvorom vode. U suprotnom, nečistoće mogu uzrokovati bolesti.

## Odlaganje

- Prilikom odlaganja uređaja, uklonite brtvu s vrata i ostavite police i košare na mjestu te držite djecu podalje od uređaja.
- Odložite sav ambalažni materijal (kao što su plastične vrećice i stiropor) dalje od djece. Ambalažni materijal može izazvati gušenje.

## Tehnička sigurnost

- Uklonite sve prepreke s ventilacijskih otvora u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi.
- Ne koristite električne aparate u hladnjaku.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se upotrebljavaju u uređaju zahtijevaju posebne postupke odlaganja. Obratite se serviseru ili slično kvalificiranoj osobi prije njihova odlaganja.

- Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva na bazi izobutana (R600a), ali je također zapaljiva. Prilikom transporta i postavljanja uređaja, pobrinite se da se niti jedan dio kruga rashladnog sredstva ne ošteti.
- Rashladno sredstvo koje curi iz cijevi može se zapaliti ili uzrokovati eksploziju.
- Ako uočite istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore zapaljenja i na nekoliko minuta prozračite prostoriju u kojoj se nalazi uređaj. Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka u slučaju istjecanja iz kruga rashladnog sredstva, veličina prostorije u kojoj se uređaj nalazi mora odgovarati količini rashladnog sredstva koja se upotrebljava. Prostorija mora biti veća za 1 m<sup>2</sup> za svakih 8 g rashladnog sredstva R600a u uređaju.
- Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici u uređaju.
- Nikada ne uključujte uređaj koji pokazuje znakove oštećenja. Ako imate sumnji, obratite se dobavljaču.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u kućanstvu i sličnim primjenama. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne ili ugostiteljske svrhe ili u pomicnim sredstvima kao što su kamp-prikolica ili brod.
- U ovaj uređaj ne pohranjujte eksplozivne tvari poput limenki aerosola sa zapaljivim sredstvom za potiskivanje.

## OPREZ

**Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:**

### **Postavljanje**

- Nemojte naginjati uređaj niti ga povlačiti ili gurati tijekom prijevoza.
- Pazite da se prilikom pomicanja uređaja ne zaglavi dio tijela kao što je dlan ili stopalo.

### **Rad**

- Nemojte dirati zamrznutu hranu ili metalne dijelove u odjeljku zamrzivača mokrim ili vlažnim rukama. To može uzrokovati ozebljine.
- Ne stavlajte staklene posude, boce ili limenke (posebice ako sadrže gazirana pića) u pretinac zamrzivača, na police ili posudu za led koje će biti izložene temperaturama ispod nule.
- Kaljeno staklo na prednjoj strani vrata uređaja ili police može biti oštećeno udarcem. Ako je slomljeno, ne dodirujte ga rukama, jer to može rezultirati ozljedom.
- Nemojte stavljati teške predmete na vrata u vratima.
- Nemojte upotrebljavati vrata u vratima kao dasku za sjeckanje i pazite da ih ne ogrebete oštrim alatom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Ne vješajte se na vrata uređaja, ostavu, na policu ili vrata hladnjaka, i ne penjite se na njih.
- Nemojte pohranjivati prekomjerne količine boca za vodu ili spremnika za jelo u košare vrata.

- Spriječite životinje da glođu kabel za napajanje ili cijev za vodu.
- Nemojte presnažno otvarati ili zatvarati vrata uređaja.
- Ako je šarka na vratima proizvoda oštećena ili neispravno radi, prekinite upotrebu i obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.
- Nemojte čistiti staklene police ili poklopce topлом vodom kada su hladni. Mogu puknuti ako ih izložite naglim promjenama temperature.
- Nikada nemojte jesti zamrznutu hranu odmah nakon vađenja iz zamrzivača.
- Nemojte umetati ruke u mehanički dio automatskog ledomata, kao što su posuda za led ili dispenzer za led.
- Nemojte se koristiti krhkim kristalnim čašama ili porculanom prilikom doziranja leda.
- Nemojte ukloniti poklopac automatskog ledomata. Dodirivanje bilo kojeg dijela automatskog ledomata. To može uzrokovati ozljedu.
- Pazite da se dlan ili stopalo ne zaglave nakon otvaranja ili zatvaranja vrata uređaja ili vrata u vratima.
- Ne otvarajte vrata uređaja s vratima u vratima, i ne otvaraju vrata u vratima dok su vrata uređaja otvorena. Vrata u vratima mogu udariti o rub uređaja i ošteti se.

## Održavanje


- Ne stavljajte police naopako. Police mogu pasti.
- Za uklanjanje leda iz uređaja obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Odbacite led iz posude za led u zamrzivaču tijekom dugotrajnih nestanaka struje.

## Zbrinjavanje starog uređaja



- Ovaj simbol prekržene kante za smeće na kotačicima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajač uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse. Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će sprječiti izbjegići otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odjeljci

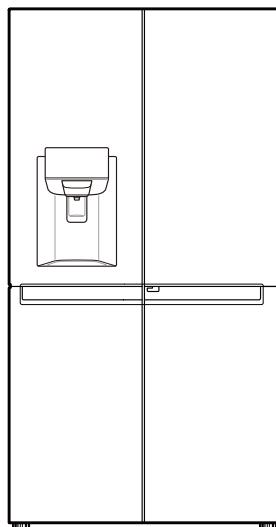

Ključ tip1




Ključ tip2




Priručnik za vlasnika



Pretinac za jaja (neobavezno)

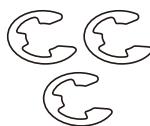

Prstenasti podložak

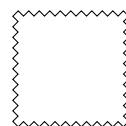

Krpa za čišćenje



Filter za vodu

- Izgled ili komponente uređaja mogu se razlikovati od modela do modela.

## Bilješke za premještanje i prijevoz


- Izvadite svu hranu iz uređaja. Zatim prevezite uređaj tek nakon što ste ljepljivom trakom učvrstili lomljive dijelove kao što su police i ruke vrata. U suprotnome može doći do oštećenja uređaja.
- Isključite strujni utikač, umetnите ga i učvrstite za kuku za strujni utikač sa stražnje strane ili na vrhu uređaja. U suprotnome može doći do oštećenja strujnog utikača ili poda.
- Kada prevezote uređaj, treba ga pažljivo prevezotiti više od dvoje ljudi. Ispuštanje uređaja, koji je iznimno težak, može uzrokovati ozljede ili kvar uređaja.
- Prilikom prijevoza uređaja na velike udaljenosti neka uređaj bude u uspravnom položaju. Uređaj može pasti, što može uzrokovati kvar. Nikada nemojte prevezoti položeni uređaj jer može doći do kvara rashladnog kruga prilikom ponovnog uključivanja.

## Napomene za postavljanje

- Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.
- Ako se uređaj postavi na neravnу podlogu, može proizvoditi vibracije i buku koje mogu dovesti do pada uređaja i ozljeda. Također može uzrokovati neispravno zatvaranje vrata, što može dovesti do propuštanja vlage u unutrašnjost tijekom rada.
- Ako prednja ili stražnja strana uređaja nije ravna, podešite prednje nožice i ispravite neravninu. U težim slučajevima možda će biti potrebno poduprijeti pod tankim daščicama.
- Izbjegavajte stavljanje uređaja blizu izvora topline, izravnog sunčeva svjetla ili vlage.
- Priklučite kabel za napajanje (ili utikač) u utičnicu. Ne priključujte druge uređaje u istu utičnicu.
- Nakon povezivanja kabela za napajanje (ili utikača) s utičnicom, pričekajte 2 – 3 sata prije stavljanja hrane u hladnjak. Ako stavite hranu unutra prije nego što se uređaj ohladi do kraja, vaša se hrana može pokvariti.
- Nakon instalacije uređaja, utikač priključite u utičnicu. Prije pomicanja i zbrinjavanja uređaja, izvucite utikač iz utičnice.

## Dimenziije i slobodan prostor

- Premala udaljenost od susjednih predmeta može rezultirati smanjenjem sposobnosti zamrzavanja i povećanim troškovima električne energije. Prilikom instalacije uređaja treba paziti na 50 mm slobodnog prostora od svakog susjednog zida.

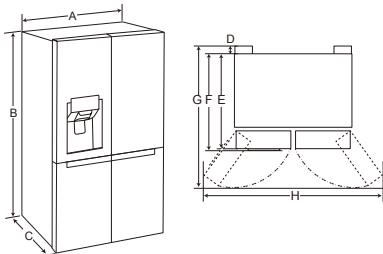

Vrsta	Dubina ( mm )			
	a	b	c	d
A	912	912	912	912
B	1802	1802	1797	1797
C	924	759	924	759
D	20	20	20	20
E	898	733	898	733
F	904	739	904	739
G	1263	1098	1263	1098
H	1637	1637	1637	1637

## NAPOMENA

- Možete odrediti koje je uređaj vrste ako pogledate naljeplnicu unutar odjeljka hladnjaka.

## Temperatura okoline

- Uređaj je dizajniran za rad u ograničenom rasponu temperature okoline, ovisno o klimatskoj zoni. Ne koristite uređaj na temperaturama višim od maksimalne.
- Na unutarnju temperaturu uređaja može utjecati položaj uređaja, temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i slično.
- Klimatski razred naznačen je na tipskoj naljeplnici uređaja.

Klimatski razred	Raspon temperature okoline °C
SN (Produženo Umjereno)	+10 - +32
N (Umjereno)	+16 - +32
ST (Supropsko)	+16 - +38
T (Tropsko)	+16 - +43 / +10 - +43*

\*Australija, Indija, Kenija

## NAPOMENA


- Uređaji sa oznakom od SN do T su namijenjeni korištenju na temperaturi između 10 °C i 43 °C.

## Uklanjanje vrata

Kada je potrebno premjestiti uređaj kroz uzak otvor, preporučuje se uklanjanje vrata.


### **⚠ UPOZORENJE**

- Odskopite kabel za napajanje, osigurač ili prekidač strujnog kruga prije postavljanja ili servisiranja uređaja. Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati smrt, požar ili strujni udar.

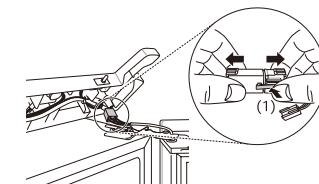


## Skidanje lijevih vrata hladnjaka

Opskrba vodom spojena je na gornji desni dio u stražnjem dijelu uređaja. Dok pritišćete čahuru za zatezanje prema priključku cijevi, uklonite povezana cijev za vodu.

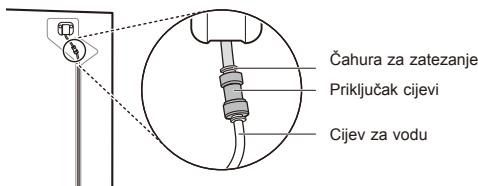

## Skidanje lijevih i desnih vrata hladnjaka

- Uklonite vijak s poklopca šarke na vrhu uređaja tako da ga zakrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

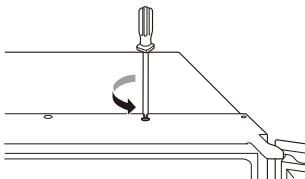

- Dok pritišćete (1) kuku spone električnih priključaka, uklonite sponu tako da poveznicu povučete u oba smjera.

- Polugu šarke okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.  
Podignite gornju šarku od jezičca poluge šarke.




### **⚠ OPREZ**

- Kada uklanjate gornju šarku, obavezno poduprite vrata jer će pasti prema naprijed. Preporučuje se da dvije ili više osoba izvode uklanjanje i ponovno postavljanje vrata.
- Prilikom podizanja šarke od jezičca, pazite da vrata ne padu prema naprijed.
- Postavite vrata, iznutra okrenuta prema gore, na površinu koja ne grebe.


- 4** Podignite lijeva vrata hladnjaka prema gore (1). U tom trenutku, vrata se trebaju podići dovoljno visoko tako da cijev za vodu sa spiralnom oprugom (2) do kraja izađe.

#### <Lijeva vrata hladnjaka>

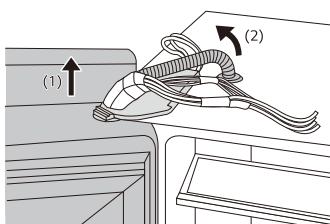


Podignite gornju šarku koja je učvršćena između uređaja i vrata uređaja, zatim je uklonite.

#### <Desna vrata hladnjaka>

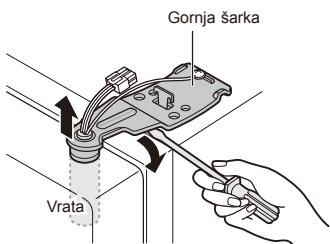

#### **! OPREZ**

- Postavite vrata na površinu na kojoj se neće izgrebati s unutarnjom stranom prema gore.
- 5** Podignite vrata sa središnjeg zatika šarke i skinite ih.

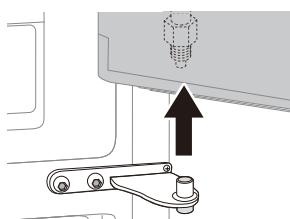


#### **NAPOMENA**

- Kada prenosite lijeva vrata hladnjaka, pripazite da ne oštetite cijevi za vodu. Vrata treba položiti na prekrivač na sigurnom nakon što ih uklonite.
- Ako je završetak cijevi za vodu oštećen, potrebno ga je skratiti kako bi se osiguralo da ne curi kada se ponovno namjesti.




- Dok pritišćete čahuru za zatezanje prema priključku cijevi, lagano umetnute cijev za vodu sve dok nije vidljiva samo jedna crta. Povucite cijev za vodu kako biste bili sigurni da je cijev dobro pričvršćena.

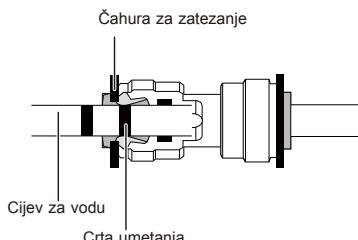

#### <Ispravno>



#### <Neispravno>

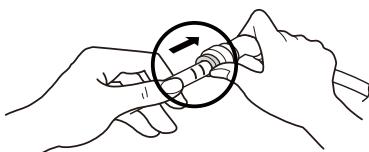


#### **Ponovno postavljanje vrata hladnjaka**

Postavite ih obratnim redoslijedom postupka uklanjanja nakon što uređaj prođe kroz ulazna vrata.


## Uklanjanje vrata zamrzivača

- 1 Uklonite dva vijka šarke.

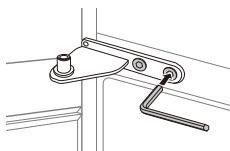


- 2 Zakrenite šarku kako biste podigli zakretni dio tako da se vrata mogu podići.

Podignite vrata sa donjeg zatika šarke i skinite ih.

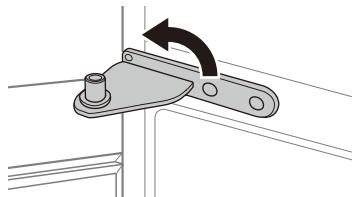

- 3 Uklonite vrata podizanjem sa donjeg zatika šarke.

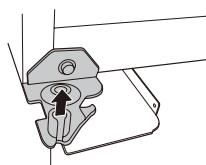

Donja šarka

## Ponovno postavljanje vrata zamrzivača

Postavite ih obratnim redoslijedom postupka uklanjanja nakon što uređaj prođe kroz ulazna vrata.


## Podešavanje visine vrata

Ako su vrata prenisko, podignite vrata i pričvrstite zasun šarke vrata na način prikazan dolje pomoću ključa i dugačkih uskih kliješta.

## Podešavanje vrata hladnjaka

### Ljeva vrata

Otvorite vrata hladnjaka i koristeći ključ tipa 1 okrenite vijak šarke vrata kao što je prikazano.

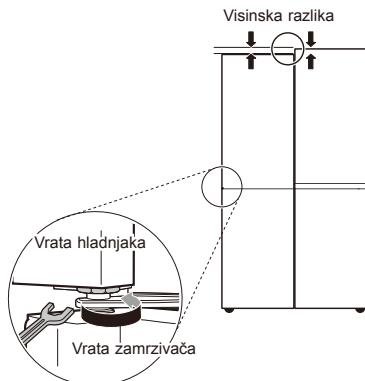

## Desna vrata


### <Tip1>

Ako su vrata prenisko, upotrijebite ključ tipa 1 za zakretanje vijka šarke vrata kako je dolje prikazano.

### <Tip2>

Ako su vrata prenisko, podignite vrata i koristite duga uska kliješta kako biste umetnuli listove prstena sve dok oba vrata nisu poravnata.

#### <Tip1>

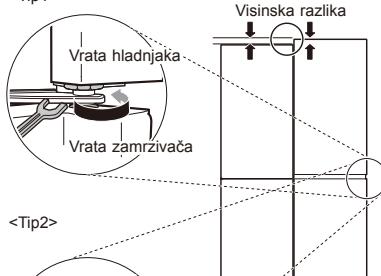

#### <Tip2>




## Podešavanje vrata zamrzivača

Ako vrata uređaja nisu poravnata, podešite razliku u visini vrata uređaja s pomoću sljedeće metode.

### NAPOMENA

- Budući da zatik šarke može ispasti, nemojte podešavati visinu vrata uređaja više od 5 mm.

\*Referenca

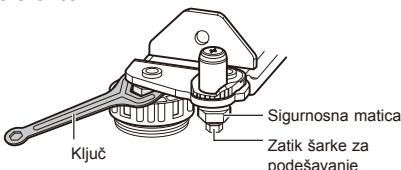

- Otpustite sigurnosnu maticu zakretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu s pomoću ključa od 19 mm.



Otpuštanje matice

- Podesite razliku u visini vrata uređaja zakretanjem zatika šarke za podešavanje u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ključem od 8 mm.



Gore

- Nakon podešavanja razlike u visini vrata uređaja, zategnite sigurnosnu maticu zakretanjem u smjeru kazaljke na satu.



Zatezjanje matice


Ako nije moguće podešiti visinu vrata uređaja putem gore opisane metode, poravnajte vrata prema sljedećim uputama.

## Podešavanje nagiba uređaja

Ako vrata uređaja nisu poravnata, podešite razliku u visini vrata uređaja s pomoću sljedeće metode.

### NAPOMENA

- Budući da zatik šarke može ispasti, nemojte podešavati visinu vrata uređaja više od 5 cm.

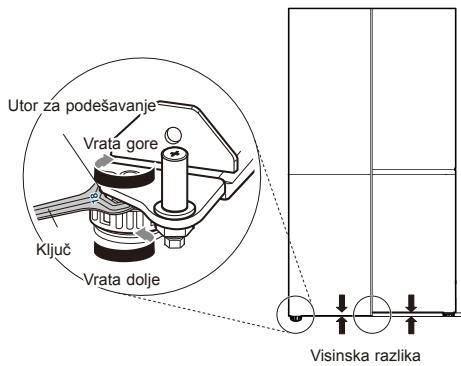

Otvorite vrata i upotrijebite isporučeni ključ tipa 2 za podešavanje razine donje strane, pomoćiću maticu na podesivoj kružnoj nozi prema donjem dijagramu.

## Spajanje na slavinu za vodu

### Pribor



Cijev za vodu



Spojnica



Priklučak cijevi

### Zahtjevi za dovod vode

Dovod hladne vode uz pritisak vode između 138 kPa i 827 kPa (1,4 – 8,4 kgf/cm<sup>2</sup>) potreban je za rukovanje dispenzerom za vodu. Ako je hladnjak postavljen u području s niskim pritiskom vode (ispod 138 kPa), možete instalirati crpu za pojačanje pritiska vode kako bi se kompenziralo za nizak pritisak.

Ako je sustav za filtraciju vode povratne osmose povezan s vašim dovodom hladne vode, pritisak vode za sustav za filtraciju povratne osmose treba biti najmanje 138 kPa do 827 kPa (1,4 – 8,4 kgf/cm<sup>2</sup>)

### UPOZORENJE


- Isključite napajanje uređaja prije izvršavanja bilo kakvih radova povezivanja dovoda za vodu. U suprotnome može doći do strujnog udara.
- Povežite dovod vode samo s dovodom hladne vode. U suprotnome može doći do kvara filtra za vodu. Udaranje vode u cijevi u kućnom sustavu cijevi može oštetiti dijelove uređaja i dovesti do curenja vode ili poplave.
- Povezivanje dovoda vode smije izvršiti samo stručni vodoinstalater u skladu s mjesnim zakonodavstvom i propisima u vezi s kvalitetom vode.

### NAPOMENA

- Postavljanje dovoda vode nije obuhvaćeno jamstvom uređaja.


## Povezivanje s uređajem

- Odvijte metalnu maticu s vijencem s navojima sa stražnje strane uređaja i stavite je na jedan kraj cijevi za vodu.
- Čvrsto gurnite cijev za vodu na ulazni ventil za vodu i zategnite maticu s vijencem.

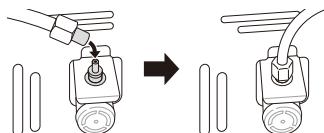


## Povezivanje sa slavinom za vodu

- Gurnite cijev za vodu u otvor priključka za slavinu koji je isporučen s priborom. Cijevi trebate čvrsto držati dok se priključak gura u cijev.

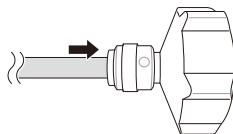


- Provjerite je li gumena podloška namještena unutar priključka za vodu prije povezivanja sa slavinom.

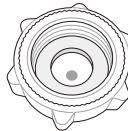

## Provjera spoja za vodu

- Uključite dovod vode i uređaj. Pažljivo provjerite sve elemente kako ne bi bilo curenja uslijed lošeg postavljanja cijevi.
- Pritisnite i držite tipku **Water Filter** na 3 sekunde. Tako će se ponovno postaviti ikona zamjene filtra. Aktiviran je novi filter za vodu.
- Stavite čašu ispod dispenzera za vodu kako biste provjerili teče li voda kroz čitavi uređaj.
- Provjerite priključnu cijev i zglobove kako ne bi bilo curenja.
- Filtar za vodu trebao bi biti učvršćen na odgovarajućem mjestu gdje ga je lako dosegnuti radi zamjene.

## Dijelovi i funkcije

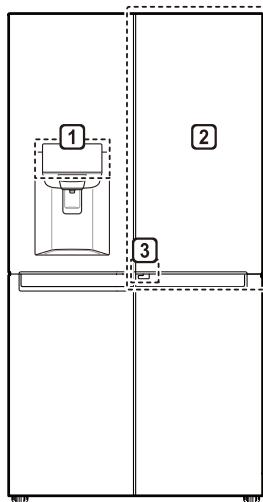

### **[1] Upravljačka ploča**

Prikazuje načine rada i status filtra vode ledomata i dozatora.


### **[2] Vrata u vratima (izborno)**

Vrata u vratima dvostruki su sustav vrata. Mogu se otvoriti pojedinačno ili zajedno s glavnim vratima. Možete praktično pronaći omiljene obroke i hranu te doći do njih.

### **[3] Poluga vrata u vratima (neobavezno)**

Ovom se polugom otvaraju vrata u vratima.

- Izgled ili komponente uređaja mogu se razlikovati od modela do modela.

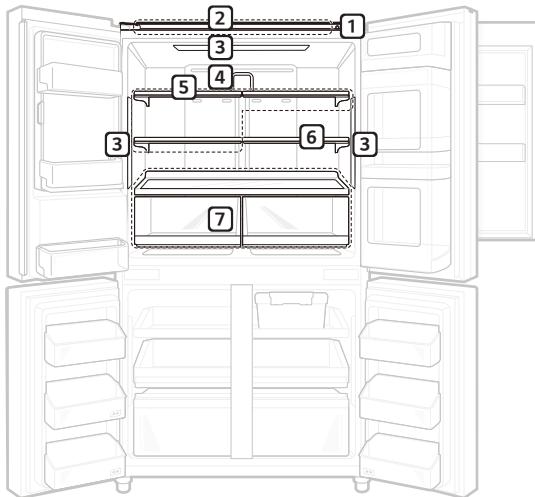

#### **[1] Jedinica za pametnu dijagnozu**

Upotrijebite ovu funkciju kada se obraćate informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics kako biste olakšali donošenje ispravne dijagnoze kada uređaj ne radi pravilno ili kada dođe do kvara.

#### **[2] Bluetooth Sound Bar (izborno)**

Na Bluetooth Sound Bar možete povezati pametne uređaje. Više pojedinosti potražite u priloženom priručniku u uređaju.

#### **[3] LED žaruljica**

LED žaruljica u uređaju zasvijetli kada otvorite vrata.

#### **[4] Pure N Fresh**

Ova funkcija smanjuje i uklanja neugodne mirise unutar hladnjaka.

#### **[5] Polica hladnjaka**

Ovdje se čuvaju ohlađene namirnice i drugi proizvodi.


- Visina police može se podešiti umetanjem police u drugi utor različite visine.
- Namirnice s većim udjelom vode čuvajte u prednjem dijelu police.
- Stvarni broj polica razlikuje se od modela do modela.

#### **[6] Sklopiva polica**

Police je podešiva kako bi se zadovoljile individualne potrebe za pohranjivanjem.

#### **[7] Kutija za povrće**

Ovdje se čuva voće i povrće kako bi ostalo svježe što je dulje moguće.

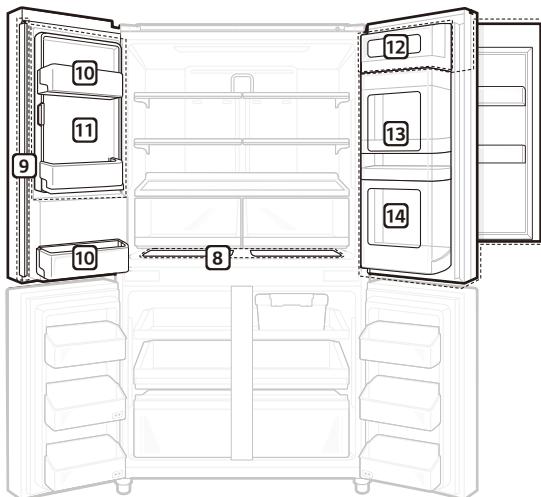

#### **8 Dodatni prostor (izborno)**

Ovdje se mogu pohraniti male namirnice poput sira i pršuta.

#### **9 Okomita pregrada vrata**

Onemogućuje istjecanje hladnog zraka iz hladnjaka.

#### **10 Košara vrata hladnjaka**

Ovdje se čuvaju mala pakiranja ohlađene hrane, napitaka i spremnika s umacima.

#### **11 Automatski ledomat**

Ovdje se led automatski proizvodi i čuva.

#### **12 Košara za mlječne proizvode**


Ovdje se mogu pohraniti mlječni proizvodi poput maslaca i sira.

#### **13 Vrata u vratima (izborno)**

Ovdje se čuva hrana koja se često vadi, kao što su pića i grickalice.

#### **14 Mini stolić (izborno)**

Mini stolić pruža prostor koji je prikladan za postavljanje i korištenje malih predmeta tijekom otvaranja vrata u vratima.

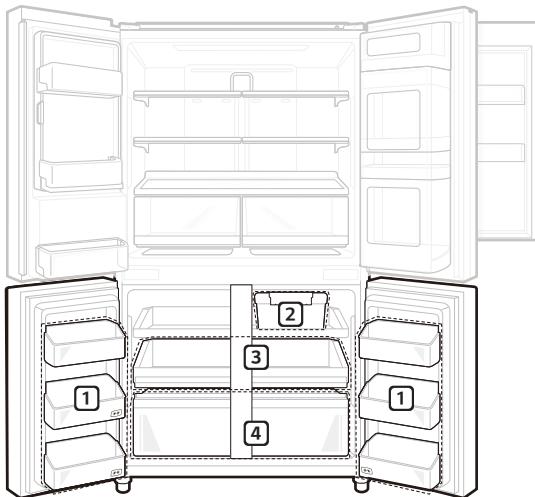

#### **[1] Košara zamrzivača**

Ovdje se mogu pohraniti manja pakiranja zamrznute hrane.

- U ove košare nemojte stavlјati sladoled ili hranu koju ćete pohraniti na duže razdoblje.

#### **[2] Svježa zona (izborno)**

Ovaj odjeljak je dizajniran tako da može duže vrijeme čuvati hranu svježom bez da se mirisi miješaju s drugom pohranjenom hranom.

- Stavite hranu u svježu zonu i čvrsto zatvorite poklopac.

#### **[3] Polica za zamrzavanje**

Ovdje se mogu čuvati zamrznute namirnice poput mesa, ribe i sladoleda.

- Klizne ladice omogućuju jednostavan pristup i praktično korištenje.

#### **[4] Ladica zamrzivača**

Namijenjena je dugotrajnom spremanju smrznutih namirница.

#### **NAPOMENA**

- Košara ili ladica odjeljka s dvije zvjezdice ( ) mogu se upotrijebiti za čuvanje sladoleda i hrane na temperaturi od -12 °C do -18 °C na kraće razdoblje.

## Napomene za rad

- Nemojte upotrijebiti spremnik dispenzera hladne vode za pića koja nisu voda.
- Korisnici bi trebali imati na umu da može doći do zaledivanja ako se vrata ne zatvore do kraja ako je vlažnost velika tijekom ljeta ili ako se vrata zamrzivača često otvaraju.
- Provjerite ima li dovoljno prostora između hrane na polici i košare vrata kako bi se vrata mogla zatvoriti do kraja.
- Otvaranjem vrata u uređaj ulazi topli zrak i uzrokuje porast unutarnje temperature.
- Nemojte prečesto otvarati ili zatvarati vrata uređaja.
- LED žaruljica namijenjena je samo za uporabu u kućanskim aparatima i nije prikladna za osvjetljivanje prostorija.
- Ako uređaj ostavljate isključen na duže vrijeme, izvadite svu hranu iz uređaja i izvucite utikač iz utičnice. Očistite unutrašnjost i ostavite vrata lagano otvorena kako biste sprječili stvaranje pljesni u uređaju.

## Prijedlozi za uštedu energije

- Provjerite ima li dovoljno prostora među hranom. To omogućuje ujednačeno cirkuliranje hladnog zraka i smanjuje račun za struju.
- Čuvajte vruću hranu tek nakon što se ohladila kako biste sprječili stvaranje rose i zaledivanje.
- Kada stavljate hranu u zamrzivač, postavite temperaturu zamrzivača nižu od temperature koja je naznačena na uređaju.
- Ne postavljajte temperaturu uređaja na nižu razinu nego što je potrebno. Za stvaranje leda u običajenim klimatskim uvjetima temperatura zamrzivača trebala bi se postaviti na -18 °C ili manje.
- Ne stavljajte hranu blizu senzora temperature u hladnjaku. Zadržite udaljenost od barem 3 cm od senzora.
- Imajte na umu da je povećanje temperature nakon odmrzavanja u dopuštenom rasponu prema tehničkim značajkama uređaja. Ako želite smanjiti učinak koji ovo može imati na čuvanje hrane uslijed povećanja temperature, stavite hranu u posudu ili je zamotajte u nekoliko slojeva.
- Sustav automatskog odmrzavanja u uređaju osigurava da se pod normalnim uvjetima rada u pretincu ne nakuplja led.

## **Učinkovito spremanje namirnica**

- Smrznuti ili ohlađenu hranu čuvajte u dobro zatvorenim posudama.
- Provjerite datum isteka i najlepnicu (upute za pohranu) prije spremanja hrane u uređaj.
- Ne spremajte hranu na duže vrijeme (više od 4 tjedna) ako se lako kvari pri niskim temperaturama.
- Ohlađenu ili zamrznutu hranu stavite u hladnjak ili zamrzivač odmah nakon kupnje.
- Izbjegavajte ponovno zamrzavanje bilo koje hrane koja je potpuno odmrznuta. Ponovno zamrzavanje odmrznute hrane smanjit će njezin okus i nutritivne vrijednosti.
- Nemojte zamataći i čuvati povrće u novinskom papiru. Materijal ispisa na novinama ili ostale strane tvari mogu uprljati i onečistiti hranu.
- Nemojte prepuniti uređaj. Ispunite manje od 70 % prostora. Hladan zrak ne može pravilno kružiti ako je uređaj prepuni.
- Ohladite vruću hranu prije spremanja. Ako se u njega stavi previše vruće hrane, unutrašnja temperatura uređaja može se povećati i negativno utjecati na drugu hranu u uređaju.
- Ako postavite prenisku temperaturu za hranu, može se zamrznuti. Ne postavljajte temperaturu nižu od temperature potrebne za ispravno čuvanje hrane.
- Uređaj uvijek održavajte čistim.
- Ako uređaj ima odjeljke za rashlađivanje, u njih ne stavljajte voće i povrće s većom količinom vlage jer se mogu smrznuti zbog niske temperature.
- U slučaju nestanka struje, nazovite tvrtku za opskrbu električnom energijom i raspitajte se o trajanju nestanka struje.
  - Trebali biste izbjegavati otvaranje vrata dok nema napajanja.
  - Kada se napajanje ponovo uspostavi, provjerite stanje hrane.

## **Maksimalan kapacitet zamrzavanja**

- Funkcija za brzo zamrzavanje zamrzivaču omogućuje zamrzavanje pri maksimalnoj snazi. To otrplike traje do 24 sati, međutim, automatski će se isključiti nakon određenog vremena i također se može bilo kada automatski uključiti.
- Da biste postigli bolje strujanje zraka, umetnite sve unutrašnje dijelove poput košara, ladica i polica.

## **Maksimalna pohrana**


- Za bolje kruženje zraka umetnite sve ladice.
- Ako morate uskladištiti veliku količinu hrane, sve ladice, osim donje, trebate izvaditi iz zamrzivača i hranu trebate naslagati izravno na police u zamrzivaču.

## **NAPOMENA**

- Da biste uklonili ladice, prvo izvadite hranu iz ladica. Zatim upotrijebite ručku ladica i pažljivo izvucite ladice. To može uzrokovati ozljede.
- Oblik svake ladice može biti drugačiji, umetnite ih u ispravan položaj.

# Upravljačka ploča

## Jedinice i funkcije

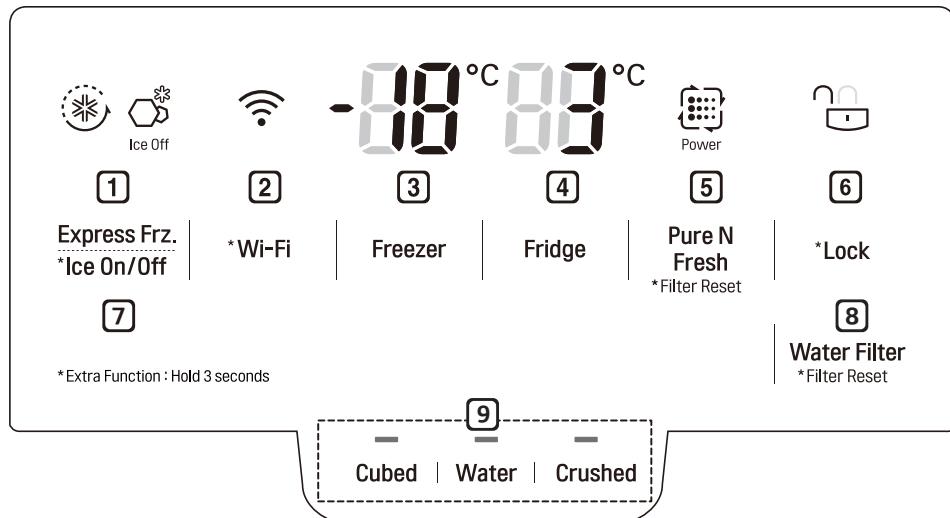

### 1 Express Freeze (Brzo zamrzavanje)

- Ovime se postavljaju funkcije Brzog zamrzavanja.

### 2 \* Wi-Fi

- Ovo postavlja hladnjak za spajanje na kućnu Wi-Fi mrežu.

### 3 Freezer Temperature (Temperatura zamrzivača)

- Ovim se postavlja ciljna temperatura zamrzivača.

### 4 Fridge Temperature (Temperatura hladnjaka)

- Ovim se postavlja ciljna temperatura hladnjaka.

### 5 Pure N Fresh

- Upravljačka ploča uključit će se u sljedećim slučajevima.
- Ova funkcija smanjuje i uklanja neugodne mirise unutar hladnjaka.

– Stvarna upravljačka ploča može se razlikovati od modela do modela.

### 6 \* Lock (Zaštita)

- Ovime se zaključavaju tipke na upravljačkoj ploči.

### 7 Ice On/Off (Led uključen/isključen)

- To uključuje ili isključuje ledomat.

### 8 Replacement Filter (Zamjenski filter)

- Ovo automatski prikazuje razdoblje zamjene filtra za vodu.

### 9 Water Dispenser (Dispenzer za vodu)

- Ovim se postavlja funkcija Led u kockicama, Voda, Smrvljeni led.

## Napomene za uporabu upravljačke ploče

- Upravljačka ploča uključit će se u sljedećim slučajevima.
  - Kada se uključi napajanje
  - Kada se dodirne tipka
  - Kada se otvore vrata uređaja (hladnjak, zamrzivač, vrata u vratima)
- Upravljačka ploča automatski će se isključiti radi uštede energije u sljedećim slučajevima.
  - Kada prođe 1 minuta nakon isključivanja napajanja
  - Kada se ne pritisne nijedna tipka 20 sekundi nakon pritiska na željenu tipku
  - Kada prođe 20 sekundi nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja (hladnjak, zamrzivač, vrata u vratima)
- Ako prstom ili kožom dodirnete upravljačku ploču tijekom čišćenja, može se pokrenuti funkcija aktivirane tipke.

## Postavljanje funkcije brzog zamrzavanja

Uz pomoć ove funkcije mogu se brzo zamrznuti veće količine leda ili smrznutih namirnica.

- Kada pritisnete tipku **Brzo zamrzavanje**, ikona **Express Freeze** zasvijetli na upravljačkoj ploči.
- Funkcija se uključuje i isključuje svaki put kada pritisnete tipku.
- Funkcija Brzo zamrzavanje automatski se prekida nakon isteka određenog razdoblja.

## Postavljanje temperature

Ovim se postavlja temperatura u hladnjaku ili temperatura u zamrzivaču.

- Pritisnite tipku **Fridge** ili **Freezer** za podešavanje temperature.
- Početna temperatura je podešena.
  - Hladnjak : 3 °C
  - Zamrzivač: -18 °C
- Temperatura se može podešiti.
  - Hladnjak: od 0 °C do 6 °C
  - Zamrzivač: od -24 °C do -16 °C
- Stvarna unutrašnja temperatura razlikuje se ovisno o stanju hrane, s obzirom na to da je navedena postavka temperature ciljna temperatura, a ne stvarna temperatura u uređaju.

## NAPOMENA

- Zadana postavka temperature može varirati ovisno o uređaju.
- Pričekajte dok ne prođu 2 ili 3 sata nakon povezivanja uređaja s napajanjem prije stavljanja hrane u uređaj.

## Postavljanje i poništavanje zaštite


Ovime se zaključavaju tipke na upravljačkoj ploči.

- Pritisnite i držite tipku **Lock** na 3 sekunde. Kada je postavljena funkcija roditeljske zaštite, zaključane su sve tipke.
- Kada pritisnete tipku **Lock** na 3 sekunde, ikona **Lock/Unlock** na upravljačkoj ploči zasvijetli. Funkcija se uključuje i isključuje svaki put kada pritisnete tipku.
- Ako pritisnete bilo koju tipku osim zaštite kada je postavljena zaštita, ta tipka neće raditi.
- Kada pritisnete bilo koju tipku osim zaštite kada je postavljena zaštita, ikona **Lock/Unlock** na upravljačkoj ploči zatreperi 3 puta.
- Za promjenu postavke pro pritisnite tipku **Lock** na 3 sekundu da biste isključili tu funkciju.

## Dodatni prostor (izborne)

Pohranite male namirnice kao što su sir, pršut, itd.

Otvorite i zatvorite guranjem ili povlačenjem ručki.

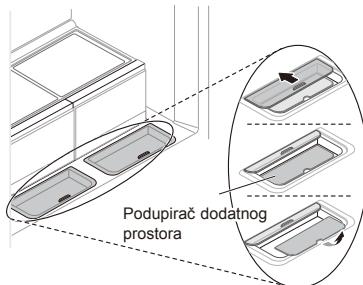

### ! OPREZ


- Pazite prilikom rukovanja i spremanja većih jaja. Mogu se razbiti ako se ladica gurne unutra dok poklopac nije do kraja zatvoren.
- Pridržavajte se gore navedenih dijagrama prilikom uklanjanja i ponovnog postavljanja podupirača dodatnog prostora nakon čišćenja.
- Pohranite svu vlažnu hranu i hranu koja se lako zamrzava kao što je tofu, listovi sezama, itd. na prednjoj strani police.

## Okomita pregrada vrata

Ovo krilce na vratima spriječava istjecanje hladnog zraka iz uređaja.

### ! OPREZ

- Alarm vrata oglašava se svakih 30 sekundi ako vrata ostanu otvorena duže od jedne minute. Uvjerite se da je sklopiva pregrada preklopljena prema unutra prije zatvaranja lijevih vrata.

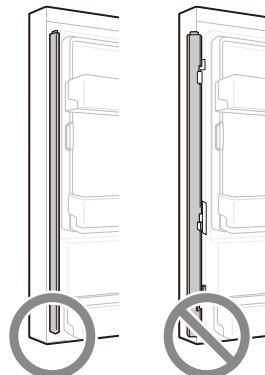


- Kako bi se smanjio rizik od grebanja i pucanja okomite pregrade na vratima, pazite da je okomita pregrada na vratima uvijek svinuta prema unutra.

## Vrata u vratima (izborne)

Povucite polugu na dnu vrata prema gore dok se vrata u vratima ne otvore.

Dovoljno je mesta za pohranu u vratima u vratima i okolnim košarama, što vam omogućuje organizirano spremanje hrane.

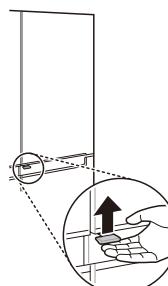


## Podesiva košara (izborne)


Jednostavno pomaknute podesivu košaru gore ili dolje po potrebi.

- Izvadite sve namirnice iz podesive košare prije pomicanja gore ili dolje.
- Podešavanje podesive košare omogućuje lakše spremanje visokih proizvoda.

- 1 Za podizanje podesive košare, držite dno košare u sredini i gurnite košaru prema gore sve dok ne klikne na mjesto.

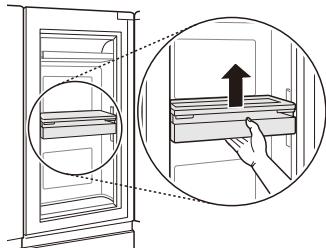

- 2 Za spuštanje podesive košare, pritisnite polugu za otpuštanje na bočnoj strani košare prema gore i spustite košaru sve dok ne klikne na mjesto.

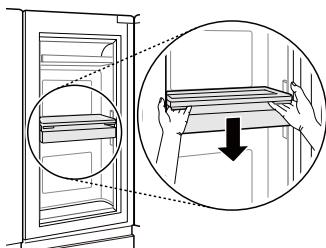


### **! OPREZ**

- Kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje košare ili sadržaja, ispraznite podesivu košaru prije pomicanja gore ili dolje.

## Mini stolić (izborne)

Mini stolić pruža prostor koji je prikladan za postavljanje i korištenje malih predmeta tijekom otvaranja vrata u vratima.

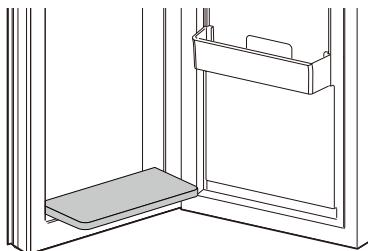


### **! OPREZ**

- Ne koristite prekomjernu silu i ne udarajte mini stolić. To može oštetiti uređaj ili uzrokovati ozljedu.
- Ne stavljajte teške predmete na mini stolić. To može oštetiti uređaj ili uzrokovati ozljedu.
- Ne dopuštajte djeci da se vješaju na mini stolić. To može uzrokovati ozljedu.
- Ne umećite prste između dna mini stolića i uređaja. To može uzrokovati ozljedu.

## Svježa zona (izborne)

Ovaj odjeljak je dizajniran tako da može duže vrijeme čuvati hranu svježom bez da se mirisi miješaju s drugom pohranjenom hranom.


- Stavite hranu u svježu zonu i čvrsto zatvorite poklopac.

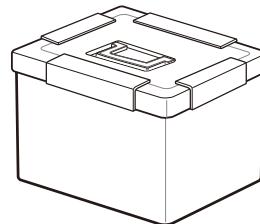

## Uporaba dispenzera za vodu i led

Možete dozirati kockice leda i smrvljeni led pritiskom na odgovarajuće tipke za željeni način rada.

- Kada na upravljačkoj ploči pritisnete gumb Kocka, Voda ili Drobjeni led, lampica na upravljačkoj ploči će se uključiti i željeni način rada biti će podešen. U ovom trenutku, kada pritisnete polugu raspršivača, odabrana funkcija (kocke leda, voda ili drobljeni led) bit će ispuštena.
- Funkcija se uključuje i isključuje svaki put kada pritisnete tipku na upravljačkoj ploči.

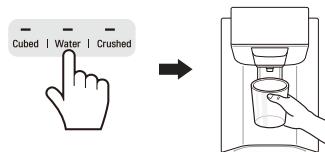

### **OPREZ**

- Držite djecu podalje od dispenzera kako biste ih spriječili od igre s kontrolama ili oštećivanja.
- Bacite prvi nekoliko serija leda (oko 20 kockica i 7 čaša vode). To također napravite ako uređaj niste upotrebljavali duže vrijeme.

### NAPOMENA

- Ako otvorite vrata zamrzivača dok voda teče, prekinut će se dotok vode i upravljačka ploča vratit će se na početni zaslon.
- Ako otvorite vrata hladnjaka dok voda, kockice leda ili smrvljeni led izlaze, zaustavit će se. Kada zatvorite vrata, odabrana stavka za prethodno postavljeni način nastaviti će se dozirati.
- Ako je rub čaše malen, voda može prskati oko čaše ili potpuno izvan nje.
- Upotrijebite čašu čiji je promjer ruba preko 68 mm kada dozirate vodu, kockice leda ili smrvljeni led.
- Kada ledomat proizvodi manje kockice leda ili kada su spojene, dotok vode u spremnik možda nije dovoljan zbog male količine vode u spremniku. Ako ne koristite led često, kockice se također mogu spojiti.

## Automatski ledomat

Automatski ledomat može automatski napraviti 70-182 kockica odjednom, u roku od 24 sata ako su uvjeti povoljni. Ova količina može varirati ovisno o okruženju (temperatura okoline oko aparata, učestalost otvaranja vrata, količina hrane pohranjena u uređaju, itd.).


- Ako je posuda za led potpuno puna, zaustavite se proizvodnja leda.
- Zvuk leda koji pada u posudu za led je uobičajen.
- Ledomat obično proizvodi led nakon otprilike 48 sati nakon početnog postavljanja uređaja.
- Odložite proizvedeni led prvi put, nemojte ga upotrijebiti.
- Kada automatski ledomat radi, nemojte ga dodirivati izravno rukama.
- Ako se kockice leda nalaze u posudi za led duže vrijeme, mogu se spojiti te ih može biti teško odvojiti. U tom slučaju, očistite posudu za led prije uporabe.

### Uključivanje i isključivanje automatskog ledomata


Za uključivanje/isključivanje automatskog ledomata, pritisnite i držite tipku **Ice On/Off** na upravljačkoj ploči na 3 sekunde.

### Uklanjanje posude za led

- 1 Lagano povucite ručicu za otvaranje odjeljka za led.

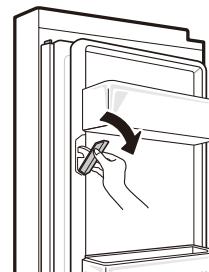

- 2** Da biste uklonili posudu za led u vratima, uhvatite prednju ručku, lagano podignite dok držite i gornji i donji dio (1) i polako izvucite spremnik kako je prikazano na slici (2).

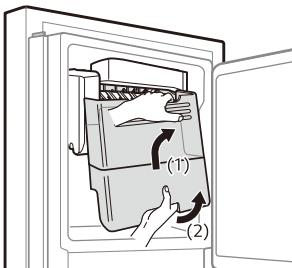

## **⚠ UPOZORENJE**

- Ne dirajte mehaničke dijelove automatskog ledomata rukama ili alatom. U protivnom može doći do oštećenja ili ozljeda.
- Potreban je oprez jer automatski ledomat i dalje radi nakon što se vrata zamrzivača otvore dok je prekidač automatskog ledomata uključen.
- Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne obavljajte izmjene na automatskom ledomatu. Ove radnje mora obaviti isključivo serviser.

## **⚠ OPREZ**

- Bacite prvih nekoliko serija leda (oko 20 kockica i 7 čaša vode). To također napravite ako uređaj niste upotrebljavali duže vrijeme.
- Prva dozirana voda i kockice leda mogu sadržavati čestice ili neugoda miris iz linije za dovod vode ili spremnika za vodu.
- Držite djecu podalje od dispenzera. Djeca se mogu igrati njime ili oštetiti kontrole.
- Prolaz za led može se blokirati ledom ako se upotrebljava samo smrđljeni led. Uklonite nakupljeni led tako da izvadite posudu za led i očistite prolaz gumenom lopaticom. Dozirane kockice leda povremeno također mogu utjecati na taloženje leda.

- Ako se dozira led neobične boje, provjerite spremnik za vodu i dovod vode za mogući uzrok. Ako se problem nastavi, обратите se centru za informiranje korisnika tvrtke LG Electronics. Nemojte upotrebljavati led ili vodu dok se problem ne ispravi.
- Dozirajte led u čašu prije nego što je napunite vodom ili drugim napitcima. Može doći do prskanja ako se led dozira u čašu u kojoj se već nalazi tekućina.
- Nemojte dirati izlaz za led ili automatski ledomat rukom ili alatom. U suprotnome, može doći do oštećenja uređaja ili ozljede.
- Prilikom vraćanja posude za led, provjerite je li ispravno umetnuta. Ako je nakošena ili neravna, može doći do prekida proizvodnje leda zbog prekida senzora.
- Nikada ne koristite iznimno uske ili duboke čaše. Led se može zaglaviti u prolazu za led što utječe na rad uređaja.
- Držite čašu na odgovarajućoj udaljenosti od izlaza za led. Ako čašu držite preblizu, to može sprječiti doziranje leda.
- Izvadite led iz posude za led u odjeljku zamrzivača ako odlazite na godišnji odmor ili pri dužem nestanku struje. Voda nastala topljenjem leda može istjecati iz dozatora na pod.

## **Upotreba drugih funkcija**

### **Alarm za otvorena vrata**

Ako vrata (odjeljka hladnjaka, zamrzivača ili Door-in-Door) ostanu otvorena ili nisu do kraja zatvorena tijekom jedne minute, alarm se oglašava 3 puta u intervalima od 30 sekundi.

- Ako se zvuk alarma čuje čak i nakon zatvaranja vrata, обратите se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

### **Prepoznavanje kvara**

Uređaj može automatski prepoznati probleme tijekom rada.

- Ako se prepozna problem, uređaj neće raditi te će se prikazati kod pogreške čak i kad se pritisne bilo koja tipka.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajanje i odmah se obratite informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics. Ako isključite napajanje, serviser iz informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics možda neće moći pronaći problem.


## Korištenje aplikacije LG SmartThinQ

- Za uređaje sa oznakom  ili 

Aplikacija SmartThinQ tvrtke LG omogućava vam komuniciranje s uređajem putem pametnog telefona.

## Prije upotrebe aplikacije SmartThinQ tvrtke LG

- 1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
  - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može uzrokovati duže vrijeme registriranja ili onemogućiti instalaciju.
- 2 Isključite **Mobilni podaci** na pametnom telefonu.
  - Za iPhone, isključite podatke pod **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.

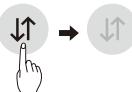

- 3 Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.



## NAPOMENA

- Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona **Wi-Fi**  na upravljačkoj ploči.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, обратите se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- LG SmartThinQ nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.

- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Uređaj se ne može registrirati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte oko minuti prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjernika podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Molimo promjenite na druge sigurnosne protokole (preporuča se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

## Instaliranje aplikacije LG SmartThinQ

Potražite aplikaciju LG SmartThinQ u trgovini Google Play & Apple App na pametnom telefonu. Pratite upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

## Značajke aplikacije SmartThinQ tvrtke LG za modele koji imaju funkciju Wi-Fi

Komunicirajte s uređajem pomoću pametnog telefona koristeći prikladne pametne značajke.

### Firmware Update (Ažuriranje Firmware-a)

Ažurira rad uređaja.

### Smart Diagnosis™

Ako upotrijebite funkciju pametne dijagnoze, dobit ćete korisne informacije kao što su ispravan način uporabe aplikacije na temelju uzoraka korištenja.

### Postavke

Omogućuje Vam da postavite različite opcije na hladnjaku i u aplikaciji.

### NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davatelja internetskih usluga ili lozinku, izbrišite registrirani uređaj iz aplikacije LG SmartThinQ i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.

## Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kada se tipka **Wi-Fi** koristi s aplikacijom LG SmartThinQ, hladnjak možete spojiti na kućnu Wi-Fi mrežu. Ikona **Wi-Fi** prikazuje status mrežne veze hladnjaka. Ikona svijetli kada je hladnjak spojen na Wi-Fi mrežu.

### Početna registracija uređaja

Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i slijedite upute iz aplikacije za registraciju uređaja.

## Ponovno registriranje uređaja ili registriranje drugog korisnika

Pritisnite i držite gumb **Wi-Fi** 3 sekunde da ga privremeno isključite. Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i slijedite upute iz aplikacije za registraciju uređaja.

### NAPOMENA

- Da onemogučite Wi-Fi funkciju, pritisnite i držite gumb **Wi-Fi** 3 sekunde. Wi-Fi ikona bit će isključena.

## Specifikacije bežičnog LAN modula

<b>Model</b>	LCW-004
<b>Frekvencijski raspon</b>	2412 do 2472 MHz
<b>Izlazna snaga (Maks)</b>	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

### Izjava o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu hladnjaka u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#LG%20Electronics%20European%20Shared%20Service%20Centre%20B.V.>

Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
Nizozemska

## **Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom**

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

## Uporaba funkcije Smart Diagnosis™

- Za uređaje sa oznakom  ili 


### Smart Diagnosis™ putem informacijskog centra za korisnike

Upotrijebite ovu funkciju ako trebate preciznu dijagnozu informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics kada dođe do kvara uređaja. Upotrijebite ovu funkciju samo kako biste se obratili predstavniku servisa, a ne tijekom uobičajenog rada.

- Pritisnite tipku **Lock** za aktivaciju funkcije zaštite.
  - Ako je zaslon zaključan dulje od 5 minuta, potrebno je deaktivirati i ponovno aktivirati bravu.



- Otvorite vrata hladnjaka, zatim držite telefon na gornjem desnom otvoru za zvučnik.
  - Postavite telefon tako da je njegov mikrofon poravnat s otvorom za zvučnik.

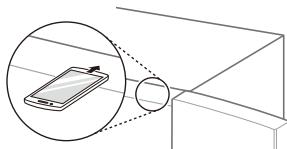

- Pritisnite i držite gumb **Freezer** tri sekunde ili duže dok držite svoj telefon na zvučniku.

- Nakon završetka prijenosa podataka, serviser će objasniti rezultate postupka dijagnoze s pomoću funkcije Smart Diagnosis™.

### NAPOMENA

- Postavite telefon tako da je njegov mikrofon poravnat s otvorom za zvučnik.
- Zvuk funkcije Smart Diagnosis™ javlja se nakon otprilike 3 sekunde.
- Držite telefon u gornjem desnom otvoru za zvučnik i pričekajte dok se prenose podaci.
- Ne uklanljajte telefon iz otvora za zvučnik dok se prenose podaci.
- Zvuk prijenosa podataka može biti neugodan dok se prenose podaci za dijagnozu s pomoću funkcije Smart Diagnosis™, ali radi precizne dijagnoze nemojte uklanjati telefon iz otvora za zvučnik sve dok ne prestane zvuk prijenosa podataka.
- Nakon završetka prijenosa podataka, prikazuje se poruka o dovršetku prijenosa, a upravljačka se ploča automatski isključuje i ponovno uključuje nakon nekoliko sekundi. Nakon toga, informacijski centar za korisnike objasnit će vam rezultate dijagnoze.
- Funkcija Smart Diagnosis™ ovisi o lokalnoj kvaliteti poziva.
- Ako upotrijebite kućni telefon, poboljšat će se učinkovitost komunikacije, a vi možete prenijeti bolji signal.
- Ako je prijenos podataka za dijagnozu s pomoću funkcije Smart Diagnosis™ loš zbog loše kvalitete poziva, možda nećete primiti najbolju uslugu Smart Diagnosis™.

## Napomene za čišćenje

- Kada vadite policu ili ladicu iz uređaja, izvadite svu hranu s police ili iz ladice kako biste spriječili ozljedu ili oštećenje uređaja.
  - U suprotnome, može doći do ozljede zbog težine hrane.
- Ako čistite vanjske ventilacijske otvore uređaja usisivačem, trebate isključiti kabel za napajanje iz utičnice kako bi se izbjeglo statičko pražnjenje koje može oštetiti elektroniku ili uzrokovati strujni udar.
- Odsvojite police i ladice te ih očistite vodom, zatim ih prikladno osušite prije nego što ih zamijenite.
- Redovito obrišite brtve na vratima vlažnom mekom krpom.
- Mrlje na košari vrata treba očistiti jer mogu ugroziti uvjete čuvanja u košari te čak uzrokovati kvar.
- Nakon čišćenja provjerite je li kabel za napajanje oštećen, zagrijan ili neispravno priključen.
- Ventilacijske otvore s vanjske strane uređaja održavajte čistim.
  - Blokirani ventilacijski otvor mogu uzrokovati požar ili oštećenje uređaja.
- Laštenje vanjskih obojenih metalnih površina pomaže u zaštiti od hrđe. Nemojte laštiti plastične dijelove. Ulaštite obojene metalne površine barem dvaput godišnje s pomoću voska za uređaje (ili za voska za automobile). Nanesite vosak čistom, mekom krpom.
- Prilikom čišćenja unutrašnjosti ili vanjske površine uređaja, ne ribajte ga grubim četkama, pastom za zube ili zapaljivim materijalima. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže zapaljive tvari.
  - To može uzrokovati gubitak boje ili oštećenje uređaja.
- Zapaljive tvari: alkohol (etanol, metanol, izopropil alkohol, izobutil alkohol, itd), razrjeđivači, izbjeljivači, benzen, zapaljive tekućine, abrazivi, itd.
- Za vanjski dio uređaja upotrijebite čistu spužvu ili meku krpnu i blagi deterdžent s topлом vodom. Nemojte upotrebljavati abrazivna ili koncentrirana sredstva za čišćenje. Temeljito osušite mekom krpom.
- Nikada nemojte prati police ili spremnike u perilici posuda.
  - Dijelovi se mogu deformirati zbog topline.
- Ako je uređaj opremljen LED žaruljicom, nemojte ukloniti pokrov žaruljice ni LED žaruljicu prilikom pokušaja popravka i servisiranja. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

## Zamjena filtra funkcije Svježe i čisto (neobavezno)

Da biste zadržali razinu učinkovitosti filtra funkcije Svježe i čisto, zamijenite filter što je prije moguće kada se pojavi poruka za zamjenu filtra.

- Ako ikona **Replace** svijetli na upravljačkoj ploči, zamijenite filter funkcije Čisto i svježe.



- Držite i izvadite poklopac filtra funkcije Čisto i svježe tako da ga zakrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



- Izvadite filter iz poklopca filtra funkcije Čisto i svježe i zamijenite ga novim.



- Nakon što zamijenite filter, umetnite poklopac filtra funkcije Čisto i svježe tako da ga zakrenete u smjeru kazaljke na satu.



- Za ponишavanje razdoblja za zamjenu filtra pritisnite tipku **Pure N Fresh** na upravljačkoj ploči duže od 3 sekunde. Isključit će se ikona **Replace** na upravljačkoj ploči.

- Neće raditi nakon zamjene filtra.


### NAPOMENA

- Nemojte stavljati prste ili druga strana tijela u filter ili njegov ležaj. To može uzrokovati ozljede ili kvarove.
- Ako je razdoblje za zamjenu isteklo, može se pogoršati učinkovitost uklanjanja bakterija i neugodnih mirisa.
- Imajte na umu da će se učinkovitost također pogoršati ako operete filter vodom.
- Trebate biti oprezni da ne biste promijenili smjer filtra prilikom umetanja u poklopac.
- Kada uključujete uređaj nakon zamjene filtra, provjerite svijetli li LED žaruljica pored filtra.
- Filter možete kupiti od informacijskog centra za korisnike tvrtke LG Electronics.

## Čišćenje police


### Uklanjanje police hladnjaka

- 1 Nagnite prednji dio police prema gore i zatim podignite policu ravno prema gore.
- 2 Izvucite policu.

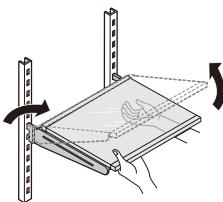

### Umetanje police hladnjaka


- 1 Nagnite prednji dio police prema gore i umetnite kukice na polici u utore na željenoj visini.
- 2 Spusnite prednji dio police tako da kuke ulegnu u rupe.

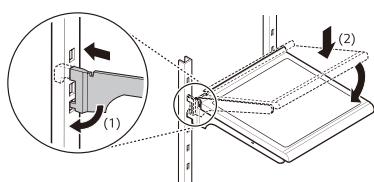


## Čišćenje kutije za povrće

### Vađenje kutije za povrće (tip1)


- 1 Otvorite vrata hladnjaka i izvadite sve police iz odjeljka hladnjaka.

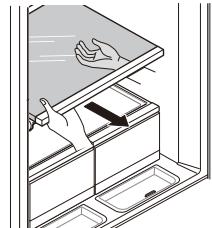

- 2 Podignite kutiju za povrće objema rukama i napravite mjesto odostraga povlačenjem kutije prema sebi.

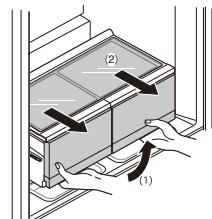

- 3 Uhvatite stražnju stranu jednom rukom kako biste podigli kutiju za povrće, te je tada izvadite nagnutu pod kutom.

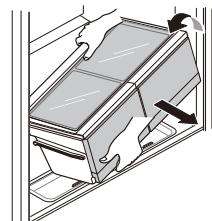


### Ponovno umetanje kutije za povrće


Postavite obratnim redoslijedom postupka uklanjanja.

## Uklanjanje kutije za povrće (tip2)


- 1** Otvorite vrata i uklonite sadržaj vrata u kutijama i košarama. Izvadite okvir vrata u vratima iz uređaja.

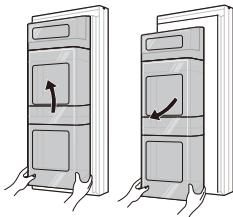


- 2** Izvadite sadržaj ladice. Držite ručku ladice za povrće i lagano je izvucite do kraja sve dok ne stane.

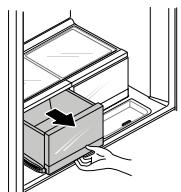

- 3** Podignite ladicu za povrće i uklonite je tako da je izvadite.

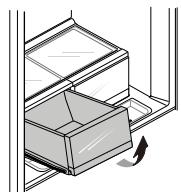

- 4** Lagano nagnite i poduprite objema rukama prilikom izvlačenja.

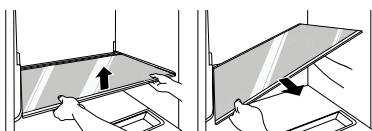


## Ponovno postavljanje ladice za povrće

Umetnute donji dio ladice za povrće u izvorni položaj i nježno je gurnite natrag prema dolje.

## Čišćenje košare hladnjaka/zamrzivača

### Uklanjanje košare hladnjaka/zamrzivača

Za uklanjanje košare držite košaru objema rukama i lagano podignite prednji dio kako biste ga izvukli.

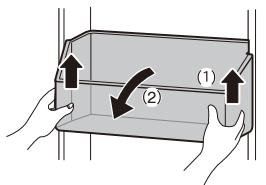


### Ponovno umetanje košare hladnjaka/zamrzivača

Postavite obratnim redoslijedom postupka uklanjanja.

## Čišćenje vrata u vratima

### Uklanjanje posude iz vrata u vratima


- 1** Podignite kućište vrata u vratima i izvucite ga objema rukama.

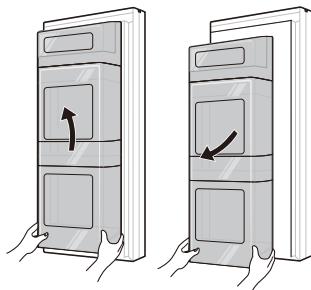


- 2** Podignite i uklonite dno košare za mlijecne proizvode iz cijelog okvira.



- 3** Premjestite pokretnu košaru u gornji položaj.

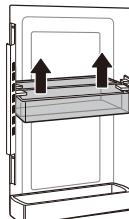

- 4** Podignite i uklonite pokretnu košaru iz kućišta nakon što izvadite vijke iz obje bočne šine.

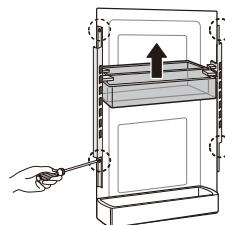

### Ponovno umetanje okvira vrata u vratima

Postavite obratnim redoslijedom postupka uklanjanja.

### Uklanjanje košara hladnjaka iz vrata u vratima

Držite oba kraja košare i podignite prednji dio košare.

- Sastavite na isti način kao što ste i rastavili.



### Ponovno umetanje košare hladnjaka iz vrata u vratima


Postavite obratnim redoslijedom postupka uklanjanja.




## Čišćenje mini stolića

### Uklanjanje mini stolića


- 1 Otvorite vrata u vratima.

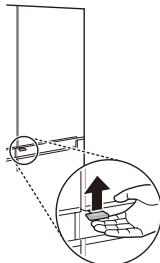

- 2 Lagano gurnite i uklonite gumeni poklopac (2) na lijevoj donjoj strani mini stolića pomoću malog ravnog odvijača nakon što ste mini stolić preklopili (1) u okomiti položaj.

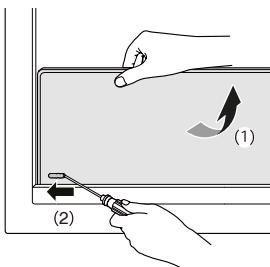


- 3 Umetnute mali ravni odvijač u rupu pokretnog klina. Gurnite klin udesno i uklonite mini stolić.

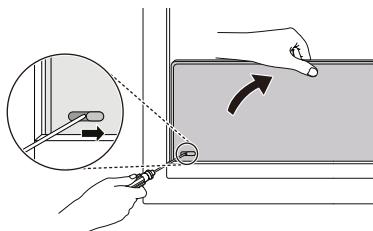


### Ponovno postavljanje mini stolića


- 1 Otvorite vrata u vratima. Umetnute fiksirani klin mini stolića u desnu rupu za klin na okviru vrata u vratima.

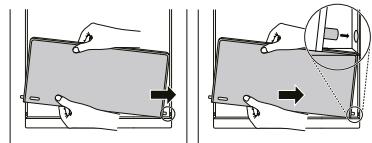

- 2 Umetnute mali ravni odvijač u rupu pokretnog klina. Gurnite klin udesno i ponovno montirajte mini stolić.

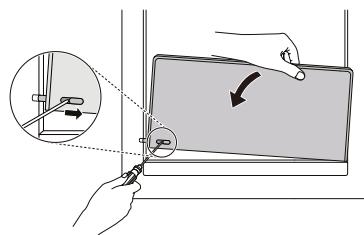

- 3 Umetnute gumeni poklopac u rupu mini stolića.

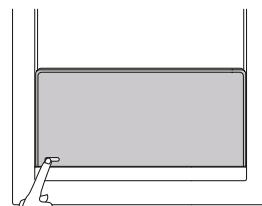


### NAPOMENA

- Provjerite je li sigurno pričvršćen i provjerite jesu li klinovi do kraja u rupama vrata u okviru vrata.

## Čišćenje police/ladice zamrzivača

### Uklanjanje police/ladice zamrzivača

- Otvorite oba vrata zamrzivača do kraja.  
Izvadite police i ladice zamrzivača do kraja i uklonite sav sadržaj.

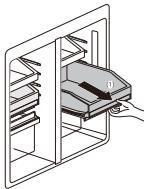

- Dok su police i ladice do kraja izvučene, podignite i izvucite police i ladice kako biste ih izvadili.



### **! OPREZ**

- Police i ladice su teške. Uvijek koristite obje ruke prilikom uklanjanja ili umetanja polica i ladica kako biste izbjegli oštećenja proizvoda ili ozljede.
- Uvijek do kraja otvorite vrata zamrzivača prije uklanjanja ili umetanja polica i ladica.

## Ponovno umetanje police/ladice zamrzivača

Postavite obratnim redoslijedom postupka uklanjanja.

## Čišćenje dispenzera za vodu


### Čišćenje pladnja dispenzera

Pladanj dispenzera može se smočiti zbog prolivenе vode ili leda. Očistite čitavo područje vlažnom krpom.



## Čišćenje izlaza za vodu i led

Često prebrišite izlaz za vodu i led čistom krpom jer se lako može zaprljati. Imajte na umu da se vlakna krpe mogu zalijepiti za izlaz.

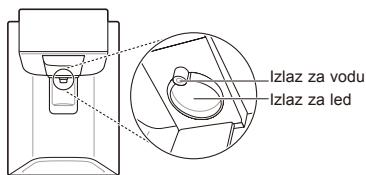

## Zamjena filtra za vodu

Zamijenite jednokratni filter za vodu u skladu s naznakom ikone **Replacement Filter** ili barem svakih 6 mjeseci.


Da biste imali dovoljno vremena za nabavu novog filtra, svjetlo će se uključiti neposredno prije isteka valjanosti trenutačnog filtra.

Pravovremena zamjena filtra osigurava čistu i svježu vodu iz uređaja.


**1** Isključite uređaj.

**2** Isključite dovod vode uređaju.

**3** Uklonite jednokratni filter za vodu.

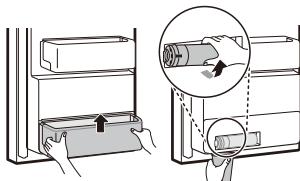

**4** Zamijenite novim filtrom za vodu. Umetnite novi filter u glavu filtra i zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu sve dok se strelica na novom filteru ne poravna sa strelicom na glavi filtra. Zakrenite filter nazad u odjeljak.

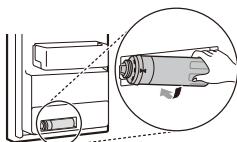

**5** Uključite dovod vode i uređaj.

**6** Pritisnite i držite tipku **Water Filter** na 3 sekunde. Tako će se ponovno postaviti ikona zamjene filtra. Aktiviran je novi filter za vodu.

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

HR

Simptomi	Razlog	Rješenje
<b>Uređaj ne hlađi ili ne zamrzava.</b>	<b>Je li došlo do prekida napajanja?</b> <b>Je li strujni utikač isključen iz utičnice?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite napajanje drugih uređaja.</li> <li>Ispravno priključite strujni utikač u utičnicu.</li> </ul>
<b>Uređaj slabo hlađi ili zamrzava.</b>	<b>Je li temperatura hladnjaka ili zamrzivača postavljena na najtopliju postavku?</b> <b>Je li uređaj izložen izravnom sunčevom svjetlu ili se nalazi blizu predmeta koji proizvode toplinu, kao što su štednjak ili grijач?</b> <b>Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladiли?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača na „Srednje”.</li> <li>Provjerite prostor na kojem je uređaj postavljen te ga ponovno postavite podalje od predmeta koji proizvode toplinu.</li> <li>Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.</li> </ul>
	<b>Jeste li stavili previše hrane?</b> <b>Jesu li vrata uređaja posve zatvorena?</b> <b>Ima li dovoljno prostora oko uređaja?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirница.</li> <li>Zatvorite vrata do kraja i pobrinite se da spremljena hrana ne smeta vratima.</li> <li>Prilagodite položaj na kojem je postavljen da biste osigurali dovoljno prostora oko uređaja.</li> </ul>
<b>Uređaj ima neugodan miris.</b>	<b>Je li temperatura hladnjaka ili zamrzivača postavljena na „Toplo”?</b> <b>Jeste li stavili hranu jakoga mirisa?</b> <b>Je li se povrće ili voće pokvarilo u ladicu?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača na „Srednje”.</li> <li>Hranu s jakim mirisom čuvajte u dobro zatvorenim posudama.</li> <li>Bacite gnijilo povrće i očistite ladicu za povrće. Nemojte predugo čuvati povrće u ladicu za povrće.</li> </ul>
<b>Unutrašnja žarulja u uređaju ne svijetli.</b>	<b>Je li unutrašnja žarulja u uređaju isključena?</b>	Korisnicima nije moguće zamijeniti unutrašnju žarulju u uređaju jer se ne servisira. Ako unutrašnja žarulja ne svijetli, obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

Simptomi	Razlog	Rješenje
<b>Vrata uređaja nisu čvrsto zatvorena.</b>	<b>Je li uređaj nagnut prema naprijed?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite prednje nožice kako biste malo podigli prednju stranu.</li> </ul>
	<b>Jesu li police pravilno sastavljene?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno namjestite police ako je to potrebno.</li> </ul>
	<b>Jeste li presnažno zatvorili vrata?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako primijenite previše sile ili brzine prilikom zatvaranja vrata, ona mogu nakratko ostati otvorena prije zatvaranja. Pripazite da ne gurnete vrata presnažno. Nježno zatvorite vrata.</li> </ul>
<b>Vrata proizvoda teško se otvaraju.</b>	<b>Jeste li otvorili vrata odmah nakon što ste ih zatvorili?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako pokušate otvoriti vrata uređaja unutar 1 minute nakon zatvaranja, možda ćete imati poteškoća zbog pritiska u uređaju. Pokušajte otvoriti vrata uređaja ponovno za nekoliko minuta kada se unutrašnji pritisak ujednači.</li> </ul>
<b>Okomita pregrada vrata ne savija se ispravno prema unutra i prema van.</b>	<b>Jesu li prednje nožice za poravnanje izdužene, je li hladnjak poravnat, jesu li vrata poravnata?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nakon što su košare na vratima napunjene, vrata se mogu nagnuti, što onemogućuje ispravan rad okomite pregrade vrata i može spriječiti ispravan rad funkcije automatskog otvaranja vrata. Izdužite obje prednje nožice za poravnanje tako da čvrsto dodiruju pod. Slijedite upute u odjeljku Poravnanje vrata kako biste podigli lijeva vrata hladnjaka sve dok okomita pregrada vrata ponovno ne radi kako treba. Podesite desna vrata hladnjaka tako da budu u ravnini s lijevim vratima hladnjaka.</li> </ul>

Simptomi	Razlog	Rješenje
<b>Kondenzacija se javlja u uređaju ili na dnu ladice za povrće.</b>	Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.</li> </ul>
	Jeste li vrata uređaja ostavili otvorena?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondenzacija će nestati kada zatvorite vrata uređaja, a kapljice možete i obrisati suhom krpom.</li> </ul>
	Otvarate li i zatvarate vrata uređaja prečesto?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondenzacija se može pojaviti zbog razlike u temperaturi koja dolazi izvana. Vlagu obrišite suhom krpom.</li> </ul>
	Jeste li staviti toplu ili vlažnu hranu koju niste zatvorili u spremnik unutra?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hranu čuvajte u pokrivenim ili dobro zatvorenim posudama.</li> </ul>
<b>U zamrzivaču se stvorio led.</b>	Jesu li vrata dobro zatvorena?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite blokira li neka hrana vrata iznutra i pobrinite se da su vrata čvrsto zatvorena.</li> </ul>
	Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.</li> </ul>
	Je li ulaz ili izlaz zraka zamrzivača blokiran?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pobrinite se da ulaz ili izlaz zraka nije blokiran kako bi zrak mogao slobodno kružiti u unutrašnjosti.</li> </ul>
	Je li zamrzivač prepun?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirnica.</li> </ul>

Simptomi	Razlog	Rješenje
<b>U unutrašnjosti ili na vanjštinu uređaja stvorio se led ili kondenzacija.</b>	Jeste li prečesto otvarali i zatvarali vrata uređaja ili su vrata uređaja neispravno zatvorena?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Led ili kondenzacija mogu se pojaviti ako zrak izvana uđe u uređaj.</li> </ul>
	Je li okruženje uređaja vlažno?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondenzacija se može pojaviti na vanjskoj strani uređaja ako je prostor u kojem je on postavljen previše vlažan ili pak ako je visok postotak vlage u zraku, primjerice za kišnih dana. Vlagu obrišite suhom krpom.</li> </ul>
<b>Uređaj je bučan i proizvodi neuobičajene zvukove.</b>	Je li uređaj postavljen na slaboj podlozi ili nije ravan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.</li> </ul>
	Dodiruje li stražnja strana uređaja zid?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilagodite položaj na kojem je postavljen da biste osigurali dovoljno prostora oko uređaja.</li> </ul>
	Ima li razasutih predmeta iza uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite razasute predmete koji se nalaze iza uređaja.</li> </ul>
	Nalazi li se na uređaju neki predmet?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite predmet koji se nalazi na uređaju.</li> </ul>
<b>Zagrijana je bočna ili prednja strana uređaja.</b>	Cijevi za zaštitu od kondenzacije nalaze se na tom području kako bi se smanjila kondenzacija oko područja vrata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cijev za otpuštanje topline koja sprječava kondenzaciju postavljena je na prednjoj i bočnoj strani uređaja. Možete osjetiti da je posebno zagrijana nakon postavljanja uređaja ili ljeti. Ovo nije problem i sasvim je uobičajeno.</li> </ul>
<b>Ima vode u uređaju ili izvan njega.</b>	Je li došlo do istjecanja vode oko uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite istječe li voda iz umivaonika ili nekog drugog mesta.</li> </ul>
	Ima li vode u donjem dijelu uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li voda nastala zbog odmrzavanja zamrzнуте hrane ili lomljenja ili ispuštanja posude.</li> </ul>

Simptomi	Razlog	Rješenje
<b>Automatski ledomat ne proizvodi led ili proizvodi male količine leda.</b>	Jeste li nedavno postavili proizvod?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ledomat obično proizvodi led nakon otprilike 48 sati nakon postavljanja uređaja.</li> </ul>
	Jeste li povezali cijev za dovod vode s uređajem i otvorili dovodni ventil?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povežite cijev za dovod vode s uređajem i otvorite dovodni ventil do kraja.</li> </ul>
	Je li cijev za dovod vode savijena?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je cijev za dovod vode savijena, ugrožen je dovod vode.</li> </ul>
	Jeste li nedavno dozirali veliku količinu leda?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatskom ledomatu treba otprilike 24 sata za proizvodnju leda. Pričekajte.</li> </ul>
	Jeste li uključili prekidač ledomata ili tipku automatskog ledomata na upravljačkoj ploči?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite I na prekidaču automatskog ledomata ili postavite tipku automatskog ledomata na <b>ON</b> na upravljačkoj ploči. (Više pojedinosti o uporabi potražite na web-mjestu tvrtke LG Electronics ili putem pametnog telefona.)</li> </ul>
	Je li temperatura zamrzivača postavljena previšoko?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je postavljena temperatura previšoka, led će se polako proizvoditi ili se neće proizvoditi uopće. Postavite temperaturu zamrzivača na -18 °C za normalne uvjete rada automatskog ledomata.</li> </ul>
	Jeste li prečesto otvarali vrata uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako prečesto otvarate vrata uređaja, pobjeći će hladni zrak, zbog čega će se usporiti brzina proizvodnje leda. Nemojte otvarati i zatvarati vrata uređaja prečesto.</li> </ul>
<b>Nije dodan led.</b>	Jesu li vrata uređaja posve zatvorena?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako vrata uređaja nisu posve zatvorena, povećat će se temperatura zamrzivača, što će usporiti proizvodnju leda. Zatvorite do kraja vrata uređaja.</li> </ul>
	Ima li leda u posudi za led? Je li led zgrudan u posudi za led?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite ima li leda u posudi za led.</li> <li>Odvojite posudu za led i protresite je. Bacite preostali zgrudani led nakon što protresete posudu za led.</li> </ul>

Simptomi	Razlog	Rješenje
Nije dodan led.	Ne čujete da led izlazi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodajte led s upravljačke ploče tako da izmjenično odaberete načine rada za kockice leda i smrvljeni led.</li> </ul>
	Je li blokiran prolaz za led? (Odvajanjem posude za led možete provjeriti prolaz za led.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Led se možda ne može ispravno dodati ako je blokiran prolaz za led. Provjerite led i redovito čistite prolaz za led.</li> </ul>
Voda ne izlazi.	Je li dovodni ventil zatvoren? (samo za modele s cijevima)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otvorite dovodni ventil za vodu.</li> </ul>
	Je li spremnik dispenzera vode prazan? (samo za modele bez cijevi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napunite spremnik dispenzera vodom.</li> </ul>
	Je li zatvoren dovodni ventil za vodu? (samo za modele s cijevima)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otvorite dovodni ventil za vodu.</li> </ul>
	Upotrebljavate li nefiltriranu vodu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nefiltrirana voda može sadržavati veliku količinu teških metala ili stranih tvari, stoga se filter može začepiti poprilično rano bez obzira na rok valjanosti filtra.</li> </ul>
Voda ima neobičan okus.	Razlikuje li se okus vode u usporedbi s okusom vode iz prethodnog pročišćivača vode?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeste li upotrebljavali pročišćenu ili hladnu vodu u posljednje vrijeme?</li> </ul>
	Je li prošlo previše vremena otkada ste postavili i zamijenili filter?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se koristite nevaljanim filtrom, može doći do pogoršanja učinkovitosti pročišćivanja. Preporučuje se da zamijenite filter u skladu s razdobljem za zamjenu filtra.</li> </ul>
	Jeste li pravilno isprali filter u početnom razdoblju nakon što ste ga postavili?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada postavite ili zamijenite filter prvi put, trebate ukloniti zrak i ostatke aktivnog ugljika iz unutrašnjosti filtra. Upotrijebite uređaj nakon doziranja i istjecanja otprilike 5 litara pročišćene vode iz dispenzera pritiskom na polugu dispenzera za vodu. (Aktivni ugljik nije štetan za ljudе.)</li> </ul>
	Jeste li upotrebljavali pročišćenu ili hladnu vodu u posljednje vrijeme?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Okus ustajale vode može se promijeniti zbog razvoja bakterija. Upotrijebite proizvod nakon doziranja i istjecanja otprilike 5 litara (otprilike 3 minute) vode iz dispenzera vode.</li> </ul>

Simptomi	Razlog	Rješenje
Zvukovi škljocanja	Kontrola odmrzavanja škljocnut će kada započne i završi ciklus automatskog odmrzavanja. Kontrola termostata (ili kontrola uređaja u nekim modelima) također će škljocnuti kada ciklus započne i završi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul>
Zvukovi zveckanja	Zvuk zveckanja može se stvarati zbog protoka u uređaju, cijevi za vodu na stražnjoj strani uređaja (samo za modele s cijevima) ili predmeta postavljenih na uređaj ili oko njega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul>
	Uređaj ne stoji ravno na tlu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pod je nedostatne nosivosti ili je neravan, ili treba podešiti nožice za poravnanje. Vidi odjeljak za poravnanje vrata.</li> </ul>
	Uređaj s linearnim kompresorom premješten je tijekom rada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajeni rad. Ako kompresor ne prestane zveckati nakon 3 minute, isključite napajanje uređaja, potom ga ponovno uključite.</li> </ul>
Šumeći zvukovi	Motor ventilatora isparivača pokreće zrak koji kruži kroz odjeljak hladnjaka i zamrzivača.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul>
	Ventilator kondenzatora gura zrak preko kondenzatora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul>
Zvukovi klokotanja	Rashladno sredstvo protječe kroz sustav za hlađenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul>
Zvukovi pucketanja	Stezanje i rastezanje unutrašnjih stijenki zbog promjena temperature.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul>
Vibriranje	Ako bočna ili stražnja strana uređaja dodiruje ormarić ili zid, uobičajene vibracije mogu uzrokovati jasne zvukove.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da biste otklonili zvukove, pobrinite se da bočne strane i stražnja strana ne dodiruju zid ili ormarić.</li> </ul>

Simptomi	Razlog	Rješenje
<b>Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.</b>	<b>Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na LG SmartThinQ.</li> </ul>
	<b>Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite <b>Mobilni podaci</b> na Vašem pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.</li> </ul>
	<b>Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)</li> </ul>
	<b>Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davaljela internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.</li> </ul>
	<b>Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.</li> </ul>

# **Bilješka**

# **Bilješka**

