

MANUAL DEL USUARIO

Señalización digital de LG

(MONITOR SIGNAGE)

Antes de utilizar el producto, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

webOS 4.0

CONTENIDO

CONFIGURACIÓN.....4

- Inicio.....4

Botones globales

Cuadro de mandos

Administrador de contenido

- Configuración de Ez5

Videowall

PROGRAMADOR encendido/apagado

Configuración De Servidor SI

Configuración del servidor

Modo Fallo

Envío de correos de estado

Reproducir URL

Clonar configuración

Modo de sincronización

Protección 365 de Signage

Multipantalla

- General.....11

Idioma

Información del sistema

Set ID

Configuración de la hora

Energía

Red

Protección de Pantalla

Controles experto

- Pantalla23

Modo de imagen

Relación de aspecto

Rotación

Controles experto

- Sonido28

Modo de sonido

Salida de sonido

Salida De Sonido

Ajuste de la Sinc. de AV

Entrada de audio digital

- Administrador31

Bloqueos de Acceso

Cambiar contraseña

Enterprise Settings

Restablecer ajustes de fábrica

GESTOR DE CONTENIDO..... 33

- Inicio de sesión en la Web.....33
- Gestor de contenido33
 - Player
 - Programador
 - Plantilla
- Administrador de Grupo 2.0.....40
- Screen Share43

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN 44

- Administrador44
- ID imagen45

TÁCTIL..... 46

- Menú de asistencia táctil.....46
- IDB (Pizarra digital interactiva).....47

CÓDIGO IR 48**CONTROL DE VARIOS PRODUCTOS..... 50**

- Cables de conexión50
- Parámetro de comunicaciones.....51

CALIBRACIÓN INTELIGENTE..... 52

- Cómo ejecutar52
 - [Manual Calibration]

LISTA DE REFERENCIA DE COMANDOS 54

- Protocolo de transmisión/recepción.....58

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright. LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

! NOTA

- Los contenidos relacionados con el software pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.
- Algunas funciones descritas en el Manual de usuario podrían no ser compatibles con algunos modelos y países.
- SNMP 2.0 es compatible.

CONFIGURACIÓN

Inicio

Botones globales

-  **ACCESO REMOTO VIA URL:** Proporciona la información necesaria para acceder a la configuración del monitor a través del explorador de un dispositivo externo. Con esta función, puede ver el código QR y la información de URL. Además, al acceder a la dirección URL, también puede ejecutar Content Manager, Administrador de Grupo 2.0 y Control Manager. (Esta función se ha optimizado para Google Chrome).
-  **Entrada:** Vaya a la pantalla de selección de entrada externa
-  **Configuración:** Vaya a la pantalla Configuración

Cuadro de mandos

- Esta función muestra la información clave sobre el monitor Signage en el centro de la pantalla de inicio. En el cuadro de mandos, puede cambiar manualmente los ajustes seleccionando los elementos correspondientes.

! NOTA

- Si el cuadro de mandos está bloqueado, el enfoque no se mueve.

Administrador de contenido

- **Player:** Reproduce una gran variedad de contenido como imágenes, vídeos y contenido SuperSign.
- **Programador:** Gestiona las planificaciones de contenido que se van a reproducir en distintos momentos.
- **Plantilla:** Puede crear su propio contenido utilizando plantillas y archivos de medios.
- **Administrador de Grupo 2.0:** Distribuye programaciones de contenido y ajusta los datos para el dispositivo conectado.

Configuración de Ez

Videowall

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → Videowall

Establece las opciones de videowall para crear un lienzo visual panorámico.

- **Modo videowall:** Activa o desactiva el **Modo videowall**.
- **Configuración de videowall:** Muestra una sola pantalla integrada en varios monitores Signage.
- **Modo natural:** Muestra la imagen exceptuando el área que se solapa con la carcasa del monitor para que la imagen visualizada de una sensación más natural.
- **Balance de blancos:** Permite configurar los ajustes de balance de blancos (Patrón de blancos, ganancia R/G/B y luminancia).
- **RESTABLECER:** Restablece la configuración inicial.

PROGRAMADOR encendido/apagado

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → PROGRAMADOR encendido/apagado

Defina una programación para utilizar su Signage por hora y día de la semana.

- **Configuración de encendido/apagado:** Permite ajustar los tiempos de activación/desactivación de cada día de la semana.
- **Configuración de vacaciones:** Permite ajustar los días festivos por fecha y por día de la semana.

Configuración De Servidor SI

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR SI → CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR SI

Configure para conectar su Signage a un servidor de SI externo. Configure un entorno de servidor para la instalación de la aplicación SI.

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR SI → Modo desarrollador y Beanviser

Esta función es muy conveniente para los desarrolladores de aplicaciones.

Configúrela para instalar y activar el modo Developer y la aplicación BEANVISER.

! NOTA

- Para utilizar estas funciones se requiere una cuenta (ID/CONTRASEÑA) del sitio web webOS Signage developer (<http://webossignage.developer.lge.com/>).

Configuración del servidor

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → Configuración del servidor

Configure para conectar su Signage a un SuperSign.

- Servidores CMS
- Servidores Control

Modo Fallo

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → Modo Fallo

Esta función permite cambiar automáticamente a otras fuentes de entrada en orden de prioridad si se interrumpe la señal principal. También permite la reproducción automática de los contenidos almacenados en el dispositivo.

- **Encendido/Apagado:** Activa o desactiva **Modo Fallo**.
- **Prioridad de entrada:** Establece la prioridad de fuentes de entrada para la conmutación por error.
- **Contenidos en memoria:** Reproduce automáticamente el contenido almacenado en el dispositivo cuando no hay señal de entrada. Establézcala en **Encendido** para activar **Automático**, **Manual**, y **Contenido SuperSign**.
 - **Automático:** Cuando la entrada automática cambia por tomar capturas de pantalla de una imagen o un vídeo que se está reproduciendo en intervalos regulares, esta función volverá a reproducir el archivo. (El modelo OLED no es compatible)
 - > **Intervalo de captura:** El intervalo de tiempo puede establecerse en 30 min., 1 hora, 2 horas y 3 horas.
 - **Manual:** Cuando la entrada automática cambia porque se están cargando los archivos de imagen y vídeo, la función volverá a reproducir el archivo.
 - > **SELECCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA DE COPIA DE SEGURIDAD:** Con el botón de ajustes puede cargar un único archivo en la memoria interna/externa.
 - > **Vista previa:** Le muestra una vista previa del archivo cargado.
 - **Contenido SuperSign:** Cuando la entrada automática cambia, esta función reproducirá los archivos distribuidos en SuperSign Premium.
- **restablecer:** Restablece la configuración inicial.

Envío de correos de estado

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → Envío de correos de estado

Esta función configura el sistema para que se evalúe el estado del dispositivo y, a continuación, lo notifique al administrador por correo electrónico.

- **Encendido/Apagado:** Activa o desactiva **Envío de correos de estado**.
- **Opción de envío de correo, Programando:** Establece el intervalo de envío de correo electrónico.
- **E-mail del usuario:** Define la dirección de correo electrónico del remitente.
- **Servidor de envío (SMTP):** Define la dirección del servidor SMTP.
- **ID:** Permite introducir el ID de cuenta del remitente.
- **Contraseña:** Permite introducir la contraseña de la cuenta del remitente.
- **E-mail del destinatario:** Permite definir la dirección de correo electrónico del destinatario.
- **ENVIAR MENSAJE:** Evalúa inmediatamente el estado del dispositivo y envía la información a la dirección de correo electrónico especificada.
- **restablecer:** Restablece la configuración inicial.

! NOTA

- Si el estado de cualquiera de los siguientes elementos cambia o está fuera de lo normal, se puede enviar un mensaje de estado.
 - 1. Sensor de temperatura: si el equipo alcanza una temperatura peligrosa, se registrará la temperatura actual y se enviará un mensaje de correo electrónico con esta información.
 - 2. Validación del sensor de temperatura: se envía un mensaje de correo electrónico si no hay ningún sensor de temperatura conectado, si el estado de comunicación del sensor de temperatura es desconocido o si la información proporcionada por el chip está fuera de lo normal.
 - 3. Estado de LAN, estado de Wi-Fi: se envía un mensaje de correo cuando se modifica el estado de la conexión a la red. El número máximo de cambios en el estado de la red que pueden guardarse está limitado a 50. El valor guardado se restablece una vez se desconecta la alimentación.
 - 4. Comprobación de Sin señal: comprueba si hay señal. Si no hay señal durante más de 10 segundos, se envía un mensaje de correo electrónico.
 - 5. Estado de reproducción programada: Se envía un mensaje de correo electrónico si el contenido no se puede reproducir entre la hora de inicio y la hora de fin programadas en el estado de la programación de Administración de contenido o el estado de Contenido SuperSign. No obstante, esta opción no se aplica cuando se finaliza mediante el control remoto.
 - 6. Estado de fallo: Se envía un mensaje de correo electrónico si se produce un cambio de entrada debido a un error. (Se excluye el cambio de entrada iniciados por el usuario [RC, RS232C, SuperSign])
- Solo se admiten los puertos SMTP 25, 465 y 587.
- Los casos de cambios de entrada interna, excluidos los cambios de entrada externa (RC, RS232C, SuperSign), se consideran un Estado de fallo.
- Se envía un correo electrónico que contiene el mensaje "Estado de fallo: Fallo" al cambiar al Estado de fallo y se envían los siguientes correos electrónicos de estado regularmente o tras cambios de estado con el mensaje "Estado de error: Ninguno".

Reproducir URL

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → Reproducir URL

Reproduce el contenido que desee reproducir automáticamente a través del navegador Web integrado.

- **Activar URL:** Activa o desactiva **Reproducir URL**.
- **Configurar URL:** Permite introducir la dirección URL para mostrarla automáticamente.
- **Vista previa:** Permite hacer una vista preliminar del sitio web deseado accediendo a la dirección URL especificada.
- **GUARDAR:** Guarda la dirección URL especificada.
- **Guardar Y Reiniciar:** Reinicia el monitor después de guardar la dirección URL especificada.
- **restablecer:** Restablece la configuración inicial.

! NOTA

- Esta función no se aplica cuando **Rotación de pantalla** está activada y si se utiliza esta función se desactiva **Vista previa**.
- Si **Configuración de la hora** no está establecido en **Configurar automáticamente**, la navegación por el sitio web puede ser difícil.
 - SETTINGS / ⚙️ → general → Configuración de la hora → Revisar Configurar automáticamente

Clonar configuración

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → Clonación de datos de configuración

Esta función se utiliza para copiar e importar la configuración del dispositivo a otros dispositivos.

- **Exportar configuración:** Permite exportar la configuración del dispositivo a otro dispositivo.
- **Importar configuración:** Permite importar la configuración de otro dispositivo en el dispositivo.

Modo de sincronización

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → Modo de sincronización

Sincroniza la hora y el contenido entre varias unidades Signage.

- **Sincronización RS-232C:** Sincroniza varias unidades Signages conectadas mediante RS-232C.
- **Sincronización por LAN:** Sincroniza varias unidades Signages conectadas a la misma red.

Protección 365 de Signage

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → Protección 365 de Signage


Puede instalar la solución Protección 365 de Signage (diagnóstico de fallas) para acceder a servicios de diagnóstico y predicción de fallas.

- **Inicio de sesión/Cerrar sesión:** Debe iniciar sesión para instalar y actualizar la solución Protección 365 de Signage. Si no hay un intento de conexión o la sesión expira, se cerrará la sesión. La contraseña utilizada para iniciar sesión se vinculará con la contraseña del menú del administrador.
- **Instalar:** Instala la solución Protección 365 de Signage.
- **Activar/Desactivar:** Activa/desactiva la solución Protección 365 de Signage.
- **Buscar actualizaciones:** Comprueba las actualizaciones disponibles en el servidor.
- **Actualizar:** Actualiza a la versión más reciente de la solución Protección 365 de Signage.
- **Eliminar:** Elimina la solución Protección 365 de Signage instalada.

Multipantalla

SETTINGS / ⚙️ → Configuración Rápida → Multipantalla

Esta función le permite ver varias entradas externas y vídeos en una única pantalla.

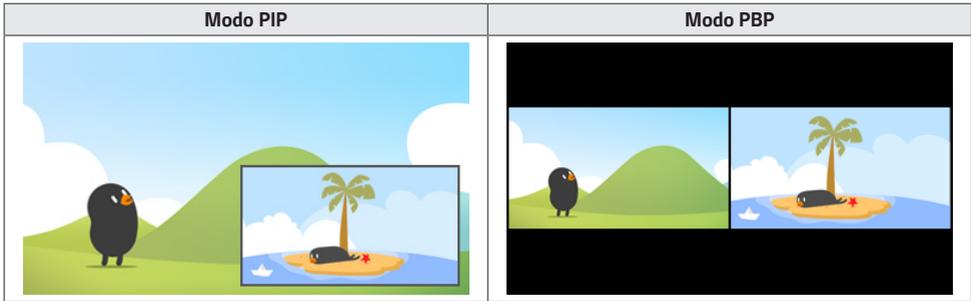

! NOTA

- En el modo multipantalla, no se admite la función de conexión en cadena DP.

Selección de la distribución de la pantalla

Al entrar en el modo multipantalla sin haber definido ninguna distribución de pantalla, aparecerá el menú de selección de distribución. Cuando aparece el menú de selección de distribución de la pantalla, vaya a la barra de menú de distribución de la pantalla presionando la tecla de flecha arriba en el mando a distancia y seleccione la distribución de pantalla que desee. Si desea cerrar el menú de distribución de pantalla, pulse la tecla Volver.

Cierre del menú de distribución de pantalla

En el menú de distribución de la pantalla, pulse la tecla de flecha hacia arriba en el mando a distancia para ir a la barra de menú de distribución de la pantalla y seleccionarla o pulse la tecla **back** para cerrar el menú.

Cambio de la distribución de la pantalla

Pulse el botón  de la parte superior derecha de cada pantalla dividida para seleccionar la entrada deseada.

! NOTA

- Las entradas que ya se hayan seleccionado para otras pantallas divididas no se puede volver a seleccionar. Para seleccionarlas, pulse primero el botón RESTABLECER para restablecer las entradas de todas las pantallas.
- El modo PIP solo funciona cuando se desactiva la rotación de entrada externa y se desactiva o se configura con el valor 180 la rotación de la pantalla.
- En el modo PIP, las resoluciones admitidas de la subpantalla son las siguientes: No se admite ninguna otra resolución.
 - 1680 x 1050 / 1920 x 1080
- No se admiten formatos entrelazados. Por ej., 1080i
- Esto se aplica a AV/Media.

Reproducción de vídeos en pantallas divididas

Pulse el botón  en la parte superior derecha de cada pantalla dividida, seleccione Archivo de vídeo y, a continuación, seleccione un dispositivo de almacenamiento para ver la lista de vídeos en el dispositivo seleccionado. Después, seleccione el vídeo deseado en la lista para reproducirlo.

! NOTA

- Los vídeos creados con los códecs HEVC, MPEG-2, H.264 o VP9 se pueden reproducir en pantallas divididas. Al utilizar el modo PIP, no se podrán utilizar las siguientes combinaciones:

Principal	Secundaria
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG2	HEVC
VP9	VP9
H.264 4K	MPEG2
H.264 4K	VP9

General

Idioma

SETTINGS / ⚙️ → general → Conf. de idioma

Puede seleccionar el idioma del menú que aparecerá en la pantalla.

- **Idioma del menú:** Define el idioma de su monitor Signage.
- **Idioma de teclado:** Define el idioma del teclado que se muestra en la pantalla.

Información del sistema

SETTINGS / ⚙️ → General → Información del sistema

Esta función muestra información como el nombre del dispositivo, la versión de software y el espacio de almacenamiento.

Set ID

SETTINGS / ⚙️ → general → Set ID

- **Set ID (1-1000):** Asigna de forma automática un número de ID de equipo único a cada producto cuando se conectan varios productos a través de RS-232C. Asigne un número del 1 al 1000 y salga de la opción. Puede controlar cada producto por separado usando el identificador de equipo asignado a cada producto.
- **Establecer ID automáticamente:** Asigna de forma automática un número ID de equipo único a cada equipo cuando se conectan varios productos para visualización.
- **Restablecer ID:** Permite restablecer el ID de equipo del producto en 1.

Configuración de la hora

SETTINGS / ⚙️ → general → Configuración de la hora

Esta función permite ver y cambiar la fecha y hora del dispositivo.

- **Configurar automáticamente:** Permite establecer **Hora** y **Fecha**.
- **Hora de horario de verano:** Permite establecer las horas de inicio y final para el horario de verano. La función de tiempos de inicio/fin de DST solo funciona cuando se configura con una separación de más de un día.
- **Configuración del servidor NTP:** Permite configurar otros servidores NTP además del servidor NTP básico.
- **Zona horaria:** Permite cambiar la zona horaria según el continente, el país/región, la ciudad o la configuración del usuario.

Energía

SETTINGS / ⚙️ → General → Energía

Configuración de funciones relacionadas con el encendido

Desconexión sin señal [15 min]

Establece si se debe utilizar la función de apagado automático en 15 min.

- Puede establecer esta opción en **Encendido** o **Apagado**.
- Si configura esta opción como **Encendido**, el producto se apagará cuando lleve 15 minutos en el estado Sin señal.
- Si configura esta opción como **Apagado**, se desactivará la función de forzar desconexión en 15 min.
- Se aconseja definir esta función en **Apagado** si tiene previsto utilizar el producto durante largos períodos de tiempo, ya que la función apaga el producto.

Apagado sin IR (4 horas)

Establece si se debe utilizar la función de desconexión a las 4 horas.

- Puede establecer esta opción en **Encendido** o **Apagado**.
- Si configura esta función como **On Encendido**, el producto se apagará cuando lleve 4 horas sin pulsar botones del mando a distancia.
- Si configura esta opción como **Apagado**, se desactivará la función Desconexión en 4 h.
- Se aconseja definir esta función en **Apagado** si tiene previsto utilizar el producto durante largos períodos de tiempo, ya que la función apaga el producto.

DPM

Establece el modo de gestión de alimentación de pantalla (DPM).

- Si esta función no se configura como **Apagado**, el monitor entrará en el modo Modo de ahorro de energía cuando no haya señal de entrada.
- Si configura esta opción como **Apagado**, se desactivará la función **DPM**.

Control de activación de DPM

Enciende el equipo según el procesamiento de señal digital del puerto DVI-D/HDMI conectado.

- Cuando se configura como **Reloj**, el equipo solo comprueba las señales de reloj digital y se enciende una vez que encuentre la señal de reloj.
- Cuando se configura como **Reloj+DATOS**, el equipo se enciende si se encuentra tanto la señal de reloj digital como de datos.

Gestión de Energía - PM

- **Apagado (Predeterminado):** Establece el modo de CC apagada normal.
- **Mantener relación de aspecto:** Idéntico al modo de CC apagada normal, salvo que la conmutación IC permanece activa. En determinados modelos, esto solo se aplica a un modo de entrada específico (DisplayPort) y tiene el mismo efecto que **Apagar pantalla siempre** en otros modos de entrada.
- **Apagar Pantalla:** cambia al estado de **APAGAR PANTALLA** cuando se accede al modo DPM, Apagado automático (15 minutos, 4 horas) o Cierre anómalo.
- **Apagar pantalla siempre:** Cambia al estado de **APAGAR PANTALLA** al acceder al modo DPM, Apagado automático (15 minutos, 4 horas), Programación de apagado automático o Cierre anómalo, o cuando se produzca una señal de entrada procedente del botón de encendido del mando a distancia o del botón de apagado del monitor.
- **Pantalla apagada y Backlight encendido:** Activa parcialmente el backlight para mantener la pantalla a una temperatura adecuada cuando se encuentra en estado de pantalla apagada.

! **NOTA**

- Para cambiar la pantalla de **APAGAR PANTALLA** a encendida, se debe realizar una entrada desde el botón **Power** o **Input** del mando a distancia o del botón **On** del monitor.

Encendido retardado(0-250)

- Esta función evita una sobrecarga realizando una demora del encendido cuando se encienden varios monitores.
- Puede configurar el intervalo de retardo entre 0 y 250 segundos.

Encendido tras corte eléctrico

- Permite seleccionar el estado de encendido que tendrá el monitor al pulsar el interruptor de encendido.
- Puede elegir entre **PWR(Encender)**, **STD(Standby)** y **LST(Last Status)**.
- **PWR(Encender)** mantiene el monitor encendido cuando se activa la alimentación principal.
- **STD(Standby)** cambia el monitor a estado de espera cuando se activa la alimentación principal.
- **LST(Last Status)** hace que el monitor vuelva a su estado anterior.

Wake On LAN

- Determina si quiere usar **Wake On LAN**.
- Puede establecer la función en Encendido u Apagado para cada red por cable/inalámbrica.
- **Por cable (Ethernet):** Cuando se establece **Encendido**, se activa **Wake On LAN**, permitiendo encender el producto de forma remota a través de la red por cable.
- **Red inalámbrica:** Cuando se establece en **On Encendido**, se activa **Wake On LAN Conexión al detectar LAN**, lo que permite encender el producto de forma remota a través de la red inalámbrica.

Indicador de energía

- Esta función le permite cambiar los ajustes del **Indicador de energía**.
- La configuración en **ENCENDIDO** encenderá el **Indicador de energía**.
- La configuración en **APAGADO** apagará el **Indicador de energía**.
- Sin importar si el **Indicador de energía** está configurado en **ENCENDIDO** o en **APAGADO**, el **Indicador de energía** permanecerá encendido por unos 15 segundos.

Historial de encendido/apagado

Muestra el historial de desconexiones del dispositivo.

Red

SETTINGS / ⚙️ → General → Red

Conexión cableada (Ethernet)

- **Conexión cableada:** Conecta el monitor a una red de área local (LAN) mediante el puerto LAN y configura los ajustes de red. Solo se admiten conexiones de red por cable. Después de configurar una conexión física, la pantalla se conectará automáticamente sin ningún ajuste en la mayoría de redes. Un pequeño número de redes puede requerir que se ajuste la configuración de la pantalla. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su proveedor de Internet o consulte el manual de su router.

Conexión Wi-Fi

Si ha configurado el monitor para su uso con una red inalámbrica, puede ver y conectar las redes inalámbricas disponibles con conexión a Internet.

- **Agregar una red inalámbrica oculta:** Puede añadir una red inalámbrica introduciendo manualmente su nombre.
- **Conectarse a través de WPS PBC:** Pulse el botón del router inalámbrico compatible con PBC para conectarse a él fácilmente.
- **Conectarse a través de WPS PIN:** Escriba el número PIN en la página web del router inalámbrico para conectarse a él de forma sencilla.
- **Configuración Wi-Fi avanzada:** Cuando no hay ninguna red inalámbrica disponible en la pantalla, es posible conectar a la red inalámbrica introduciendo la información de red directamente.

! **NOTA**

- Cuando esté conectado a una red que sea compatible con IPv6, puede seleccionar IPv4 / IPv6 en la conexión de red cableada o inalámbrica. Pero tenga en cuenta que la conexión IPv6 sólo es compatible con una conexión automática.

Conexión LAN en cadena

- La conexión en cadena LAN forma una conexión en cadena de puertos LAN y, aunque solo conecte un monitor a la red, el resto de monitores de la cadena estarán conectados a la red.
- Sin embargo, el primer monitor de la cadena debe conectarse a la red a través de un puerto que no esté usando la conexión en cadena.

SoftAP

Al establecer un SoftAP, pueden conectarse múltiples dispositivos mediante una conexión Wi-Fi sin un router inalámbrico y utilizar Internet inalámbrico.

- Las funciones SoftAP y ScreenShare no se pueden utilizar al mismo tiempo.
- En los modelos compatibles con dispositivos de seguridad Wi-Fi, el menú de SoftAP solo se activa cuando hay uno conectado al producto.
- **Wi-Fi Canal:** Puede seleccionar directamente un canal Wi-Fi.
- Información de acceso de SoftAp
 - SSID: un identificador único necesario para establecer una conexión inalámbrica a Internet
 - Clave de seguridad: la clave de seguridad que se introduce para conectarse a la red inalámbrica deseada
 - Número de dispositivos conectados: muestra el número de dispositivos conectados actualmente al dispositivo. Signage a través de una conexión Wi-Fi. Se admiten hasta 10 dispositivos.

UPnP

Abre o bloquea el puerto UDP 1900, que se utiliza para UPnP.

- El ajuste predeterminado es **Encendido**. Al establecer esta opción en **Apagado** se bloquea el puerto UDP 1900, con lo que la función UPnP no estará disponible.
- Si se establece esta función en **Off**, la opción "Red" del modo de sincronización se desactivará. cuando el valor de Modo de sincronización es "Red", el valor cambia a «APAGADO», desactivando la opción "Red".
- Si se cambia el valor UPnP, el cambio no se aplicará antes de **reboot reiniciar**.
- Si se establece UPnP en **Apagado**, no puede utilizar el Administrador de Grupo 2.0 correctamente.

Prueba de Ping

Revise el estado de su conexión de red con la prueba de ping.

Consejos para la configuración de red

- Utilice un cable LAN estándar (CAT5 o superior con un conector RJ45) con esta pantalla.
- A menudo, durante la configuración, pueden solucionarse muchos problemas de conexión de red si se vuelve a configurar el router o el módem. Tras conectar la pantalla a la red doméstica, apague rápidamente o desenchufe el cable de alimentación del router o cable-módem de la red doméstica y vuelva a enchufarlo.
- En función de su proveedor de servicios de Internet (ISP), el número de dispositivos que puede recibir el servicio de INTERNET puede estar limitado por los términos de servicio aplicables. Para obtener más información, póngase en contacto con su ISP.
- LG no se hace responsable del funcionamiento incorrecto de la pantalla o fallos de conexión a Internet debido a errores de comunicación/funcionamiento incorrecto asociados a su conexión a Internet u otros equipos conectados.
- LG no se hace responsable de los problemas con su conexión a INTERNET.
- Puede obtener unos resultados no deseados si la velocidad de la conexión de red no cumple los requisitos del contenido al que se accede.
- Algunas operaciones de conexión a INTERNET pueden no estar disponibles debido a ciertas restricciones definidas por el proveedor de servicios a Internet (ISP) que le permite la conexión a Internet.
- Las tarifas que aplica un ISP son su responsabilidad, incluidos, sin limitarse a, los costes de conexión.

NOTA

- Si desea acceder a Internet directamente a través de la pantalla, la conexión a INTERNET debe estar activada en todo momento.
- Si no puede acceder a Internet, compruebe el estado de la red desde un PC conectado a la red.
- Cuando utilice Configuración de red, compruebe el cable LAN y si está activado el DHCP en el router.
- Si no completa la configuración de red, puede que la red no funcione correctamente.

PRECAUCIÓN

- No conecte un cable telefónico modular al puerto LAN.
- Puesto que hay varios métodos de conexión, siga las especificaciones de su operador de telecomunicaciones o proveedor de servicios de INTERNET.
- El menú de configuración de red no estará disponible hasta que la pantalla esté conectada a una red física.

Sugerencias para configurar los ajustes de red inalámbrica

- La red inalámbrica puede verse afectada por las interferencias producidas por un dispositivo que utilice una frecuencia de 2,4 GHz, como un teléfono inalámbrico, un dispositivo Bluetooth o un horno microondas. Las interferencias también se pueden deber a un dispositivo que utilice una frecuencia de 5 GHz, como dispositivos Wi-Fi.
- En función del entorno inalámbrico, es posible que el servicio de red inalámbrico funcione muy despacio.
- Algunos dispositivos pueden presentar atascos de red si se activa alguna red doméstica local.
- Para realizar una conexión a un router inalámbrico, es necesario que el router admita conexiones inalámbricas; además, será necesario activar la función de conexión inalámbrica del router correspondiente. Consulte con el fabricante del router si admite la conexión inalámbrica.
- Para realizar la conexión a un router inalámbrico, verifique el valor de SSID y la configuración de seguridad del router inalámbrico. Consulte la guía de usuario del router correspondiente para determinar el valor de SSID y su configuración de seguridad.
- Es posible que el monitor no funcione correctamente si no se han configurado correctamente los dispositivos de red (router cableado o inalámbrico, concentrador, etc.). Para instalar correctamente los dispositivos, consulte las guías de usuario respectivas antes de configurar la conexión de red.
- El método de conexión puede variar en función del fabricante del router inalámbrico.

Protección de Pantalla

SETTINGS / ⚙️ → General → Protección de Pantalla

Establezca esta función para un rendimiento seguro.

Consulte Método ISM

Si se muestra una imagen fija en la pantalla durante un período de tiempo ampliado, puede producirse marcado de imágenes. El método ISM es una función que impide el marcado de imágenes.

Modo

- Establece el modo de **Método ISM**.
- **Apagado**: Deshabilita la función Gestión de Brillo.
- **Patrón blanco**: muestra un patrón blanco para eliminar el marcado de imágenes.
- **Imagen del usuario**: reproduce sus fotos o películas mediante un dispositivo de almacenamiento USB.
- **Video del usuario**: reproduce sus fotos o películas mediante un dispositivo de almacenamiento USB.

Repetir diariamente

- **Apagado, solo 1 vez**: Seleccione este modo y haga clic en Completar para ejecutar la función ISM de inmediato.
- **Encendido**: Realiza la función ISM por el periodo configurado en Duración si se mantiene la imagen fija por el periodo configurado en Standby.
- **Programando**: Realiza la función ISM según la configuración de fecha, hora de inicio y hora de finalización.

Modo de espera

- Puede establecer el periodo entre 1 y 24 horas.
- Esta opción solo está disponible cuando **Repetir** está configurado como **Programación**.
- La función ISM se realiza si la imagen fija se mantiene durante el periodo configurado.

Duración

- Puede seleccionar entre 1 - 10 min / 20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240 min.
- Esta opción solo está disponible cuando **Repetir** está configurado como **Programación**.
- Se realiza la función ISM durante el tiempo configurado.

Seleccionar día

- Puede establecer la fecha.
- Esta opción solo está disponible cuando **Repetir** está configurado como **Programación**.

Hora inicio

- Establezca la hora de inicio.
- Esta opción solo está disponible cuando **Repetir** está configurado como **Programación**.
- No puede establecer la misma hora de inicio y de finalización.

Hora fin

- Establezca la hora de finalización.
- Esta opción solo está disponible cuando **Repetir** está configurado como **Programación**.
- No puede establecer la misma hora de inicio y de finalización.

Descargar imagen del usuario

- Para descargar una imagen, debe haber un archivo de imagen en la carpeta "ISM" en su dispositivo de almacenamiento USB.
- Elimine las imágenes existentes almacenadas en la memoria interna antes de descargar un nuevo archivo de imagen.
- Formatos de archivo de imagen compatibles: BMP, JPG, JPEG, PNG
- Puede descargar hasta cuatro imágenes. (La resolución máxima es 1920x1080).
- Si la imagen de barra se elimina o no existe, se utiliza la imagen predeterminada. (La imagen predeterminada es un fondo de color blanco)
- Esta opción solo está disponible cuando se selecciona **Imagen del usuario**.

Descargar video del usuario

- Para descargar un video, debe haber un archivo de video en la carpeta "ISM" en su dispositivo de almacenamiento USB.
- Elimine el contenido existente almacenado en la memoria interna antes de descargar un nuevo archivo de video.
- Formatos de archivo de video compatibles: "MP4", "AVI", "FLV", "MKV", "MPEG", "TS"
- Puede descargar solo 1 video.
- Si el video se elimina o no existe, se utiliza el video predeterminado. (El video predeterminado es una imagen de fondo de color blanco)
- Esta opción solo está disponible cuando se selecciona **Imagen del usuario**.

* Cómo restablecer o eliminar una imagen de usuario/video de usuario

- Restablecer utilizando **SETTINGS / ⚙** > **Administrador** > **Restablecer ajustes de fábrica**
- Abra la app Reproductor > Haga clic en el botón **ELIMINAR** en la parte superior derecha de la pantalla > Elimine la imagen o el video que ha descargado

Controles experto

SETTINGS / ⚙️ → General → Controles experto

Baliza

- Esta opción activa la baliza BLE, una de las funciones de Bluetooth 4.0.
- Modo Baliza (Activar o Desactivar): activa la función Baliza.
- Es compatible con las funciones de baliza de tipo Baliza LG/iBeacon/Eddystone.
- iBeacon
 - UUID de baliza (hexadecimal): Establece el UUID.
 1. Campo1: valor hexadecimal de 4 bytes (8 dígitos)
 2. Campo2: valor hexadecimal de 2 bytes (4 dígitos)
 3. Campo3: valor hexadecimal de 2 bytes (4 dígitos)
 4. Campo4: valor hexadecimal de 2 bytes (4 dígitos)
 5. Campo5: valor hexadecimal de 6 bytes (12 dígitos)
 - Mayor (0–65535): establece el valor mayor.
 - Menor (0–65535): establece el valor menor.
- Eddystone
 - Marco: Establece el UUID o la URL.
- 1. Establecer el método de dirección URL
 - UUID de baliza (hexadecimal): Establece el UUID.
 - 1 - Campo1: valor hexadecimal de 10 bytes (20 dígitos)
 - 2 - Campo2: valor hexadecimal de 6 bytes (12 dígitos)
- 2. Establecer el método de dirección URL
 - Prefijo de URL: Prefijo de URL: establece el prefijo de la URL.
 - Sufijo de URL: Sufijo de URL: Establece el sufijo de la URL.
 - Reproducir URL: introduce la parte de la URL que excluye el prefijo y el sufijo.
 - La longitud de cadena de la URL está limitada a 15 caracteres.
- Botón **Revisar** (OK): El botón utilizado para completar y aplicar los ajustes de baliza.

! NOTA

- Algunos modelos no son compatibles con los servicios de evaluación en segundo plano de iOS.
- Se recomienda reiniciar para que los cambios que se apliquen correctamente.
- El valor UUID es hexadecimal y se debe introducir el número exacto de dígitos.
- La distancia hacia la baliza puede variar en función del modelo.
- La distancia hacia la baliza puede variar en función de la aplicación utilizada en el dispositivo.
- La función de baliza se ve afectada por las ondas de radio, ya que emplea la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE). Es posible que no funcione correctamente si el rango de frecuencia no está alrededor de 2.4 GHz.

Control de OPS

- **Control de alimentación OPS:** Esta función permite controlar la alimentación de OPS a medida que se activa o desactiva la pantalla.
 - **Deshabilitar:** Desactiva **Control de alimentación OPS**.
 - **Sincronización (Encendida):** Sincroniza el estado de alimentación del monitor solo cuando el monitor está encendido.
 - **Sincronización (Encendida/Apagada):** Sincroniza el estado de alimentación del monitor con el OPS.
- **Selección de la interfaz de control:** Esta función permite configurar la comunicación con el OPS conectado a su monitor.
 - **Pantalla:** Habilita la comunicación con los puertos serie externos.
 - **OPS:** Habilita la comunicación con el OPS conectado a su monitor.

Booting-No Signal Images

Esta función permite definir la imagen de fondo predeterminada.

- **Booting Logo Image:** Cambia la imagen del logotipo que aparece cuando se arranca el dispositivo. Si se desactiva esta opción, no aparece ninguna imagen de logotipo cuando el dispositivo arranca. Descarga o inicializa un archivo de imagen en el dispositivo de almacenamiento.
- **No Signal Image:** Cambia la imagen que aparece cuando no hay señal. Si se desactiva esta opción, no aparece ninguna imagen cuando no hay señal. Descarga o inicializa un archivo de imagen en el dispositivo de almacenamiento.

Etiqueta de Entradas

Especifique una etiqueta para cada fuente de entrada.

Configuración de SIMPLINK

- Cuando **Configuración de SIMPLINK** se establece en **Encendido**, puede utilizar el SIMPLINK proporcionado por LG Signage.
- **Id del Dispositivo:** Establece el ID del dispositivo conectado mediante cableado CEC. Puede elegir un valor entre **Todo** y **E**.
- **Modo de espera:** establece los escenarios para enviar y recibir el comando OpStandBy (0x0c). Los escenarios detallados son los siguientes:

	Transmisión	Recepción
Todo	O	O
Solo enviar	O	X
Solo recibir	X	O

Crestron

- Esta función activa la sincronización con las aplicaciones proporcionadas por Crestron.
- **Servidor:** Este menú establece la dirección IP del servidor para la conexión de red con el servidor (equipo proporcionado por Crestron).
- **Port (1024-65535):** Este menú establece el puerto para la conexión de red con el servidor. El número de puerto predeterminado es 41794.
- **IP ID (3-254) ID de IP (3-254):** Este menú establece un identificador único para la sincronización con la aplicación.

Pantalla

Modo de imagen

SETTINGS / ⚙️ → Pantalla → Modo de imagen

Modo

Esta función le permite elegir el modo de imagen óptimo para su entorno de instalación.

- **Centro comercial/QSR, Transporte, Educación, Gob./Corp.:** Muestra la imagen óptimo para su entorno de instalación.
- **Normal:** Muestra la imagen con contraste, luminosidad y definición normales.
- **APS:** Permite ajustar la luminosidad de la pantalla para reducir el consumo de energía.
- **Experto, Calibración:** Permite a los expertos, o cualquiera que desee disfrutar de una máxima calidad de imagen, sintonizar manualmente la mejor calidad de imagen.

! **NOTA**

- Los tipos de **Modo de imagen** que puede seleccionar pueden variar en función de la señal de entrada.
- La opción **Experto** permite sintonizar la máxima calidad de imagen a partir de una determinada imagen. Por lo tanto, puede no ser efectivo para una imagen normal.

Personalizar

- **Luz de fondo, Luz OLED:** Permite ajustar el brillo de la pantalla ajustando el brillo del backlight. Cuanto más cercano sea el valor a 100, más luminosidad tendrá la pantalla.
- **Contraste:** Ajusta la diferencia entre las áreas iluminadas y oscuras de la imagen. Cuanto más cercano sea el valor a 100, mayor será la diferencia.
- **Brillo:** Ajusta la luminosidad general de la pantalla. Cuanto más cercano sea el valor a 100, más luminosidad tendrá la pantalla.
- **Nitidez:** Ajusta la definición de los bordes de los objetos. Cuanto más cercano sea el valor a 50, más claros y definidos serán los bordes.
- **Color:** Suaviza o intensifica el color de la pantalla. Cuanto más cercano sea el valor a 100, más intensos serán los colores.
- **Tinte:** Ajusta el balance entre los colores rojo y verde que aparecen en la pantalla. Cuanto más se aproximan los valores a rojo 50, más intenso será el color rojo. Cuanto más se aproximan los valores a verde 50, más intenso será el color verde.
- **Temperatura de color:** Cuanto más alta se defina la temperatura de color, más fríos serán los colores de la pantalla. Cuanto más baja se defina la temperatura de color, más cálidos serán los colores de la pantalla.
- **Controles experto:** Permite personalizar las opciones avanzadas.
 - **Contraste Dinámico:** Optimiza la diferencia entre las áreas iluminadas y las oscuras de la pantalla en función a la luminosidad de la imagen.
 - **Super Resolution:** Hace que sean más nítidas las zonas de la pantalla que se desenfocan o que apenas pueden distinguirse.
 - **Rango de color:** Permite seleccionar el rango de colores disponible.
 - **Color dinámico:** Ajusta el matiz y la saturación de la pantalla para lograr una imagen más vívida.
 - **Filtro de color:** Permite un ajuste preciso del color y matiz filtrando un área de color específica del espacio RGB.
 - **Color preferido:** Ajusta el matiz del color de la piel, la hierba o el cielo, según su preferencia.
 - **Gamma:** Ajusta el valor de gamma para compensar el brillo de la señal de entrada.
 - **Balance de blancos:** Ajusta la fidelidad general de los colores de la pantalla en función de sus preferencias. En el modo Para expertos, podrá ajustar con precisión la imagen con las opciones de Método/Patrón.
 - **Sistema de manejo de color:** Los usuarios expertos utilizan el sistema de administración de color para ajustar los colores por medio del patrón de prueba. El Sistema de manejo de color le permite realizar un ajuste seleccionando entre seis de los distintos espacios de color (rojo/ amarillo/ azul/cian/magenta/verde) sin afectar a otros colores. En una imagen normal, es posible que no noten los cambios de color que haya realizado.

- **Picture Option:** Permite personalizar las opciones de imagen.
 - **Reducción de ruido:** Elimina al azar los puntos emergentes para que la imagen tenga un aspecto más claro.
 - **Reducción de ruido MPEG:** Reduce el ruido generado en el proceso de creación de una señal de vídeo digital.
 - **Nivel de negro:** Ajusta el brillo y el contraste de la pantalla ajustando el nivel de negro de la pantalla.
(Ajustes recomendados en función de la señal de entrada: Backlight 0 - 255: Alto, RGB 16 - 235: Bajo, YCbCr: Bajo)
 - **Cine real:** Optimiza la imagen de vídeo para darle un aspecto cinematográfico.
 - **Protección de visión al movimiento:** Reduce la fatiga ocular ajustando los niveles de brillo y disminuyendo el efecto borroso basado en la imagen mostrada.
 - **Luz de fondo LED Aurora:** Hace que las áreas claras de la pantalla aparezcan más claras y que las partes oscuras aparezcan más oscuras para maximizar el contraste. La desactivación de esta función puede aumentar el consumo de energía del monitor.
 - **TruMotion:** Reduce las vibraciones y el marcado de las imágenes que pueden producirse en las imágenes en movimiento. (Algunos modelos no admiten la reproducción del contenido).
- **Aplicar a todas las entradas:** Copia el valor actual del menú de configuración detallado a toda la entrada y aplica solo el modo de imagen seleccionado.
- **Inicializando:** Restablece los valores de la imagen. Debido a que la configuración de la imagen se restablece en función del modo de imagen del monitor, seleccione el modo de imagen antes de restablecer los ajustes de imagen.

Relación de aspecto

SETTINGS / ⚙️ → Pantalla → Relación de aspecto

Esta función le permite cambiar el tamaño de la imagen para ver la imagen con la resolución óptima.

- **Ancho completo:** Estira la imagen para ajustarla a la pantalla.
- **Original:** Muestra la imagen con su resolución original.

Rotación

SETTINGS / ⚙️ → Pantalla → Rotación

Rotación de pantalla

- Esta función gira la pantalla en sentido horario.
- Puede establecer esta función en Desactivada/90/180/270.
- Cuando se define en Apagado, esta función se desactiva.
- Se recomienda utilizar contenido diseñado para su uso en modo vertical.

Rotación de entrada externa

- Esta función gira la pantalla en sentido horario.
- Puede establecer esta función en Desactivada/90/180/270.
- Cuando se activa (90 o 270 grados), como para ARC, se cambia el tamaño de la imagen para que sea **Ancho completo**.
- Si se activa **Rotación de entrada externa** durante la operación WiDi, la posición del cursor del ratón puede que no se muestre con precisión.
- Tenga en cuenta que la degradación de la calidad de imagen que se produce cuando se activa **Rotación de entrada externa** durante el uso de la entrada externa no tiene nada que ver con el producto en sí.
- Cuando la rotación de entrada externa se activa, se desactiva el modo PIP de la pantalla.
- Si se activa Rotación de entrada externa en modelos compatibles con la función táctil, es posible que esta no funcione correctamente.

Controles experto

SETTINGS / ⚙️ → Pantalla → Controles experto

ULTRA HD Deep Colour

Al conectar un dispositivo HDMI, DP u OPS a uno de los puertos ajustables Deep Colour, puede elegir entre ULTRA HD Deep Colour Encendido (6G) o Apagado (3G) en el menú de ajustes de ULTRA UHD Deep Colour.

Si se produce un problema de compatibilidad con una tarjeta gráfica cuando la opción Deep Colour esté configurada como Encendido en 3840 x 2160 a 60 Hz, establezca la opción Deep Colour en Apagado.

- Las especificaciones de HDMI, DP y OPS podrían variar dependiendo del puerto de entrada. Compruebe las especificaciones de cada dispositivo antes de conectarlo.
- El puerto de entrada HDMI 2 es el más idóneo para vídeos de alta definición que sean 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2). No obstante, es posible que, dependiendo de las especificaciones del dispositivo externo, el vídeo o el audio no sea compatible. Si este es el caso, conecte el dispositivo a otro puerto HDMI.

Configuración del Panel OLED

- **Optimización De Sonido Ambiente:** Corrige los problemas que pueden surgir cuando la pantalla está encendida durante un periodo de tiempo prolongado.

Ahorro de energía

- **Ahorro inteligente de energía:** Ajusta automáticamente el brillo de la pantalla de acuerdo con el brillo de la imagen para ahorrar energía.
 - **Encendido:** Activa la función de ahorro inteligente de energía.
 - **Apagado:** Desactiva la función Súper ahorro de energía.
- **Gestión de Brillo:** Ajusta la luminosidad de la pantalla para ahorrar energía.
 - **Auto Automático:** Ajusta la luminosidad de la pantalla en función de la luz ambiente.
 - **Apagado:** Desactivar el ahorro de energía.
 - **Mínimo/Medio/Máximo:** Utilice el ahorro de energía según el nivel de ahorro de energía establecido para el monitor.
- **Programación Horaria de Brillo:** Ajusta el backlight en determinados momentos.
 - Puede configurar esta función como **Encendido/Apagado**.
 - Añada la programación mediante la configuración del valor de la hora de programación y el backlight / todas las luces rojas.
 - Si el tiempo actual no se ha establecido, **Programación Horaria de Brillo** se desactiva.
 - Puede añadir hasta seis programaciones, que se ordenan por hora en orden ascendente.
 - Para editar una programación, selecciónela en la lista y pulse el botón **OK**.

Modo de Imagen automatico (HDMI)

Establece la función Modo de Imagen automatico (HDMI).

- **Apagado:** Establece la función Modo de Imagen automatico (HDMI).
- **Encendido:** Activar la función Modo de Imagen automatico (HDMI).

Esta función cambia automáticamente el modo de imagen del monitor en función de la información de contenido HDMI cuando se introduce una señal HDMI.

Incluso si el modo de imagen del monitor se ha cambiado por la función Modo de Imagen automatico (HDMI), puede cambiar manualmente de nuevo el modo de imagen.

Dado que esto tiene una prioridad mayor que el modo de imagen establecido por el usuario, el modo de imagen existente puede cambiarse cuando se cambia la señal HDMI.

Sonido

Modo de sonido

SETTINGS / ⚙️ → Sonido → Modo de sonido

Modo de sonido

Se seleccionará automáticamente la mejor opción de sonido en función del tipo de vídeo que esté viendo.

- **Estándar:** Este modo de sonido es adecuado para todo tipo de contenido.
- **Cine:** Optimiza el sonido para ver películas.
- **Diálogos Claros III** mejora las voces para que se puedan oír más claramente.
- **Deportes:** Optimiza el sonido para ver eventos deportivos.
- **Música:** Optimiza el sonido para escuchar música.
- **Juego:** Optimiza el sonido para videojuegos.

Balance

- **Balance:** Ajusta el volumen de salida del altavoz izquierdo y el derecho.

Ecualizador

- **Ecualizador:** Ajuste manualmente el sonido por medio del ecualizador.

Inicializando

- **Inicializando:** Restablece la configuración del sonido.

Salida de sonido

SETTINGS /  → Sonido → Salida de sonido

- **Altavoz interno / Altavoz externo:** Puede guardar la salida audio, bien a través del altavoz interno del monitor Signage o a través de un altavoz externo conectado a él.
- **Altavoz externo SIMPLINK:** Esta función conecta el dispositivo de cine en casa a través de SIMPLINK. Cuando se establece como entrada de dispositivo de cine en casa, reproduce sonido a través del dispositivo conectado. Esta opción se activa cuando SIMPLINK se ha establecido en Encendido.
- **LG Sound Sync / Bluetooth:** Permite conectar dispositivos de audio Bluetooth o auriculares Bluetooth de forma inalámbrica al monitor para disfrutar de un audio más vivo cómodamente.

NOTA

- Algunos dispositivos conectados recientemente pueden intentar volver a conectarse automáticamente al monitor Signage cuando esté encendido.
- Se recomienda establecer los dispositivos de audio de LG compatibles con LG Sound Sync en modo LG TV o modo LG Sound Sync antes de conectarlos.
- Pulse Selección de Dispositivo para ver los dispositivos que están conectados o que se pueden conectar y para conectar otros dispositivos.
- Puede utilizar el mando a distancia de Signage para ajustar el volumen del dispositivo conectado.
- Si el dispositivo de audio no se puede conectar, compruebe que esté encendido y disponible para la conexión.
- En función del tipo de dispositivo Bluetooth, el dispositivo podría no conectarse correctamente o se puede producir un comportamiento incorrecto, como un fallo de sincronización entre vídeo y audio.
- El sonido puede entrecortarse o la calidad del sonido puede reducirse si:
 - El dispositivo Bluetooth está demasiado lejos del monitor Signage.
 - Hay un obstáculo entre el dispositivo Bluetooth y el monitor Signage.
 - El dispositivo Bluetooth se usa junto con equipos de radio como un horno de microondas o una LAN inalámbrica.

Salida De Sonido

SETTINGS / ⚙️ → Sonido → Salida De Sonido

- **Apagado:** Desactiva el uso de **SALIDA DE SONIDO**. (No hay salida de audio).
- **Variable:** Puede especificar un rango de salida para el dispositivo de audio externo conectado al monitor y ajuste el volumen en el rango. Puede cambiar el volumen de un dispositivo de audio externo en el rango de 0 a 100 (el mismo que el volumen de los altavoces de Signage). Sin embargo, puede haber una diferencia en el nivel de volumen real en la salida.
- **Fijo:** Establece el nivel de salida de audio fijo para el dispositivo de audio externo.
 - Si no hay ninguna entrada externa, no se genera ninguna salida de audio externo.
 - El nivel de salida de audio variable 100 es el mismo que el nivel de salida de audio fijo.

Ajuste de la Sinc. de AV

SETTINGS / ⚙️ → Sonido → Ajuste de la Sinc. de AV

Esta función ajusta la temporización de audio para sincronizar vídeo y audio.

- **Altavoz externo (0-15):** Ajusta la sincronización del vídeo y el audio procedente de altavoces externos, como los conectados al puerto de salida de audio digital, el equipamiento de audio LG o los auriculares. Al acercarse al símbolo – se acelera la salida del audio, mientras que al acercarse al símbolo + se ralentiza, en comparación con el valor predeterminado.
- **Altavoz interno (0-15):** Ajusta la sincronización de audio de los altavoces internos. Al acercarse al símbolo – se acelera la salida del audio, mientras que al acercarse al símbolo + se ralentiza, en comparación con el valor predeterminado.
- **Bypass:** Emite las señales de transmisión o el sonido de los dispositivos externos sin retrasos en el sonido. Es posible que el sonido se reproduzca antes que el vídeo; esto es debido al tiempo de procesamiento del vídeo que se transmite al monitor.

Entrada de audio digital

SETTINGS / ⚙️ → Sonido → Entrada de audio digital

Esta función le permite elegir una fuente de entrada para la salida de audio.

- **Digital:** Genera la salida de audio contenida en la señal digital introducida desde la fuente de entrada digital conectada (HDMI, DISPLAYPORT u OPS).
- **Analógico:** Genera la salida de audio desde la fuente de entrada digital (HDMI, DISPLAYPORT o OPS) conectada al monitor a través del puerto de entrada de audio.

Administrador

Bloqueos de Acceso

SETTINGS / ⚙️ → Administrador → Bloqueos de Acceso

Bloqueo Menú HOME

Esta función le permite restringir los cambios realizados en la configuración de bloqueo del cuadro de mandos en la pantalla de inicio.

Bloqueo de USB

Esta función permite configurar la función de bloqueo de USB para que los ajustes o el contenido no se puedan modificar.

Bloqueo de OSD

Esta función permite configurar la función de bloqueo de OSD para que los ajustes o el contenido no se puedan modificar.

- Mantenga presionada la tecla Configuración durante al menos 10 segundos e ingrese la contraseña para acceder al menú de configuración en Bloqueo de OSD.

Bloqueo del IR

- Si configura **Apagado (Normal)**, podrá usar el mando a distancia.
- Si configura esta función **Encendido (Solo tecla de encendido)**, solo podrá usar la tecla de encendido.
- Si configura **Encendido (Bloquear todo)**, no podrá usar el mando a distancia. (No obstante, la función de encendido está disponible).

Bloqueo de tecla local

Esta función permite configurar la función de bloqueo de funcionamiento de tecla local para que los ajustes o el contenido no se puedan modificar.

- Si se establece esta función en **Apagado (Normal)**, puede utilizar las teclas locales en el monitor.
- Si configura esta función **Encendido (Solo tecla de encendido)**, solo podrá usar la tecla de encendido. (Cuando se usa un joystick, mantenga pulsada una tecla local para encender/apagar el monitor).
- Si configura esta función en **Encendido (Bloquear todo)**, no podrá usar las teclas locales. (No obstante, la función de encendido está disponible).

Bloqueo del Wi-Fi

Esta función le permite activar o desactivar la función Wi-Fi.

Bloqueo de ScreenShare

Esta función le permite activar o desactivar la función de uso compartido de la pantalla.

Si se cambia el valor de Bloqueo de ScreenShare, la función no se aplica sin reiniciar.

Cambiar contraseña

Esta función permite establecer la contraseña que se utiliza para entrar en el menú de instalación. (La contraseña predeterminada: 000000:

- 1 Escriba una nueva contraseña de 6 dígitos.
- 2 Escríbala de nuevo en la casilla Confirmar contraseña para confirmarla.

Enterprise Settings

- Escriba el código de cuenta de la empresa para aplicar la configuración de la empresa correspondiente.
- Una vez introducido el código, el monitor se restablece y, en consecuencia, se aplican las configuraciones de empresa correspondientes.
- Esta función no se activa si ya se ha introducido un código.

Restablecer ajustes de fábrica

Inicializa toda la configuración en **Configuración** y los archivos desde el almacenamiento interno.

La configuración de ganancia de RGB en **Calibración**, la configuración rápida de Videowall, la configuración en **configuración del servidor** y la configuración en **Set ID** de **general** son excepciones.

NOTA

- Mantiene los ajustes actuales ya que el botón de Apagado/ Encendido en el menú del usuario sólo afecta el estado de activo/inactivo del submenú.

GESTOR DE CONTENIDO

Inicio de sesión en la Web

- Se admiten diferentes funciones en función del producto.

El producto Signage se suministra con una función que le permite acceder a él en su PC o dispositivo móvil.

- Se facilitan los menús de Gestor de contenido, Administrador de Grupo 2.0, Administrador de control, Cerrar sesión, Cambiar contraseña.
- URL: <https://set ip:443>
- La contraseña predeterminada: 00000000

PRECAUCIÓN

- Resoluciones admitidas (este programa está optimizado para las siguientes resoluciones):
 - PC 1920 x 1080 / 1280 x 1080
 - Móvil: 360 x 640(1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR
- Navegadores admitidos (este programa está optimizado para los siguientes navegadores):
 - Chrome 56 o posterior (recomendado)

Gestor de contenido

Player

HOME /    (Reproductor)

La función del reproductor de la aplicación Content Manager permite reproducir y administrar contenido de vídeo, imágenes, plantillas, SuperSign y listas de reproducción de forma integrada. (Los modelos OLED no admiten la reproducción ni la gestión de contenido de imágenes y contenido de plantillas).

Reproducción Continua

- 1 Seleccione el tipo de contenido deseado en la ficha de la izquierda y, a continuación, seleccione el contenido deseado.
- 2 Haga clic en **REPRODUCIR** en la esquina superior derecha de la pantalla y disfrute del contenido que haya seleccionado.

Exportar

- 1 Seleccione el tipo de contenido deseado en la pestaña de la parte izquierda y haga clic en **Exportar** en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione el archivo que desea exportar.
- 3 Haga clic en **COPIA/Orbitador** en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, seleccione el dispositivo al que desea exportar el contenido. (Si se ha seleccionado el archivo de contenido almacenado en el dispositivo de destino, se omite el procesamiento del archivo de contenido).
- 4 Puede ver que el contenido se ha movido/ copiado al dispositivo.

ELIMINAR

- 1 Seleccione el tipo de contenido de la pestaña de la parte izquierda y haga clic en **ELIMINAR** en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione el contenido que desee eliminar.
- 3 Haga clic en el botón **ELIMINAR** situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 4 Puede ver que el contenido se ha eliminado.

Filtrar / Clasificar

- 1 Haga clic en **Filtrar / Clasificar** en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2
 - 1) Seleccione el criterio de ordenación que desee para ordenar los archivos de contenido ya sea por nombre de archivo o en el orden de reproducción (el archivo reproducido más recientemente se muestra al principio de la lista).
 - 2) Es posible ver solamente el contenido almacenado en el dispositivo deseado filtrando archivos de contenido por dispositivo.
 - 3) Solo es posible ver el contenido del tipo deseado filtrando archivos de contenido por tipo de contenido.

Crear Lista De Reproducción

Al crear una lista de reproducción, no puede incluir caracteres que no se puedan utilizar en los nombres de archivos en Windows como, por ejemplo, \, /, :, *, ?, ", <, > y |, en los nombres de los archivos de la lista de reproducción. Además, si la lista de reproducción no contiene archivos de contenido cuyos nombres contengan caracteres dichos caracteres, no se podrá mover o copiar la lista de reproducción.

- 1 Seleccione **Lista de reproducción** en la ficha de la parte izquierda y haga clic en **CREAR LISTA DE REPRODUCCIÓN** en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione el contenido que desee añadir a la lista de reproducción y haga clic en **SIGUIENTE** en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 3 Establezca el tiempo de reproducción para cada fragmento de contenido (solo aplicable a fotografía y contenido de plantillas), así como otros elementos como efecto de conversión, relación y reproducción automática y, a continuación, haga clic en el botón **HECHO** en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 4 Se puede ver que se ha creado una nueva **Lista de reproducción**.

DISTRIBUCIÓN

- 1 Haga clic en el botón **Distribuir** situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Vaya a la aplicación Administrador de Grupo para distribuir las listas de reproducción creadas.

Programador

HOME /    (Planificación)

La función de planificación de la aplicación Content Manager permite que ciertos contenidos se reproduzcan a la hora programada a través de una lista de reproducción o una entrada externa.

Creación de una programación

- 1 Haga clic en el botón **AÑADIR NUEVA PROGRAMACIÓN** situado en la parte superior derecha de la pantalla.
- 2 Elija entre **Lista de reproducción** y **Fuente de entrada**.
- 3 1) Si ha seleccionado **Lista de reproducción**, seleccione la lista de reproducción para la que desea programar la reproducción.
2) Si ha seleccionado **Fuente De Entrada**, seleccione la fuente de entrada externa para la que desea programar la reproducción.
- 4 Introduzca los detalles de la programación y cree una nueva programación. (Al crear una programación, no puede incluir los caracteres que no se pueden utilizar en los nombres de archivos en Windows como, por ejemplo, \, /, ;, *, ?, ", <, >, y | - en el nombre del archivo de programación. Además, si la lista de reproducción vinculada a la programación contiene archivos de contenido cuyos nombres contienen tales caracteres, no es posible mover o copiar la lista de reproducción).
- 5 Vea la lista de reproducción o la entrada externa seleccionada para reproducir a la hora programada.

Importación de programaciones

- 1 Haga clic en el botón **Importar** situado en la parte superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione el dispositivo de almacenamiento externo desde el que desee importar una programación.
- 3 Seleccione la programación que desea importar a su monitor. (Solo se puede seleccionar una sola programación).
- 4 Haga clic en el botón **Seleccionar** situado en la parte superior derecha de la pantalla.
- 5 Compruebe que la planificación se haya importado a la memoria de almacenamiento interna del monitor.

Exportación de programaciones

- 1 Haga clic en el botón **Exportar** situado en la parte superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione el dispositivo de almacenamiento externo al que desea exportar una programación.
- 3 Seleccione la programación que desea exportar desde el monitor. (Se pueden seleccionar varias programaciones).
- 4 Haga clic en el botón **Seleccionar** situado en la parte superior derecha de la pantalla.
- 5 Compruebe que la programación se haya exportado al dispositivo de almacenamiento externo seleccionado.

Eliminar programación

- 1 Haga clic en el botón **ELIMINAR** situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Seleccione las programaciones que desee eliminar.
- 3 Haga clic en **ELIMINAR**.
- 4 Compruebe que se han eliminado las programaciones.

Vista de calendario

- 1 Cuando haya registrado las programaciones, haga clic en **Vista de calendario**.
- 2 Se puede ver que las programaciones registradas se muestran en forma de calendario.

DISTRIBUCIÓN

- 1 Haga clic en el botón **Distribuir** situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Vaya a la aplicación Administrador de Grupo para distribuir las programaciones creadas.

NOTA

- Si el tiempo de creación de la programación se superpone, la programación creada anteriormente se eliminará.
- Cuando finaliza una programación que no se ha establecido para repetición, se eliminará automáticamente.
- La programación no funciona mientras se está ejecutando la aplicación de listas de programación.

Plantilla

HOME /   (Plantilla)

La función del editor de la aplicación Content Manager permite agregar las plantillas deseadas.

- 1 Seleccione la plantilla del formato deseado. (Se puede seleccionar entre el modo horizontal y vertical).
- 2 Modifique el texto de la plantilla.
 - 2-1. Aplique el estilo de fuente que desee (Tamaño, Peso, Subrayado, Cursiva)
- 3 Modifique el archivo de medios.
- 4 Guarde la plantilla haciendo clic en **Guardar** en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 5 Compruebe que la plantilla guardada se muestre en la lista de plantillas.

Supported Photo & Video Files Archivos de foto y vídeo compatibles

! NOTA

- No se admiten los subtítulos.
- La función de foto no es compatible con los modelo OLED.

Códecs de vídeo compatibles

Extensión	Códec	
.asf, .wmv	Vídeo	Perfil avanzado VC-1 (se excluye WMVA), perfiles simple y principal VC-1
	Audio	Estándar WMA (se excluye voz WMA v1/WMA)
.avi	Vídeo	Xvid (se excluye GMC de 3 puntos), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 capa I, II, MPEG-1 capa III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 capa III (MP3)
.3gp	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-4
.3g2	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Vídeo	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 capa I, II, MPEG-1 capa III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	Vídeo	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 capa I, II, MPEG-1 capa III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat	Vídeo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 capa I, II, MPEG-1 capa III (MP3)
.vob	Vídeo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 capa I, II, DVD-LPCM

Formatos de archivos de fotos compatibles

Tipo de archivo	Formato	Resolución
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	<ul style="list-style-type: none"> • Mínimo: Mín: 64 x 64 • Máximo: Normal Tipo: 15360 (Ancho) x 8640 (Alto) Progresivo Tipo: 1920 (Ancho) x 1440 (Alto)
.png	PNG	<ul style="list-style-type: none"> • Mínimo: Mín: 64 x 64 • Máximo: 5760 (Ancho) x 5760 (Alto) pixeles
.bmp	BMP	<ul style="list-style-type: none"> • Mínimo: Mín: 64 x 64 • Máximo: 1.920 (Ancho) x 1.080 (Alto) pixeles

Consejos para el uso de dispositivos de almacenamiento USB

- Solo se reconocen los dispositivos de almacenamiento USB.
- Es posible que los dispositivos de almacenamiento USB conectados al monitor a través de un concentrador USB no funcionen correctamente.
- Es posible que no se reconozcan los dispositivos de almacenamiento USB que utilicen un programa de reconocimiento automático.
- Es posible que no se reconozcan los dispositivos de almacenamiento USB que utilizan sus propios controladores.
- La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB dependerá del dispositivo.
- No apague la pantalla ni desenchufe el dispositivo USB mientras este se esté usando. Al extraer o desconectar inesperadamente el dispositivo, se podrían dañar los archivos guardados o el propio dispositivo USB.
- No conecte un dispositivo de almacenamiento USB modificado manualmente en el PC. El dispositivo podría causar la avería del producto o que no se reproduzca. Recuerde utilizar solo dispositivos de almacenamiento USB que contengan archivos normales de música, imágenes y/o películas.
- Es posible que los dispositivos de almacenamiento formateados con programas de utilidades no compatibles con Windows no se reconozcan.
- Conecte la fuente de alimentación al dispositivo de almacenamiento USB (más de 0,5 A) que requiera una fuente de alimentación externa. En caso contrario, es posible que el dispositivo no sea reconocido.
- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB por medio del cable suministrado por el fabricante del dispositivo.
- Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB no sean compatibles o no funcionen con normalidad.
- Los métodos de alineación de archivos del dispositivo de almacenamiento USB son similares al de Windows XP y se reconocen nombres de archivo con hasta 100 caracteres.
- Realice regularmente copias de seguridad de los archivos importantes, ya que los datos guardados en un dispositivo de almacenamiento USB pueden resultar dañados. No nos hacemos responsables de la posible pérdida de datos.
- Si el disco duro USB no dispone de una fuente de alimentación externa, es posible que el dispositivo USB no se detecte. Asegúrese de que se detecta el dispositivo a una fuente de alimentación externa.
 - Utilice un adaptador de corriente para una fuente de alimentación externa. No se proporciona ningún cable USB para una fuente de alimentación externa.

- Si el dispositivo de almacenamiento USB tiene varias particiones, o si usa un lector multitarjeta USB, puede usar hasta 4 particiones o dispositivos de memoria USB.
- Si se conecta un dispositivo de almacenamiento USB a un lector multitarjeta USB, es posible que no se detecten sus datos de volumen.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB no funciona correctamente, desconéctelo y vuelva a conectarlo.
- La velocidad de detección de los dispositivos de memoria USB varía en función del dispositivo.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB está conectado en el modo espera, un disco duro específico se cargará automáticamente al encender la pantalla.
- La capacidad recomendada es de 1 TB como máximo para una unidad de disco duro USB externo y de 32 GB como máximo para una memoria USB.
- Es posible que un dispositivo con una capacidad superior a la recomendada no funcione correctamente.
- En caso de que una unidad de disco externa USB con función Ahorro de energía no funcione correctamente, pruebe a apagarla y a volver a encenderla.
- Los dispositivos de almacenamiento USB (USB 2.0 o inferiores) también son compatibles, pero es posible que no funcionen correctamente en la lista de películas.
- Dentro de una carpeta se pueden almacenar un máximo de 999 subcarpetas o archivos.

Administrador de Grupo 2.0

Esta función permite agrupar varios monitores de una única red en el mismo grupo y distribuir el contenido (programaciones y listas de reproducción) o copiar datos de configuración por grupo. Esta función tiene dos modos, Maestro y Esclavo, y puede acceder al explorador en su PC o dispositivo móvil.

Maestro

- Agregar, editar y eliminar un grupo.
- Clonar los datos de configuración del dispositivo.
- Distribuir **Programación** y **Lista de reproducción** por grupo.
- Todos los monitores inicialmente vienen en modo maestro.

Esclavo

- Reproducir **Programación** y **DISTRIBUIR LISTA DE REPRODUCCIÓN** distribuidos en modo maestro.
- Eliminar monitores de sus grupos.
- Los monitores agregados a un grupo se cambian automáticamente a modo esclavo. Por el contrario, cuando un monitor se elimina de un grupo, se inicializa automáticamente y cambia al modo maestro.
- Si se agrega un nuevo equipo esclavo a un grupo existente, o si no se realizó adecuadamente la **Clonar datos** o la distribución de la **Programación/Lista de reproducción**, el botón de **Clonar datos** o **SINCRONIZAR** se activará.
- Es posible duplicar los datos de ajuste del dispositivo maestro para el grupo utilizando **Clonar datos**.
- Puede volver a descargar el contenido distribuido al grupo utilizando **SINCRONIZAR**.

ADMINISTRACIÓN DE GRUPO

- Creación de un nuevo grupo
 1. Haga clic en **Añadir nuevo grupo**.
 2. Introduzca un nombre de grupo.
 3. Haga clic en **AGREGAR DISPOSITIVO**, seleccione los dispositivos que desea agregar al grupo y, a continuación, añádalos.
 4. Haga clic en **HECHO** y verá que se ha creado un nuevo grupo.
- Edición de un grupo
 1. Haga clic en el grupo que desee editar.
 2. Agregue un nuevo dispositivo mediante **AGREGAR DISPOSITIVO**.
 3. Elimine un dispositivo utilizando **BORRAR DISPOSITIVO**.
 4. Compruebe si los dispositivos del grupo están conectados a una red utilizando **COMPROBACIÓN DE DISPOSITIVO**.
 5. Si hay un conjunto de dispositivos en el grupo a los que no se les ha realizado la **Clonar datos** o la sincronización de archivos, el botón **Clonar datos** o **SINCRONIZAR** se activará.
 6. Puede volver a copiar los datos de configuración del dispositivo maestro en el grupo utilizando **Clonar datos**.
 7. Se puede volver a distribuir el contenido distribuido al grupo utilizando **SINCRONIZAR**.
- Eliminación de un grupo
 1. Haga clic en **Eliminar Grupo**.
 2. Seleccione el grupo que desee eliminar y haga clic en **ELIMINAR**.
 3. Compruebe que el grupo seleccionado se haya eliminado.
- VISTA DE TODOS LOS DISPOSITIVOS: Vista de todos los dispositivos: Esta página permite administrar todos los monitores esclavos conectados a la misma red.
 1. Haga clic en **VISTA DE TODOS LOS DISPOSITIVOS**.
 2. Haga clic en **RESTABLECER MODO DEL DISPOSITIVO**.
 3. Seleccione el monitor esclavo cuyo modo de dispositivo desee modificar y haga clic en **Inicializando**.

Clonar configuración

- 1 Seleccione el grupo que desee y, a continuación, haga clic en Clonar.
- 2 Compruebe que los datos se hayan copiado en los equipos esclavos.

Distribuir contenido

- 1 Seleccione el tipo de contenido que desea distribuir (programaciones o listas de reproducción).
- 2 Seleccione el contenido que desee reproducir.
- 3 Seleccione el grupo al que desea distribuir el contenido y haga clic en **Distribuir**.
- 4 Ejecute la app Content Manager en los equipos esclavo y compruebe que el contenido se ha distribuido.

Modo de uso

- Monitor: Ejecutar, agregar, eliminar o editar aplicaciones en la pantalla de inicio.
- Móvil: Dispositivos móviles: Ejecutar la aplicación en la barra del iniciador o acceder a la aplicación desde un dispositivo móvil usando el código QR o la URL facilitada.



PRECAUCIÓN

- Puede crear hasta 25 grupos.
- Puede añadir a un grupo hasta 12 dispositivos esclavos.
- Se pueden distribuir las programaciones almacenadas en dispositivos externos tras ejecutar la operación de importación de Content Manager.
- Asegúrese de eliminar todas las programaciones almacenadas en los equipos esclavos antes de distribuir programaciones.
- La lista de dispositivos que se pueden agregar a su grupo solo aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:
 - Los dispositivos que desea agregar deben estar en la misma red que el dispositivo principal.
 - Los dispositivos que desee agregar deben estar en modo maestro, y no deben pertenecer a los grupos existentes.
 - La función UPnP debe estar activada (vaya a **General > Red > UPnP** y establezca su valor en **Encendido**).
- Es posible que no funcione correctamente en entornos de red inalámbricos. Se recomienda utilizar una red por cable.
- Ejecutar los ajustes iniciales de la función de dispositivo esclavo al eliminar el grupo.

Screen Share

Esta función permite visualizar la pantalla de un dispositivo del usuario, como un teléfono móvil o un ordenador Windows, en otra pantalla por medio de una conexión inalámbrica como WiDi o Miracast.

Cómo utilizar Screen Share

INPUT /  → 

- 1 Establezca la conexión según las instrucciones proporcionadas en la guía a la que se puede acceder mediante el botón GUÍA DE CONEXIÓN de la parte superior derecha.
- 2 Una vez establecida la conexión, se activa Screen Share entre el dispositivo del usuario y el monitor.

NOTA

Configuración de WiDi (Wireless Display)

WiDi (Wireless Display) es un sistema que permite transmitir de forma inalámbrica archivos de vídeo y audio desde un portátil compatible con Intel WiDi a una pantalla.

Solo está disponible para algunos modos de entrada (Composite/Component/RGB/HDMI/DP/OPS/DVI-D).

Con cualquier otro modo, su ordenador no detectará LG Signage.

- 1 Conecte el portátil a un punto de acceso. (Esta característica se puede usar sin un punto de acceso, pero se recomienda su conexión para conseguir un rendimiento óptimo). Vaya a **Configuración de PC** → **PC y dispositivos** → **Dispositivos** en su portátil.
- 2 Haga clic en **Agregar Dispositivo** en la parte central superior de la pantalla y, a continuación, verá una lista de los monitores LG Signage con capacidad WiDi. En la lista de monitores Signage detectados, seleccione uno al que desee conectar y haga clic en Conectar.
- 3 La pantalla del portátil aparece en la pantalla del monitor Signage en 10 segundos. El entorno inalámbrico puede afectar a la visualización de la pantalla. Si la conexión es deficiente, puede perderse la conexión Intel WiDi.
 - Para obtener más información sobre el uso de Intel WiDi, visite <http://intel.com/go/widi>.
 - Esta función solo funciona correctamente con WiDi 3.5 o versiones posteriores.
 - Esta función solo funciona con Windows 8.1 o posterior

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN

Administrador

Controle y compruebe el estado de la pantalla mediante el navegador web.

Esta función está disponible para PC y dispositivos móviles.

Se admiten diferentes funciones en función del producto.


Función

- **HOME:** Muestra un resumen del estado del producto y proporciona enlaces a cada página.
- **Pantalla y sonido:** Proporciona funciones como brillo de pantalla, sonido, entrada y reinicio.
- **Configuración de la hora:** Activa/desactiva la función de establecimiento automático y muestra/cambia el ajuste de hora en el producto.
- **Red:** Establece el nombre y la dirección IP de su monitor Signage.
- **Modo videowall:** Muestra la configuración del modo de mosaico del producto.
- **Modo Fallo:** Activa o desactiva la función de conmutación por error o y define los elementos relacionados.
- **Reproducir URL:** Activa o desactiva la reproducción mediante la dirección URL y define las direcciones URL.
- **Actualización de S/W:** Actualiza el firmware del producto.
- **Tablas:** Genera la salida de la información de estado del producto como la temperatura y el estado del ventilador.
- **Registro:** Muestra registros de los fallos de funcionamiento del producto.
- **Información del sistema:** Genera la salida de información como la versión de software y el nombre del modelo del producto.

ID imagen

ID de Imagen se utiliza para modificar los ajustes de un equipo específico (pantalla) con un único receptor de infrarrojos para multivisión. La comunicación es posible entre un monitor con receptor de infrarrojos y otros monitores a través de cables RS-232C. Cada monitor se identifica por medio de un ID de equipo. Ajustar **ID de Imagen** solo permite utilizar el mando a distancia con monitores con **Set ID** que coincida con el **ID de Imagen**.

- 1 Asigne el **Set ID** a los monitores instalados como se muestra a continuación:

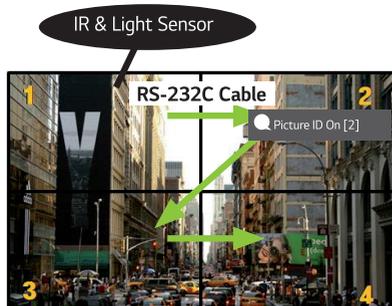

- 2 Pulse el botón rojo **ID de Imagen Encendido** del mando a distancia.
 - 3 Asegúrese de que el ID de imagen que defina sea idéntico al **Set ID** del monitor que desee controlar.
- Los monitores con un **Set ID** distinto al **ID de Imagen** no pueden controlarse con señales de infrarrojos.

! NOTA

- Si el **ID de Imagen** se establece en 2, con la señal de infrarrojos solo podrá controlarse el monitor de la esquina superior derecha con **Set ID** 2.
- Si pulsa el botón verde **ID de Imagen Apagado** del mando a distancia, **ID de Imagen** de todos los monitores se desconecta. Si a continuación pulsa cualquier botón del mando a distancia, todos los monitores podrán controlarse con señales IR sin importar su **Set ID**.

TÁCTIL

Menú de asistencia táctil

Esta característica exclusiva de la función táctil permite al usuario configurar ajustes sin un mando a distancia.

Al tocar la pantalla durante un cierto periodo de tiempo o pulsar la tecla local **Menú de asistencia táctil** se abre el menú de asistencia táctil en la pantalla.

Se admiten diferentes funciones en función del producto.

Función

-  **Inicio:** Se desplaza a la pantalla de inicio.
-  **Modo lectura:** Un modo con luz azul atenuada, que disminuye tensión en los ojos al leer texto.
-  **Tecla local:** Configura la función de bloqueo del botón (tecla local) del producto.
-  **Entrada externa:** Vaya a la pantalla de selección de entrada externa.
-  **Configuración:** Vaya a la pantalla Configuración.
-  **IDB:** Ejecutar IDB

IDB (Pizarra digital interactiva)

- Es posible que esta función no esté disponible en algunos modelos.
- Se admiten diferentes funciones en función del producto.

Esta es una función para escritura. Para ejecutar Pizarra blanca, presiona el botón  (IDB) o la tecla local del botón Pizarra blanca.

Función

- Al ejecutar Pizarra blanca, aparece una pantalla blanca y puede utilizar el dedo para dibujar.
- Si toca el icono del círculo que se encuentra en el centro de la pantalla, o si mantiene presionada cualquier parte de la pantalla por un tiempo determinado, se desplegará y aparecerá el menú circular.
- Presione el centro del menú circular desplegado para cambiarlo a un icono pequeño. Puede cambiar la posición arrastrando la parte central.
- En el menú circular, puede cambiar el tipo y el color del bolígrafo y además puede borrar, cambiar y seleccionar áreas.
- Toque las flechas izquierda o derecha de la pantalla para mostrar el menú completo y así poder eliminar todas las pantallas o guardar la pantalla actual como un archivo en el almacenamiento interno o externo.
- Puede activar o desactivar la función Multi-touch desde el menú completo. Cuando la función Multi-touch está activada, aparece el botón de ampliar, y cuando la función Multi-touch está desactivada, puede ampliar o reducir usando dos dedos.
- Puede salir de IDB con el botón Salir en el menú completo.
- Para conectarse a una red, presione el botón Inicio en IDB y ejecute IDB Duo en la PC que está conectada al mismo router que el modelo táctil. A continuación, ingrese el token de 6 dígitos que se muestra en IDB.
- Para mostrar un video conectado a una red o a un cable de entrada externa, seleccione el elemento correspondiente en Conectar desde el menú completo.
- Si toca la pantalla mientras se está mostrando un video conectado, aparecerá el botón Modo de marcado. Pasar al Modo de marcado permite capturar toda la pantalla para escribir en ella y guardarla.

! NOTA

- Los archivos guardados en el almacenamiento interno de IDB se eliminan al salir de IDB.
- Pizarra blanca no permite que las teclas funcionen excepto las de volumen y encendido.
- Cuando Toque de pantalla está configurado como APAGADO, Pizarra blanca no está disponible.
- Cuando Rotación de pantalla está activado, Pizarra blanca no está disponible.
- El uso de varios lápices táctiles y dedos al mismo tiempo, o del borrador, puede ralentizar su trabajo.

CÓDIGO IR

- No todos los modelos admiten la función HDMI/USB.
- Algunos códigos de teclas podrían no estar disponibles dependiendo del modelo.

Código (hex.)	Función	Comentarios
08	 (Encendido/apagado)	Botón del mando a distancia
C4	MONITOR ON	Botón del mando a distancia
C5	MONITOR OFF	Botón del mando a distancia
95	 (Ahorro de energía)	Botón del mando a distancia
0B	INPUT (selección de entrada)	Botón del mando a distancia
10	Tecla numérica 0	Botón del mando a distancia
11	Tecla numérica 1	Botón del mando a distancia
12	Tecla numérica 2	Botón del mando a distancia
13	Tecla numérica 3	Botón del mando a distancia
14	Tecla numérica 4	Botón del mando a distancia
15	Tecla numérica 5	Botón del mando a distancia
16	Tecla numérica 6	Botón del mando a distancia
17	Tecla numérica 7	Botón del mando a distancia
18	Tecla numérica 8	Botón del mando a distancia
19	Tecla numérica 9	Botón del mando a distancia
02	 (Vol +)	Botón del mando a distancia
03	 (Vol -)	Botón del mando a distancia
E0	Brillo  (Av pág)	Botón del mando a distancia
E1	Brillo  (Pre pág)	Botón del mando a distancia
DC	 (3D)	Botón del mando a distancia
32	1/a/A	Botón del mando a distancia
2F	VIVOS	Botón del mando a distancia
7E	 SIMPLINK	Botón del mando a distancia
79	ARC (Marca/Relación de aspecto)	Botón del mando a distancia
4D	PSM (Modo de imagen)	Botón del mando a distancia
09	 (SILENCIO)	Botón del mando a distancia

Código (hex.)	Función	Comentarios
43	⚙️ (Configuración/Menú)	Botón del mando a distancia
99	Configuración automática	Botón del mando a distancia
40	⤴️ (Arriba)	Botón del mando a distancia
41	⤵️ (Abajo)	Botón del mando a distancia
06	➤ (Derecha)	Botón del mando a distancia
07	➤ (Izquierda)	Botón del mando a distancia
44	Ⓞ OK (OK)	Botón del mando a distancia
28	↶ (ATRÁS)	Botón del mando a distancia
7B	Mosaico	Botón del mando a distancia
5B	Salir	Botón del mando a distancia
72	ID Imagen activado (rojo)	Botón del mando a distancia
71	ID Imagen desactivado (verde)	Botón del mando a distancia
63	Amarillo	Botón del mando a distancia
61	Azul	Botón del mando a distancia
5F	Balance de blancos	Botón del mando a distancia
3F	☰ (S.Menu)	Botón del mando a distancia
7C	🏠 (Inicio)	Botón del mando a distancia
97	Intercambiar	Botón del mando a distancia
96	Espejo	Botón del mando a distancia

CONTROL DE VARIOS PRODUCTOS

- Esto solo se aplica a ciertos modelos.

Use este método para conectar varios productos a un único PC. Puede controlar varios productos a la vez conectándolos a un único PC.



En el menú Opción, el valor de ID de equipo debe estar entre 1 y 1000 sin duplicarse.

Cables de conexión

- La imagen puede variar en función del modelo.

Conecte el cable RS-232C como se muestra en la imagen.

El protocolo RS-232C se utiliza para la comunicación entre el PC y el producto. Puede encender o apagar el producto, seleccionar una fuente de entrada y ajustar el menú OSD desde el PC.

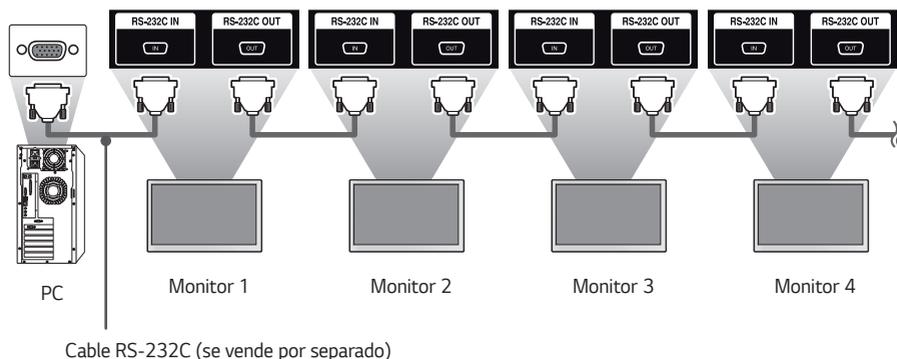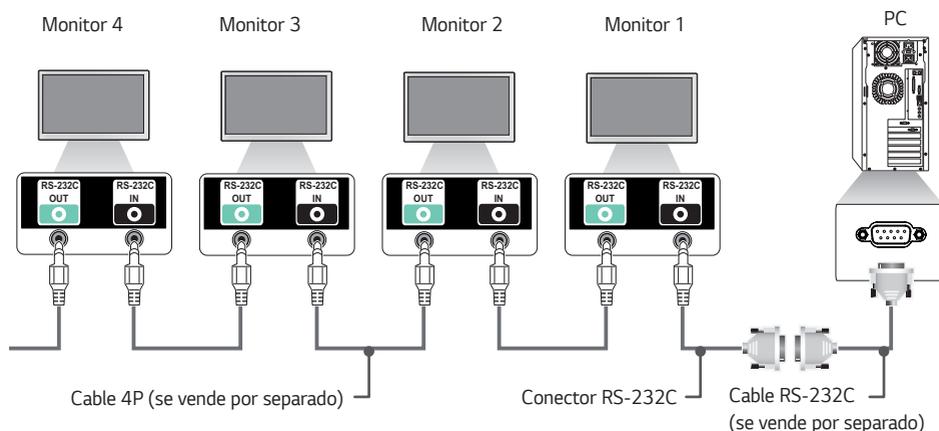

Parámetro de comunicaciones

Velocidad en baudios: 9 600 b/s

Longitud de datos: 8 bits

Bit de paridad: ninguno


Bit de parada: 1 bit

Control de flujo: ninguno

Código de comunicación: ASCII

! NOTA

- Cuando se utilizan conexiones de 3 cables (no estándar), no se puede usar una conexión en cadena de infrarrojos.
- Asegúrese de utilizar el género indicado para conectar los cables correctamente.
- Cuando tenga conectados en cadena varios productos Signage para controlarlos simultáneamente, si intenta activar/desactivar el dispositivo maestro de manera continua, es posible que algunos productos no se enciendan. En ese caso, puede encender esos monitores pulsando el botón **MONITOR ON**, no el botón Power (encendido/apagado).

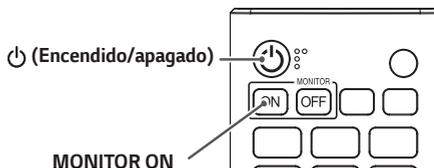


CALIBRACIÓN INTELIGENTE

Cómo ejecutar

W.BAL → [Smart Calibration]

- 1 Configure el ID de equipo en todos los equipos.
- 2 Seleccione [Picture Mode] para ejecutar la calibración inteligente.
Después de seleccionar el modo [Calibration], puede configurar [Color Temperature].
- [Optimal Target]: Establece el valor óptimo de color del equipo instalado como el valor objetivo.
- Configura el objetivo en 3000K en el entorno de la estación de transmisión.
- 3 Con [START SMART CALIBRATION], puede corregir el color y el brillo.
- 4 Si configura el menú [Schedule Setting], se realizará la calibración de forma automática y con frecuencia.

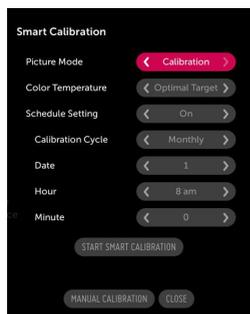


[Manual Calibration]

Puede ajustar manualmente el color de la ubicación seleccionada.

- [Screen Split]: Configure el área de ajuste manual.
- [Calibration Position]: Seleccione la ubicación de ajuste manual.



Screen Split: 4, Calibration Position: 3

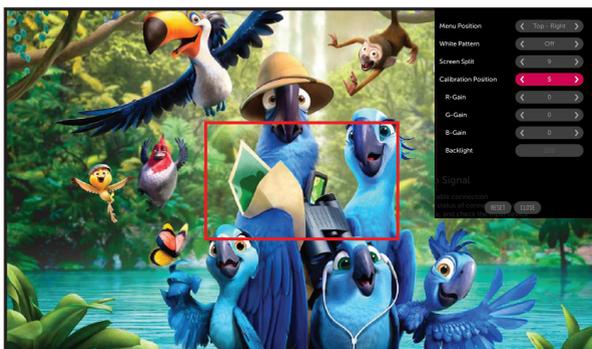

Screen Split: 9, Calibration Position: 5

LISTA DE REFERENCIA DE COMANDOS

		Comando		Datos (hexadecimal)
		1	2	
01	Energía	k	a	de 00 a 02
02	Selección de entrada	x	b	Consulte "Selección de entrada"
03	Relación de aspecto	k	c	Consulte Relación de aspecto
04	Gestión de Brillo	j	q	de 00 a 04
05	Modo de imagen	d	x	Consulte Modo de imagen
06	Contraste	k	g	de 00 a 64
07	Brillo	k	h	de 00 a 64
08	Nitidez	k	k	de 00 a 32
09	Color	k	i	de 00 a 64
10	Tinte	k	j	de 00 a 64
11	Temperatura de color	x	u	de 70 a D2
12	Balance	k	t	de 00 a 64
13	Modo de sonido	d	y	Consulte Modo de sonido
14	Silenciar sonido	k	e	de 00 a 01
15	Control de volumen	k	f	de 00 a 64
16	Hora actual 1 (año/mes/día)	f	a	Consulte Hora actual 1
17	Hora actual 2 (hora/minuto/ segundo)	f	x	Consulte Hora actual 2
18	Desconexión sin señal [15 min]	f	g	de 00 a 01
19	Apagado sin IR (4 horas)	m	n	de 00 a 01
20	Idioma	f	i	Consulte Idioma
21	Consulte PREDETERMINADO	f	k	00 - 02
22	Temperatura actual	d	n	FF
23	Tecla	m	c	Consulte Tecla
24	Tiempo transcurrido	d	l	FF
25	Comprobar el número de serie del producto	f	y	FF

		Comando		Datos (hexadecimal)
		1	2	
26	Versión de software	f	z	FF
27	Balance de blancos Nivel de rojo	j	m	De 00 a FE
28	Balance de blancos Nivel de verde	j	n	De 00 a FE
29	Balance de blancos Nivel de azul	j	o	De 00 a FE
30	Balance de blancos Compensación de rojo	s	x	De 00 a 7F
31	Balance de blancos Compensación de verde	s	y	De 00 a 7F
32	Balance de blancos Compensación de azul	s	z	De 00 a 7F
33	Luz de fondo	m	g	de 00 a 64
34	Apagar Pantalla	k	d	de 00 a 01
35	Modo videowall	d	d	De 00 a FF
36	Comprueba el Modo videowall	d	z	FF
37	Videowall ID	d	i	Consulte Videowall ID
38	Modo natural	d	j	de 00 a 01
39	DPM	f	j	Consulte DPM
40	Remote Control/Local Key Lock Bloqueo de mando a distancia/ tecla local	k	m	de 00 a 01
41	Encendido retardado	f	h	De 00 a FA
42	Seleccione el Modo Fallo	m	i	de 00 a 02
43	Seleccione la entrada Modo Fallo	m	j	Consulte la selección de entrada Modo Fallo
44	Bloqueo de tecla de mando a distancia	t	p	de 00 a 02
45	Bloqueo de tecla local	t	o	de 00 a 02
46	Comprobación de estado	s	v	Consulte Comprobación de estado
47	Hora de horario de verano	s	d	Consulte Hora de horario de verano
48	Gestión de Energía - PM	s	n, 0c	de 00 a 04
49	Consulte Método ISM	j	p	Consulte Método ISM
50	CONFIGURACIÓN DE RED	s	n,80(81)(82)	Consulte Configuración de red

		Comando		Datos (hexadecimal)
		1	2	
51	Encendido tras corte eléctrico	t	r	de 00 a 02
52	Wake On LAN por cable	f	w	de 00 a 01
53	Rotación de pantalla	t	h	de 00 a 03
54	Sincronización de hora	s	n, 16	de 00 a 01
55	Sincronización de contenido	t	g	de 00 a 01
56	Conexión LAN en cadena	s	n, 84	de 00 a 01
57	Rotación de entrada externa	s	n, 85	de 00 a 03
58	Baliza	s	n, 88	de 00 a 01
59	Modo de Programación Horaria de Brillo	s	m	de 00 a 01
60	Programación Horaria de Brillo	s	s	Consulte Programación Horaria de Brillo
61	Multipantalla Modo y Entrada	x	c	Consulte Multipantalla Modo y Entrada
62	Consulte Relación de aspecto	x	d	Consulte Relación de aspecto
63	APAGAR PANTALLA (Multipantalla)	x	e	Consulte APAGAR PANTALLA (Multipantalla)
64	Apagar pantalla siempre	s	n, 0d	de 00 a 01
65	Detener video	k	x	de 00 a 01
66	Wake On LAN inalámbrico	s	n, 90	de 00 a 01
67	Bloqueo de OSD	k	l	de 00 a 01
68	Modo de Imagen automatico (HDMI)	s	n, 99	de 00 a 01
69	Configuración de vacaciones	s	n, 9b	Consulte Configuración de vacaciones
70	UPnP	s	n, 9c	de 00 a 01
71	Bloqueo Menú HOME	s	n, 9d	de 00 a 01
72	Bloqueo de USB	s	n, 9e	de 00 a 01
73	Bloqueo del Wi-Fi	s	n, 9f	de 00 a 01
74	Bloqueo de ScreenShare	s	n, a0	de 00 a 01
75	Contenidos en memoria	s	n, a1	Consulte Contenidos en memoria

		Comando		Datos (hexadecimal)
		1	2	
76	Entrada de audio digital	s	n, a2	de 00 a 01
77	Booting Logo Image	s	n, a3	de 00 a 01
78	SoftAP	s	n, a4	de 00 a 01
79	Compensación	s	n, a5	de 00 a 64
80	Reproducir medios guardados internamente	s	n, a8	Consulte Reproducción de medios guardados internamente
81	No Signal Image	s	n, a9	de 00 a 01
82	Salida De Sonido	s	n, aa	de 00 a 02
83	Control de activación de DPM	s	n, 0b	de 00 a 01
84	Comprobar fallos del Ventilador	d	w	FF
85	Aplicar a todas las entradas	s	n, 52	01
86	Encender Temporizador	f	d	Consulte Encender Temporizador
87	Apagar Temporizador	f	e	Consulte Apagar Temporizador

* Nota Los comandos pueden no funcionar cuando no se utiliza ninguna entrada externa.

* Es posible que algunos comandos no sean compatibles con algunos modelos.

Protocolo de transmisión/recepción

Transmisión

[Command1][Command2][][Set ID][][Datos][Cr]

- * [Command1]: Este comando se utiliza para identificar entre los modos de configuración de ajustes o ajuste de usuario.
- * [Command2]: Este comando se utiliza para controlar el monitor.
- * [Set ID]: Se utiliza para seleccionar un ajuste que desea controlar. Se puede asignar a cada equipo un ID de equipo exclusivo entre 1 y 1000 (01h a FFh) en la configuración del menú OSD. Si selecciona '00h' para el ID de equipo, podrá controlar de forma simultánea todos los monitores conectados. (El valor máximo varía en función del modelo.)
- * [Datos]: Transmite datos de los comandos. El recuento de datos puede aumentar en función del comando.
- * [Cr]: Retorno de carro. Este parámetro corresponde a '0 x 0D' en código ASCII.
- * []: Espacio en blanco. Este parámetro corresponde a '0 x 20' en código ASCII.

Acknowledgment

[Command2][][Set ID][][OK/NG][Datos][x] o

- * El producto transmite una ACK (confirmación) basada en este formato al recibir los datos normales. En ese punto, si los datos están en FF, indicará el estado actual de éstos. Si están en modo de escritura, devolverá los datos del PC.
- * Si un comando se envía con Set ID "00" (=0 x 00), estos datos se reflejan en todos los monitores y estos no envían una confirmación (ACK).
- * Si envía "FF" como el valor de los datos en el modo de control a través de RS-232C, puede comprobar el valor configurado actualmente para la función correspondiente (no aplicable a algunas funciones).
- * Es posible que algunos comandos no sean compatibles con algunos modelos.

01. Energía (Command: k a)

Controla el estado de encendido/apagado del monitor.

Transmisión

[k][a][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado
01: Encendido
02: Reiniciar

Acknowledgment

[a][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * La señal de Acknowledgment se devuelve solo cuando el monitor está totalmente encendido.
- * Puede producirse un cierto retraso entre las señales de Transmisión y Acknowledgment.
- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

02. Selección de entrada (Command: x b)

Selecciona una señal de entrada.

Transmisión

[x][b][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 20: AV
40: COMPONENTE
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2/OPS (DTV)
A1: HDMI2/OPS (PC)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (PC)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
E0: Reproductor webOS SuperSign
E1: Otros
E2: Multipantalla

Acknowledgment

[b][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * Es posible que la compatibilidad de algunas señales de entrada no esté disponible para todos los modelos.
- * Si no se distribuye desde SuperSign W, el reproductor WebOS devuelve NG.

03. Relación de aspecto (Command: k c)

Ajusta la relación de aspecto del monitor.

Transmisión

[k][c][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 02: Pantalla completa
06: Original

Acknowledgment

[c][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * El formato puede variar según la configuración de entrada del modelo.

04. BRILLO (Command: j q)

Permite ajustar el brillo del monitor.

Transmisión

[j][q][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado
01: Mínimo
02: Mediano
03: Máximo
04: Automático

Acknowledgment

[q][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

05. Modo de imagen (Command: d x)

Selecciona el modo de imagen.

Transmisión

[d][x][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Centro comercial/QSR
01: General
02: Gob./Corp.
03: Transporte
04: Educación
05: Experto1
08: APS
11: Calibración

Acknowledgment

[x][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * Es posible que algunos modos de imagen no estén disponible para todos los modelos.

06. Contraste (Command: k g)

Ajusta el contraste de la pantalla.

Transmisión

`[k][g][][Set ID][][Datos][Cr]`

Datos 00 a 64: Contraste 0-100

Acknowledgment

`[g][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]`**07. Brillo (Command: k h)**

Ajusta la luminosidad de la pantalla.

Transmisión

`[k][h][][Set ID][][Datos][Cr]`

Datos 00 a 64: Brillo 0-100

Acknowledgment

`[h][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]`**08. Nitidez (Command: k k)**

Ajusta la definición de la pantalla.

Transmisión

`[k][k][][Set ID][][Datos][Cr]`

Datos 00-32: Nitidez 0-50

Acknowledgment

`[k][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]`**09. Color (Command: k i)**

Ajusta los colores de la pantalla.

Transmisión

`[k][i][][Set ID][][Datos][Cr]`

Datos 00 a 64: Color 0-100

Acknowledgment

`[i][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]`**10. Tinte (Command: k j)**

Ajusta los matices de la pantalla.

Transmisión

`[k][j][][Set ID][][Datos][Cr]`

Datos 00 a 64: Tinte Rojo 50-Verde 50

Acknowledgment

`[j][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]`**11. Temperatura de color (Command: x u)**

Ajusta la temperatura de color de la pantalla.

Transmisión

`[x][u][][Set ID][][Datos][Cr]`

Datos 70-D2: 3200K-13000K

Acknowledgment

`[u][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]`**12. Balance (Command: k t)**

Ajusta el balance de sonido.

Transmisión

`[k][t][][Set ID][][Datos][Cr]`

Datos 00 a 64: Izquierda 50-Derecha 50

Acknowledgment

`[t][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]`

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

13. Modo de sonido (Command: d y)

Selecciona un modo de sonido.

Transmisión

[d][y][][Set ID][][Datos][Cr]

- Datos 01: Estándar
 02: Música
 03: Cine
 04: Deportes
 05: Juego
 07: Noticias (Diálogos Claros III)

Acknowledgment

[y][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

14. Silenciar sonido (Command: k e)

Activa/desactiva el silencio del audio.

Transmisión

[k][e][][Set ID][][Datos][Cr]

- Datos 00: Silencio (volumen desactivado)
 01: Desactivar silencio. (volumen activado)

Acknowledgment

[e][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

15. Control de volumen (Command: k f)

Ajusta el volumen de reproducción.

Transmisión

[k][f][][Set ID][][Datos][Cr]

- Datos 00 a 64: Volumen 0-100

Acknowledgment

[f][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

16. Hora actual 1 (año/mes/día) (Command: f a)

Ajusta los valores del reloj 1 (año/mes/día) y la hora automática.

Transmisión

1. [f][a][][Set ID][][Datos1][][Datos2][][Datos3][Cr]

2. [f][a][][Set ID][][0][0][][Datos1][Cr]

1. Al ajustar el reloj 1 (año/mes/día)

Datos 100-: 2010 -

Datos 201-0C: De enero a diciembre

Datos 301-1F: 1-31

- * Los valores mínimo y máximo de Datos1 difieren en función del año de comercialización del producto.

- * Introduzca "fa [Set ID] ff" para ver los ajustes del reloj 1 (año/mes/día).

2. Al ajustar la hora automática

Datos 100: Automático

01: Manual

- * Para ver el valor definido para Hora automática, introduzca "fa [Set ID] 00 ff".

Acknowledgment

1. [a][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2][

[Datos3][x]

2. [a][][Set ID][][OK/NG][0][0][Datos1][x]

17. Hora actual 2 (horas/minutos/segundos) (Command: f x)

Ajusta los valores del reloj 2 (hora/minuto/segundo).

Transmisión

[f][x][][Set ID][][Datos1][][Datos2][][Datos3][Cr]

Datos 100-17: 00-23 horas

Datos 200-3B: de 00 - 59 minutos

Datos 300-3B: De 00-59 segundos

- * Escriba "fx [Set ID] ff" para ver la configuración de Hora 2 [horas/minutos/segundos].

- * Esta función solo está disponible cuando está configurada la hora 1 (año/mes/día).

Acknowledgment

[a][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2][Datos3][x]

18. Apagado sin señal (15 minutos) (Command: f g)

Configura el monitor para que pase al modo de espera automática si no hay señal durante 15 minutos.

Transmisión

```
[f][g][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos 00: Apagado
01: Encendido

Acknowledgment

```
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

19. Sin desconexión de IR (Command: m n)

Activa el apagado automático cuando hay señal de IR durante 4 horas.

Transmisión

```
[m][n][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos 00: Apagado
01: Encendido

Acknowledgment

```
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

20. Idioma (Command: f i)

Establece el idioma de OSD.

Transmisión

```
[f][i][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos 00: Checo
01: Danés
02: Alemán
03: ESPAÑOL
04: Español (Europa)
05: Griego
06: Francés
07: Italiano
08: Holandés
09: Noruego
0A: Portugués
0B: Portugués (Brasil)
0C: Ruso
0D: Finlandés
0E: Sueco
0F: Coreano
10: Chino (cantonés)
11: Japonés
12: Chino (mandarín)
13: Árabe

Acknowledgment

```
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

* Algunos idiomas pueden no estar disponibles para algunos modelos.

21. Configuración De PREDETERMINADO (Command: f k)

Ejecuta Restablecer.

(La inicialización de pantalla solo se puede ejecutar en modo de entrada RGB.)

Transmisión

```
[f][k][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos 00: Restablecer imagen
02: Restablecer a la configuración inicial

Acknowledgment

```
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

22. Temperatura actual (Command: d n)

Comprueba la temperatura actual del producto.

Transmisión

```
[d][n][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos FF: Comprobación de estado

Acknowledgment

```
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

* La temperatura se muestra de formato hexadecimal.

23. Tecla (Command: m c)

Envía un código de tecla del mando a distancia por infrarrojos.

Transmisión

```
[m][c][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos IR_KEY_CODE

Acknowledgment

```
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

* Para los códigos de teclas, consulte los códigos de infrarrojos.

* Algunos códigos de teclas podrían no estar disponibles dependiendo del modelo.

24. Tiempo transcurrido (Command: d l)

Muestra el tiempo que ha transcurrido después de encender el monitor.

Transmisión

```
[d][l][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos FF: Estado de lectura

Acknowledgment

```
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

* Los datos recibidos se muestran como valor hexadecimal.

25. Comprueba el número de serie del producto (Command: f y)

Comprueba el número de serie del producto.

Transmisión

```
[f][y][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos FF: Comprobar el número de serie del producto

Acknowledgment

```
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

* Los datos están en formato ASCII.

26. Versión de software (Command: f z)

Comprueba la versión de software del producto.

Transmisión

```
[f][z][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos FF: Comprueba la versión de software del producto.

Acknowledgment

```
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

27. Balance de blancos Nivel de rojo (Command: j m)

Ajusta el valor de nivel de rojo del balance de blancos.

Transmisión

```
[j][m][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos 00-FE: Nivel de rojo de 0-254

FF: Comprueba el valor de nivel de rojo

Acknowledgment

```
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

28. Balance de blancos Nivel de verde (Command: j n)

Ajusta el valor de nivel de verde del balance de blancos.

Transmisión

```
[j][n][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos 00-FE: Nivel de verde 0-254

FF: Comprueba el valor de nivel de verde

Acknowledgment

```
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

29. Balance de blancos Nivel de azul (Command: j o)

Ajusta el valor de nivel de azul del balance de blancos.

Transmisión

```
[j][o][ ][Set ID][ ][Datos][Cr]
```

Datos 00-FE: Nivel de azul 0-254

FF: Comprueba el valor de nivel de azul

Acknowledgment

```
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Datos][x]
```

30. Balance de blancos Compensación de rojo (Command: s x)

Ajusta el valor de compensación de rojo del balance de blancos.

Transmisión

[s][x][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00-7F: Compensación de rojo de 0-127
FF: Comprueba el valor de compensación de rojo

Acknowledgment

[x][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

31. Balance de blancos Compensación de verde (Command: s y)

Ajusta el valor de compensación de verde del balance de blancos.

Transmisión

[s][y][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00-7F: Compensación de verde de 0-127
FF: Comprueba el valor de compensación de verde

Acknowledgment

[y][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

32. Balance de blancos Compensación de azul (Command: s z)

Ajusta el valor de compensación de azul del balance de blancos.

Transmisión

[s][z][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00-7F: Compensación de azul de 0-127
FF: Confirma el valor de compensación de azul

Acknowledgment

[z][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

33. Luz de fondo (Command: m g)

Ajusta la luminosidad de la iluminación posterior.

Transmisión

[m][g][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00-64: Luz de fondo de 0-100

Acknowledgment

[g][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

34. APAGAR PANTALLA (Command: k d)

Enciende/apaga la pantalla.

Transmisión

[k][d][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Pantalla encendida
01: Apagar Pantalla

Acknowledgment

[d][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

35. Modo videowall (Command: d d)

Establece el modo mosaico y los valores para las filas y columnas del mosaico.

Transmisión

[d][d][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00-FF: el primer byte indica la columna; el segundo byte, la fila

* 00, 01, 10 y 11 indican que el modo mosaico está desactivado.

* El valor máximo varía en función del modelo.

Acknowledgment

[d][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

36. Comprobación de Modo videowall (Command: d z)

Comprueba el modo mosaico.

Transmisión

[d][z][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos FF: Comprobación de modo mosaico

Acknowledgment

[z][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2][Datos3][x]

Datos 1 00: Modo videowall Apagado

01: Modo videowall Encendido

Datos 2 00-0F: Columna del mosaico

Datos 3 00-0F: Fila del mosaico

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

37. Videowall ID (Command: d i)

Establece el valor de ID de mosaico del producto.

Transmisión

[d][i][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 01-E1: ID de mosaico 1-225

FF: Comprueba el Videowall ID

* El valor de los datos no puede ser superior al de la fila por columna.

Acknowledgment

[i][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* Si introduce un valor que sobrepase el valor de fila x columna para el parámetro Datos (excepto 0xFF), ACK se convierte en NG.

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

38. Modo natural (En Modo natural) (Command: d j)

Para mostrar la imagen de forma natural, se omite la parte de la imagen que normalmente se mostraría en el hueco entre los monitores.

Transmisión

[d][j][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

01: Encendido

Acknowledgment

[j][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

39. DPM (Command: f j)

Para ajustar la función DPM (Display Power Management).

Transmisión

[f][j][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

04: 1 minuto

05: 3 minutos

06: 5 minutos

07: 10 minutos

Acknowledgment

[j][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

40. Mando a distancia/Bloqueo de Teclado (Command: k m)

Ajusta el bloqueo del mando a distancia / tecla local (frontal).

Transmisión

[k][m][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado (bloqueo desactivado)

01: Encendido (bloqueo activado)

* Cuando se apaga el monitor, la tecla de encendido sigue funcionando, incluso en el modo encendido (01).

Acknowledgment

[m][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

41. Encendido retardado (Command: f h)

Establece el retardo programado para cuando se enciende el dispositivo. (Unidad: segundos)

Transmisión

[f][h][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00-FA: Mín. 0- Máx. 250 (seg.)

Acknowledgment

[h][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* El valor máximo varía en función del modelo.

42. Modo de Modo Fallo (Comando: m i)

Selecciona un modo de sonido.

Transmisión

[m][i][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

01: Automático

02: Configuración de usuario

Acknowledgment

[i][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

43. Selección de entrada de Modo Fallo (Command: m j)

Selecciona una fuente de entrada para la recuperación ante fallo. (Esta función solo está disponible cuando la recuperación ante fallo se define en establecido en Personalizado).

Transmisión

[m][j][][Set ID][][Datos1][][Datos2][][Datos3][][

[Datos4] ... [][DatosN][Cr]

Datos 1-N (prioridad de entrada 1-N)

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2

92: OPS/HDMI3/DVI-D

95: OPS/DVI-D

96: HDMI3/DVI-D

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D

98: OPS

C0: DISPLAYPORT

Acknowledgment

[j][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2][Datos3]

[Datos4] ... [Datos N][x]

- * Es posible que la compatibilidad de algunas señales de entrada no esté disponible para todos los modelos.
- * El número de dato (N) puede variar en función del modelo. (El número de dato depende del número de señales de entrada compatibles)
- * Esta función funciona como la última entrada y admite datos en formato DTV.

44. Bloqueo de tecla de mando a distancia (Comando : t p)

Configura los ajustes de la tecla de control del mando a distancia del producto.

Transmisión

[t][p][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Desbloquea todas las teclas

01: Bloquea todas las teclas salvo la de encendido

02: Bloquea todas las teclas

Acknowledgment

[p][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * Cuando se apaga el monitor, la tecla de encendido sigue funcionando, incluso en el modo bloquea todas las teclas (02).

45. Bloqueo de Teclado (Comando: t o)

Configura el funcionamiento de tecla local del producto.

Transmisión

[t][o][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Desbloquea todas las teclas

01: Bloquea todas las teclas salvo la de encendido

02: Bloquea todas las teclas

Acknowledgment

[o][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * Cuando se apaga el monitor, la tecla de encendido sigue funcionando, incluso en el modo bloquea todas las teclas (02).
- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

46. Comprobación de estado (Command: s v)

Comprueba la señal actual del producto.

Transmisión

[s][v][][Set ID][][Datos][][FF][Cr]

- Datos 02: Comprobar si hay señal
 03: El monitor se encuentra en Gestión de Energía - PM
 05: Comprueba si los sensores de luminosidad 1 y 2 funcionan correctamente.
 06: Sensores de luminancia que se están utilizando en la actualidad:
 07: Comprueba si los sensores de temperatura principal, superior e inferior funcionan de la forma habitual.
 09: Velocidad de ventilador

Acknowledgment

[v][][Set ID][][OK/NG][Datos][Datos1][x]

- Datos 02 (cuando se detecta una señal)
 Datos 100: Sin señal
 01: Señal presente
- Datos 03(cuando el monitor se encuentra actualmente en modo PM)
 Datos1 00: La pantalla está encendida
 01: La pantalla está apagada
 02: Apagar pantalla siempre está activado
 03: Mantener relación de aspecto está activado
 04: Apagado de pantalla y luz de fondo está activado
- Datos 05 (al comprobar si los sensores de luminancia funcionan correctamente)
 Datos1 00: Todo está normal
 01: Sensor BLU 1 normal, error en sensor BLU 2
 02: Error en sensor BLU 1, sensor BLU 2 normal
 03: Ningún sensor funciona
- Datos 06 (al comprobar qué sensor de luminancia se está utilizando)
 Datos1 00: Está en uso el sensor de luminancia 1.
 01: Está en uso el sensor de luminancia 2.

- Datos 07(al comprobar si los sensores de temperatura principal, superior e inferior funcionan debidamente)
 Datos1 00: Todos los sensores de temperatura presentan fallos
 01: Superior normal, fallo en inferior, fallo en principal
 02: Fallo en superior, inferior normal, fallo en principal
 03: Superior normal, inferior normal, fallo en principal
 04: Fallo en superior, fallo en inferior, principal normal
 05: Superior normal, fallo en inferior, principal normal
 06: Fallo en superior, inferior normal, principal normal
 07: Todos los sensores de temperatura funcionan correctamente

- Datos 09 (al comprobar la velocidad del ventilador)

Acknowledgment

[v][][Set ID][][OK/NG][Datos][Datos1][Datos2][x]

- Datos1 00: Velocidad del ventilador superior: 1 byte
 Datos2 00: Velocidad del ventilador inferior: 1 byte
 Velocidad de ventilador: Velocidad de ventilador: De 0 a 2,008 en valores hexadecimales y de 0 a 8,200 en decimales

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

47. Hora de horario de verano (Command: s d)

Establece el horario de verano.

Transmisión

[s][d][][Set ID][][Datos1][][Datos2][][

[Datos3][][Datos4][][Datos5][][Cr]

- Datos1 00: Apagado (Datos2-5: FF)
 01: Hora de inicio
 02: Hora de finalización
 Datos2 01 a 0C: Enero - diciembre
 Datos3 01-06: Semana 1 - 6
 * El valor máximo de [Datos3] puede variar en función de la fecha.
 Datos4 00-06: (Domingo - Sábado)
 Datos5 00-17:00 - 23 horas

* Si desea leer las horas de inicio/fin, introduzca FF para los parámetros de [Datos2] a [Datos5].

(Ejemplo 1: sd 01 01 ff ff ff ff - Para comprobar la hora de inicio.

Ejemplo 2: sd 01 02 ff ff ff ff - Para comprobar la hora de finalización.)

* Esta función solo está operativa cuando Reloj 1 (año/mes/día) y Reloj 2 (hora/minuto/segundo) están ajustados.

Acknowledgment

[d][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2]

[Datos3][Datos4][Datos5][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

48. Gestión de Energía - PM (Command: s n, 0c)

Establece el modo DPM.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][Oc][][Datos][Cr]

- Datos 00: Apagado (Básico)
 01: Mantener relación de aspecto
 02: Apagar Pantalla
 03: Apagar pantalla siempre
 04: Pantalla apagada y Luz de fondo encendida

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][Oc][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

49. Método ISM (Command: j p)

Si se activa la función de pantalla siempre apagada, el monitor entra en modo de apagado independientemente de si está o no activado el modo PM.

Transmisión

[j][p][][Set ID][][Datos][Cr]

- Datos 04: Patrón blanco
 08: Apagado
 90: Imagen del usuario
 91: Video del usuario

Acknowledgment

[p][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

50. Configuración de red (Comando: s n, 80 o 81 o 82)

Permite configurar los ajustes de red y DNS.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][Datos1][][Datos2][][Datos3][][Datos4][][Datos5][Cr]

- Datos 1 80: Permite configurar/ver el modo de IP temporal (Automática/Manual), la máscara de subred y la puerta de enlace.
 81: Permite ajustar/ver la dirección DNS temporal.
 82: Guarda ajustes temporales y muestra información sobre la red actual.

* Si Datos1 es 80,

- Datos 2 00: Automático
 01: Manual
 FF: Permite ver el modo de IP temporal (Automática/Manual), la máscara de subred y la puerta de enlace.

* Si Datos2 es 01 (Manual),

- Datos 3 Dirección IP manual
 Datos 4 Dirección de la máscara de subred
 Datos 5 Dirección de puerta de enlace

* Si Datos1 es 81,

- Datos 2 Dirección DNS
 FF: Muestra la dirección DNS temporal.

* Si Datos1 es 82,

- Datos 2 80: Aplica el modo de IP temporal (Automático/Manual), la máscara de subred y la puerta de enlace.
 81: Aplica la dirección DNS temporal
 FF: Información sobre la red actual (IP, puerta de enlace de subred y DNS)

* Ejemplo de ajuste,

1. Automático: sn 01 80 00
2. Manual: sn 01 80 01 010177223241 255255254000 010177222001(IP:10.177.223.241, subred: 255.255.254.0, puerta de enlace: 10.177.222.1)
3. Lectura de red: sn 01 80 ff
4. Ajuste DNS: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)
5. Aplicación de la configuración: sn 01 82 80 (se aplica el modo de IP guardado (automático o manual), la máscara de subred y la puerta de enlace)sn 01 82 81 (se aplica el DSN guardado)

* Cada dirección IP contiene 12 dígitos decimales.

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos][x]

* Esta función solo está disponible para redes por cable.

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

51. Encendido tras corte eléctrico (Command: t r)

Establece el estado de encendido en el monitor.

Transmisión

[t][r][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: LST (Last Status)
01: STD (Standby)
02: PWR (Encender)

Acknowledgment

[r][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

52. Wake On LAN por cable (Comando: f w)

Selecciona una opción de conexión por cable (Ethernet) Wake On LAN.

Transmisión

[f][w][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado
01: Encendido

Acknowledgment

[w][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

53. Rotación OSD (Command: t h)

Establece la función de rotación de pantalla.

Transmisión

[t][h][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado
01: 90 grados
02: 270 grados
03: 180 grados

Acknowledgment

[h][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

54. Sincronización de hora (Comando: s n, 16)

Establece la sincronización de hora.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][1][6][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado
01: Encendido

* Esta función solo está operativa cuando el monitor se encuentra en modo maestro.

* Esta función no está disponible si no se ha configurado la hora actual.

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][1][6][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

55. Sincronización de contenido (Comando: t g)

Establece la sincronización de contenido.

Transmisión

[t][g][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado
01: Encendido

Acknowledgment

[g][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

56. Conexión LAN en cadena (Command: s n, 84)

Activa/desactiva la conexión en cadena LAN.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][8][4][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado
01: Encendido

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][8][4][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

57. Rotación de entrada externa (Comando: s n, 85)

Establece la función de rotación de entrada externa.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][8][5][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado
01: 90 grados
02: 270 grados
03: 180 grados

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][8][5][Datos][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

58. Baliza (Command: s n, 88)

Activa/desactiva la baliza.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][8][8][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado
01: Encendido

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][8][8][Datos][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

59. Modo de Programación Horaria de Brillo (Command: s m)

Selecciona un modo de programación de brillo.

Transmisión

[s][m][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado
01: Encendido

Acknowledgment

[m][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

- * Esta función no está disponible si no se ha configurado la hora actual.
- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

60. Programación Horaria de Brillo (Command: s s)

Establece la programación de brillo.

Transmisión

[s][s][][Set ID][][Datos1][][Datos2][][Datos3][Cr]

Datos1

1. f1 a f6 (lectura de datos)

F1: Lee los datos de la 1ra programación de brillo
F2: Lee los datos de la 2da programación de brillo
F3: Lee los datos de la 3ra programación de brillo
F4: Lee los datos de la 4ta programación de brillo
F5: Lee los datos de la 5ta programación de brillo
F6: Lee los datos de la 6ta programación de brillo

2. FF: Lee todas las listas almacenadas

3. e1 a e6 (elimina un índice), e0 (elimina todos los índices)

E0: Elimina todas las programaciones de brillo
E1: Elimina la 1ra programación de brillo
E2: Elimina la 2da programación de brillo
E3: Elimina la 3ra programación de brillo
E4: Elimina la 4ta programación de brillo
E5: Elimina la 5ta programación de brillo
E6: Elimina la 6ta programación de brillo

4. 00-17: 00 - 23 horas

Datos2 00-3B: 00 - 59 minutos

Datos3 00-64: Iluminación posterior 0 - 100

- * Para leer o borrar una lista de controles rápidos de brillo, [Datos2][Datos3] deben estar configurados como FF.
- * Si desea leer una lista completa de controles rápidos de brillo que ha configurado mediante FF, no introduzca ningún valor en [Datos2][Datos3].
- * Si desea leer una lista completa de controles rápidos de brillo que ha configurado mediante FF, NG se reconoce si no hay ninguna lista almacenada.

Ejemplo 1: ss 01 f1 ff ff - Lee el primer dato de índice del control rápido de brillo.

Ejemplo 2: ss 01 ff - Lee todos los datos de índice del control rápido de brillo.

Ejemplo 3: ss 01 e1 ff ff - Elimina el primer dato de índice del control rápido de brillo.

Ejemplo 4: ss 01 07 1E 46 - Añade un programa cuya hora es 07:30 y cuya luz de fondo es 70.

Acknowledgment

[s][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2][Datos3][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

61. Multipantalla Modo y Entrada (Command: x c)

Guarda y controla los modos y entradas multipantalla.

Transmisión

[x][c][][Set ID][][Datos1][][Datos2][][Datos3][][Datos4][][Datos5][][Cr]

Datos 1 (establece el modo multipantalla)

- 10: PIP
- 22: PBP2
- 23: PBP3
- 24: PBP4

Datos2 (configura la entrada principal de la multipantalla)

Datos3 (configura la entrada Sub1 de la multipantalla)

Datos4 (configura la entrada Sub2 de la multipantalla)

Datos5 (configura la entrada Sub3 de la multipantalla)

- 80: DVI-D
- 90: HDMI1
- 91: HDMI2/OPS
- 92: OPS/HDMI3/DVI-D
- 95: OPS/DVI-D
- 96: HDMI3/DVI-D
- 97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
- 98: OPS
- C0: DISPLAYPORT

Acknowledgment

[c][][Set ID][][OK/NG][][Datos1][Datos2][Datos3][Datos4][Datos5][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.
- * Sólo funcionan los modos de entrada admitidos por el modelo.
- * Esta función funciona como la última entrada y admite datos en formato DTV.

62. Relación de aspecto (Multipantalla) (Comando: d)

Controla la relación de aspecto de la multipantalla.

Transmisión

[x][d][][Set ID][][Datos1][][Datos2][Cr]

Datos1 01: Controla la entrada principal

02: Controla la entrada secundaria 1

03: Controla la entrada secundaria 2

04: Controla la entrada secundaria 3

Datos2 00: Pantalla completa

01: Original

Acknowledgment

[d][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

63. APAGAR PANTALLA (Multipantalla) (Comando: e)

Activa/desactiva cada pantalla de la multipantalla.

Transmisión

[x][e][][Set ID][][Datos1][][Datos2][Cr]

Datos 1 01: Controla la entrada principal

02: Controla la entrada secundaria 1

03: Controla la entrada secundaria 2

04: Controla la entrada secundaria 3

Datos 2 00: Pantalla encendida

01: Apagar Pantalla

- * Esta función solo está operativa cuando la aplicación Multipantalla está en ejecución.
- * Esta función no está operativa cuando no se produce ninguna señal.

Acknowledgment

[e][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

64. Apagar pantalla siempre (Command: s n, Od)

Si se activa la función de pantalla siempre apagada, el monitor entra en modo de apagado independientemente de si está o no activado el modo PM.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][0][d][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

01: Encendido

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][0][d][Datos][x]

- * Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

65. Detener video (Comando: k x)

Controla la función para detener video.

Transmisión

[k][x][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: La función Detener video está activada.

01: La función Detener video está desactivada.

* Esta función solo está operativa en modo de entrada única.

Acknowledgment

[x][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

66. Wake On LAN inalámbrico (Command: s n, 90)

Establece la función de conexión al detectar LAN inalámbrica.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][9][0][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

01: Encendido

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][9][0][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

67. Bloqueo de OSD (Comando: k l)

Establece el bloqueo de OSD.

Transmisión

[k][l][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos 00: Bloqueo de OSD

01: Anular el bloqueo de OSD

Acknowledgment

[l][][Set ID][][OK/NG][Datos][x]

68. Modo de Imagen automatico (HDMI) (Command: s n, 99)

Establece automáticamente el modo de imagen basándose en datos HDMI.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][9][9][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

01: Encendido

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][9][9][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

69. Configuración de vacaciones (Command: s n, 9b)

Establece las vacaciones.

Transmisión

1. [s][n][][Set ID][][9][b][][

[Datos1][][Datos2][][Datos3][][

[Datos4][][Datos5][][Datos6][Cr]

2. [s][n][][Set ID][][9][b][][Datos1][][Datos2][Cr]

3. 3. [s][n][][Set ID][][9][b][][Datos1][Cr]

1. Establecimiento de vacaciones

Datos 1 Año de inicio

00:- 2010-

Datos 2 Mes de inicio

01 - 0c: De enero a diciembre

Datos 3 Fecha de inicio

01 - 1F: 01-31

Datos 4 Duración desde el año/mes/fecha de inicio

01-07: Durante 1 a 7 días

Datos 5 Repetición

00: ninguno

01: Cada mes

02: Cada año

Datos 6 Repite la programación según la fecha/día de la semana.

01: Según fecha.

02: Según el día de la semana.

* Los valores mínimo y máximo de Datos1 difieren en función del año de comercialización del producto.

* Puede introducir un valor para [Datos 6] solo cuando se haya definido un valor para [Datos 5] (cada año o cada mes).

2. Comprobación de una programación

Datos 1 Seleccione la programación deseada.

F1: Lee la 1ª programación

F2: Lee la 2ª programación

F3: Lee la 3ª programación

F4: Lee la 4ª programación

F5: Lee la 5ª programación

F6: Lee la 6ª programación

F7: Lee la 7ª programación

Datos 2

FF

3. Deleting a Schedule Eliminación de una programación

E0: Elimina todas las programaciones de vacaciones

E1: Elimina la 1ª programación de vacaciones

E2: Elimina la 2ª programación de vacaciones

E3: Elimina la 3ª programación de vacaciones

E4: Elimina la 4ª programación de vacaciones

E5: Elimina la 5ª programación de vacaciones

E6: Elimina la 6ª programación de vacaciones

E7: Elimina la 7ª programación de vacaciones

* Esta función no está disponible si no se ha configurado la hora actual.

Acknowledgment

1. [n][][Set ID][][OK/NG][9][b]
[Datos1][Datos2][Datos3][Datos4][Datos5][Datos6]
[x]

2. [n][][Set ID][][OK/NG][9][b][f][1-7]
[Datos1][Datos2][Datos3][Datos4][Datos5][Datos6]
[x]

3. [n][][Set ID][][OK/NG][9][b][Datos1][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

70. Método ISM (Command: s n, 9c)

Establece el modo UPnP.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][9][c][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

01: Encendido

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][9][c][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

* Cambiar el modo UPnP provoca un reinicio.

71. Bloqueo Menú HOME (Command: s n, 9d)

Establece el bloqueo del cuadro de mandos de inicio.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][9][d][][Datos][Cr]

Datos 00: Desbloqueo Menú HOME

01: Bloqueo Menú HOME

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][9][d][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

72. Bloqueo de USB (Command: s n, 9e)

Establece el bloqueo USB.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][9][e][][Datos][Cr]

Datos 00: Desbloqueo de USB

01: Bloqueo de USB

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][9][e][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

73. Bloqueo del Wi-Fi (Command: s n, 9f)

Establece el bloqueo Wi-Fi.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][9][f][][Datos][Cr]

Datos 00: Desbloqueo del Wi-Fi

01: Bloqueo del Wi-Fi

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][9][f][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

74. Bloqueo de ScreenShare (Command: s n, a0)

Establece el bloqueo de uso compartido de pantalla.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][a][0][][Datos][Cr]

Datos 00: Desbloqueo de ScreenShare

01: Bloqueo de ScreenShare

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][a][0][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

75. Consulte Contenidos en memoria (Command: s n, a1)

Establece la copia de seguridad vía almacenamiento.

Transmisión

1. [s][n][][Set ID][][a][1][][Datos1][Cr]

2. [s][n][][Set ID][][a][1][][Datos1][Datos2][Cr]

1. Se deshabilitan las copias de seguridad a través del almacenamiento.

Datos 1 00: Apagado

2. Ajuste de la copia de seguridad vía almacenamiento automático a Automático

Datos 1 01: Automático

Datos 2 01: 30 minuto

02: Hora final

03: Hora final

04: Hora final

3. Ajuste de la copia de seguridad vía almacenamiento en Manual

Datos 1 02: Manual

4. Ajuste de copia de seguridad vía almacenamiento para contenido de SuperSign

Datos 1 03: Contenido Supersign

Acknowledgment

1.[n][][Set ID][][OK/NG][a][1][Datos1][x]

2.[n][][Set ID][][OK/NG][a][1][Datos1][Datos2][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

76. Entrada de audio digital (Command: s n, a2)

Establece la entrada de audio digital.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][a][2][][Datos][Cr]

Datos 00: Digital

01: Analógico

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][a][2][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

77. Booting Logo Image (Command: s n, a3)

Establece la imagen del logotipo de arranque.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][a][3][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

01: Encendido

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][a][3][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

78. SoftAP (Command: s n, a4)

Establece el modo SoftAP.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][a][4][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

01: Encendido

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][a][4][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

79. Compensación (Command: s n, a5)

Establece la función de tamaño natural.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][a][5][][Datos][Cr]

Datos 00 a 64: Compensación 0 - 100

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][a][5][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

80. Reproducir medios guardados internamente (Command: s n, a8)

Reproduce los medios guardados en el almacenamiento interno. Medios de almacenamiento interno: vídeos e imágenes almacenados en el almacenamiento interno del monitor tras haber sido exportados a través del Reproductor de gestión de contenidos.

* No aplicable: Contenido de la plantilla, contenido de SuperSign, y contenido de lista de reproducción.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][a][8][][Datos][Cr]

Datos 01: Reproducir

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][a][8][][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

81. No Signal Image (Command: s n, a9)

Configura la función Sin imagen de señal.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][a][9][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

01: Encendido

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][a][9][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

82. Salida De Sonido (Command: s n, aa)

Configura la salida de sonido como Apagada/Variable/Fija.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][a][a][][Datos][Cr]

Datos 00: Apagado

01: Variable

02: Fixed Fijo

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][a][a][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

83. Control de activación de DPM (Command: s n, 0b)

Determina la configuración del control de activación de DPM.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][0][b][][Datos][Cr]

Datos 00: Reloj

01: Reloj+DATOS

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][0][b][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

84. Comprobación de fallo de Ventilador (Command: d w)

Compruebe el fallo del ventilador.

Transmisión

[d][w][][Set ID][][Datos][Cr]

Datos FF: Estado de lectura

Acknowledgment

[w][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2][x]

Datos 1 00: Fallo del ventilador

01: Ventilador normal

Datos 2 00: 0 fallos (Ventilador normal)

01: 1 fallo

02: 2 fallos

03: 3 fallos

04: 4 fallos

05: 5 fallos

06: 6 fallos

07: 7 fallos

08: 8 fallos

09: 9 fallos

0A: 10 fallos

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

85. Aplicar a todas las entradas (Command: n, 52)

Aplicar el modo de video y el valor bajo de la entrada actual al mismo valor de video de todas las entradas.

Transmisión

[s][n][][Set ID][][5][2][][Datos][Cr]

Datos 01: Aplicar

Acknowledgment

[n][][Set ID][][OK/NG][5][2][Datos][x]

* Es posible que esta función no esté disponible en todos los modelos.

* Los otros comandos no funcionan durante un tiempo después de aplicar.

86. Programación de Encender Temporizador (Comando: f b)

Configura los ajustes del temporizador.

Transmisión

[f][d][][Set ID][][Datos1][][Datos2][][Datos3][Cr]

Datos 1

1. f1h a f7h (lectura de datos)

F1: Lee los datos del 1er encendido del temporizador

F2: Lee los datos del 2º encendido del temporizador

F3: Lee los datos del 3er encendido del temporizador

F4: Lee los datos del 4º Encender Temporizador

F5: Lee los datos del 5º encendido del temporizador

F6: Lee los datos del 6º encendido del temporizador

F7: Lee los datos del 7º encendido del temporizador

2. e1h a e7h (elimina un índice), e0h (elimina todos los índices)

E0: Elimina todos los encendidos del temporizador

E1: Elimina el 1er encendido del temporizador

E2: Elimina el 2º encendido del temporizador

E3: Elimina el 3er encendido del temporizador

E4: Elimina el 4º encendido del temporizador

E5: Elimina el 5º encendido del temporizador

E6: Elimina el 6º encendido del temporizador

E7: Elimina el 7º encendido del temporizador

3. 01h a 0ch (Configuración de días de encendido del temporizador)

02: Repetir diariamente

03: Repetir de lunes a viernes

04: Repetir de lunes a sábado

05: Repetir de sábado a domingo

06: Repetir los domingos

07: Repetir los lunes

08: Repetir los martes

09: Repetir los miércoles

0A: Repetir los jueves

0B: Repetir los viernes

0C: Repetir los sábados

Datos2 00-17: 00 - 23 horas

Datos3 00-3B: de 00 - 59 minutos

* Para leer o borrar un encendido del temporizador que haya configurado, [Datos2][Datos3] deben estar configurados como FFH.

Ejemplo 1: fd 01 f1 ff ff – Lee los datos del 1er índice en Encendido del temporizador.

Ejemplo 2: fd 01 e1 ff ff – Lee los datos del 1er índice en Encendido del temporizador.

Ejemplo 3: fd 01 04 02 03 – Establece el encendido del temporizador de lunes a sábado a las 02:03.

* Esta función solo está operativa cuando Reloj 1 (año/mes/día) y Reloj 2 (hora/minuto/segundo) están ajustados.

Acknowledgment

[d][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2][Datos3][x]

87. Programación de Tiempo hasta Apagado (Comando: f c)

Configura los ajustes de Fuera de cronograma.

Transmisión

[F][e][][Set ID][][Data1][][Datos2][][Datos3][Cr]

Datos1

1. f1h a f7h (lectura de datos)

F1: Lee los datos del 1er apagado del temporizador

F2: Lee los datos del 2º apagado del temporizador

F3: Lee los datos del 3er apagado del temporizador

F4: Lee los datos del 4º apagado del temporizador

F5: Lee los datos del 5º apagado del temporizador

F6: Lee los datos del 6º apagado del temporizador

F7: Lee los datos del 7º apagado del temporizador

2. e1h a e7h (elimina un índice), e0h (elimina todos los índices)

E0: Elimina todos los apagados del temporizador

E1: Elimina el 1er apagado del temporizador

E2: Elimina el 2º apagado del temporizador

E3: Elimina el 3er apagado del temporizador

E4: Elimina el 4º apagado del temporizador

E5: Elimina el 5º apagado del temporizador

E6: Elimina el 6º apagado del temporizador

E7: Elimina el 7º apagado del temporizador

3. 01h a 0ch (Configuración de días de apagado del temporizador)

02: Repetir diariamente

03: Repetir de lunes a viernes

04: Repetir de lunes a sábado

05: Repetir de sábado a domingo

06: Repetir los domingos

07: Repetir los lunes

08: Repetir los martes

09: Repetir los miércoles

0A: Repetir los jueves

0B: Repetir los viernes

0C: Repetir los sábados

Datos2 00-17: 00 - 23 horas

Datos3 00-3B: de 00 - 59 minutos

* Para leer o borrar un apagado del temporizador que haya configurado, [Datos2][Datos3] deben estar configurados como FFH.

Ejemplo 1: fe 01 f1 ff ff – Lee los datos del 1er índice en apagado del temporizador.

Ejemplo 2: fe 01 e1 ff ff – Lee los datos del 1er índice en apagado del temporizador.

Ejemplo 3: fe 01 04 02 03 – Establece el apagado del temporizador de lunes a sábado a las 02:03.

* Esta función solo está operativa cuando Reloj 1 (año/mes/día) y Reloj 2 (hora/minuto/segundo) están ajustados.

Acknowledgment

[e][][Set ID][][OK/NG][Datos1][Datos2][Datos3][x]

