

MANUEL SIMPLIFIÉ

Mini-chaîne Hi-Fi

FRANÇAIS

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.


MODÈLE
CM4460



www.lg.com




Panneau avant

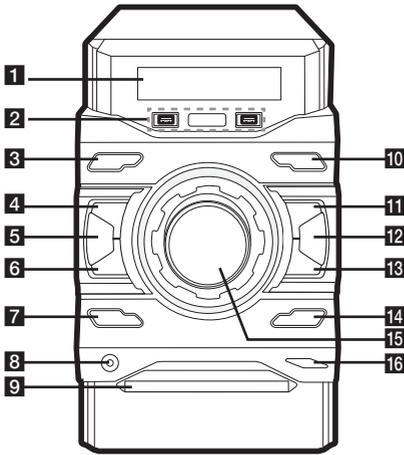

- 1 Afficheur
- 2 USB1/USB2 : permet de raccorder un périphérique USB pour écouter les fichiers audio qu'il contient.
- 3 **R** **USB REC.** : Permet d'enregistrer sur un périphérique USB.
- 4 **⏻/⏹** (Marche/Arrêt) : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
- 5 **⏹** (Arrêt) : Arrête la lecture ou l'enregistrement.
- 6 **AUTO DJ** : permet de sélectionner le mode AUTO DJ.
- 7 **⏮** (Saut/Recherche) : permet d'effectuer une recherche vers l'arrière./Permet d'accéder à la piste ou au fichier précédent.
- 8 **DEMO / RDS** : Permet d'activer le mode démo. / RDS (Radio Data System)
- 9 **PORT. IN**
- 10 Plateau du disque
- 11 **F / WIRELESS LINK** : permet de sélectionner la fonction ou la source d'entrée. / Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour sélectionner le mode WIRELESS PARTY LINK.
- 12 **>||** **BT/WO.** : permet de démarrer ou suspendre la lecture./Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.
- 13 **REGION EQ** : permet de sélectionner un égaliseur régional.
- 14 **>>I** (Saut/Recherche) : permet d'effectuer une recherche vers l'avant./Permet d'accéder à la piste ou au fichier suivant.
- 15 **BASS BLAST** : Permet de sélectionner l'effet BASS directement.
- 16 **MASTER VOLUME** : permet de régler le volume des enceintes.
- 17 **△** (Ouvrir/Fermer) : permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

Panneau arrière

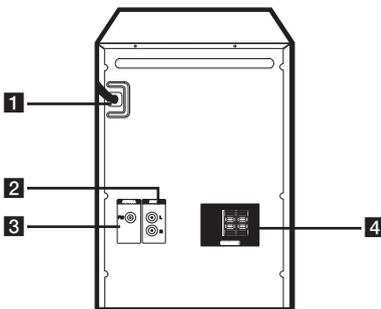

- 1 **POWER IN**
- 2 Connecteurs d'entrée auxiliaire **AUX IN (L/R)**
- 3 **ANTENNA (FM)**
- 4 Borne **SPEAKERS**

Application de commande




Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil.

Synchronisation sonore LG (sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.


Raccordement des enceintes

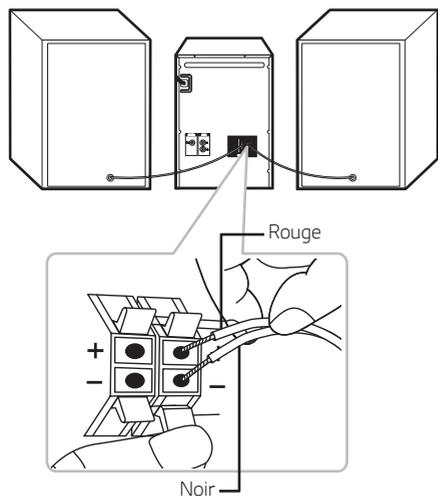

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

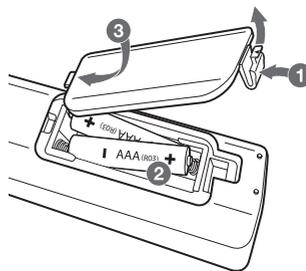

Déclaration de conformité

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. déclare par la présente que cette MINICHAÎNE HI-FI est conforme aux impératifs essentiels et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez vous procurer la déclaration de conformité complète en envoyant une demande à l'adresse postale suivante :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Vous pouvez également vous la procurer sur notre site web dédié : <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et de l'AELE.

Informations complémentaires

Spécifications

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	206 mm x 308 mm x 284 mm environ
Poids net	Environ 3 kg
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	460 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

