

WD800(MH6343XDR)

# 用户手册

# 微波炉

使用前，请仔细阅读“安全注意事项”页的内容，以确保产品安全运行。  
阅读操作手册后，请将它存放在易于拿取的地方。

售后服务电话



使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。



MFL68025909

# 目录

## 使用前注意事项

- 重要的安全说明 .....3-4
- 烹调容器选择 .....5

## 使用前须知

- 外观结构图 / 安装 .....6
- 控制面板 .....7

## 使用时

### 各项功能介绍

- 微波和快速启动功能 .....8
- 光波烧烤和组合烧烤功能 .....9
- 主题菜单 .....10-12
- 自动翻热和自动解冻 .....13
- 自动解冻/简单菜单和光波消毒 .....14

### 特殊功能介绍




- 省电功能 .....15
- 童锁功能 .....15
- 多段烹调 .....15

### 其他

- 蒸锅使用说明 .....16
- 清洁保养 / 小窍门 .....17
- 正常现象及故障排除说明 .....18
- 技术规格 / 电路图 .....19
- 保修卡 / 产品中有害物质的名称及含量 ..... 20-21
- 其他注意事项 .....22


# 重要的安全说明

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


-  **危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻导致人员的严重伤害或死亡。
-  **警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能会造成人员的严重伤害或死亡。
-  **注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能会造成财产损失或轻微伤害。

## 危险


除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

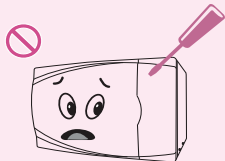


如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

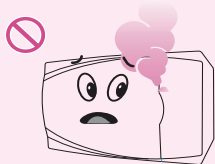


如果微波炉门或门封发生损坏，密封硅胶发生破损，以及微晶玻璃板发生破裂，请立即停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可以使用的。

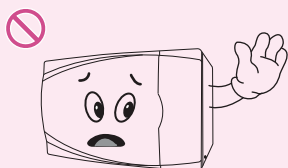


儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。当炉门打开时，请不要让儿童拉拽炉门，以防微波炉坠落发生危险。

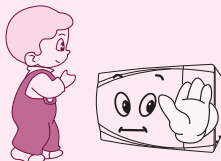

微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，并注意食物的加热状态，避免由于超时加热导致的食物烧焦，严重的会引起火灾。

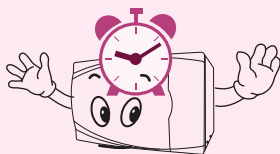


微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物（如烹饪锅等）时，应使用工具或戴上防烫手套。

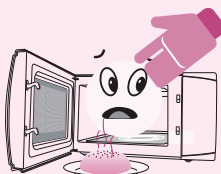


若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，当电源线发生破损时立即停止使用微波炉，并且注意在日常使用中不要用湿手触摸电源插头。



为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为在种种情况下加热时，可能会发生容器爆炸。

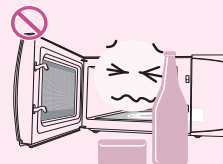


要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。但在使用随机附带的特许容器（如烹饪锅）时可以放心加热。

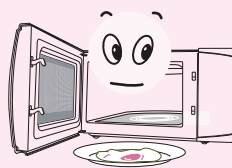


## 重要的安全说明

### 警告

如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。




在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外伤害。

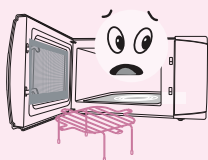


取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，以免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。




使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。

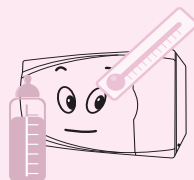

烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

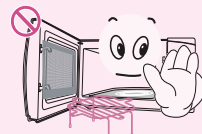


由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其它电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。并且电源插座的插孔松动时，请小心使用，避免在拔掉插头时产生火花。

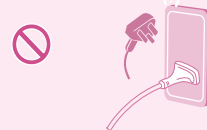


### 注意


金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则可能会导致打火现象和爆炸。

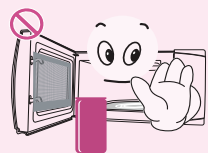


不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。

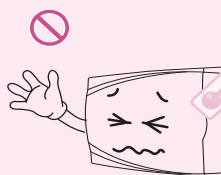

应定期清洁微波炉并清除微波炉所有食物残渣，否则会发生打火现象。微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等要注意保持清洁，并注意当门上夹有异物时禁止使用微波炉。

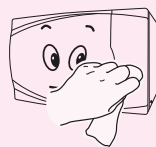


微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头，但是在拔掉插头的过程中请勿用力拉扯电源线。

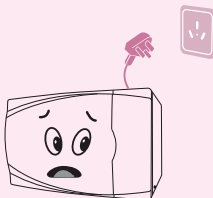

请使用允许放入微波炉的器皿加热。



在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。

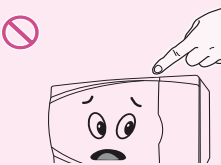











· 微波炉不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

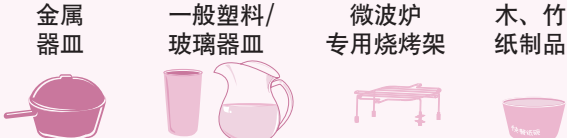注意

# 烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。


	可以使用	不能使用
<b>微波烹调</b>	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 耐热塑料/玻璃器皿</p>  <p>蒸锅</p>  <p>微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般陶瓷盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品</p>  <p>微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿：如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰后彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。</p>
<b>光波烧烤</b>	<p>微波炉专用烧烤架 金属器皿</p>  <p>耐热玻璃器皿 耐热金属烤盘</p>  <p>适宜使用微波炉专用烧烤架、金属器皿/烤盘和耐热玻璃器皿。</p>	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 蒸锅 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p>  <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，不要使用。</p>
<b>组合烧烤</b>	<p>微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿</p>  <p>耐热金属烤盘</p>  <p>适宜使用微波炉专用烧烤架、金属烤盘和耐热玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿</p>  <p>耐热塑料器皿 木、竹、纸制品 蒸锅</p>  <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，不要使用。</p>

## 注意事项

- 1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器，相关容器可以从商店或网店购买。
- 2 料理完毕后，微晶玻璃板要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成微晶玻璃板爆裂。




## 外观结构图

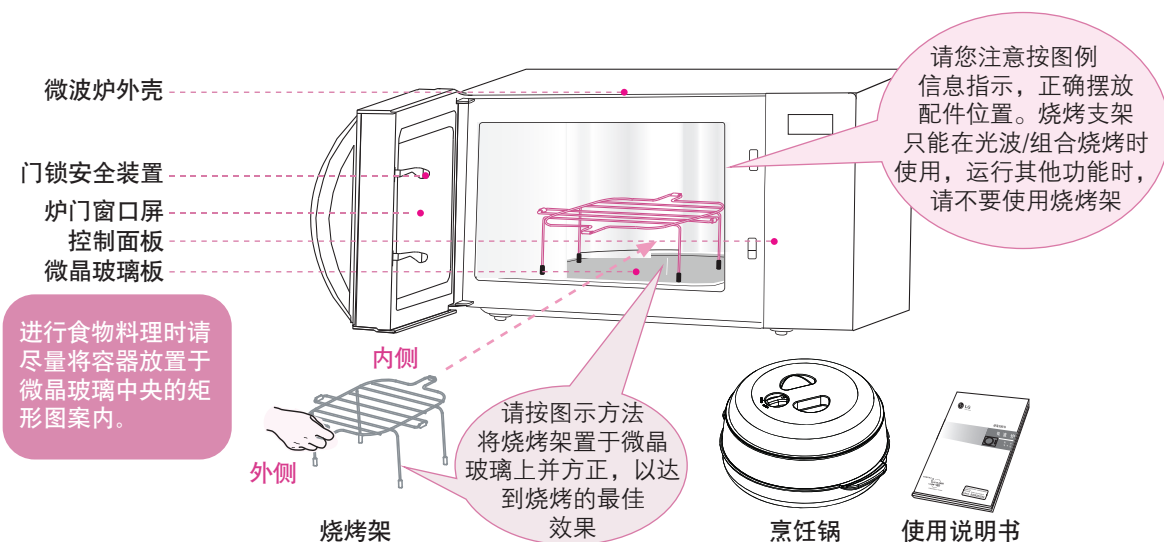

- 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

## 安 装

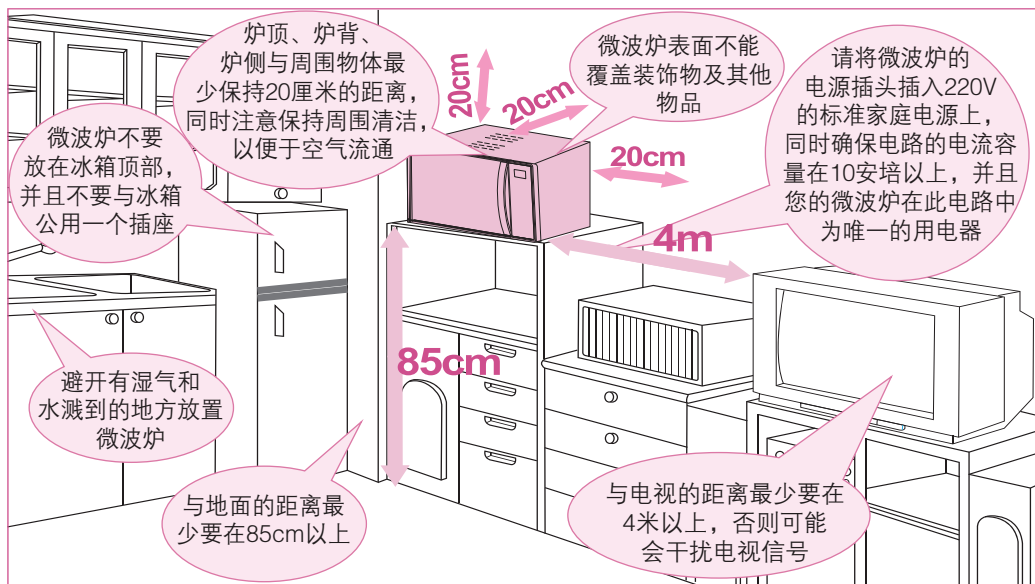

### 注意事项



#### 警告

- 1 微波炉不能放置于橱柜内使用，否则会影响散热，使其寿命缩短，甚至会有造成火灾的危险。
- 2 确保微波炉良好接地，万一漏电，则接地线可以提供电流回路，以保障安全。
- 3 微波炉放在平坦的桌面或平台上，如果放在铁板洗涤槽上面的话，必须在地面垫着橡胶板使用。

# 控制面板

**微波**  
用以选择微波火力  
烹调 and 烹调火力水平

**光波烧烤**  
用以选择光波火力  
烹调

**主题菜单**  
能够烹调多种您喜欢的食物  
而无须选择时间和火力水平

**自动翻热**  
预先将翻热菜单存储在微电脑  
里可以根据需要选定翻热种类


**自动解冻**  
根据设定食物的重量完成解冻

**光波消毒**  
对奶瓶、毛巾进行消毒

**简单菜单**  
简单快捷的料理菜单

**时间设定**  
手动烹调时可以调节时间

**停止/取消/省电功能**  
将微波炉停止，并清除所有输入  
省电：关闭控制面板显示系统  
电源，达到省电效果  
童锁：避免小孩误操作造成危险

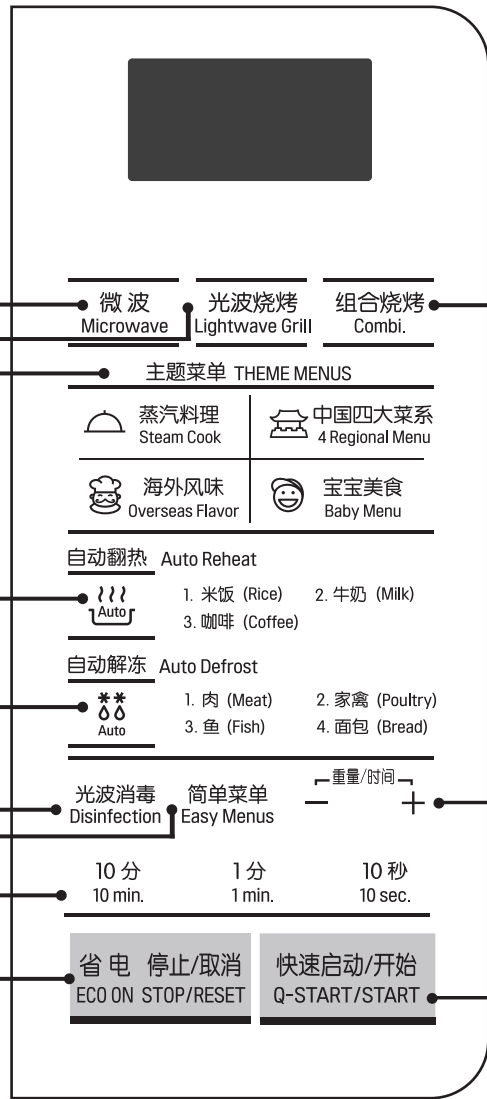

**组合烧烤**  
用以选择微波和光波烧烤  
共同使用的复合加热方式

<b>蒸汽料理</b>	<b>海外风味</b>	<b>宝宝美食</b>
1 清蒸鱼块 2 土豆 3 茄子	1 快捷比萨 2 焗烤意面 3 薯条	1 鸡蛋羹 2 粥
<b>中国四大菜系</b>		
<b>粤菜</b>	<b>川菜</b>	<b>淮扬菜</b>
1 草菇鸡翅 2 豉汁排骨	1 水煮牛肉 2 京酱肉丝	1 清炖狮子头 2 西湖醋鱼
<b>简单菜单</b>	<b>光波消毒</b>	<b>功能菜单</b>
1 煮水饺 2 烤地瓜 3 爆米花	1 奶瓶 2 毛巾	操作方式详见介绍



**重量/时间设定**  
手动烹调时可以调节时间  
按重量解冻时，可以调节重量  
**快速启动/开始功能**

## 微波功能

您可以自己设定烹调微波火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

- 1 将食物放入炉腔后，关上炉门。
- 2 按“微波”键2次，设定80%火力。
- 3 按动“1分钟”键5次，“10秒钟”键3次，设定5:30，然后按“快速启动/开始”键，微波炉开始工作。

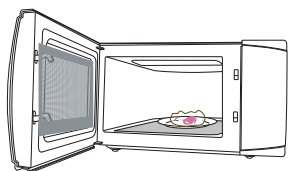

请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力水平	输出功率(%)	按压次数	显示
高	100	按一次	P-HI
中高	80	按二次	P-80
中	60	按三次	P-60
中低	40	按四次	P-40
解冻/温	20	按五次	P-20
高	100	按六次	P-HI

## 常用火力强度说明


火力水平	输出功率(%)	用途
高	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 煲水</li> <li>• 烹调新鲜水果及蔬菜</li> <li>• 预先将菜加热</li> <li>• 将碎牛肉煮至金黄</li> <li>• 烹调鱼肉与鸡</li> <li>• 加热已煮熟的食物</li> </ul>
解冻	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 解冻所有的食物</li> <li>• 融化黄油和巧克力</li> <li>• 令硬肉变软</li> </ul>

## 快速启动

最有效节省时间的办法之一。按下“快速启动/开始”用大火烹调30秒，反复按压可增加到9分59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按动“快速启动/开始”键5次，选择2分30秒，烹调开始。

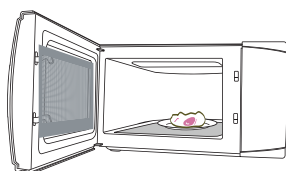


# 光波烧烤和组合烧烤

## 光波烧烤

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

### 例) 12分钟光波烧烤

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“光波烧烤”键1次。
- 3 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“快速启动/开始”键，微波炉开始工作。

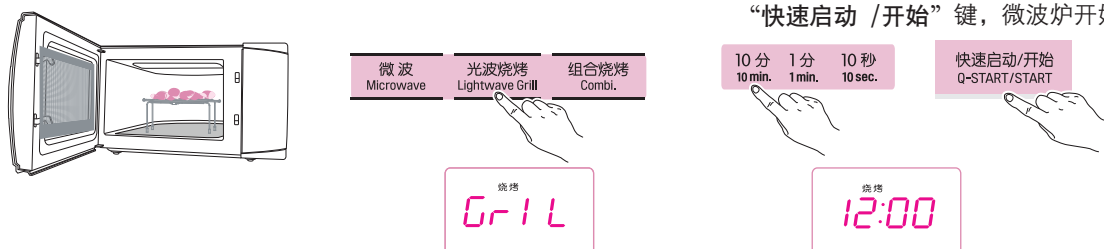


## 组合烧烤

采用微波和烧烤两种模式对食物进行料理，效果更佳。此功能为您提供合理的烹调方式，方便您选择合适的食物进行烹调。

### 例) 12分钟组合烧烤

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“组合烧烤”键1次。
- 3 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“快速启动/开始”键，微波炉开始工作。

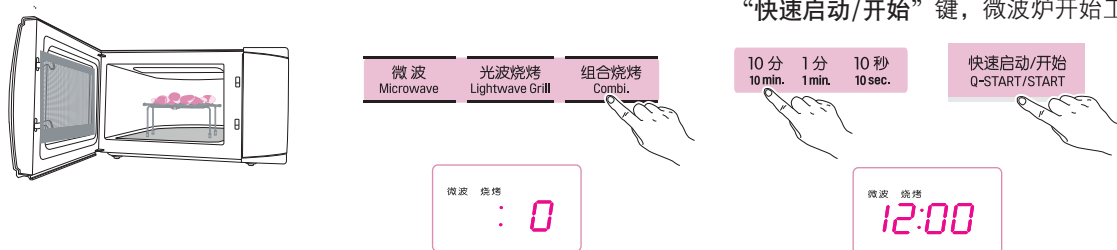

区分	按压次数	微波火力	光波烧烤功能	食品
组合烧烤	一次	60%火力	40%火力	香肠、烤鱼 烤鸡腿、烤排骨 烤猪腿、烤牛肉 烤全鸡、烤羊肉

### 注意事项

- 1 在烧烤时，请将烧烤架推到最里面，并且建议在烧烤架下面放置一个陶瓷盘，用来接取烧烤时食物滴下的油，便于清洁。
- 2 烧烤后，烧烤架的温度很高，取出时请戴微波炉专用手套。
- 3 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 4 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 5 在使用组合烧烤功能时，请将烧烤架的位置放正，不要倾斜使金属部分与炉腔接触，也不要将烧烤架的支腿放置在微晶玻璃外面的金属部分上，以免产生火花。



本功能预先将四种不同主题的烹饪菜单存储在微电脑里，您可以根据喜欢种类进行选择，微波炉将自动按照预先设定的程序对食物进行料理。

## 蒸汽料理

### 例) 清蒸鱼块

① 按“蒸汽料理”键一次。



② 按“快速启动/开始”键烹调开始。



内容	原料用量	容器	操作指导
清蒸鱼块 5c-1	鱼块 400g	蒸锅	把300毫升水倒入蒸锅中。将鱼洗净,切成块,去掉鱼头和鱼尾,加入盐,味精,料酒,葱段,姜片,腌制大约2小时。将腌好的鱼块和适量的葱姜块放入蒸锅,盖上蒸锅盖,入炉。选择料理菜单后按“开始”。做熟后,将鱼块移至盘中,放入新的葱丝和辣椒丝,另一玻璃容器中,放入适量食用油,高火3:00,取出与蒸鱼豉油一起淋在熟的鱼块上面,即可。
土豆 5c-2	土豆 500g	蒸锅	把300毫升水倒入蒸锅中。将土豆清洗干净,把每个土豆切成4或5小块,放入蒸锅,盖上蒸锅盖,入炉,选择蒸汽料理中的“土豆”自动菜单后按“开始”,加热结束即可。
茄子 5c-3	茄子 300g	蒸锅	把300毫升水倒入蒸锅中。将茄子清洗干净,把每个茄子切成5小块,放入蒸锅,盖上蒸锅盖,入炉,选择蒸汽料理中的“茄子”自动菜单后按“开始”,加热结束即可。

## 海外风味

### 例) 薯条 200g

① 按“海外风味”键三次,显示屏重量图标闪烁。



② 按重量/时间“+”键两次,显示屏显示重量图标闪烁。



③ 按“快速启动/开始”键烹调开始。



内容	重量范围	容器	操作指导
快捷比萨 0c-1	2-4片	烤架	原料: 2-4片吐司面包、1勺黄油、80克pizza酱、1片培根、30克火腿肠、2个蘑菇、青椒红椒洋葱干、100克马苏里拉奶酪。 配料: 把洋葱、青椒、红椒、蘑菇切成小薄片做熟,将培根、火腿、奶酪切成小薄片。 面包一面上刷一层黄油和pizza酱,将配料放在刷有黄油的pizza酱一面的面包片上。将选择海外风味中“快捷比萨”自动菜单,再选择重量,按“开始”,进行加热即可。
焗烤意面 0c-2	1份	烤架 烤盘	原料: 100克煮熟意大利面、100克碎芝士、意大利面酱 在烤盘中的食物表面均匀撒上碎芝士和意大利面酱。把准备好的装有食物的烤盘放在烤架上,入炉,选择自动菜单,进行加热至结束,即可。
薯条 0c-3	100-300克	烤架 烤盘	把冷冻薯条均匀的放在烤盘上,薯条之间尽量不要叠放,把烤盘放在烤架上,入炉,选择海外风味中“薯条”自动菜单,再选择重量,按“开始”,进行加热当听到提示音时,取出烤盘,把薯条反面,均匀放在烤盘上,烤盘继续放在烤架上,入炉,按“开始”,继续加热至结束,静置1-2分钟,装盘即可。

# 主题菜单

## 宝宝美食

例) 鸡蛋羹

① 按“宝宝美食”键一次。



bb-1

② 按“快速启动/开始”键烹调开始。



微波 6:00

内容	重量范围	容器	操作指导
鸡蛋羹 bb-1	1份	耐热碗 蒸锅	原料：1个鸡蛋、水50克 把鸡蛋破皮放入耐热碗中，并在碗中加入50克水，鸡蛋和水充分搅拌均匀。蒸锅里加入300毫升水，将盛有蛋液的碗放在蒸锅里，盖上盖子，入炉，选择宝宝菜单“鸡蛋羹”自动菜单，按“开始”进行加热。加热结束后，静置1分钟即可。
粥 bb-2	1份	耐热碗	原料：20克麦片、200克牛奶 取一耐热玻璃碗，将麦片和牛奶放入碗中，搅拌均匀，盖上保鲜膜，入炉。选择宝宝菜单中“粥”自动菜单，按“开始”进行加热。加热结束后，取出容器，静置1分钟后搅拌均匀即可。

## 中国四大菜系

例) 鲁菜 红烧鸡翅

① 按“中国四大菜系”键一次，显示屏开始图标闪烁。



② 按“快速启动/开始”键，确定鲁菜菜系。



③ 按“中国四大菜系”键一次，选择鲁菜内红烧鸡翅菜单。



④ 按“快速启动/开始”键，烹调开始。



类型	内容	原料用量	容器	操作指导
鲁菜	烤带鱼 1	中段带鱼 300克	烤架	带鱼洗净切八分段，用适量的料酒，胡椒粉，葱姜水，大料4片，葱段，姜片，盐，腌制1小时。入味后加酱油1小匙，抹匀，再腌制20分钟，沾蛋清后上烤架，选择“烤带鱼”自动菜单后按“开始，成熟后，即可。
	红烧鸡翅 2	鸡翅 500克	带盖玻璃容器	鸡翅洗净，加入适量盐，料酒，腌制。将适量的土豆，蘑菇切成小块，葱切段，姜切片。取微波容器，加入适量食用油，高火加热2:00。在容器中加入腌制的鸡翅和土豆块，蘑菇块，葱段，片，适量的老抽，糖，盐，料酒，和适量的高汤（没有可以用水来代替），加盖入炉，选择“红烧鸡翅”自动菜单后按“开始，成熟后，撒适量香葱即可。

## 中国四大菜系

类型	内容	原料用量	容器	操作指导
川菜	水煮牛肉 1	牛肉 200克	微波炉 专用玻璃 容器	将牛肉洗净,切成片,加入盐、蛋白、淀粉,抓匀。葱切段,蒜切成小瓣,姜切片放入容器中再加入适量食用油,入炉,高火3:00后,取出,加入调料,适量水,入炉,选择“水煮牛肉”自动菜单后按“开始”。当出现提示音时,放入肉片,入炉,按“开始”,继续加热。将青菜切成大片,摆在碟子上,将肉片放在青菜片上,将原汁洒在肉上,再撒些调料,即可。
	京酱肉丝 2	猪中脊肉 200克	微波炉 专用玻璃 容器	中脊肉切细丝,用蛋清、盐、淀粉与肉丝抓匀,加少许酱油着色。再放入食用油一两左右,放入适量白胡椒、料酒、番茄酱,抓匀。玻璃盘倒入适量油,高火2:00,加热。将腌好的肉丝放入玻璃盘,加入适量调料清水拌匀,入炉,选择自动菜单后料理。葱切细丝,豆腐皮切成小方块和出炉的肉丝一起摆入碟中,即可。

类型	内容	原料用量	容器	操作指导
粤菜	草菇鸡翅 1	鸡翅 500克	微波炉 专用玻璃 容器	鸡翅洗净切块,将盐、味精、料酒、葱花、姜末制成腌料,将鸡翅放入腌料中腌至入味。将草菇用开水泡开,切成抹刀块,备用。将腌好的鸡翅,草菇放入容器中,加入蚝油、生抽、白糖、料酒、葱花、姜片和适量水,拌匀,盖保鲜膜,放入微波炉中,选择“草菇鸡翅”自动菜单后按“开始”,制作成熟后,盖膜放置2:00,即可。
	豉汁排骨 2	排骨 200克	微波炉 专用玻璃 容器	排骨洗净,切小块,加适量嫩肉粉,将适量蚝油、老抽、味精、精盐、料酒、白糖拌匀,制成腌料,将排骨放入拌匀,腌制1小时。将蒜切成末,适量豆豉切碎,放入玻璃盘中,再加入适量食用油,入炉爆香,高火1:30。将腌好的排骨和少量水倒入盛有热油的玻璃盘中,盖膜,入炉选择“豉汁排骨”自动菜单后按“开始”,制作成熟,即可。

类型	内容	原料用量	容器	操作指导
淮扬菜	清炖狮子头 1	猪肉馅 500克	微波炉 专用玻璃 容器	在猪肉馅中加入葱末、姜末、酱油、盐、味精、料酒、胡椒粉、糖,少量面粉,用葱姜水拌匀,制成团。在容器中放入开水(大约500毫升),加入适量葱、姜、酱油、高汤精、盐、味精、食用油,糖混匀,加盖,入炉,选择“清炖狮子头”自动菜单后按“开始”。提示音响时,将肉馅团成团放入汤中,按“开始”,继续加热,至结束。取另一容器放入适量青菜,将料理完毕的狮子头和汤倒入容器中,即可。
	西湖醋鱼 2	鱼 500克	微波炉 专用玻璃 容器	鱼500克从背面劈成两片,皮面改成一字花刀,用盐、料酒抹到鱼身内外。鱼皮面向上放于容器中,加膜入炉,选择“西湖醋鱼”自动菜单后按“开始”。提示音响时,取出容器,加开水150毫升,香醋3大勺,白糖3大勺,盐少许,老抽1勺,拌匀,浇于鱼身,盖膜,入炉,按“开始”,继续加热成熟后,在鱼表面撒些色拉油,即可。


# 自动翻热和自动解冻

## 自动翻热

用于快速加热已经变凉的食物或饮料。预先将菜单存储在微电脑里，您可以根据喜欢种类进行选择，微波炉将自动按照预先设定的程序对食物进行料理。

例) 牛奶 两杯

- 按“自动翻热”键二次，选择牛奶菜单，重量图标开始闪烁。
- 按重量/时间“+”键二次。
- 按“快速启动/开始”键，翻热牛奶开始。



内容	重量范围	容器	操作指导
米饭 RH-1	1-2碗 150克/碗	微波炉 适用碗	把冷藏的米饭装入微波炉适用的碗中，盖保鲜膜，入炉。选择再加热中“米饭”自动菜单，再选择重量，按“开始”进行加热，至结束即可。
牛奶 RH-2	1-2杯 200克/杯	微波炉 适用杯	把冷藏的牛奶装入微波炉适用的杯中，入炉。选择再加热中“牛奶”自动菜单，再选择重量，按“开始”进行加热，至结束即可。
咖啡 RH-3	1-2杯 200克/杯	微波炉 适用杯	把冷藏的咖啡装入微波炉适用的杯中，入炉。选择再加热中“咖啡”自动菜单，再选择重量，按“开始”进行加热，至结束即可。

## 自动解冻

本功能可以将肉类、家禽类、鱼类、面包等冷冻食品进行解冻。

例) 鱼 400g

- 按“自动解冻”键三次，选择解冻鱼，重量图标开始闪烁。
- 按重量/时间“+”键四次。
- 按“快速启动/开始”键，解冻鱼开始。



内容	重量范围	容器	操作指导
肉 DEF-1	0.1-2.0 千克	微波炉 适用杯	把冷冻的肉去除包装，放在微波炉适用的盘中，入炉。选择自动解冻中“肉”自动菜单，再选择重量，按“开始”进行加热。当听到提示音时，取出肉，翻面放到盘中，入炉，按“开始”，继续加热至结束。结束后，静置3-5分钟即可。
家禽 DEF-2	0.1-2.0 千克	微波炉 适用杯	把冷冻的家禽肉类去除包装，放在微波炉适用的盘中，入炉。选择自动解冻中“家禽”自动菜单，再选择重量，按“开始”进行加热。当听到提示音时，取出肉，翻面放到盘中，入炉，按“开始”，继续加热至结束。结束后，静置3-5分钟即可。

# 自动解冻/简单菜单和光波消毒

## 自动解冻


内容	重量范围	容器	操作指导
鱼 dEF-3	0.1-2.0 千克	微波炉 适用杯	把冷冻的 鱼/鱼块 去除包装, 放在微波炉适用的盘中, 入炉。选择自动解冻中“鱼”自动菜单, 再选择重量, 按“开始”进行加热。当听到提示音时, 取出鱼/鱼块, 翻面放到盘中, 入炉, 按“开始”, 继续加热至结束。结束后, 静置3-5分钟即可。
面包 dEF-4	0.1-0.3 千克	微波炉 适用杯	把冷冻的面包去除包装, 放在微波炉适用的盘中, 入炉。选择自动解冻中“面包”自动菜单, 再选择重量, 按“开始”进行加热。当听到提示音时, 取出面包, 翻面放到盘中, 入炉, 按“开始”, 继续加热至结束。结束后, 静置3-5分钟即可。

## 简单菜单

用于快速烹调一些简单的食物, 方便快捷。预先将三种菜单存储在微电脑里, 您可以根据喜欢种类进行选择, 微波炉将自动按照预先设定的程序对食物进行料理。

例) 烤地瓜 400g

- 按“简单菜单”键二次, 选择烤地瓜菜单, 重量图标开始闪烁。
- 按重量/时间“+”键二次。
- 按“快速启动/开始”键, 烤地瓜开始。



内容	重量范围	容器	操作指导								
煮水饺 Ec-1	冷冻水饺 200-400克	微波炉 玻璃容器	按表格加入对应冷冻水饺的室温水, 在水中加微量的盐, 盖上盖子, 入炉, 选择简单菜单中“煮水饺”自动菜单, 再选择水饺的重量按“开始”, 进行加热出现提示音时, 将容器取出, 放入与加水重量相对应重量的冷冻水饺, 盖盖子, 入炉, 按“开始”, 继续加热至结束, 装盘即可。 <table border="1" style="float: right; margin-top: 10px;"> <tr> <td>冷冻水饺</td> <td>200克</td> <td>300克</td> <td>400克</td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>800ml</td> <td>1000ml</td> <td>1200ml</td> </tr> </table>	冷冻水饺	200克	300克	400克	水	800ml	1000ml	1200ml
冷冻水饺	200克	300克	400克								
水	800ml	1000ml	1200ml								
烤地瓜 Ec-2	地瓜 200-1000克	烤架	尽量挑选大小粗细相同的地瓜, 把准备烤制的地瓜清洗干净, 切成均匀的段状。将切好的地瓜按照重量要求摆放在烤架上, 地瓜段之间留有一定距离, 入炉, 选择简单菜单中“烤地瓜”自动菜单, 再选择地瓜的重量按“开始”, 进行加热至结束。								
爆米花 Ec-3	微波爆米花 1袋	——	将一袋微波爆米花去掉塑料包装袋, 把装有爆米花的纸袋平放在微波炉中心位, 选择简单菜单中的“爆米花”自动菜单后按“开始”, 加热结束即可。								

## 光波消毒

本功能可以对奶瓶、毛巾进行消毒。

例) 毛巾 1条

- 按“光波消毒”键二次, 选择毛巾消毒。
- 按“快速启动/开始”键, 毛巾消毒开始。



内容	重量范围	容器	操作指导
奶瓶 Ld-1	1或2个	耐热带盖 玻璃容器	取一个较大容量的耐热玻璃容器并向容器里加入900毫升水, 奶瓶旋下奶瓶盖子一起放入容器中, 盖上玻璃盖子, 入炉, 选择消毒中“奶瓶”自动键, 按“开始”进行加热, 至结束即可。
毛巾 Ld-2	1条	微波炉 适用盘	将完全浸过水的湿毛巾折叠1-2次, 放在大小适中的微波炉适用耐热盘子上, 入炉, 选择消毒中“毛巾”自动键, 按“开始”进行加热, 至结束即可。

# 特殊功能介绍

## 省电功能

本功能可关闭控制板显示、炉灯电源，以达到省电的效果。

按动“省电/停止/取消”键，直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。



省电 停止/取消  
ECO ON STOP/RESET



## 童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童在没有成人指导下误操作而造成危险。

- 操作步骤：1. 设定：按住“省电/停止/取消”键，直至屏幕显示为“L”  
2. 取消：按住“省电/停止/取消”键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。



省电 停止/取消  
ECO ON STOP/RESET



## 多段烹调

与自动菜单不同，用户可一次自定义设置多段烹调程序，烹调实现一步到位。

例) 面包100g 解冻 微波全火力1分钟 烧烤2分钟

- 按“自动解冻”选择面包100g后停止按键。详细操作见自动解冻功能介绍。
- 按“微波”选择微波全火力，设置1分钟。详细操作见微波功能介绍。
- 按“光波烧烤”键，设置2分钟。详细操作见光波烧烤功能介绍。
- 按“快速启动/开始”键，自定义烹饪开始。



## 注意事项




注意

- 自定义烹饪开始前，一定要确认好食物物理所需时间，以免造成食物过火。
- 多段烹饪可设定程序为：自动解冻、微波、光波烧烤、组合烧烤。其中自动解冻功能只能设定在第一步，其他功能可任意搭配。
- 包含自动解冻功能时最多可设定三段，如不包含最多可设两段。

## 蒸锅组件说明

蒸锅主要由4个部品组成：排气阀，锅盖，锅篦，底锅。

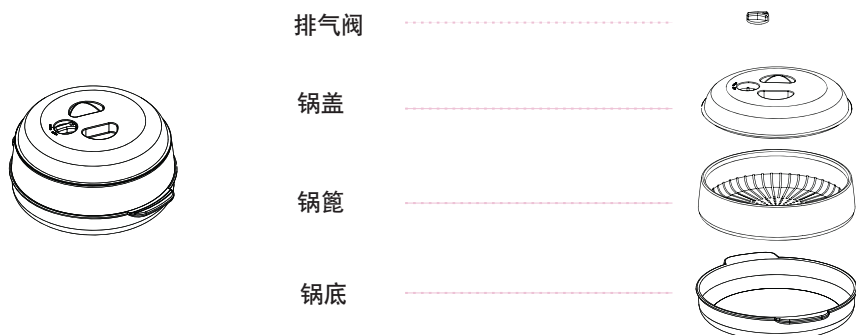


## 简单的蒸锅料理步骤


1. 向蒸锅内至少加入300g水




2. 在蒸锅上放置锅篦

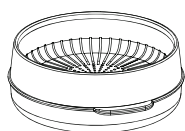

3. 在锅篦上放置食物时应留有间隙

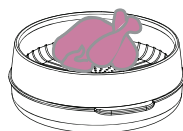


4. 最后将锅盖准确盖好

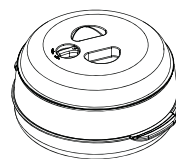


## 蒸锅料理注意事项

1. 塑料容器，不能煎炸使用

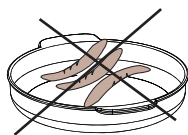

2. 使用蒸锅进行料理时锅底必须加水，严禁无水料理。

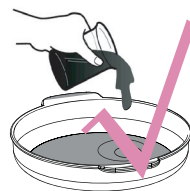

3. 料理前请确认锅盖是否盖好。


4. 烹饪锅容器料理时请注意不要与微波炉体内表面接触。

5. 产品在料理中有轻微火花现象属正常现象。

6. 料理结束后，烹饪锅容器非常烫手，必须戴手套或者垫别的东西取出。


7. 蒸锅材质为树脂塑料，在微波状态可以使用，严禁烧烤或组合烧烤状态使用。

8. 建议您使用量杯控制水量，无量杯时参考右图操作

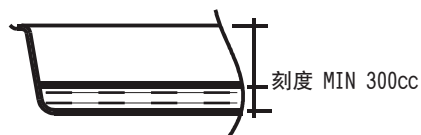


## 清洁保养


清洁微波炉前，要先切断电源。

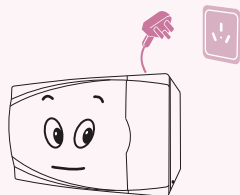

可用带洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。

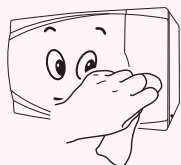


请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。

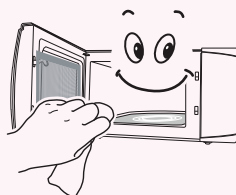


使用后必须等微晶玻璃冷却后再进行清洁，并且注意不能使用尖锐物进行清洁，以免损坏硅胶。



可经常用温水清洗锅篦和烹饪锅。

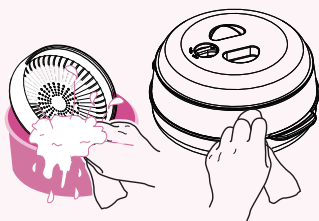


控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。

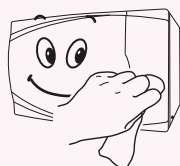


在使用中，侧面开孔处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。



微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

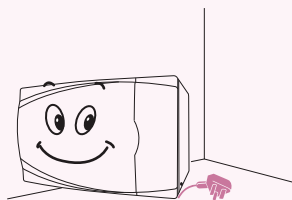

在清洁微波炉时，一定要注意不要使用蒸汽清洁器（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

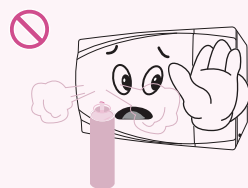

## 注意事项

- 1 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。
- 2 不清洁微波炉会导致器具表面劣化，这会影响器具的寿命可能会导致危险的情况。



## 小窍门

- 1 去除微波炉内的异味
  - 在水杯中加两片柠檬，高火加热2-3分钟。
  - 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
  - 微波炉内放入橘子皮，高火加热1分钟
- 2 毛巾消毒
  - 在湿毛巾上滴几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。
- 3 葡萄干变松软
  - 在葡萄干上洒少量的水和葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变的松软。
- 4 干燥湿盐、辣椒末
  - 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，置于炉内，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

## 正常现象及故障排除说明

### 下列现象属正常

工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。
门的四周有风	微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，食物受热为由外到内，加热食物途中搅拌或翻转，以及注意将食物摆放在微晶玻璃的中央，都可以避免或减轻此现象
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。

现象	问题点	解决方法
微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1.第一次使用烧烤。 2.长时间不用，再次使用烧烤	1.蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2.因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。


# 技术规格/电路图

## 技术规格

型号	WD800 (MH6343XDR)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波800W
微波频率	2450MHz
噪声值	60dB (A) 声功率级
外形尺寸	507(宽) x 303(高) x 387(深) mm
炉腔尺寸	331(宽) x 203(高) x 360(深) mm
输入功率	微波1150W, 烧烤1050W
净容积	23L
微晶玻璃面积	850 cm <sup>2</sup>
净重	约16.7kg
毛重	约19.8kg
效率值	62% (1级能效)
待机功率	0.5 W
烧烤能耗	1.2 W·h

- 依据GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 GB 4706.14-2008 GB/T 18800-2008 GB 19606-2004。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品，因此技术规格有任何改变，恕不另行通知。

## 电路图

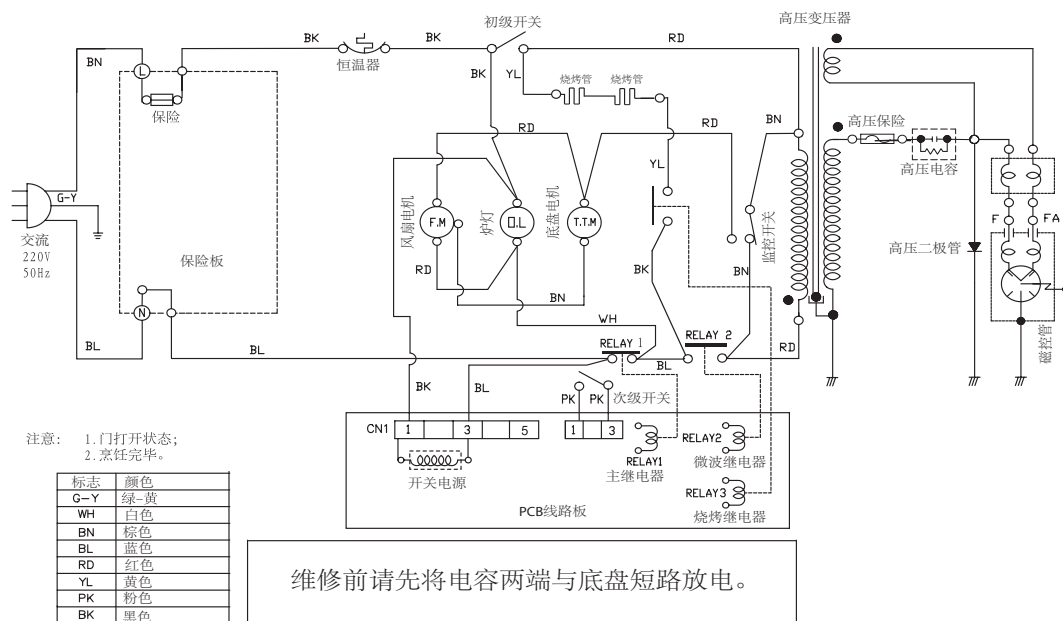

注：F.M=风扇电机 T.T.M=转盘电机 O.L=炉灯 Realy=继电器

该产品必须由指定的服务人员进行维修。请联系有服务权限的服务站进行检查、维修或者评估。

为了避免电击造成人员伤害或者死亡，任何情况下都不能(私自)拆开外壳，只能由有服务认证的人员拆开外壳。



注意

# 保修卡/产品中有害物质的名称及含量

## 保修卡

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意 | 不满意

顾客意见：

满意 | 不满意

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意 | 不满意

顾客意见：

满意 | 不满意

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr<VI>)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
结构部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	○	○	○	○	○	○
控制板组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。



所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度下的使用期限。

### 备注

感谢您使用LG微波炉，本产品的合格标志粘贴在微波炉的后背上。



## 保修卡

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，  
请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：\_\_\_\_\_

修理完毕后，请您撕下此联给维修站。\_\_\_\_\_

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，  
请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：\_\_\_\_\_

修理完毕后，请您撕下此联给维修站。\_\_\_\_\_

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，  
请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：\_\_\_\_\_

修理完毕后，请您撕下此联给维修站。\_\_\_\_\_

顾客姓名 及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，  
请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：\_\_\_\_\_

修理完毕后，请您撕下此联给维修站。\_\_\_\_\_

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，  
现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

### 一、您的义务

- 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
示例：MH6343BDK 402TAEJ36964 2014年3月18日 天津国美家电(南楼店)				

- 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。
- 您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

### 二、产品保修条件


- 您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控管，变压器，电机，定时器，电脑板）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。
- 根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准 = 修理费 + 更换零部件费）。
  - 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
  - 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
  - 因安装、移动等人为破损、故障；
  - 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
  - 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。
- 下列附件视为有偿供给 微晶玻璃板 烧烤架
- 本产品出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。

请拨打 电话：400-819-9999

公司名称：LG电子(天津)电器有限公司

地址：天津市北辰区津围公路9号 邮编：300402

烧烤架：请将烧烤架按照图示方式放正在微晶玻璃上，并向内推至白色保护套与炉腔圆形部分接触，保证烧烤架承物面上的金属条横向放置，同时烧烤架的四个支脚应放在微晶玻璃上。请注意不要让烧烤架的**金属部分接触炉腔**，也注意不要将**支脚置于微晶玻璃外的金属部分上**，以免产生火花。

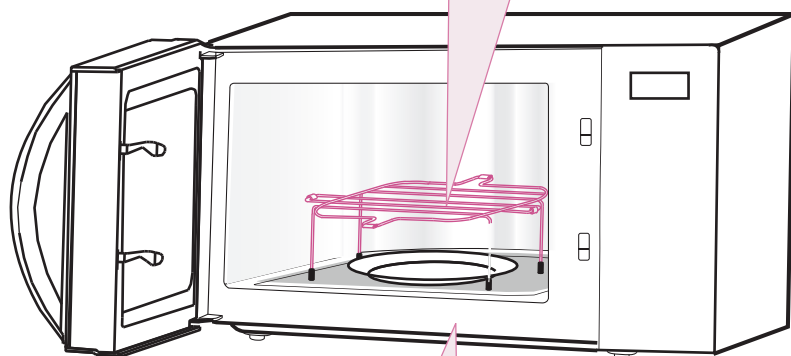

玻璃盘或陶瓷盘：在进行烧烤/组合烧烤时，请在烧烤架下方放置一个**玻璃盘或陶瓷盘**，用来接取烧烤时滴落的油等。

注意：

清洁微波炉前，须从插座上拔下插头。



注意

1. 微晶玻璃必须经常清洁，但是必须在冷却的状态下使用清洁剂擦洗并擦干。
2. 烧烤架以及接油用的玻璃盘（或陶瓷盘）在使用后应及时用清洁剂清洗，但在烧烤结束后请不要立即用冷水冲洗玻璃盘，以免玻璃盘发生破裂。

警告：

烧烤架为微波炉产品专用部品，本器具不得使用木炭或类似燃料。



警告



**LG 电子 (天津)电器有限公司**

地址: 中国 · 天津市北辰区津围公路9号

传真: 022-26903476

邮编: 300402

全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-9999