



使用者指南

LG-X230K

關於本使用者指南

感謝您選擇 LG。第一次使用裝置前，請先詳細閱讀此使用者指南，確保以安全且正確的方式使用裝置。

- 請務必使用 LG 原廠配件。隨附的項目是專為本裝置所設計，可能無法與其他裝置相容。
- 由於本裝置採用觸控螢幕，因此並不一定適合視障人士使用。
- 說明以裝置的預設設定為根據。
- 裝置的預設應用程式會不時更新，對於應用程式的支援可能撤回，恕不另行通知。如果您對於裝置隨附的應用程式有任何疑問，請聯絡 LG 服務中心。如果是使用者自行安裝的應用程式，請聯絡相關服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或從非官方來源安裝軟體可能會損壞裝置，並導致數據毀損或資料遺失。此類動作將違反 LG 授權合約並導致保固失效。
- 視所在地區、服務供應商、軟體版本或作業系統版本而定，部份內容與圖例可能與您的裝置有所不同。
- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的裝置軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。本文件的所有資訊將逕自變更而不另行通知。
- 您的裝置隨附之軟體、聲音、待機畫面、圖片和其他媒體均經授權供有限使用。若為商業或其他用途擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。身為使用者，您必須為媒體的非法使用負擔所有責任。
- 數據服務的使用，例如訊息、上傳、下載、自動同步及定位服務，可能需要額外付費。若要避免支付額外的費用，請選擇適合您需求的數據方案。請與服務供應商聯繫，取得其他詳細資訊。

說明注意事項



警告：會導致使用者和第三方受傷的情況。



注意：可能會導致裝置小幅受損或損壞的情況。



附註：注意事項或其他資訊。

目錄

5 安全高效率使用準則

01

自訂設計功能

- 13 喚機待機感應手勢
- 14 自拍感應手勢

02

基本功能

- 16 產品元件和配件
- 17 裝置概覽
- 19 開啟或關閉電源
- 20 安裝 SIM 卡與電池
- 23 為電池充電
- 24 延長電池使用時間
- 25 插入記憶卡
- 26 拆下記憶卡
- 26 觸控式螢幕
- 30 主頁螢幕
- 34 螢幕鎖定
- 35 加密手機
- 35 螢幕截圖
- 36 輸入文字

03

實用應用程式

- 39 安裝及解除安裝應用程式
- 40 裝置
- 42 訊息
- 43 相機
- 46 媒體匣
- 48 檔案管理員
- 48 時鐘
- 49 計算機
- 50 語音記錄器
- 50 FM 收音機
- 50 下載
- 51 電子郵件
- 52 聯絡人
- 54 日曆
- 54 Google 應用程式

04

裝置設定

- 57 設定
- 57 無線與網路
- 63 裝置
- 65 個人
- 68 系統

05

附件

- 71 LG 語言設定
- 71 裝置軟體更新
- 72 常見問題
- 75 防盜指南
- 76 更多資訊

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

裝置重要資訊

- 裝置應用程式和服務會依供應商的情況和軟體版本而變更或取消，將不另行通知。
- 裝置第一次開啟時，會進行初始設定。第一次開機時間可能會比平常久。

使用前閱讀資訊

- 若要購買選購項目，請聯絡 LG 客戶服務中心以取得當地業者資訊。
- 裝置的外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 請勿將 LG 產品用於非預定用途。
- 使用未認證的應用程式或軟體可能會損害裝置，且此類損壞不在保固的涵蓋範圍內。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

本裝置的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量裝置在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 裝置的 SAR 等級會有所差異，但所有裝置的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg (10g)，送測產品實測值為 0.545 W/Kg (10g)。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 使用過度恐傷害視力。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
- 本產品支援 LTE 700(B28)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7)。因應各地區/國家對所屬 LTE 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 注意：行動電話業務(2G)於106年6月停止提供服務後，本設備2G功能在國內將無法使用。
- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 0.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套隨身攜帶裝置時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 0.5 公分以上。本裝置需要有良好的網路連接來傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。

產品保養與維護

- 請務必使用經過認可，可與此特定裝置型號搭配使用的原廠 LG 電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池、充電器及配件可能導致相關的裝置保固權益喪失，並可能造成危險。
- 部份內容與圖例可能與您的裝置有所不同，恕不另行通知。
- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 保固期內的維修服務是 LG 提供的選項之一，這項服務包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 裝置應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 裝置應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。

- 切勿讓裝置掉落。
- 避免讓裝置承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉裝置電源。例如，請勿在醫院中使用本裝置，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的裝置。這可能引起觸電並造成裝置的嚴重損壞。
- 請勿在易燃物附近為裝置充電，因為裝置會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔裝置外殼(請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將裝置放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為本裝置充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將本裝置和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞裝置。
- 請勿將本裝置置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。
- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的裝置是電子裝置，正常操作期間會發熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於裝置操作期間或之後立即觸摸產品時請特別小心。
- 如果您的裝置濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕裝置中的液體會改變裝置內產品標籤的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。

高效率裝置操作

電子裝置

所有裝置都可能受到干擾，進而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備附近使用裝置。例如，裝有心律調節器者，請勿將裝置置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 裝置可能會干擾某些助聽器。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 盡可能在介於 0°C 至 40°C 的溫度間使用裝置。讓裝置曝露於極低或極高的溫度下可能導致產品損壞、故障，甚至爆炸。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用裝置的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持裝置。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線裝置。不當操作會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您接近道路時，這更是特別重要。

避免損害聽力



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。

如您曝露在巨大聲響下或長時間曝露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉裝置。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。



- 聽筒和耳機聲壓過大可能造成聽力受損。

玻璃零件

裝置的某些部份是由玻璃製成。若裝置掉落在堅硬表面上或受到較大的撞擊，則此玻璃可能會破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除。在獲得授權的服務供應商更換玻璃之前，請停止使用裝置。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用裝置。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用裝置。
- 請勿在汽油或化學品附近使用裝置。
- 裝置與配件以及可燃性的氣體、液體或爆炸物請勿放置於同一汽車內運送或存放。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的裝置。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將裝置置於幼兒不易接觸的安全地方。裝置有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴裝置來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

裝置直撥 112 為緊急救難專線。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池使用時間。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。請根據指示丟棄使用過的電池。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處以尋求協助。
- 裝置充完電後，請務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池使用時間將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
- 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。否則可能引起火災。
- 電池必須由經授權的服務供應商進行更換。電池應該與生活垃圾分開進行回收或處理。

使用 SIM 卡時的注意事項

- 請勿將仍黏有標籤或封條的 SIM 卡插入裝置中。如此可能會造成損壞。
- 使用裝置時請勿取出 SIM 卡。如此可能會損害 SIM 卡或系統。
- 請特別小心不要刮傷和彎折 SIM 卡，並避免磁性所造成的損壞。否則儲存在 SIM 卡內的資料可能會遭到刪除，或造成裝置故障。

使用記憶卡時的注意事項

- 請確定插入記憶卡時方向正確。



警告

- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。
請依製造商說明書處理用過之電池。



01

自訂設計功能

喚機待機感應手勢

您可以點選兩下螢幕，以開啟或關閉螢幕。



- 只有 LG 提供的主頁螢幕可以使用此選項。此選項在自訂啟動器或使用者安裝的主頁螢幕上可能無法正常運作。
- 點選螢幕時，請使用指尖。請勿使用指甲。
- 若要使用喚機待機感應手勢功能，請確認距離感應器沒有受到螢幕保護貼或任何外來物質的阻擋。

開啟螢幕

在螢幕中間點選兩下。

- 點選螢幕的頂端或底部可能會降低辨識率。

關閉螢幕


點選兩次狀態列、主頁螢幕的空白區域、或鎖定螢幕。

自拍感應手勢

您可以使用手勢進行自拍。

向前置相機鏡頭顯示手掌，然後握拳。

- 在三秒內就會拍照。

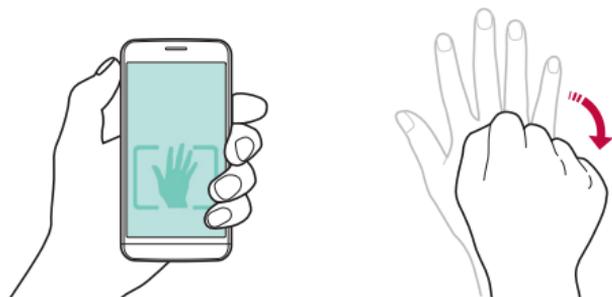

- 進行自拍感應手勢的另一種方式是對著前置相機鏡頭先握拳再張開。
- 請確認您的手掌或拳頭在螢幕上出現對應的指示方框，以確認相機偵測到。



02

基本功能

產品元件和配件

確認下列項目：

- 裝置
- 電池
- 充電器
- USB 數據線
- 快速入門指南




- 以上所述有可能是選購項目。
- 視地區和服務供應商而定，裝置隨附的項目和任何可用的配件可能會有所不同。
- 務必使用正版 LG Electronics 配件。使用其他製造商製作的配件可能會影響裝置的通話效能或造成故障。這種情況可能無法由 LG 維修服務所承擔。



- 若這些基本項目有任何遺漏，請聯絡購買裝置時的代理商。
- 若要購買其他基本項目，請洽詢 LG 客服中心。
- 若要選購項目，請洽詢 LG 客服中心，以瞭解有哪些經銷商。
- 產品盒中的有些項目可能隨時變更，恕不另行通知。
- 裝置的外觀和規格可能隨時變更，恕不另行通知。

裝置概覽

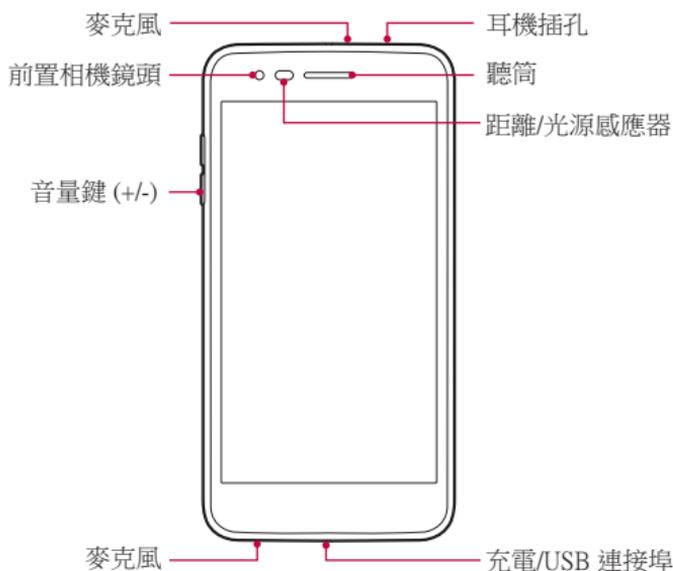

- 距離/光源感應器
 - 距離感應器：距離感應器會在裝置靠近人體時關閉螢幕，並停用觸控功能。若裝置與人體的距離超過特定範圍，此感應器就會重新開啟螢幕並啟用觸控功能。
 - 光源感應器：光源感應器在開啟自動調整亮度控制模式時分析環境光源強度。
- 音量鍵
 - 調整鈴聲、通話或通知的音量。
 - 輕輕按下音量鍵以拍攝照片。
 - 當螢幕關閉時，長按音量鍵即可啟動相機。
- 電源/鎖定鍵
 - 若您要開啟或關閉螢幕，請按一下電源/鎖定鍵。
 - 若要選擇電源控制選項，請按住電源/鎖定鍵。



- 有些功能視裝置規格可能會受到存取限制。
- 為了避免損壞螢幕，請勿在裝置上放置重物，或坐在裝置上。
- 螢幕保護貼或配件可能會干擾距離感應器。
- 若裝置溼掉或在潮溼處使用，則觸控螢幕或按鈕可能無法正常運作。

開啟或關閉電源

開啟電源

電源關閉時，請按住電源/鎖定鍵。



- 裝置首次開機時，會進行初始設定。智慧型裝置的首次開機時間可能會比平常更久。

關閉電源

按住電源/鎖定鍵，再選擇**關機**。

電源控制選項

按住電源/鎖定鍵，再選擇選項。

- **關機**：關閉裝置。
- **重新啟動**：重新啟動裝置。

安裝 SIM 卡與電池

您可以插入服務供應商所提供的 SIM 卡，接著插入隨附的電池。




- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡槽。萬一記憶卡卡在 SIM 卡槽內，請將裝置帶到 LG 服務中心，以拿出記憶卡。




- 只有 Nano SIM 卡可以與裝置搭配使用。


- 若要取下背蓋，請用一手握緊裝置。利用另一隻手的拇指指甲掀起背蓋，如圖所示。

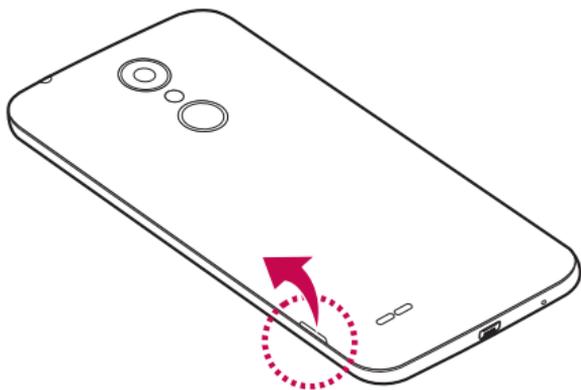


- 2 將 SIM 卡滑入 SIM 卡槽，如圖所示。確定卡片的金屬接觸區朝下。

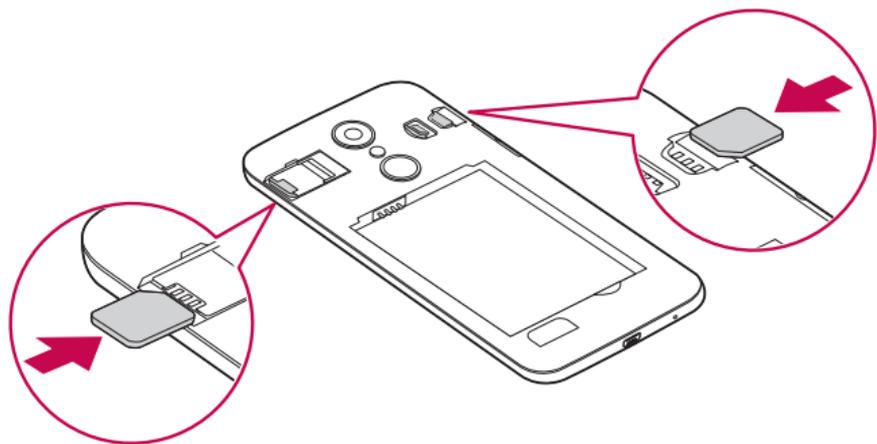

- 若要從插槽 1 移除 SIM 卡，請將頂端的推桿向左推。

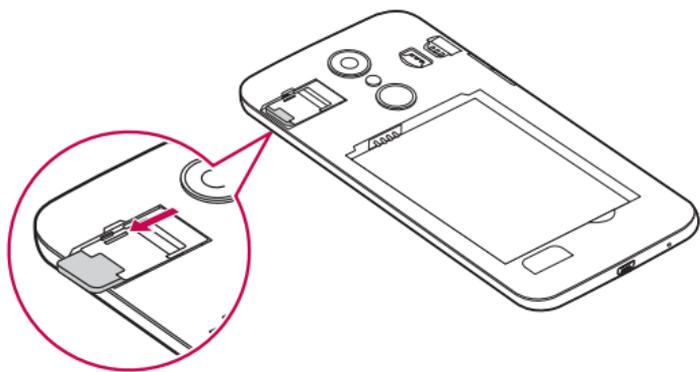

3 裝入電池。

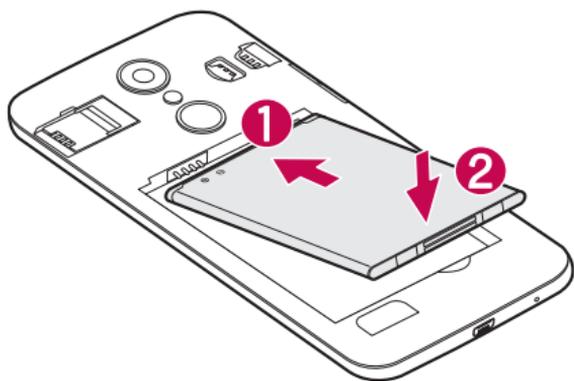

- 4 若要將背蓋裝回裝置上，請將背蓋對齊電池槽，然後將背蓋向下壓，直到卡入定位。




為電池充電

第一次使用電池前，必須為電池完全充電。使用充電器來為電池充電。您也可以使用 USB 數據線連接裝置與電腦，以便利用電腦為電池充電。



- 僅限使用經 LG 核准的充電器、電池和數據線。使用未經核准的充電器、電池或數據線可能會導致電池充電延遲。或者，可能也會造成電池爆炸或損壞裝置，而這些情況不在保固的涵蓋範圍內。

充電連接埠位於裝置底部。插入充電器，然後插上電源插座。

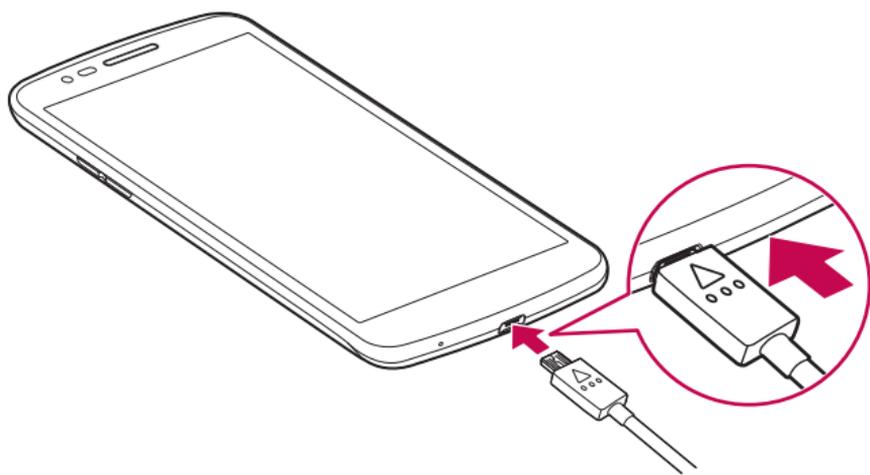

延長電池使用時間

關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長電池電力。您可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

延長裝置電池使用時間

- 不使用時，請關閉無線電通訊。如果不使用 Wi-Fi、Bluetooth® 或 GPS，請將其關閉。
- 降低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕休眠。
- 關閉 Gmail、日曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您下載的某些應用程式可能會消耗電池電量。
- 在使用下載後的應用程式時，請檢查電池電量。


插入記憶卡

裝置最多支援 32GB 的 microSD 卡。有些記憶卡可能與您的裝置不相容，視記憶卡製造商與類型而定。



- 有些記憶卡可能無法與裝置完全相容。若您使用不相容的記憶卡，可能會損壞裝置或記憶卡，或損毀其中儲存的數據。

- 1 打開背蓋。
- 2 插入記憶卡時，請將金屬接觸區朝下。

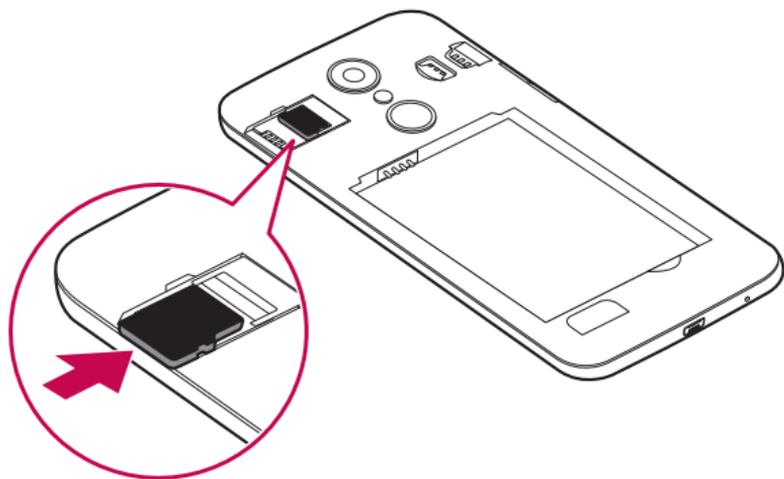

- 3 裝回背蓋。

拆下記憶卡

請先卸除記憶卡，再安全地拆下。

- 1 點選 ○ > ⋮ > 設定 > 儲存裝置 > ▲。
- 2 打開背蓋，然後取出記憶卡。




- 請勿在裝置傳輸或存取資訊時拆下記憶卡。這可能會造成數據遺失或損毀，或者損壞記憶卡或裝置。對於因濫用或不當使用記憶卡而造成的損失 (包括數據遺失)，LG 不具任何責任。

觸控式螢幕

您可以自行熟悉如何使用觸控式螢幕手勢來控制裝置。

點選或輕觸

用指尖輕觸以選擇或執行應用程式或選項。

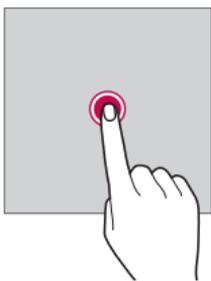


輕觸並按住

按住數秒鐘，以執行隱藏功能。




點選兩次

快速點兩下以放大地圖。

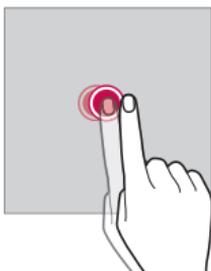


拖曳

按住項目，例如應用程式或小工具，再移動至另一處。您可以使用此手勢以移動項目。

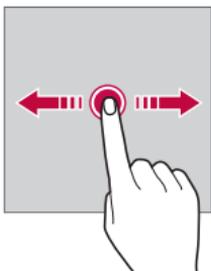



滑動

輕觸螢幕，再向左或向右快速移動至另一處。

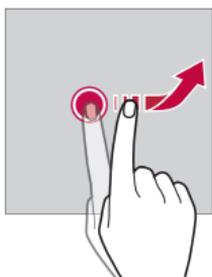

手指縮放

將兩根手指靠攏以縮小，例如圖片或地圖。若要放大，請將手指向外張開。

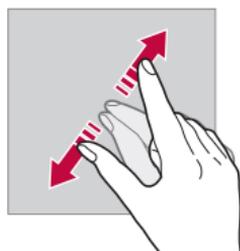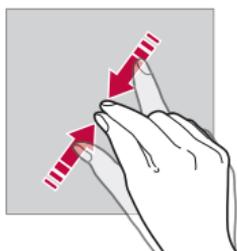

- 請勿讓觸控式螢幕受到過度的物理震動。這可能會損壞觸控感應器。



- 若您在磁性、金屬或導電性材料附近使用裝置，可能會造成觸控式螢幕故障。
- 若您在明亮的光源下使用裝置，例如直接在陽光下，可能會因您的位置而看不見螢幕。請在陰暗的地點使用裝置，或在環境光源不會太亮但足以閱讀書籍的地點使用。
- 請勿過度用力按下螢幕。
- 用指尖輕輕點選所需的選項。
- 若您戴著手套或用指甲尖端點選，則觸控功能可能無法正常運作。
- 若螢幕溼潤或潮溼，觸控功能可能無法正常運作。
- 如果將自行購買的螢幕保護貼或配件連接到裝置上，觸控式螢幕可能無法正常工作。

主頁螢幕

主頁螢幕概覽

主頁螢幕為存取裝置各種功能和應用程式的起始點。在螢幕上點選  以直接轉至主頁螢幕。

您可以在主頁螢幕上管理所有應用程式和小工具。向左或向右滑動螢幕以快速查看所有安裝的應用程式。

若要搜尋應用程式，請使用 Google 搜尋。

主頁螢幕版面配置

您可以檢視主頁螢幕上的所有應用程式，並管理小工具和資料夾。



• 主頁螢幕可能視服務供應商或軟體版本而有所不同。

- 狀態列：檢視狀態圖示、時間和電池電量。
- 小工具：新增小工具至主頁螢幕，讓您不必一個個執行應用程式，即可快速存取必要資訊。
- 資料夾：按您的偏好建立資料夾來對應用程式進行分類。

- 位置指示：檢視主頁螢幕的螢幕總數並醒目標示目前顯示的螢幕。
- 快速存取區：將主要應用程式固定在螢幕底部，以便可從任意主頁螢幕進行存取。
- 系統操作鍵
 - ◀：回到上一個畫面。關閉鍵盤或快顯視窗。
 - ○：點選以前往主頁螢幕。若要啟動 **Google**，請按住。
 - □：檢視最近使用的應用程式清單或從清單執行應用程式。在某些應用程式中，按住該按鍵可存取其他選項。

狀態圖示

若有未讀訊息、日曆事件或鬧鐘的通知，狀態列會顯示相應的通知圖示。檢視顯示在狀態列上的通知圖示，以確認裝置狀態。

- ：無訊號
- ：數據正在透過網路傳輸
- ：鬧鐘已設定
- ：震動模式開啟
- ：藍牙開啟
- ：透過 USB 連接至電腦
- ：電池電量
- ：飛航模式開啟
- ：未接來電
- ：Wi-Fi 連接
- ：可攜式無線基地台開啟
- ：無 SIM 卡



- 這些圖示當中，出現的部份可能會有所不同，或完全不會出現，視裝置狀態而定。參考圖示時，請根據使用裝置時的實際環境。
- 顯示的圖示可能視地區和服務供應商而有所不同。

通知面板


您可以向下滑動狀態列，以開啟通知面板。

使用通知面板中的快速存取圖示，輕鬆且快速地開啟或關閉功能。

存取**設定**應用
程式。

調整亮度。

檢視快速存取
圖示。

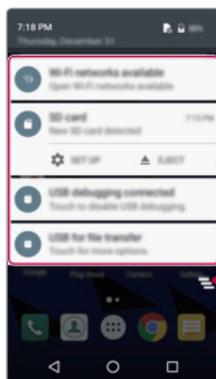

檢視通知。

清除通知。

切換螢幕方向

您可以設定根據裝置方向自動切換螢幕方向。

在通知面板上，從快速存取圖示清單中點選**自動旋轉**。

或是點選 **○ > ⋮ > 設定 > 顯示 > 當裝置旋轉時**，並選擇**旋轉畫面內容**。



編輯主頁螢幕

在主頁螢幕，按住空白區域，再啟動所需功能。

- 若要重新排列主頁螢幕的位置，請按住螢幕，再拖曳至另一個位置。
- 若要新增小工具至主頁螢幕，請點選**小工具**並拖曳小工具至主頁螢幕。
- 若要變更主頁螢幕設定，請點選**設定**並自訂選項。

移動主頁螢幕上的應用程式

在主頁螢幕上，輕觸並按住應用程式，再拖曳至另一個位置。

- 要在主頁螢幕底部保留常用的應用程式，請按住一個應用程式，然後將其拖曳到底部的快速存取區。
- 要從快速存取區域中移除圖示，將該圖示拖曳到主頁螢幕。

從主頁螢幕使用資料夾

建立資料夾

在主頁螢幕上，按住應用程式，再拖曳至另一個應用程式。

- 此時將建立一個新資料夾，並且應用程式將新增到該資料夾。

編輯資料夾

在主頁螢幕上，點選資料夾，再執行所需功能。

- 若要編輯資料夾名稱，請點選資料夾名稱。
- 若要從資料夾移除應用程式圖示，請按住應用程式並拖曳至資料夾外部。如果資料夾中只剩下一個應用程式，資料夾會自動消失。

螢幕鎖定

螢幕鎖定概覽

若您按下電源/鎖定鍵，裝置螢幕會自行關閉並鎖定。裝置閒置了一段指定時間後，也會如此。

若您在尚未設定螢幕鎖定時按下電源/鎖定鍵，就會立刻出現主頁螢幕。

為確保安全性並防止對裝置進行不需要的存取，請設定螢幕鎖定。



- 螢幕鎖定可防止裝置螢幕上不必要的觸控輸入，並降低電池消耗。我們建議您在不使用裝置時啟動螢幕鎖定功能。

配置螢幕鎖定設定

配置螢幕鎖定設定有以下幾個可用的選項。

- 1 點選 **○** > **⋮** > **設定** > **安全** > **螢幕鎖定**，然後選擇您偏好的方法。
- 2 自訂螢幕鎖定設定：
 - **無**：停用螢幕鎖定功能。
 - **滑動**：在螢幕上滑動以解除鎖定螢幕。
 - **圖案**：繪出圖案以解除鎖定螢幕。
 - **PIN**：輸入數字密碼以解除鎖定螢幕。
 - **密碼**：輸入英數字密碼以解除鎖定螢幕。



- 如果您嘗試解除鎖定裝置的錯誤次數達到 5 次，螢幕便會封鎖 30 秒。

加密手機

加密您的裝置

您可以設定加密手機，數據在儲存到裝置前會進行加密，以保護數據。即使設定了加密手機，仍可以讀取、寫入並複製數據。您也可以處於鎖定螢幕模式時，使用鎖定設定在開啟電源時，顯示使用者確認提示。

加密手機預防措施

您可以使用「安全啟動」功能來增加裝置的防護等級。



- 若已開啟「安全啟動」，且輸入錯誤密碼的次數超過指定的次數，則裝置將自動進行初始化。
- 如果您忘記解密密碼，則必須初始化裝置，才能再次使用它。進行初始化將會刪除所有在初始化前儲存的數據。

螢幕截圖

您可以在查看目前螢幕時進行螢幕截圖。

透過捷徑

同時按住電源/鎖定鍵和音量降低 (-) 鍵至少兩秒鐘。

- 可從**媒體匣**下的**螢幕擷取畫面**資料夾查看螢幕截圖。

輸入文字

使用 Smart keyboard

您可以使用 Smart keyboard 輸入並編輯文字。


使用 Smart keyboard 時，您可以在輸入時檢視文字，不必在螢幕和傳統鍵盤之間進行切換。這可讓您在輸入時輕鬆找到錯誤並改正。



字詞建議

Smart keyboard 會自動分析您的使用模式，依照您的輸入內容建議常用文字。使用裝置越久，建議內容就會越準確。

- 所選文字即自動輸入。您不需要手動輸入每個文字。

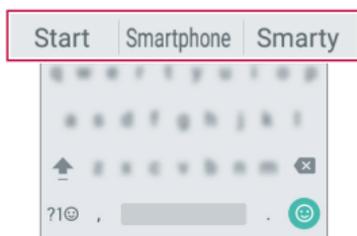

變更鍵盤

您可以更改每種語言的輸入語言和鍵盤類型。

- 1 點選  > **設定** > **語言與輸入裝置**。
- 2 選擇語言並自訂鍵盤類型。

複製並貼上

您可以從應用程式剪輯或複製文字，然後貼上文字到相同的應用程式中。或者，您可以執行其他應用程式，然後將文字貼在程式內。

- 1 按住您要複製或剪輯的文字。
- 2 拖曳  /  以指定要複製或剪輯的區域。
- 3 選擇**剪輯**或**複製**。
- 4 按住文字輸入視窗，再選擇**貼上**。



• 若沒有已複製或剪輯的項目，**貼上**選項就不會出現。



03

實用應用程式

安裝及解除安裝應用程式

安裝應用程式

訪問應用程式商店以搜索和下載應用程式。

- 您可以使用 **Play 商店**，或服務供應商所提供的應用程式商店。



- 有些應用程式商店可能會要求您建立帳戶並登入。
- 有些應用程式可能會收費。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。

解除安裝應用程式

從裝置上解除不再使用的應用程式。



- 有些應用程式無法由使用者解除安裝。

透過按住手勢解除安裝

- 在主頁螢幕上，按住要解除安裝的應用程式，再拖曳至螢幕上方的**解除安裝**。

使用設定選單解除安裝

點選 **○ > 設定 > 應用程式**，選擇應用程式，然後再點選**解除安裝**。

從應用程式商店解除安裝應用程式

若要解除安裝應用程式，存取下載應用程式時的應用程式商店並解除安裝。

裝置

語音通話

使用其中一種可用的方式撥打電話，例如手動輸入電話號碼或從聯絡人清單或通話記錄清單中撥打電話。

從鍵盤撥打電話

- 1 點選  >  > 。
- 2 選擇一種方式撥打電話：
 - 輸入電話號碼並點選 。
 - 在聯絡人搜尋欄位中輸入聯絡人姓名的開頭字母，以搜尋聯絡人，然後點選聯絡人以撥打電話。



- 若要在進行國際通話時輸入“+”，請按住數字 0。
- 即使在免持擴音模式，耳機仍會繼續播放聲音。

從聯絡人清單撥打電話

- 1 點選  >  > 。
- 2 從聯絡人清單中，選擇聯絡人並點選 。

接聽電話

若要接聽通話，將  向右滑動即可接聽來電。

- 若連接了耳機，您可以使用耳機上的通話/結束按鈕進行通話。

拒接電話

若要拒接來電，將  向左滑動即可拒絕來電。

- 若要傳送拒接訊息，將  向上滑動即可傳送拒接訊息。
- 若要編輯拒接訊息，請點選  >  >  > 設定 > 快速回應。

- 有來電時，您可以按下電源/鎖定鍵或音量鍵來切換為靜音模式。

檢視未接來電

如有未接來電，會顯示在螢幕頂部的狀態列 。

若要檢視未接來電的詳細資料，請向下拖曳狀態列。或者，點選  >  > 。

檢視通話記錄

若要檢視最近通話記錄，請點選  >  > 。接著，您可以使用下列功能：

- 若要檢視詳細通話記錄，請選擇聯絡人。若要向所選的聯絡人撥打電話，請點選 。
- 若要刪除通話記錄，請點選 **通話詳細資訊** > 。

設定通話選項

您可以配置多個通話選項。

- 1 點選  > 。
- 2 點選 **:** > **設定**，然後設定選項。

訊息

傳送訊息

您可以通過訊息應用程式以建立並傳送訊息給您所選聯絡人或所有聯絡人。



- 傳送訊息到國外可能會產生額外費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

- 1 點選 。
- 2 點選 。
- 3 指定收件者並建立訊息。
 - 若要附加檔案，請點選 **> 附加**。
 - 若要存取選擇性的選單項目，請點選 **:**。
- 4 點選 以傳送訊息。

讀取訊息

您可以查看按聯絡人排序的交換資訊。

- 1 點選 。
- 2 從訊息清單中選擇聯絡人。

設定訊息設定

您可以依偏好變更訊息設定。

- 1 點選 。
- 2 點選 **> 設定**。

相機

開始使用相機

您可以拍攝照片或錄製影片來留住值得紀念的瞬間。

點選  > 。



- 拍攝照片之前，請用超細纖維布擦拭相機鏡頭。如果您的手指接觸相機鏡頭，可能會得到模糊的照片。
- 若電池電量低於 5%，請先充電，再使用相機。
- 本使用者指南中包含的圖片可能會與實際裝置不同。
- 可從**媒體匣**檢視或編輯照片和影片。



切換相機鏡頭

您可以在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭之間切換以適合您的拍攝環境。

在相機螢幕上，點選 ，在前置相機與後置相機鏡頭之間切換。



- 使用前置相機鏡頭自拍。

放大或縮小

您可以在拍攝照片或錄製影片時，在相機畫面上使用放大或縮小功能。

在相機螢幕中，靠攏或張開兩個手指以縮小或放大。

拍攝照片

- 1 選擇拍攝模式，並對準主題，讓相機進行對焦。
- 2 點選  以拍照。
或者，按下音量鍵。



• 當螢幕關閉或鎖定時，按住音量鍵即可啟動相機。

錄製影片

- 1 選擇拍攝模式，並對準主題，讓相機進行對焦。
- 2 點選 。
 - 要在錄製影片的同時拍攝照片，請點選 。
 - 要暫停影片錄製，請點選 。要恢復影片錄製，請點選 。
- 3 點選  以結束影片錄製。

全景拍攝

朝一個方向移動相機拍攝並將寬廣視野的連續拍攝合併起來，您可以製作一張全景照片。

- 1 選擇拍攝模式，點選 。
- 2 點選  再朝著某一方向緩慢移動相機。
 - 依照說明中的箭頭方向移動裝置。
- 3 點選  以結束拍攝。



動態畫面

您可以拍攝連續性的照片畫面，以建立動態圖片。

在標準模式中，點選並按住 。
按住  時，會快速拍攝連續性畫面。



- 最多可連續拍攝 10 張相片。

自拍

您可以使用前置相機鏡頭，在螢幕上檢視自己的臉部並進行自拍。



- 使用前置相機鏡頭時，您可以在相機選項中更改設定。

媒體匣

媒體匣概覽

您可以檢視並管理儲存在裝置上的照片和影片。

- 1 點選 > 。
 - 已儲存的照片和影片會以資料夾顯示。
- 2 點選資料夾並選擇檔案。
 - 以全螢幕模式檢視所選檔案。
 - 在顯示的照片或影片螢幕中向左或向右滑動以查看上一個或下一個檔案。



- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 有些檔案可能因編碼而無法開啟。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。

檢視照片

返回上一個畫面。



存取其他選項。

透過所選方式
共享圖片。

共享圖片。

編輯圖片。


編輯照片

- 1 檢視照片時，請點選 。
- 2 使用各種效果和工具來編輯照片。
- 3 點選**儲存**儲存變更。
 - 變更以覆蓋原始檔案。

播放影片

返回上一個畫面。

暫停或播放影片。

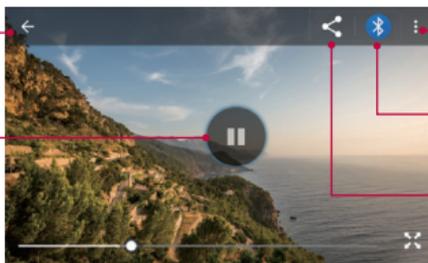

存取其他選項。

透過所選方式
共享影片。

共享影片。

刪除檔案

您可以使用以下方式來刪除檔案：

- 從清單中按住檔案，再點選  > **刪除**。

共享檔案

您可以使用以下方式來共享檔案：

- 查看照片或影片螢幕時，點選  或共享以使用所需的方式共享該檔案。

檔案管理員

您可以檢視並管理儲存在裝置或記憶卡上的檔案。

- 1 點選  >  > **檔案管理員**。
- 2 選擇想要的儲存位置。

時鐘

鬧鐘

您可以設定鬧鐘，可在指定時間響起鬧鈴。

- 1 點選  >  > **時鐘** > 。
- 2 點選  新增鬧鐘。
- 3 設定鬧鐘並點選**確定**。



- 若您選擇了先前設定的鬧鐘，則可以編輯鬧鐘。
- 若要刪除鬧鐘，請點選  > 。

時鐘

您可以檢視世界各城市的目前時間。

- 1 點選  >  > **時鐘** > 。
- 2 點選  並新增城市。

計時器

您可以設定計時器，在指定的時段後響起警示聲。

- 1 點選  >  > **時鐘** > 。
- 2 設定時間並點選 。
 - 若要暫停計時器，請點選 。若要繼續計時器，請點選 。

- 若要重設計時器設定，請點選 。

3 點選 以停止計時器警示聲。

碼錶

您可以使用碼錶記錄時間。

- 1 點選  >  > **時鐘** > 。
- 2 點選  以啟動碼錶。
 - 若要記錄分段計時的時間，請點選 。
- 3 點選  以暫停碼錶。
 - 若要繼續碼錶，請點選 。
 - 若要刪除所有碼錶記錄，請點選 。

計算機

您可以使用兩種類型的計算機：基本計算機和科學計算機。

- 1 點選  >  > **計算機**。
- 2 使用鍵盤進行計算。
 - 若要使用科學計算機，請將畫面右側的滑動軸拖曳至左側。
 - 若要重新開啟計算，請輕觸並按住 **刪除** 按鈕。

語音記錄器

您可以在重要場合記錄並儲存您或其他人的語音。可以播放或共享所記錄的語音檔案。

- 1 點選  >  > **語音記錄器**。
- 2 點選 。
 - 若要暫停錄製，請點選 。
- 3 點選  以結束錄製。
 - 點選**儲存**以儲存檔案。
- 4 點選  播放所錄製的語音。

FM 收音機

您可以收聽 FM 電台。

點選  >  > **FM 收音機**。



- 若要使用此應用程式，請先為裝置連接耳機。耳機會成為收音機天線。
- 此選項可能不受支援，取決於區域而定。
- 即使在免持擴音模式，耳機仍會繼續播放聲音。

下載

透過網路或應用程式，您可以查看、刪除或共享下載的檔案。

點選  >  > **下載**。

電子郵件

電子郵件概覽

您可以在裝置上註冊電子郵件帳戶，隨後即可從裝置查看並傳送電子郵件。



- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

註冊電子郵件帳戶

首次使用電子郵件應用程式時，請註冊電子郵件帳戶。

- 1 點選 **○** > **電子郵件**。
- 2 輸入您的電子郵件地址和密碼，再點選**下一步**以註冊帳戶。
 - 若要手動註冊電子郵件帳戶或註冊清單中找不到的電子郵件帳戶，請點選**手動設定**。

管理電子郵件帳戶

若要檢視或編輯電子郵件帳戶設定，請點選 **≡** > **設定**。

- 若要新增帳戶，請點選**新增帳戶**。

開啟另一個電子郵件帳戶

若註冊了數個電子郵件帳戶，而您想檢視另一個帳戶，請點選 **≡** 並從帳戶清單中選擇另一個帳戶。

查看電子郵件

- 1 點選 **≡** 並選擇收件匣。
- 2 從電子郵件清單中選擇電子郵件。
 - 會出現電子郵件訊息。

傳送電子郵件

- 1 點選 。
- 2 輸入收件者的電子郵件地址。
- 3 輸入主旨和訊息。
 - 若要附加檔案，請點選 。
 - 若要存取選擇性的選單項目，請點選 。
- 4 點選  傳送電子郵件。

聯絡人

聯絡人概覽

您可以儲存並管理聯絡人。

點選  >  > 聯絡人。

新增聯絡人

新增新的聯絡人

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選 。
- 2 輸入聯絡人的詳細資料，並點選 。

匯入聯絡人

您可以從其他存放裝置匯入聯絡人。

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選  > 匯入/匯出。
- 2 選擇您要匯入的聯絡人來源和目標位置，再點選**下一個**。
- 3 選擇聯絡人，然後點選**確定**。

搜尋聯絡人

您可以使用下列其中一個選項搜尋聯絡人：

- 在聯絡人清單畫面上點選 ，在搜尋方塊中輸入聯絡人姓名。
- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 從聯絡人清單畫面的索引，點選聯絡人的開頭字母。

聯絡人清單

編輯聯絡人

- 1 在聯絡人清單畫面上，選擇一個聯絡人。
- 2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選  並編輯詳細資料。
- 3 點選  儲存變更。

刪除聯絡人

- 1 在聯絡人清單畫面上，輕觸並按住一個聯絡人。
- 2 點選  > 刪除。

新增我的最愛

您可以將常用聯絡人新增為我的最愛。

- 1 在聯絡人清單畫面上，選擇一個聯絡人。
- 2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選 。

建立群組

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選  > 群組 > 。
- 2 輸入新群組的名稱。
- 3 點選 ，選擇聯絡人，然後點選**確定**。
- 4 點選  以儲存新群組。

日曆

日曆概覽

您可以使用日曆來管理事件和工作。

新增事件

- 1 點選  > 日曆。
- 2 選擇日期並點選 。
- 3 輸入事件的詳細資料，並點選**儲存**。
 - 若您從日曆上點選日期，而該日期有事件，就會出現顯示事件清單的快顯視窗。從快顯視窗點選事件，以檢視事件的詳細資料。

Google 應用程式

您可以設定 Google 帳戶，以使用 Google 應用程式。首次使用 Google 應用程式時，會自動出現 Google 帳戶註冊視窗。若您沒有 Google 帳戶，請從裝置建立帳戶。如需使用應用程式的詳細資訊，請參閱應用程式中的「說明」。



• 視地區或服務供應商而定，某些應用程式可能無法運作。

Google

使用 Google 提供的搜索功能，透過輸入關鍵字或透過語音來搜尋網址和相關資訊。

Duo

和同樣使用此應用程式的親朋好友或任何其他人進行影像電話通話。

Gmail

在裝置上註冊 Google 電子郵件帳戶，以查看或傳送電子郵件。

地圖

尋找您的位置或地圖上某個地點的位置。檢視地理資訊。

YouTube

搜尋並播放影片。上傳影片至 YouTube，與世界各地的人共享影片。

雲端硬碟

從裝置上傳、儲存、開啟、共享並組織檔案。應用程式可存取的檔案，也可以在任何地方存取。

Play 音樂

從 Play 商店購買音樂檔案。播放儲存在裝置上的音樂檔案。

Play 影視

使用 Google 帳戶租用或購買電影。購買內容並在任何地方播放。

相簿

檢視或共享儲存在裝置上的照片或相簿。



04

裝置設定

設定

您可以根據偏好自訂裝置設定。

點選  > 設定。



• 點選  並在搜尋框中輸入關鍵字，以存取設定項目。

無線與網路

Wi-Fi

您可以透過 Wi-Fi 網路連接至附近的裝置。

連接至 Wi-Fi 網路

- 1 在設定畫面上，點選 **Wi-Fi**。
- 2 滑動  以啟動該功能。
 - 會自動顯示可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 選擇網路。
 - 您可能需要輸入網路的 Wi-Fi 密碼。
 - 若先前曾經存取該 Wi-Fi 網路，裝置會略過此程序。若您不想自動連接至特定的 Wi-Fi 網路，請按住該網路，再點選**清除網路**。

Wi-Fi 網路設定

在設定畫面上，點選 **Wi-Fi**。

- ：自訂 Wi-Fi 網路設定。

Wi-Fi Direct

您可以將您的裝置連結至支援 Wi-Fi Direct 的其他裝置，以便直接共享數據。您不需要存取點。

- 1 在設定畫面上，點選 **Wi-Fi > ⋮ > 進階 > Wi-Fi Direct**。
 - 會自動出現支援 Wi-Fi Direct 的附近裝置。
- 2 選擇裝置。
 - 裝置接受連結請求時，會進行連接。



• 使用 Wi-Fi Direct 時，可能會加速電池電量消耗。

藍牙

您可以將您的裝置連結至支援藍牙的附近裝置，以便交換數據。將您的裝置連接到藍牙耳機和鍵盤。這會讓您更輕鬆地控制裝置。

與另一個裝置配對

- 1 在設定畫面上，點選**藍牙**。
- 2 滑動  以啟動該功能。
 - 會自動顯示可用裝置。
 - 若要重新整理裝置清單，請點選 **⋮ > 重新整理**。



• 只有啟用搜尋功能的裝置會顯示在清單上。

- 3 從清單中選擇裝置。
- 4 遵照螢幕上的說明執行驗證。



• 對於先前曾存取的裝置，會略過此步驟。

透過藍牙傳送數據

- 1 選擇檔案。
 - 您可以傳送多媒體檔案或內容。
 - 選擇 。
- 2 選擇檔案的目標裝置。
 - 目標裝置接受後，就會傳送檔案。



• 檔案共享程序可能視檔案而有所不同。

SIM 卡

- **SIM 卡插槽 1**：您可以變更 SIM 卡名稱，並且針對 SIM 卡 1 選擇您想要的顏色。點選  即可啟用或停用 SIM 卡插槽 1。
- **SIM 卡插槽 2**：您可以變更 SIM 卡名稱，並且針對 SIM 卡 2 選擇您想要的顏色。點選  即可啟用或停用 SIM 卡插槽 2。
- **行動數據**：您可選擇數據連線 SIM 卡。
- **通話**：您可選擇通話的 SIM 卡。
- **簡訊**：您可選擇訊息的 SIM 卡。

數據使用率

顯示數據使用率和裝置數據使用限制。在設定畫面上，點選**數據使用率**。

- 點選 ，開啟或關閉裝置數據連接。這麼做可讓您管理裝置數據使用。您可以改用 Wi-Fi 網路連接以取得數據。

飛航模式

您可以關閉通話和行動數據功能。此模式開啟時，仍可使用不涉及數據傳輸的功能，例如遊戲和音樂播放。在設定畫面上，點選**更多 > 飛航模式**。

可攜式無線基地台

您可以將裝置設定為可攜式無線基地台，讓其他裝置可以使用您裝置的行動數據連接網路。

- 1 在設定畫面上，點選**更多 > 數據連接與可攜式無線基地台 > Wi-Fi 熱點**，然後滑動  以啟動它。
- 2 點選**設定 Wi-Fi 無線基地台**，然後輸入 Wi-Fi 名稱和密碼。
- 3 在其他裝置上開啟 Wi-Fi，並選擇 Wi-Fi 清單上的裝置網路名稱。
- 4 輸入網路密碼。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站：
<http://www.android.com/tether#wifi>

USB 數據連接

您可以透過 USB 將裝置連接至另一個裝置並共享行動數據。

- 1 透過 USB 數據線連接您的裝置和其他裝置。
- 2 在設定畫面上，點選**更多 > 數據連接與可攜式無線基地台 > USB 數據連接**，然後拖曳  加以啟動。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 連接至電腦時，請從 www.lg.com 下載 USB 驅動程式，並將它安裝在電腦上。
- 若您開啟 USB 數據連接功能，將無法在裝置與電腦之間傳送或接收檔案。關閉 USB 數據連接功能以傳送或接收檔案。
- 支援 USB 數據連接功能的作業系統為 Window XP 或更高版本，或 Linux。

藍牙數據連接

藍牙連接的裝置可以透過您的裝置之行動數據來連接到網路。

- 1 在設定畫面上，點選**更多 > 數據連接與可攜式無線基地台 > 藍牙數據連接**，然後拖曳  加以啟動。
- 2 開啟兩個裝置上的藍牙，並配對兩者。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站：
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

VPN

您可以連接至安全的虛擬網路，例如內部網路。您也可以管理所連結的虛擬私人網路。

新增 VPN

- 1 在設定畫面上，點選**更多** > **VPN**。
- 2 點選 **+**。
 - 若螢幕未鎖定，則會顯示通知畫面。點選通知畫面上的**確定**，並鎖定螢幕。
- 3 輸入 VPN 詳細資訊，然後點選**儲存**。

設定 VPN

- 1 從 **VPN** 清單點選 VPN。
- 2 輸入 VPN 使用者帳戶詳細資訊，然後點選**連線**。

行動網路

您可以自訂行動網路設定。

- 1 在設定畫面上，點選**更多** > **行動網路**。
- 2 自訂以下設定：
 - **數據漫遊**：漫遊時連接至數據傳輸服務。
 - **首選網路類型**：選擇網路類型。
 - **存取點名稱 (APN)**：檢視或變更使用行動網路服務的存取點。若要變更存取點，請從存取點清單中進行選擇。
 - **網路業者**：搜尋網路業者並自動連結網路。

裝置

顯示

您可以針對各種螢幕類型自訂詳細的設定。

在設定畫面上，點選**顯示**並自訂下列設定：

- **待機畫面**：變更主頁螢幕的待機畫面。
- **鎖定螢幕待機畫面**：設定您的鎖定螢幕待機畫面。
- **亮度**：使用滑動軸來變更裝置的螢幕亮度。
- **自動調整亮度**：設定裝置，以便根據周圍的光線強度自動調整螢幕亮度。
- **休眠**：當裝置閒置特定一段時間後自動關閉螢幕。
- **休眠模式**：當裝置連接到座架或充電時顯示螢幕保護程式。選擇要顯示的螢幕保護程式類型。
- **字體大小**：變更字體大小。
- **當裝置旋轉時**：根據裝置的方向自動旋轉螢幕。
- **更多**：開啟或關閉喚機待機感應手勢功能。

聲音和通知

您可以自訂聲音、震動及通知設定。

在設定畫面上，點選**聲音和通知**，並自訂下列設定：

- **聲音**：調整各種項目的音量。
- **來電時同時震動**：將裝置設定為同時震動並播放鈴聲。
- **勿干擾**：設定接收通知訊息的時間、範圍及類型。僅在每週的特定日子接收通知訊息。
- **手機鈴聲**：選擇來電的鈴聲。
- **預設通知鈴聲**：選擇通知鈴聲。
- **其他音效**：選擇撥號鍵盤音效、螢幕鎖定音效、觸控音效、輕觸時震動。
- **裝置鎖定時**：在鎖定螢幕上顯示或隱藏通知訊息。
- **應用程式通知**：選擇可在螢幕上顯示通知訊息的應用程式。

式，並設定這些應用程式對於通知訊息的優先順序。

- **通知存取**：設定通知存取項目。
- **零打擾存取權**：使用勿干擾模式來限制干擾。

應用程式

您可以檢視已安裝的應用程式清單。如有必要，請關閉或移除應用程式。

- 1 在設定畫面上，點選**應用程式**。
- 2 選擇應用程式並執行動作。

儲存裝置

您可以檢視並管理裝置上的內部儲存裝置或記憶卡的儲存空間。

- 1 在設定畫面上，點選**儲存裝置**。
- 2 自訂以下設定：
 - **裝置儲存裝置**：檢視全部的儲存空間。檢視使用中的應用程式清單和每個應用程式的儲存容量。
 - **可攜式儲存裝置**：檢視全部的儲存空間。只有在插入記憶卡時，才會出現此選項。若要卸除記憶卡，請點選 ▲。

電池

您可以檢視目前的電池資訊，或開啟省電模式。

- 1 在設定畫面上，點選**電池**。
- 2 自訂以下設定：
 - **電池百分比**：在狀態列上以百分比顯示剩餘電量。
 - **上次充飽後的使用情形**：檢視電池的詳細使用資訊。若要檢視更多詳細資訊，請選擇指定項目。
 - **省電**：若要降低耗電量，請降低某些裝置設定，例如螢幕亮度、震動強度。省電模式開啟時，狀態列會顯示 🔋。可點選 > **省電** 以設定。

記憶體

您可以檢視特定時段的記憶體平均用量以及應用程式所佔的記憶體。

- 1 在設定畫面上，點選**記憶體**。
- 2 點選 ▼，設定時段以擷取資料。

個人

位置

您可以自訂特定應用程式使用位置資訊的方式。

- 1 在設定畫面上，點選**位置**。
- 2 自訂以下設定：
 - **模式**：選擇提供位置資訊的方式。
 - **最近的定位要求**：顯示最近請求定位的應用程式。
 - **位置服務**：配置 Google 位置記錄設定。

安全

- 1 在設定畫面上，點選**安全**。
- 2 下列設定可供自訂：
 - **螢幕鎖定**：自訂鎖定螢幕設定。
 - **鎖定畫面訊息**：在鎖定的螢幕上顯示訊息。
 - **Smart Lock**：選擇信任的項目，一旦出現其中一個項目，裝置便會自動解除鎖定。
 - **加密手機**：設定裝置加密，以確保隱私。建立每次開啟裝置時都要輸入的圖形、PIN 或密碼。
 - **設定 SIM 卡鎖定**：鎖定或解除鎖定 SIM 卡，或是更改 SIM 卡 PIN 碼。
 - **讓密碼可見**：顯示輸入的密碼。

- **裝置管理員**：允許權限以限制裝置對特定應用程式的控制或使用。
- **未知的來源**：允許安裝非 Play 商店的應用程式。
- **儲存裝置類型**：可顯示目前的儲存裝置類型。
- **可信憑證**：顯示受信任的 CA 憑證。
- **從內部儲存裝置中安裝**：安裝安全憑證。
- **清除憑證**：移除所有憑證。
- **Trust agents**：檢視並使用裝置上安裝的 Trust agents。
- **螢幕固定**：固定應用程式螢幕，因此只能使用目前作用中的應用程式。
- **可以使用的應用程式**：檢視裝置上應用程式的存取使用資訊。

帳戶

您可以新增或管理帳戶，包括 Google 帳戶。您也可以自動同步特定應用程式或使用者資訊。

- 1 在設定畫面上，點選**帳戶**。
- 2 自訂以下設定：
 - **自動同步處理數據**：自動同步所有帳戶。
 - **帳戶**：檢視帳戶清單。若要檢視或變更帳戶的詳細資料，請點選帳戶。
 - **新增帳戶**：新增帳戶。

Google

您可以使用 Google 設定來管理您的 Google 應用程式和帳戶設定。

在設定畫面上，點選 **Google**。

語言與輸入裝置

您可以自訂裝置的語言和鍵盤設定。

- 1 在設定畫面上，點選**語言與輸入裝置**。
- 2 自訂以下設定：
 - **語言**：選擇應用於裝置的語言。
 - **拼寫檢查程式**：使用 Google 拼寫檢查程式來更正拼寫。
 - **個人字典**：在個人字典中管理一些字彙。
 - **目前的鍵盤輸入法**：檢視目前使用的鍵盤類型。選擇輸入文字時要使用的鍵盤。
 - **Google 鍵盤**：自訂 Google 鍵盤設定。
 - **Google 語音輸入**：為 Google 的語音輸入配置選項。
 - **文字轉換語音輸出**：設定文字轉換語音輸出的選項。
 - **指標速度**：調整滑鼠或觸控板的指標速度。

備份與重設

您可以將儲存在您裝置上的數據備份到另一個裝置。如有必要，請重新設定裝置。

- 1 在設定畫面上，點選**備份與重設**。
- 2 自訂以下設定：
 - **備份我的數據**：將您的應用程式數據、Wi-Fi 密碼及其他設定備份到 Google 伺服器。
 - **備份帳戶**：檢視目前使用中的備份帳戶。
 - **自動還原**：在重新安裝應用程式時自動還原備份設定和數據。
 - **網路設定重設**：重設 Wi-Fi、藍牙及行動數據。
 - **DRM 重設**：刪除全部 DRM 授權。
 - **原廠數據重設**：重設所有裝置設定並刪除數據。



- 重設您的裝置會刪除裝置上的所有數據。重新輸入裝置名稱、Google 帳戶及其他初始資訊。

系統

日期與時間

您可以自訂裝置的日期和時間設定。

- 1 在設定畫面上，點選**日期與時間**。
- 2 自訂設定。

協助工具

您可以管理安裝於裝置上的協助工具外掛程式。

- 1 在設定畫面上，點選**協助工具**。
- 2 自訂以下設定：
 - **TalkBack**：將裝置設定為透過語音回饋螢幕狀態或動作。
 - **開關功能**：建立按鍵組合以控制您的裝置。
 - **字幕**：播放影片時可為聽障人士開啟字幕服務。
 - **放大手勢**：點選螢幕三下即可放大或縮小畫面。
 - **大字體**：變更字體大小。
 - **高對比度文字**：將文字設定為較深的對比度。
 - **電源鍵可結束通話**：按下電源/鎖定鍵即可結束通話。
 - **自動旋轉螢幕**：根據裝置的實際位置自動變更螢幕顯示方向。
 - **說出密碼**：啟用即可於輸入密碼時進行字元語音確認。
 - **協助工具捷徑**：快速存取常用功能。
 - **文字轉換語音輸出**：設定偏好的語音引擎和語音速率。
 - **輕觸與按住延遲**：調整觸摸輸入時間。
 - **顏色反轉**：為視力不佳的使用者提高螢幕色彩對比度。
 - **色彩校正**：調整顯示的顏色。

列印

您可以將某些畫面的內容 (例如顯示在 Chrome 的網頁)，列印至與您的 Android 裝置連接至相同 Wi-Fi 網路的印表機。

關於手機

您可以檢視關於您裝置的資訊，例如名稱、狀態、軟體資訊和法律資訊。

在設定畫面上，點選**關於手機**並檢視資訊。



05

附件

LG 語言設定

選擇用於裝置的語言。

- 點選 **○** > **設定** > **語言與輸入裝置** > **語言**，然後選擇一種語言。

裝置軟體更新

透過無線 (OTA) 進行 LG 裝置軟體更新

此功能可讓您透過 OTA 方便地將裝置軟體更新為較新版本，而無須使用 USB 數據線。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

請先查看裝置的軟體版本：

設定 > **關於手機** > **系統更新**。



- 您在裝置內部儲存裝置中的個人數據，包括您的 Google 帳戶及任何其他帳戶的資訊、您的系統/應用程式數據和設定、任何已下載的應用程式和您的 DRM 權限，可能會在更新裝置的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新裝置軟體前備份個人數據。LG 對於任何個人數據的遺失不具任何責任。
- 此功能會隨地區或服務供應商而異。

常見問題

本章節列出一些使用裝置時可能會遇到的問題。有些問題需要您致電服務供應商，但大部份的問題可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的校正措施
SIM 卡錯誤	裝置中沒有 SIM 卡或以不正確的方式插入 SIM 卡。	請確認以正確方式插入 SIM 卡。
沒有網路連接/網路中斷	訊號微弱或您處於業者網路範圍之外。	請靠近窗戶或進入開放的區域。檢查網路業者涵蓋區域圖。
	業者採用了新的服務。	聯絡您的服務供應商。
密碼不符	若要變更安全密碼，請重新輸入新密碼以進行確認。	若您忘記密碼，請聯絡服務供應商。
	您輸入的兩個密碼不相符。	
沒有可設定的應用程式	不受服務供應商支援或需要註冊。	聯絡您的服務供應商。
已下載的應用程式造成許多錯誤	移除應用程式。	<ol style="list-style-type: none">1. 點選 ○ > 設定。2. 點選 應用程式。3. 點選 應用程式 > 解除安裝。

訊息	可能原因	可能的校正措施
無法通話	撥號時發生錯誤。	新網路未獲授權。
	新的 SIM 卡已插入。	查看新的禁止告示。
	達到預付費用上限。	聯絡服務供應商或以 PIN2 碼重新設定上限。
無法開啟裝置	按下電源/鎖定鍵的時間太短。	按下電源/鎖定鍵至少兩秒。
	電池未充電。	為電池充電。查看螢幕上的充電指示。
充電時發生錯誤	電池未充電。	為電池充電。
	外部溫度過熱或過冷。	務必在正常溫度下為裝置充電。
	接觸問題。	檢查充電器及其與裝置的連接情形。
	沒有電壓。	將充電器插入另一個插座。
	充電器瑕疵。	更換充電器。
	錯誤的充電器。	僅限使用 LG 原裝配件。
無法接收/傳送訊息和照片	記憶體已滿。	從裝置刪除一些資料，例如應用程式或訊息，釋出更多可用的記憶體。
檔案無法開啟	不受支援的檔案格式。	請檢查支援的檔案格式。

訊息	可能原因	可能的校正措施
接到電話時，螢幕沒有開啟	距離感應器問題。	若您使用保護貼或保護套，請確認沒有蓋住距離感應器周圍的區域。請確定距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動模式。	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用靜音、震動或勿干擾模式。

防盜指南

您可以設定裝置，使裝置在有人未經您的許可的情況下重設為原廠設定時，禁止其他人使用。舉例而言，如果您的裝置遺失、遭竊或被清除，那麼只有擁有您 Google 帳戶、或是螢幕鎖定資訊的人，才能使用這個裝置。

若要確保裝置有受到保護，您只需：

- 設定螢幕鎖定：如果您的裝置遺失或遭竊，但您有設定螢幕鎖定，那麼除非將螢幕解除鎖定，否則裝置就無法用 [設定] 功能表清除。
- 在裝置上新增您的 Google 帳戶：如果您的裝置被清除，但是上面有您的 Google 帳戶，則必須再次輸入您的 Google 帳戶資訊之後，裝置才能完成設定程序。

裝置受到保護之後，如果需要執行原廠重設，必須解除鎖定螢幕，或者輸入您的 Google 帳戶密碼才行。這麼做是為了確保重設作業是由您本人或您所信任的人所執行。



- 請勿忘記您在執行原廠重設之前，在裝置中加入的 Google 帳戶和密碼。如果您無法在設定程序中提供帳戶資訊，那麼在執行原廠重設之後，就完全無法使用該裝置了。

更多資訊

開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 亦可以透過收費 CD-ROM 提供開放原始碼，費用包括 CD-ROM 成本（例如媒體成本、運費以及處理費），您可透過 opensource@lge.com 聯繫。此服務由購買產品日起計 3 年內有效。

商標

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 和 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 和 Play Store™ 為 Google, Inc 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi® 與 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 所有其他商標和版權各自為其擁有者的財產。

符合性聲明

LG Electronics 在此宣告此 **LG-X230K** 產品符合基本要求及法令 **2014/53/EU** 的其他相關條款。

符合性聲明的複本可於下列連結取得：

<http://www.lg.com/global/declaration>



本使用者指南的部份內容與您的裝置可能不盡相同，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

www.lg.com

