



BRUGERVEJLEDNING

Sikkerhed og Reference

LG OLED TV

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til senere brug.

Advarsel!

Sikkerhedsinstruktioner





FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES



FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INDEHOLDER INGEN BRUGERSERVICEBARE DELE. SERVICE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.

 Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der er uisoleret "farlig elektrisk spænding" i produktets kabinet, der kan være i tilstrækkelig stort omfang til at udgøre en risiko for elektrisk stød.

 Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der er vigtige instruktioner vedrørende drift og vedligeholdelse (service) i dokumentationen, der følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE PRODUKT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

• HOLD STEARINLYS OG ANDRE TING MED ÅBEN ILD VÆK FRA DETTE PRODUKT PÅ ALLE TIDSPUNKTER FOR AT UNDGÅ BRAND.

• **TV og fjernbetjening må ikke placeres i følgende miljøer:**

- Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
- Et område med høj luftfugtighed, f.eks. et badeværelse
- Nær ved varmekilder, f.eks. ovne eller andre enheder, der frembringer varme.
- Nær køkkenborde eller luftfugtere, hvor damp eller olie kan forekomme.
- Et område, der er udsat for regn eller vind.
- Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller oven over apparatet (f.eks. på en hylde over apparatet).
- Tv'et må ikke placeres i nærheden af brandfarlige genstande som benzin eller stearinlys, og udsæt det ikke for en direkte luftstrøm fra et klima anlæg.
- Må ikke installeres på steder med meget støv.

Dette kan i så fald forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion, eksplosion eller deformation af produktet.

• Udluftning


- Installer tv'et på et sted med tilstrækkelig udluftning. Det må ikke installeres et indelukket sted som for eksempel i en bogreol.
- Produktet må ikke installeres på tæpper eller hynder.
- Produktet må ikke tildækkes med et klæde eller andre materialer, mens det er sluttet til stikkontakten.
- Vær omhyggelig med ikke at berøre udluftningsåbningerne. Når tv'et har været tændt i en længere periode, kan udluftningsåbningerne blive varme.
- Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør eller træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikkontakter og det sted, hvor kablet kommer ud af apparatet.
- Flyt ikke tv'et, mens netkablet er tilsluttet.
- Brug ikke et netkabel, der er beskadiget, eller som sidder løst i kontakten.
- Tag fat om stikket, når du tager netkablet ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet for at trække stikket ud af kontakten.
- Tilslut ikke for mange enheder i den samme stikkontakt, da det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- **Afbrydelse af apparatet fra netstrømmen**
 - Strømsstikket er afbryderanordningen. Strømsstikket være let tilgængeligt i tilfælde af en eventuel nødsituation.
- Tillad ikke at børn klatrer eller hænger på TV'et. Ellers, kan TV'et vælte, hvilket kan medføre alvorlige personskader.
- **Jording af udendørsantenne** (kan variere afhængigt af land):
 - Overhold forsigtighedsreglerne herunder, hvis der skal installeres en udendørsantenne. En udendørs antenne må ikke placeres i nærheden af luftledninger, elektrisk belysning eller andre strømkredsløb, eller hvor den kan komme i kontakt med sådanne ledninger eller kredsløb, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. Antennen skal være jordet for at give beskyttelse mod spændingsudsving og opbygning af statiske ladninger. Afsnit 810 i det amerikanske eldirektiv NEC (National Electrical Code) indeholder oplysninger med hensyn til korrekt jording af antennemasten og støttekonstruktionen, jording af det indgående antennekabel til en antennestikdåse, dimensionen på jordkabler, placering af antennestikdåse, tilslutning af jordspyd og kravene til jordspyddet. Jording af antenne i henhold til NEC (National Electrical Code) ANSI/NFPA 70

- **Jording** (undtagen for apparater, der ikke er jordet)
 - Tv-apparater med et trebenet netstik skal tilsluttes i en stikkontakt med jord. Sørg for at tilslutte stelforbindelseskablet for at undgå risikoen for elektrisk stød.
 - **Berør aldrig dette apparat eller antennen, når det er tordenvejr.** Du kan få livstruende elektrisk stød.
 - **Sørg for, at netkablet sidder korrekt i tv'et og i stikkontakten.** Hvis det ikke sidder korrekt, kan det medføre beskadigelse af netstik og stikkontakt, og i ekstreme tilfælde kan der udbrøde brand.
 - **Stik ikke metalgenstande eller brandfarligt materiale ind i produktet.** Tag netkablet ud af stikkontakten, og kontakt kundeservice, hvis en genstand falder ind i produktet.
 - **Berør ikke enden af netkablet, mens det er sluttet til stikkontakten.** Du kan få dødbringende elektrisk stød.
 - **Tag omgående netkablet ud af stikkontakten, og kontakt din lokale kundeservice, hvis noget af det følgende skulle opstå.**
 - Produktet er blevet beskadiget.
 - Hvis der trænger vand eller andet ind i produktet (for eksempel i en netadapter, et netkabel eller tv'et).
 - Hvis der kommer røglugt eller andre lugte fra tv'et
 - I tilfælde af tordenvejr eller en længere periode uden brug.

Selvom der er slukket for tv'et med fjernbetjeningen eller på tænd-/slukknappen, er netstrømkilden stadig sluttet til apparatet, hvis ikke stikket er taget ud af stikkontakten.
 - **Brug ikke udstyr med højspænding i nærheden af tv'et** (for eksempel en elektrisk insektfælde). Dette kan resultere i fejl på produktet.
 - **Forsøg ikke at modificere dette produkt på nogen måde uden skriftlig godkendelse fra LG Electronics.** Det kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale kundeservice i forbindelse med service og reparation. Uautoriseret modificering kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette produkt.
 - **Brug kun autoriserede monterings-/udstudsdele fra LG Electronics.** Brug af andre dele kan forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion eller beskadigelse af produktet.
 - **Adskil aldrig AC-adapteren eller strømnetkablet.** Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
 - **Håndt adapteren forsigtigt for ikke at tabe den eller udsætte den for slag.** Et slag kan beskadige adapteren.
 - **Undgå at berøre tv'et med våde hænder for at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød.** Hvis stikbenene er våde eller dækket af støv, skal de tørres helt eller tørres af for støv.
- **Batterier**
 - Opbevar tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
 - Batterierne må ikke kortsluttes, adskilles eller blive for varme. Batterierne må ikke bortskaffes ved afbrænding. Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur.
 - **Flytning**
 - Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af netstikkontakten og at alle kabler er fjernet ved flytning af produktet. Flytning af store tv-apparater kræver muligvis 2 eller flere personer. Tryk ikke ind imod og belast ikke tv'ets frontpanel. Dette kan resultere i beskadigelse af produktet, brandfare eller personskade.
 - **Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinylindpakningen uden for børns rækkevidde.**
 - **Produktet må ikke udsættes for slag og stød, genstande, der falder ind i produktet, og tab ikke noget på skærmen.**
 - **Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og undgå at ride skærmen.** Det kan beskadige skærmen.
 - **Rengøring**
 - Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring, og tør tv'et af forsigtigt med en blød, tør klud. Sprøjt ikke vand eller andre væsker direkte på tv'et. Brug aldrig glasrens, luftfrisker, insekticid, smørelse, voks (bil, industriel), slibemateriale, fortynder, benzen, alkohol osv., da det kan beskadige produktet og/eller panelet. Dette kan resultere i elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.

Forberedelse

- Hvis tv'et er tændt for første gang siden det blev leveret fra fabrikken, kan initialisering af tv'et tage et par minutter.
- Det viste billede kan variere fra billedet på dit TV.
- OSD (On Screen Display) på dit TV kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.
- De tilgængelige menuer og valgmuligheder kan variere, afhængigt af indgangskilde eller produktmodel.
- Nye funktioner kan blive tilføjet til dette TV i fremtiden.
- Der skal være nem adgang til apparatet på en placering i nærheden af en stikkontakt. Nogle apparater bliver ikke slukket fuldstændigt med tænd-/slukknappen, og de slukkes ved også at tage stikket ud af stikkontakten.
- De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af modellen.
- Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.
- Du opnår optimal tilslutning ved at sikre, at HDMI-kabler og USB-enheder har facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og 18 mm i bredden. Brug et forlængerkabel, der understøtter USB 2.0, hvis USB-kablet eller USB-lagringsenheden ikke passer ind i dit TV's USB-port.



* $A \leq 10 \text{ mm}$

* $B \leq 18 \text{ mm}$

- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet vedhæftet.
- Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl. (Anbefalede HDMI-kabeltyper)
 - Ultra-højhastigheds HDMI®/TM-kabel (3 m eller mindre)

Købes separat

Separat ekstraudstyr kan ændres eller modificeres for at forbedre kvaliteten, uden at dette meddeles. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at købe tilbehør/dele. Tilbehøret fungerer kun med visse modeller.

Modelnavnet eller -designet kan ændres afhængigt af opgraderingen af produktfunktionerne, producentens omstændigheder eller politikker.

Magic-fjernbetjening


AN-MR19BA

Kontroller i det trådløse moduls specifikation, om dit tv understøtter Bluetooth for at verificere, at det kan bruges med Magic-fjernbetjeningen.

Vægmonteringsbeslag

(Afhængigt af modellen)

Sørg for at bruge skruer og vægmonteringsbeslag, der overholder VESA-standarden. Standarddimensioner for vægbeslagsæt beskrives i følgende tabel.

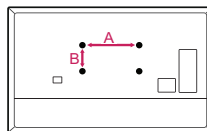

Model	OLED55/65B9* OLED55/65C9* OLED55/65E9*	OLED77B9* OLED77C9*
VESA (A x B) (mm)	300 x 200	400 x 200
Standardskrue	M6	M6
Antal skruer	4	4
Vægmonteringsbeslag	OLW480B	OLW480B


Flyt og løftning af tv'et

Når du vil flytte eller løfte TV'et, skal du læse følgende for at undgå, at det bliver ridset eller beskadiget, samt af hensyn til sikker transport, uanset type og størrelsen.


- Det anbefales at flytte TV'et i den kasse eller det indpakningsmateriale, som det oprindeligt blev leveret i.
- Før du flytter eller løfter TV'et, skal du frakoble strømkablet og alle øvrige kabler.
- Når du holder TV'et, skal skærmen vende væk fra dig, så du undgår at beskadige den.



- Hold godt fast på siden og i bunden af tv'et. Undlad at holde fast i den gennemsigtige del, højttaleren eller højttalerens gitterområde. (Gælder ikke for OLED55/65E9*)

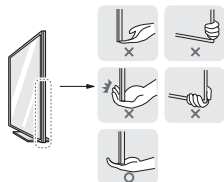

- Et stort TV bør som minimum transporteres af 2 personer.
- Ved manuel transport af TV'et skal du holde TV'et som vist på følgende illustration.

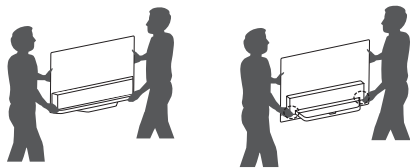

(Kun OLED55/65E9*)

- Hold på siden af tv'et med den ene hånd, og hold nederst på bagdækslet eller på siden af soklen med den anden. (Hold i bagdækslet, når tv'et placeres på gulvet. Det kan medføre personskaade, hvis du holder nederst på glasset.) (Kun OLED55/65E9*)
- Ved transport af TV'et skal du undlade at udsætte det for stød eller overdrevne vibrationer.
- Ved transport af TV'et skal du holde det oprejst og aldrig dreje det om på siden eller vippe det forover eller mod venstre eller højre.
- Brug ikke for mange kræfter, der bøjer rammen på kabinettet, da det kan beskadige skærmen.
- Når du håndterer tv'et, skal du passe på ikke at ødelægge knapperne, som stikker ud.




- Undgå altid at berøre skærmen, da det kan medføre beskadigelse af skærmen.
- Når du monterer soklen på tv'et, skal skærmen placeres nedad på et blødt bord eller en plan overflade for at beskytte skærmen mod ridser.
- Undgå at ride eller slå på glasset med metalmaterialer eller -genstande. Det kan beskadige TV'et eller føre til en ulykke. (Kun OLED55/65E9*)

Montering på et bord

1 Løft og vip TV'et til oprejst position på et bord.

- Sørg for (mindst) 10 cm mellemrum til væggen for at sikre korrekt ventilation.

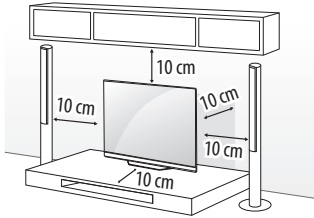


(Afhængigt af modellen)

2 Tilslut strømledningen til en stikkontakt.



- Udsæt ikke skruedelene for fremmed substanser (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan beskadige produktet.)
- Hvis du har monteret TV'et på en stand, skal det beskyttes mod at vælte. Ellers, kan TV'et vælte, hvilket kan medføre personskader.
- Undlad at bruge ikke godkendte artikler for at tilgodese sikkerhed og produktets levetid.
- Tings- eller personskade som følge af brug af ikke godkendte artikler dækkes ikke af garantien.
- Sørg for, at skruerne isættes og fastgøres korrekt. (Hvis de ikke er spændt sikkert fast, kan tv'et vippe forover efter monteringen.) Brug ikke for meget kraft og stram ikke skruerne for meget; ellers kan skruerne blive beskadiget og strammes ikke korrekt.

Fastgøring af tv'et på væggen

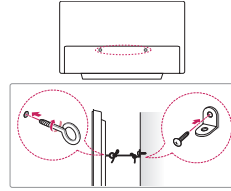


(Afhængigt af modellen)

1 Indsæt og stram øjebolten eller TV-beslagene bag på TV'et.

- Hvis der sidder bolte i øjeboltenes position, skal du fjerne boltene først.
- 2 Monter vægbeslag med bolte til væggen. Lad placering af vægbeslag og øjebolte passe sammen bag på TV'et.
- 3 Sæt øjebolte og vægbeslag stramt sammen med en kraftig binding. Hold bindingen vandret med den plane overflade.
- Brug en platform eller et kabinet, der er stort og stærkt nok til at støtte TV'ets vægt.
 - Beslagene, boltene og rebene medfølger ikke. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale forhandler.

Montering på væggen

Fastgør forsigtigt et valgfrit vægmonteringsbeslag bag på TV'et, og fastgør vægmonteringsbeslaget på en massiv væg, der står vinkelret på gulvet. Hvis du vil fastgøre TV'et på andre bygningsmaterialer, skal du kontakte en kvalificeret servicemedarbejder. LG anbefaler, at vægmontering udføres af fagpersonale. Vi anbefaler at du bruger et af LG's vægmonteringsbeslag til at hænge fjernsynet op på væggen med. LG's vægmonteringsbeslag er nemt at flytte med tilsluttede kabler. Hvis du ikke anvender et af LG's vægmonteringsbeslag, skal du bruge et vægmonteringsbeslag som er konstrueret sådan at fjernsynet monteres sikkert på væggen og sørger for at der er nok plads til at eksterne enheder kan kobles til og fra fjernsynet. Det anbefales at tilslutte alle kablerne før montering af faste vægbeslag.

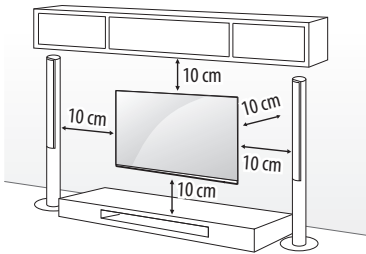


(Afhængigt af modellen)




- Fjern soklen, før du installerer tv'et på et vægbeslag, ved at udføre processen for fastgørelse af soklen bagvendt.
- Du kan se flere oplysninger om skruer og vægmonteringsbeslag i dokumentationen til den pågældende vare.
- Hvis du vil montere produktet på væggen, skal du fastgøre VESA-monteringsbeslaget (ekstraudstyr) bag på produktet. Fastgør VESA-beslaget omhyggeligt (ekstraudstyr) for at undgå, at produktet kan falde ned.
- Ved montering af tv'et på en væg må du ikke montere tv'et ved at hænge det op i net- og signalkablerne på bagsiden af tv'et.
- Installer ikke dette produkt på en væg, hvis det kan blive udsat for olie eller olietåge. Dette kan beskadige produktet og forårsage at det falder ned.

- Brug den tilhørende kabelholder ved ophængning på væggen. (Kun OLED55/65C9*)

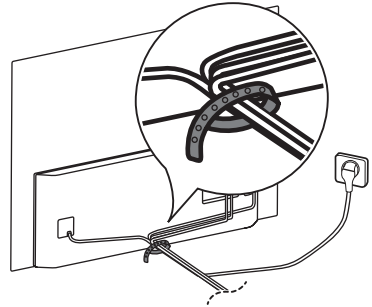

- Fastgør de tre dæksler ved montering af vægophænget. (Kun når artiklen medfølger.) (Kun OLED55/65E9*)

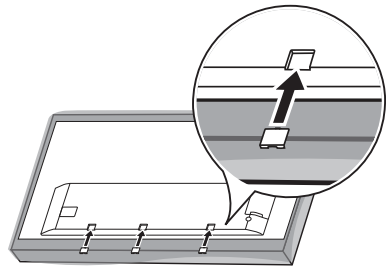

Tilslutninger

Tilslut forskellige eksterne enheder til TV'et, og skift indgangstilstand for at få billede fra enheden på fjernsynet. Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i manualen, der følger med hver enkelt enhed.

Antenne/kabel

Tilslut TV'et til et vægantennestik med et RF-kabel (75 Ω).

- Hvis der skal kobles mere end 2 fjernsyn til det samme stik, skal du bruge en signalfordeler.
- Hvis billedkvaliteten er dårlig, kan du forbedre billedkvaliteten ved at installere en signalforstærker.
- Hvis billedkvaliteten er dårlig med en tilsluttet antenne, kan du prøve at flytte på antennen indtil at den peger i den korrekte retning.
- Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet.
- Dette tv kan ikke modtage ULTRA HD-udsendelser direkte, hvis placeringen ikke understøtter tv-transmissioner i ULTRA HD.

Satellitparabol

Tilslut TV'et til en parabol og til et satellitstik med et satellit-RF-kabel (75 Ω). (Afhængigt af modellen)

CI-modul


Se krypterede (betalings)tjenester i digital TV-tilstand. (Afhængigt af modellen)

- Sikre, at CI-modulet er sat korrekt i PCMCIA-kortstikket. Hvis modulet ikke er isat korrekt, kan det forårsage skader på TV'et og PCMCIA-kortstikket.
- Hvis TV'et ikke viser video og lyd når CI+ CAM er tilsluttet, skal du kontakte jord-/kabel-/satellitbaserede tjenesteudbydere.

Andre tilslutninger

Slut dit tv til eksterne enheder. For at få den bedste billed- og lyd kvalitet, skal du tilslutte den eksterne enhed til fjernsynet med et HDMI-kabel. Der medfølger ingen deciderede kabler for tilslutning til eksterne enheder.

HDMI

- Understøttet HDMI-lydformat :
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
Ægte HD (48 kHz),
Dolby Digital/Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Afhængigt af modellen)
-  →  → [Billede] → [Yderligere indstillinger] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
- Tænd : Understøtter 4K med 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Sluk : Understøtter 4K med 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Hvis enheden, der er tilsluttet til indgangsporten, også understøtter ULTRA HD Deep Color, kan dit billede muligvis blive tydeligere. Hvis enheden ikke understøtter funktionen, fungerer den muligvis ikke korrekt. Skift i det tilfælde indstillingen for tv'ets [HDMI ULTRA HD Deep Colour] til fra.

USB

Nogle USB-hubs fungerer muligvis ikke. Hvis en tilsluttet USB-enhed, som benytter et USB-hub, ikke opdades, skal den tilsluttes direkte til USB-porten på TV'et.

Eksterne enheder

Tilgængelige eksterne enheder er følgende: Blu-ray-afspiller, HD-modtagere, DVD-afspillere, VCR-afspillere, lydsystemer, USB-hukommelser, pc, spillekonsoller og andre eksterne enheder.

- Tilslutningen af den eksterne enhed varierer, afhængigt af modellen.
- Tilslut eksterne enheder til TV'et, uanset rækkefølgen på TV-porten.
- Hvis du optager et tv-program på en Blu-ray/DVD- eller VCR-afspiller, skal indgangssignalkablet sluttes til tv'et via en DVD- eller VCR-afspiller. Du finder flere oplysninger om optagelse i den vejledning, der følger med den tilsluttede enhed.
- Se vejledningen til det eksterne udstyr for at få oplysninger om betjening.

- Hvis du tilslutter en spilleenhed til TV'et, skal du bruge kablet som følger med spilleenheden.
- I PC-tilstand kan der opstå støj grundet opløsning, lodret mønster, kontrast eller lysstyrke. Hvis der er støj til stede, skal PC'ens udgang ændres til en anden opløsning, opdateringen ændres til en anden hastighed eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen [BILLEDE], indtil billedet bliver klart.
- I PC-tilstand kan visse indstillinger for opløsning måske ikke fungere korrekt afhængigt af grafikkortet.
- Når ULTRA HD-indhold afspilles på din pc, kan video eller lyd blive afbrudt midlertidigt afhængigt af pc'ens ydeevne. (Afhængigt af modellen)
- Ved tilslutning via et traditionelt LAN, anbefales det at bruge et CAT 7-kabel. (Kun hvis der er en LAN-port.)

Grundlæggende funktioner

<A type>

	Tænd (Tryk)
	Sluk ¹ (Tryk og hold)
	Menustyring (Tryk ²)
	Menuvalg (Tryk og hold ³)

- 1 Alle kørende apps lukkes, og enhver igangværende optagelse stoppes. (Afhængigt af land)
- 2 Tryk kortvarigt på knappen mens tv'et er tændt for at navigere i menuen.
- 3 Du kan bruge funktionen, når du åbner menustyring.

<B type>







	Tænd (Tryk) Sluk ¹ (Tryk og hold)
	Lydstyrkekontrol
	Programkontrol

- 1 Alle kørende apps lukkes, og enhver igangværende optagelse stoppes. (Afhængigt af land)





Justering af menuen

Når tv'et er tændt, skal du trykke på -knappen én gang. Du kan justere menuelementerne ved at bruge knappen.

<A type>

	Sluk for strømmen.
	Ændrer indgangskilden.
	Justerer lydstyrkeniveauet.
	
	Ruller gennem gemte programmer.
	


<B type>

	Sluk for strømmen.
	Åbner menuen Indstillinger.
	Rydder visninger på skærmen og vender tilbage til TV-visning.
	Ændrer indgangskilden.


Brug af knap

Du kan betjene tv-funktionerne blot ved at bruge knappen.

<A type>

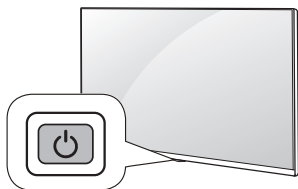

<B type>

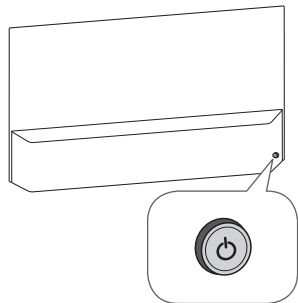


Brug af Magic-fjernbetjening

Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug TV'et korrekt.

Når meddelelsen "[Magic Remote har lavt batteriniveau. Oplad batteriet.]" vises, skal du udskifte batterier.

Hvis du vil udskifte batterier, skal du åbne batteridækslet, udskifte batterierne (1,5 V AA), så \oplus - og \ominus -enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Sørg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på TV'et. Tag batterierne ud ved at følge isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge.

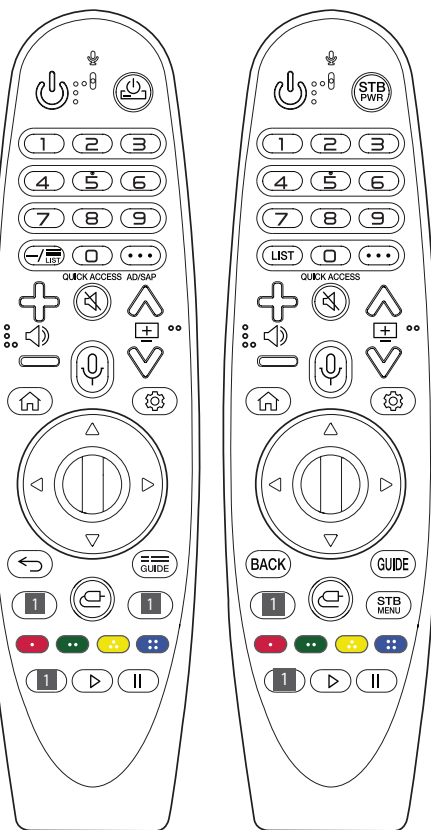

(Visse knapper og tjenester leveres muligvis ikke afhængigt af modeller eller regioner.)

**** Du bruger knappen ved at trykke på den og holde den nede i mere end 1 sekund.**

(TÆND/SLUK) Tænder eller slukker for fjernsynet.

STB / PWR Du kan slå din set-top-boks til eller fra ved at tilføje set-top-boksen til universalfjernbetjeningen til dit tv.

Nummerknapper Indtaster numre.

9 Åbner [Hurtig hjælp].

— (TANKESTREG) Indsætter en — mellem tal, som f.eks. 2-1 og 2-2.

LIST / LIST Åbner den gemte programliste.

... (Flere handlinger) Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.

QUICK ACCESS Redigerer HURTIG ADGANG.

- HURTIG ADGANG er en funktion, du kan bruge til at åbne en angivet app eller Live TV direkte ved at trykke og holde på talknapperne.

AD/SAP Funktionen til lydbeskrivelse aktiveres.

+ & - Justerer lydstyrkeniveauet.

✖ (LYDLØS) Slår alle lyde fra.

✖ (LYDLØS) Åbner menuen [Tilgængelighed].

▲ / ▼ Ruller gennem gemte programmer.

🗣️ (Stemme genkendelse) Der kræves netværksforbindelse

for at anvende funktionen Stemme genkendelse. Når stemmevisningsbjælken er aktiveret på tv-skærmen, skal du trykke på knappen, og holde den nede og sige kommandoen højt.

🏠 (HJEM) Åbner Hjem-menuen.

🏠 (HJEM) Viser historikken.

⚙️ (H. Indstillinger) Åbner Hurtigindstillinger.

⚙️ (H. Indstillinger) Viser menuen [Alle indstillinger].

🕒 (Scrollhjul (OK)) Tryk ned på midten af \odot -knappen for at vælge en menu. Du kan skifte program ved hjælp af \odot .

△ / ▽ / ◀ / ▶ (Op/ned/venstre/højre) Tryk på knappen op, ned, venstre eller højre for at ændre placering i menuer. Hvis du trykker på knapperne $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$, samtidigt med at markøren er i brug, forsvinder markøren fra skærmen, hvorefter den Magiske fjernbetjening vil fungere som en almindelig fjernbetjening. Du kan få vist markøren på skærmen igen ved at ryste den Magiske fjernbetjening mod venstre og højre.

↶ / BACK Vender tilbage til det forrige niveau.


↶ / BACK Rydder vinduer på skærmen og vender tilbage til sidst viste media.

📖 / GUIDE Viser programvejledningen.

1 Streamingtjenesteknapper Opretter forbindelse til videostreamingtjenesten.


 **(INDGANG)** Ændrer indgangskilden.

 **(INDGANG)** Åbner [Hjemme-dashboard].

 **STB MENU** Viser startmenu til set-top-boksen.

- Når du ikke anvender set-top-boksen: skifter skærmen til set-top-boksens skærm.

 Disse giver adgang til specielle funktioner i visse menuer.

 ****** Starter optagefunktionen.


 **(Kontrolknapper)** Kontrollerer medieindhold.

Registrering af Magic-fjernbetjening

Sådan registrerer du Magic-fjernbetjeningen

Før du kan bruge den Magiske-fjernbetjening, skal du parre den med dit fjernsyn.

1 Indsæt batterier i den Magiske-fjernbetjening, og tænd for fjernsynet.

2 Peg den Magiske-fjernbetjening mod fjernsynet og tryk på  **Scrollhjul (OK)** på fjernbetjeningen.

* Hvis den Magiske-fjernbetjening ikke registreres på fjernsynet skal du prøve igen efter at have slukket for fjernsynet og tændt for det igen.

Sådan fjerner du registreringen af Magic-fjernbetjeningen

Hold knapperne  **/ BACK** og  **(HJEM)** nede samtidig i fem sekunder for at afbryde paringen af Magic-fjernbetjeningen og tv'et.

* Tryk på knappen  **/ GUIDE** og hold den nede for at annullere og genregistrere den Magiske-fjernbetjening samtidigt.



- Det anbefales, at et adgangspunkt (AP) placeres mere end 0,2 m væk fra tv'et. Hvis adgangspunktet er installeret tættere på end 0,2 m, fungerer Magic-fjernbetjeningen ikke som forventet på grund af frekvensinterferens.
- Bland ikke nye batterier med gamle. Det kan medføre, at batterierne overophedes eller lækker.
- Hvis batteriets poler tilsluttes forkert, kan batteriet punktere eller lække, hvilket kan medføre brand, personskade eller forurening af det omkringliggende miljø.
- Dette apparat bruger batterier. I dit område kan der være bestemmelser, der kræver, at du bortskaffer disse batterier korrekt af miljømæssige årsager. Kontakt dine lokale myndigheder, hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse og genbrug.
- Batterier inde i produktet må ikke udsættes for kraftig varme, som for eksempel sollys, åben ild eller lignende.

Brugervejledning

Du kan finde flere oplysninger om dette tv i produktets medfølgende BRUGERVEJLEDNING.

- Åbning af BRUGERVEJLEDNING  →  → [Generelt] → [Om dette tv] → [Brugervejledning]

Fejlfinding

TV'et kan ikke styres med fjernbetjeningen.

- Kontroller fjernbetjeningssensoren på produktet, og forsøg igen.
- Kontroller, om der er noget, der ligger i vejen mellem produktet og fjernbetjeningen.
- Kontroller, at batterierne stadig virker og er korrekt ilagt (⊕ til ⊕, ⊖ til ⊖).

Der kommer ikke noget billede eller nogen lyd.

- Kontroller, at produktet er tændt.
- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet i stikket på væggen.
- Kontroller, om der er et problem i vægstikket ved tilslutning af andre produkter.

TV'et slukkes pludseligt.

- Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømforsyningen kan være afbrudt.
- Kontroller, om den automatiske slukkefunktion bliver aktiveret på det indstillede tidspunkt.
- Hvis der ikke er noget signal, mens TV'et er tændt, slukkes det automatisk efter 15 minutters inaktivitet.

Ved tilslutning til pc (HDMI) registreres der intet signal.

- Sluk/tænd TV'et med fjernbetjeningen.
- Tilslut HDMI-kablet igen.
- Genstart PC'en mens TV'et er tændt.

Unormal skærm

- Hvis produktet er koldt at røre ved, kan der opstå en smule flimmer, når det tændes. Dette er normalt, der er ikke noget galt med produktet.
- Dette panel er et avanceret produkt, der indeholder millioner af pixel. Du kan muligvis se små sorte pletter og/eller klart farvede pletter (hvid, rød, blå eller grøn) med en størrelse på 1 ppm på panelet. Dette er ikke en fejl og påvirker ikke produktets ydeevne eller driftssikkerhed.

Dette fænomen opstår også i produkter fra tredjeparter og kan ikke gøres til genstand for bytning eller refusion.

- Du kan muligvis finde forskellige lysstyrker og farver på panelet afhængigt af din placering i forhold til panelet (venstre/højre/oppefra/nedefra).

Dette fænomen opstår som følge af panelets opbygning. Det er ikke relateret til produktets ydeevne og er ikke en fejlfunktion.

Lyde, der kan forekomme

- "Knirkene" støj: En knirkende lyd kan forekomme som følge af plastisktermisk sammentrækning, grundet temperaturudsving og fugt når TV'et anvendes eller slukkes. Denne lyd er normal for produkter, hvor termisk deformation er påkrævet.
 - Summelyd fra elektriske kredsløb/brummelyd fra panelet: Lyd med et lavt støjniveau, der genereres af højhastighedskredsløb, som leverer strøm til produktets drift. Dette varierer afhængigt af produktet.
- Den frembragte lyd påvirker ikke produktets ydeevne eller driftssikkerhed.



- Sørg for at vride overskydende vand eller rengøringsmiddel fra kluden.
- Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på tv-skærmen.
- Sørg for at sprøjte en tilpas mængde af vand eller rengøringsmiddel på en tør klud for at tørre skærmen.

Specifikationer

(Afhængigt af land)

DANSK

Specifikationer for udsendelse				
	Digitalt TV			Analogt tv
Tv-system	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Kanaldækning (Bånd)	DVB-S/S2*	DVB-C*	DVB-T/T2*	46 - 862 MHz
	950 - 2150 MHz	46 - 890 MHz	VHF III : 174 - 230 MHz UHF IV : 470 - 606 MHz UHFV : 606 - 862 MHz S-bånd II : 230 - 300 MHz S-bånd III : 300 - 470 MHz	
Maks. antal programmer, der kan gemmes	6000	3000		
Ekstern antenneimpedans	75 Ω			
CI-modul (B x H x D)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

* Kun model med understøttelse af DVB-T2/C/S2.

Specifikationer for trådløst modul (LGSBWAC92)	
Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2400 til 2483,5 MHz	18 dBm
5150 til 5725 MHz	18 dBm
5725 til 5850 MHz (For lande uden for EU)	12 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2400 til 2483,5 MHz	8 dBm
Da båndkanaler kan variere fra land til land, kan brugeren ikke ændre eller justere driftsfrekvensen. Dette produkt er konfigureret til den regionale frekvenstabel.	
Af hensyn til brugeren, bør denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.	
* "IEEE 802.11ac" er ikke tilgængelig i alle lande.	

Omgivelsesforhold	
Driftstemperatur	0 °C – 40 °C
Driftsfugtighed	Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur	-20 °C – 60 °C
Opbevaringsfugtighed	Mindre end 85 %

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Licenser



POWERED BY

QUICKSET

(Kun Magic Remote-understøttet model)

Vigtige oplysninger om forebyggelse af billedretention

OLED er en selvemitterende teknologi, som giver mange væsentlige fordele for billedkvalitet og ydeevne. Som med alle selvemitterende skærme risikerer brugere af OLED-tv-apparater at opleve midlertidig billedretention under visse forhold, som for eksempel når der vises et statisk billede på skærmen i lang tid. Dette fænomen optræder dog sjældent under normal brug, og det er ikke en funktionsfejl. Herunder kan du finde nyttige oplysninger om brugen af dit OLED-tv.

Eksempler på billeder, der kan forårsage billedretention

- Stilbilleder eller faste billeder med visse oplysninger, der vises uafbrudt på skærmen, som for eksempel kanalnumre, stationslogoer, programtitler, undertekster til nyheder eller film og overskrifter.
- Fast menu eller ikoner for videospilkonsoller eller set-top-bokse til radio og tv-udsendelser.
- Sorte bjælker i venstre og højre side, øverst og nederst på skærmen som med billedformatet på 4:3 eller 21:9.

Anbefalede foranstaltninger til forebyggelse af billedretention

- Undgå at vise videoer med et billede som anført ovenfor i længere perioder.
- Juster tv-indstillingerne som vist herunder, når du afspiller en video med et billede som anført ovenfor i en længere periode.
 - [Billede] → [Indstillinger for billedtilstand] → [Billedtilstand] → [Eco]
 - [Billede] → [Indstillinger for billedtilstand] → [OLED-LYS] → Juster til lavere værdi
 - [Billede] → [Yderligere indstillinger] → [OLED-panelindstillinger] → [Justering af lys i logo] → [Høj]
- Sluk for menulinjen fra en ekstern enhed, som for eksempel en set-top-boks, for at forhindre langvarig visning af en sådan enheds menulinje. (Se anvisninger i manualen til den pågældende eksterne enhed).
- Juster indstillingerne som vist herunder, når du ser en video, hvor der konstant vises sorte bjælker til venstre, til højre, øverst eller nederst, for at fjerne de sorte bjælker.
 - [Billede] → [Indstillinger for skærmformat] → [Billedformat] → [Lodret zoom] eller [Zoom i alle retninger]

Oplysninger om funktioner som forbedrer billedkvaliteten i forbindelse med midlertidig billedretention

- OLED-tv har en funktion kaldet Pixelopfriskning, som kan være med til at forhindre midlertidig billedretention. Denne funktion kan aktiveres automatisk eller manuelt.
- I automatisk tilstand bliver funktionen aktiveret, når der er slukket for tv'et, men først efter, at tv'et har været tændt i en samlet tid på fire (4) timer eller mere, som ikke behøver at være fortløbende. Pixelopfriskning vil automatisk køre i flere minutter, efter at der er blevet slukket for skærmen. (Bemærk, at hvis der ikke er tændt på stikkontakten, eller hvis du tager netkablet ud af stikkontakten, vil den automatiske funktion være deaktiveret).
- Du skal vælge [Billede] → [Yderligere indstillinger] → [OLED-panelindstillinger] → [Pixelopfriskning] i indstillingerne for at aktivere Pixelopfriskning manuelt. Når funktionen bliver aktiveret manuelt, vil den køre i ca. én (1) time. I dette tidsrum kan der blive vist en vandret linje på skærmen, og det er ikke en funktionsfejl.
- Hvis Pixelopfriskning ikke har været manuelt aktiveret i et bestemt tidsrum, vises et pop-op-vindue på skærmen med en anbefaling om at aktivere denne funktion. Følg anvisningerne i pop-op-vinduet.
- Foruden Pixelopfriskning findes der andre funktioner til beskyttelse af skærmen mod billedretention. For eksempel vil en funktion, der automatisk reducerer skærmens lysstyrke helt eller delvist blive aktiveret, når et statisk billede bliver vist uafbrudt på skærmen. Når det statiske billede forsvinder, vil lysstyrken automatisk vende tilbage til den tidligere lysstyrke. Denne funktion er en tilsigtet funktion og ikke en funktionsfejl.



Produktets model og serienummer er placeret på bagsiden og den ene side af produktet. Noter dem nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

Model _____


Serienummer _____

SMART TV Quick Setup Guide


- * Image shown may differ from your TV.
- * Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
- * App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.

Network Settings

- 1 Press the  (**Settings**) on the remote to access the settings menu. Point the  [All Settings] icon and select by pressing the  **Wheel (OK)** button on the remote.
- 4 If the connection is successful, the "[Connected to Internet]" is displayed.

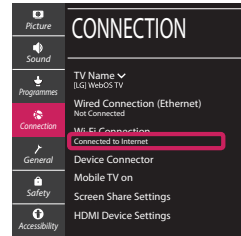

- 2 Select the [Connection] → [Wired Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].

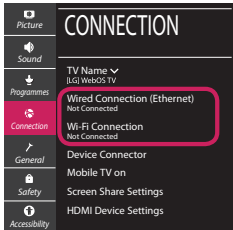


You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].






- 3 The device automatically tries to connect to the network available (wired network first). When you select the [Wi-Fi Connection], the network list available is displayed. Choose the network you wish to use.




For wireless AP (Router) that have the  symbol, you need to enter the security key.

Troubleshooting Network Problems

- 1 Press the  (**Settings**) on the remote to access the settings menu. Point the  [All Settings] icon and select by pressing the  (**Wheel (OK)**) button on the remote.



- 2 Select the [Connection] → [Wired Connection (Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced Wi-Fi Settings].

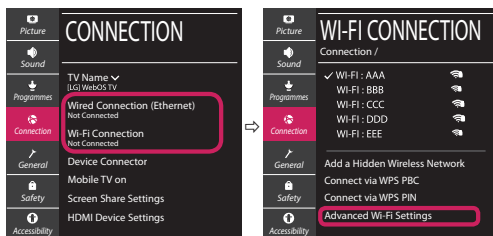

Follow the instructions below that correlate to your network status.

Check the TV or the AP (Router).



When X appears next to TV:

- 1 Check the connection status of the TV, AP (Router).
- 2 Power off and power on the TV, AP (Router).
- 3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
- 4 Contact internet service provider or AP (Router) company.

Check the AP (Router) or consult your Internet service provider.



When X appears next to Gateway:

- 1 Unplug the power cord of the AP (Router) and try to connect after 5 seconds.
- 2 Initialize (Reset) the AP (Router).
- 3 Contact internet service provider or AP (Router) company.



When X appears next to DNS:




- 1 Unplug the power cord of the AP (Router) and try to connect after 5 seconds.
- 2 Initialize (Reset) the AP (Router).
- 3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router) is registered with your Internet service provider. (The MAC address displayed on the right pane of the network status window should be registered with your Internet service provider.)
- 4 Check the AP (Router) manufacturer's website to make sure your router has the latest firmware version installed.


SmartShare Connection to Smartphone

- 1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must be on the same local network.
- 2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
- 3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
- 4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
- 5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
- 6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.

Updating the TV Firmware

* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may take a few minutes.

- 1  (**Settings**) →  [All Settings] →  [General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
- 2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.

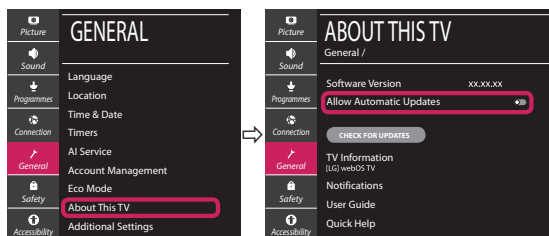





Please call LG Customer Service if you experience any problems.

Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV


- * Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
- * Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
- * Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.

Netzwerkeinstellungen

- 1 Drücken Sie zur Anzeige des Einstellungs-Menüs die Taste  (**Einstellungen**) auf der Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol  [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es durch Drücken der Taste  **Rad (OK)** auf der Fernbedienung.

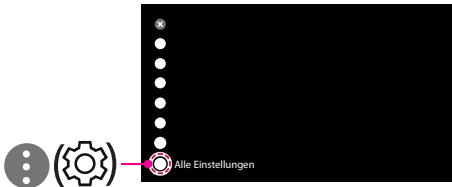

- 2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].

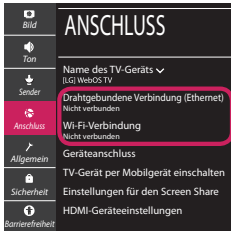


- 3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.




- 4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird „[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.






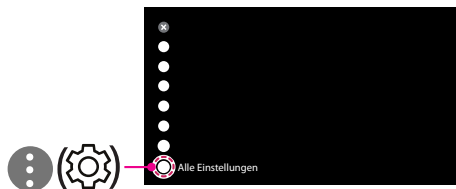
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.

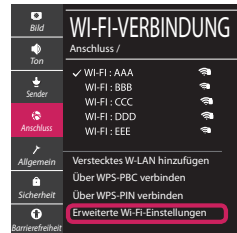

Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol  müssen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.

Behebung von Netzwerkproblemen

- 1 Drücken Sie zur Anzeige des Einstellungs-Menüs die Taste  (**Einstellungen**) auf der Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol  (Alle Einstellungen) aus und bestätigen Sie es durch Drücken der Taste  **Rad (OK)** auf der Fernbedienung.



- 2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] → [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].



Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.

Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den AP (Router).



Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:

- 1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von Fernsehgerät und AP (Router).
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP (Router) aus und wieder ein.
- 3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die IP direkt ein.
- 4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des AP (Routers).

Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.



Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:

- 1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router) und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut eine Verbindung herzustellen.
- 2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
- 3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des AP (Routers).



Wenn ein X neben DNS erscheint:




- 1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router) und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut eine Verbindung herzustellen.
- 2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
- 3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem Internetanbieter registriert ist. (Die MAC-Adresse, die im rechten Bereich des Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
- 4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers, ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP (Router) installiert ist.


SmartShare-Verbindung zum Smartphone

- 1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
- 2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
- 3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
- 4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
- 5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
- 6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.

Aktualisierung der TV-Firmware

* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung einige Minuten dauern.

- 1  (**Einstellungen**) →  [Alle Einstellungen] →  [Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] → [AUF UPDATES PRÜFEN]
- 2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.

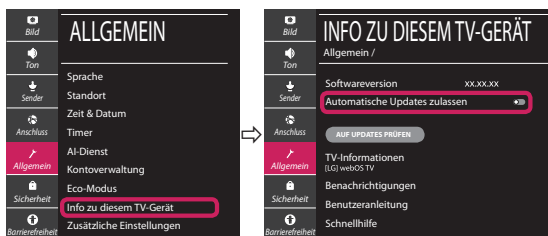




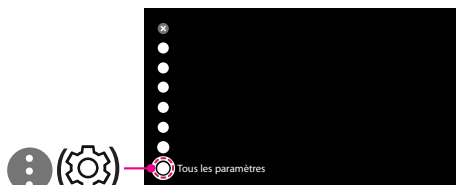
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.

Guide de démarrage rapide SMART TV

- * L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
- * L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
- * La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.

Paramètre Réseau

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Paramètres**) de la télécommande pour accéder au menu Paramètres. Mettez l'icône  [Tous les paramètres] en surbrillance et sélectionnez-la en appuyant sur la  **Molette(OK)** de la télécommande.



- 2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire (Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].



- 3 Le périphérique essaye automatiquement de se connecter au réseau disponible (prioritairement au réseau filaire). Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez le réseau que vous souhaitez utiliser.




- 4 Une fois la connexion effectuée, la mention "[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.






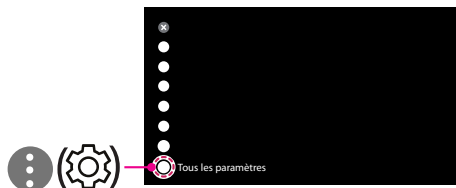
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans les [Paramètres Wi-Fi avancés].




Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.

Dépannage des problèmes de réseau

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Paramètres**) de la télécommande pour accéder au menu Paramètres. Mettez l'icône  [Tous les paramètres] en surbrillance et sélectionnez-la en appuyant sur la  **Molette(OK)** de la télécommande.



- 2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire (Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres Wi-Fi avancés].

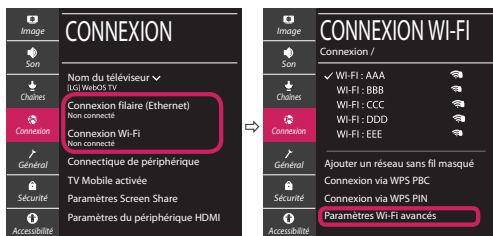

Suivez les instructions ci-dessous en fonction de l'état de votre réseau.

Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.



Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:

- 1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du point d'accès (routeur).
- 2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès (routeur).
- 3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissez-la directement.
- 4 Contactez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant de votre routeur AP.

Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre fournisseur de services Internet.



Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation du point d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis rebranchez-le.
- 2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès (routeur).
- 3 Contactez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant de votre routeur AP.



Lorsque X apparaît à côté de DNS:




- 1 Débranchez le cordon d'alimentation du point d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis rebranchez-le.
- 2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès (routeur).
- 3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du routeur a bien été enregistrée auprès de votre fournisseur de services Internet. (L'adresse MAC est inscrite sur le panneau de droite de la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été enregistrée auprès de votre fournisseur de services Internet.)
- 4 Consultez le site Web du fabricant de votre routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de la dernière version du micrologiciel.


Connexion SmartShare pour smartphone

- 1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux périphériques doivent être connectés au même réseau local.
- 2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur les téléphones LG).
- 3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
- 4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
- 5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
- 6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.

Mise à jour du micrologiciel de la TV

* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l'usine, l'initialisation peut prendre quelques minutes.

- 1  (**Paramètres**) →  [Tous les paramètres] →  [Général] → [À propos de ce téléviseur] → [Rechercher les mises à jour]
- 2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées automatiquement.

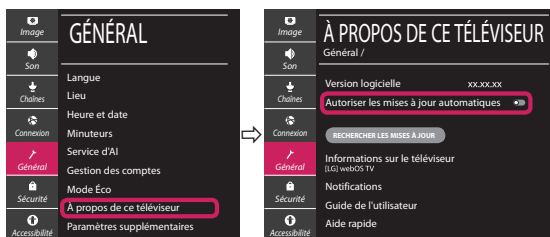




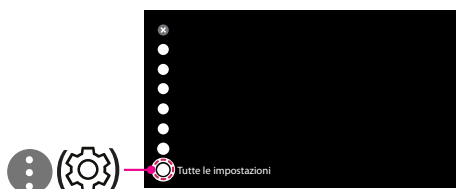
Veillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.

SMART TV - Guida alla configurazione rapida

- * L'immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
- * L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
- * A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.

Impostazione Rete

- 1 Premere il pulsante  (**Impostazioni**) sul telecomando per accedere al menu delle impostazioni. Evidenziare l'icona  [Tutte le impostazioni] e selezionarla premendo il pulsante la  **Rotella (OK)** sul telecomando.




- 2 Selezionare [Connessione] → [Connessione cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].



- 4 Al termine della connessione, viene visualizzato il messaggio "[Connesso a Internet]".




È possibile verificare lo stato della connessione in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].

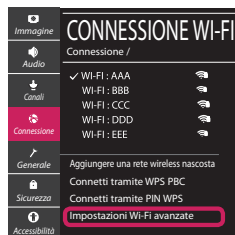




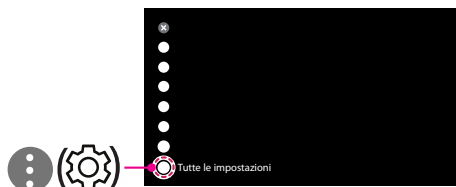
- 3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi], viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili. Scegliere la rete che si desidera utilizzare.



Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo , è necessario immettere la chiave di protezione.

Risoluzione dei problemi relativi alla rete

- 1 Premere il pulsante  (**Impostazioni**) sul telecomando per accedere al menu delle impostazioni. Evidenziare l'icona  [Tutte le impostazioni] e selezionarla premendo il pulsante la  **Rotella (OK)** sul telecomando.



- 2 Selezionare [Connessione] → [Connessione cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] → [Impostazioni Wi-Fi avanzate].



Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative allo stato della rete.

Controllare il TV o l'AP (router).



Se appare una X accanto al TV:

- 1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP (Router).
- 2 Spegner e accendere il TV, AP (Router).
- 3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo direttamente.
- 4 Contattare il provider di servizi Internet o le società dell'AP (Router).

Controllare il router oppure consultare il proprio provider di servizi Internet.



Se appare una X accanto al Gateway:

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP (router) e provare a connettersi nuovamente dopo 5 secondi.
- 2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
- 3 Contattare il provider di servizi Internet o le società dell'AP (Router).



Se appare una X accanto alla DNS:

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP (router) e provare a connettersi nuovamente dopo 5 secondi.
- 2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
- 3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del router sia registrato presso il proprio provider di servizi Internet. (L'indirizzo MAC visualizzato nel riquadro di destra della finestra dello stato della rete deve essere registrato presso il proprio provider di servizi Internet.)
- 4 Controllare il sito Web del produttore per assicurarsi che sul router sia installata la versione più recente del firmware.

Connessione SmartShare allo smartphone

- 1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si devono trovare sulla stessa rete locale.
- 2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG tale applicazione si chiama LG TV Plus).
- 3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
- 4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
- 5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
- 6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.

Aggiornamento firmware TV

* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l'inizializzazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 **(Impostazioni)** → **(Tutte le impostazioni)** → **(Generale)** → **[Informazioni sulla TV]** → **[CONTROLLA AGGIORNAMENTI]**
- 2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.






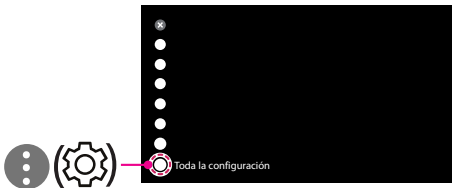
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.

Guía de instalación rápida de SMART TV


- * La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
- * La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
- * Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.

CONFIGURACIÓN DE RED

- 1 Pulse el botón  (**Configuración**) del mando a distancia para acceder al menú de configuración. Resalte el icono  [Toda la configuración] selecciónelo pulsando el botón  **Rueda (OK)** del mando a distancia.




- 2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada (Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].

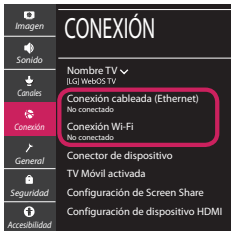

- 4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado "[Conectado a Internet]".




Puede comprobar el estado de la conexión en [Configuración Wi-Fi avanzada].

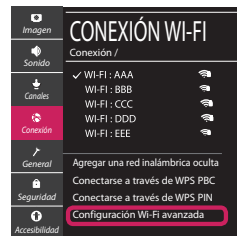




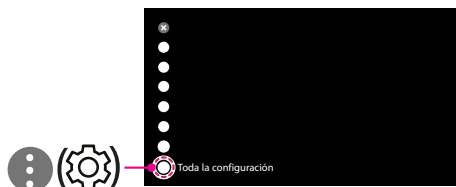
- 3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables primero). Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se mostrará la lista de Conexiones disponibles. Seleccione la red que desea utilizar.




Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el símbolo , debe introducir la clave de seguridad.

Solución de problemas de red

- 1 Pulse el botón  (**Configuración**) del mando a distancia para acceder al menú de configuración. Resalte el icono  [Toda la configuración] selecciónelo pulsando el botón  **Rueda (OK)** del mando a distancia.



- 2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada (Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración Wi-Fi avanzada].

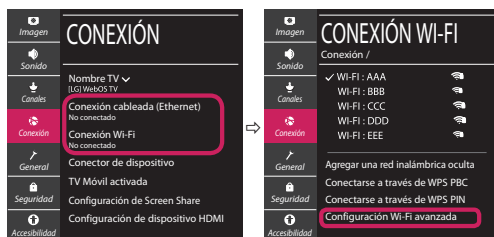

Siga las instrucciones indicadas a continuación que establecen el estado de la red.

Compruebe la TV o el AP (router).



Si aparece una X al lado de la TV:

- 1 Compruebe el estado de la conexión del televisor y el AP (router).
- 2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
- 3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
- 4 Póngase en contacto con su proveedor de Internet o del AP (router).

Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.



Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:

- 1 Desenchufe el cable de alimentación del AP (router) e intente conectar de nuevo cuando transcurran 5 segundos.
- 2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
- 3 Póngase en contacto con su proveedor de Internet o del AP (router).



Si aparece una X al lado de DNS:




- 1 Desenchufe el cable de alimentación del AP (router) e intente conectar de nuevo cuando transcurran 5 segundos.
- 2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
- 3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/ router está registrada con su proveedor de servicios de Internet. (La dirección MAC mostrada en el panel derecho de la ventana de estado de red se debe registrar con su proveedor de servicios de Internet.)
- 4 Compruebe el sitio web del fabricante del router para asegurarse de que su router tiene la versión más reciente de firmware instalada.

Conexión mediante Smartshare con un Smartphone

- 1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
- 2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV Plus en los teléfonos LG).
- 3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
- 4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
- 5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
- 6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.

Actualización del firmware de la TV

* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.

- 1  (**Configuración**) →  [Toda la configuración] →  [General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR ACTUALIZACIONES]
- 2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.






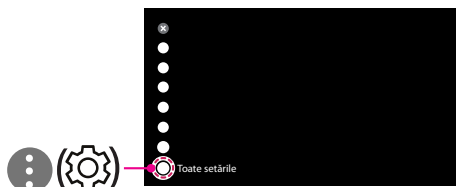
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.

Ghid rapid de instalare SMART TV

- * Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- * Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcție de SO (Sistemul de Operare).
- * Pozițiile pictogramei aplicației pot varia pe platformă, în funcție de versiunea de software.

Setări pentru rețea


- 1 Apăsați  (**Setări**) de pe telecomandă pentru a accesa meniul de setări. Evidențiați pictograma  [Toate setările] și selectați apăsând butonul  **Disc (OK)** de pe telecomandă.



- 4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afișată rețeaua „[Conectat la internet]”.



- 2 Selectați [Conexiune] → [Conexiune cu fir (Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].

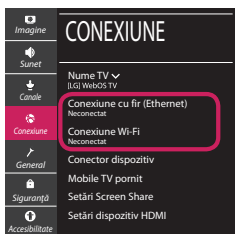


Puteți verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi avansate].






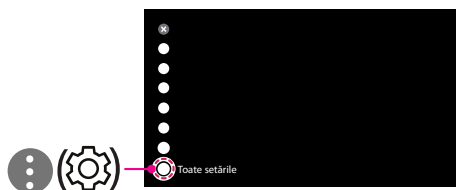
- 3 Dispozitivul încercă automat să se conecteze la rețeaua disponibilă (mai întâi la rețeaua cu fir). Când selectați [Conexiune Wi-Fi], este afișată lista de rețele disponibilă. Alegeți rețeaua pe care doriți să o utilizați.




Pentru punctul de acces fără fir (router) care are simbolul , trebuie să introduceți cheia de securitate.

Depanarea problemelor de rețea

- 1 Apăsați  (**Setări**) de pe telecomandă pentru a accesa meniul de setări. Evidențiați pictograma  (**[Toate setările]**) și selectați apăsând butonul  (**Disc (OK)**) de pe telecomandă.



- 2 Selectați [Conexiune] → [Conexiune cu fir (Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi avansate].

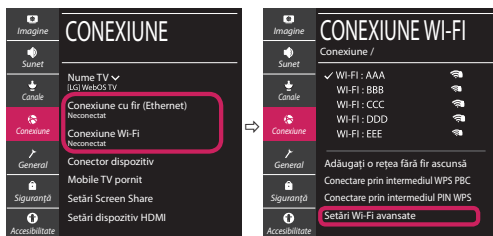

Urmați instrucțiunile de mai jos care sunt corelate cu starea rețelei dvs.

Verificați televizorul sau punctul de acces (router).



Când X apare în dreptul televizorului:

- 1 Verificați starea conexiunii televizorului, punctul de acces (router).
- 2 Oprii și porniți televizorul, punctul de acces (router).
- 3 Dacă utilizați un IP static, introduceți IP-ul direct.
- 4 Contactați furnizorul de servicii de internet sau compania pentru punctul de acces (router).

Verificați punctul de acces (router) sau consultați furnizorul dvs. pentru servicii de internet.



Când X apare în dreptul Gateway:

- 1 Scoateți din priză cablul de alimentare al punctului de acces (router) și încercați conectarea după 5 secunde.
- 2 Inițializați (resetați) punctul de acces (router).
- 3 Contactați furnizorul de servicii de internet sau compania pentru punctul de acces (router).



Când X apare în dreptul DNS:




- 1 Scoateți din priză cablul de alimentare al punctului de acces (router) și încercați conectarea după 5 secunde.
- 2 Inițializați (resetați) punctul de acces (router).
- 3 Verificați ca adresa MAC a televizorului/punctului de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afișată pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea rețelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de servicii de internet.)
- 4 Verificați site-ul web al producătorului punctului de acces (router) pentru a vă asigura că routerul dvs. are cea mai recentă versiune instalată.

Conectarea SmartShare la smartphone

- 1 Asigurați-vă că funcția Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea locală.
- 2 Instalați/rulați aplicația pentru partajare de conținut pe smartphone (Se numește LG TV Plus pe telefoanele LG).
- 3 Activați smartphone-ul pentru a partaja fișiere cu diferite conținuturi cu alte dispozitive.
- 4 Selectați tipul de fișier pe care doriți să-l redați (video, audio sau fotografii).
- 5 Selectați fișierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
- 6 Redați fișierul media pentru a-l vizualiza și a vă bucura de el pe televizor.

Actualizarea firmware-ului televizorului

* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, inițializarea acestuia poate dura câteva minute.

- 1  (**Setări**) →  [Toate setările] →  [General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
- 2 După verificarea versiunii software-ului, actualizați-l.
Dacă bifați „Permite actualizările automate”, puteți actualiza software-ul automat.



Apelați centrul de service pentru clienți LG dacă întâmpinați probleme.