



MANUEL SIMPLIFIÉ

Mini-chaîne Hi-Fi

FRANÇAIS

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
CM4360 (CM4360, CMS4360F)




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Tous droits réservés




Panneau avant

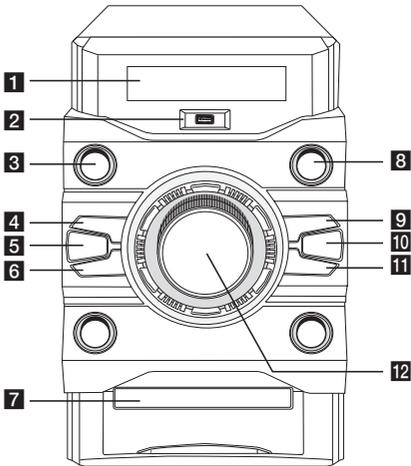

- 1 Afficheur
- 2 USB : permet de raccorder un périphérique USB pour écouter les fichiers audio qu'il contient.
- 3 \odot /I (Marche/Arrêt) : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
- 4 \gg I (Saut/Recherche) : permet d'effectuer une recherche vers l'avant./Permet d'accéder à la piste ou au fichier suivant.
- 5 **AUTO DJ** : permet de sélectionner le mode AUTO DJ.
- 6 I \ll (Saut/Recherche) : permet d'effectuer une recherche vers l'arrière./Permet d'accéder à la piste ou au fichier précédent.
- 7 Plateau du disque
- 8 **FUNCTION** : permet de sélectionner la fonction ou la source d'entrée.
- 9 \gg /II (Lecture/Pause) : permet de démarrer ou suspendre la lecture./Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.
- 10 **REGION EQ / B. BLAST** : permet de sélectionner un égaliseur régional./Permet de sélectionner l'effet BASS.
- 11 \triangle : permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.
- 12 **Molette du volume** : permet de régler le volume des enceintes.

Panneau arrière

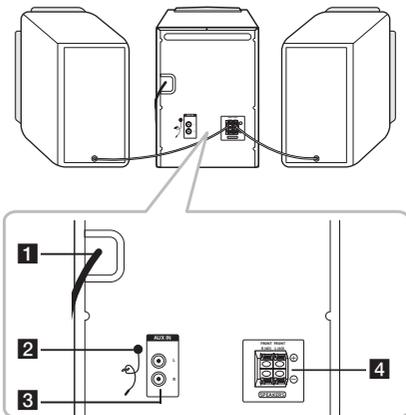

- 1 Entrée d'alimentation (POWER IN)
- 2 Connecteur de l'antenne FM (FM ANTENNA)
- 3 Connecteurs d'entrée auxiliaire AUX IN (L/R)
- 4 Bornes des enceintes SPEAKERS (L/R)

Application de commande




Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil.

Synchronisation sonore LG (sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.


Raccordement des enceintes

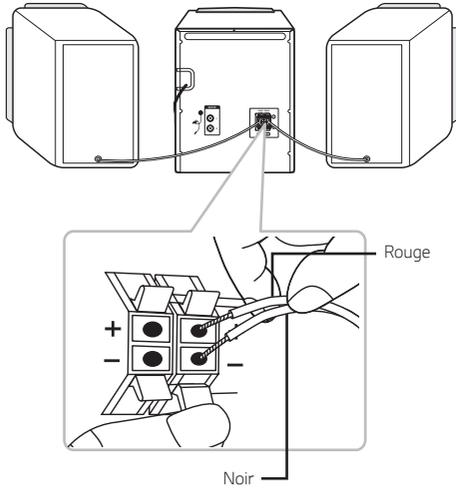

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

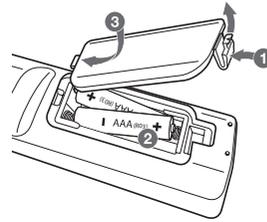

Informations complémentaires

Spécifications

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,4 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm environ
Poids net	Environ 2,53 kg
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Puissance de sortie totale (RMS)	230 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio SYSTÈME MINI-CHAÎNE st conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm

