

KORISNIČKO UPUTSTVO

Mini Hi-Fi audio

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODEL
OM5560



www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava zadržana

Bezbednosne informacije



PAŽNJA
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE



PAŽNJA: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

PAŽNJA: Uređaj ne sme da dođe u kontakt sa vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.

UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je policica za knjige ili slično mesto.

PAŽNJA: Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (npr. Električni mlin) Ovaj proizvod može da se pokvari usled strujnog udara.



PAŽNJA: Ovaj proizvod koristi laserski sistem. Da biste obezbedili pravilnu upotrebu ovog uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo proizvođača i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Ako je jedinici potrebno održavanje, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar. Upotreba komandi, podešenja ili vršenje procedura sem onih koje su ovde navedene može dovesti do opasnih izlaganja radijaciji. Nemojte da otvarate kućište kako biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera.

PAŽNJA: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, omogućavanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo instalirati na ugradno mesto, kao što je policica za knjige ili orman sa policama, sem u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

NAPOMENA: Za dodatne informacije o sigurnosnom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini na proizvodu.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje povezivanje na namensko strujno kolo;

tj, jedna utičnica bi trebalo da napaja samo taj uređaj i ne bi trebalo da ima dodatnih priključaka niti kola koja se granaju. Da biste bili sigurni, proverite stranicu sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga, prestanite sa korišćenjem uređaja i odnesite ga u ovlašćeni servisni centar radi zamene kabla odgovarajućim rezervnim delom. Zaštitite kabl napajanja od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što je: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Utikač isključuje aparat. U hitnom slučaju, utikač mora da ostane lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za uklanjanje baterije ili baterijskog paketa iz opreme: Prilikom uklanjanja baterije ili baterijskog paketa iz uređaja, sledite korake po obrnutom redosledu od njihovog umetanja. Da biste sprečili zagađenje životne sredine i eventualno ugrožavanje zdravlja ljudi ili životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući sud na mestima određenim za sakupljanje. Nemojte bacati baterije zajedno sa drugim otpadom. Preporučuje se korišćenje baterija i akumulatora za koje postoje lokalni sistemi besplatne nadoknade. Baterija ne sme da bude izložena izvoru prevelike toplote kao što je sunce, vatra i sl.

PAŽNJA: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smeju stavljati na uređaj.

Napomena: Nemojte da gledate direktno u izvor svetla kada je LIGHTING uključeno. Ako je intenzitet osvetljenja prejak, uključite svetlo u prostoriji ili isključite LIGHTING na jedinici.

Simboli

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
≡	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
⊞	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na pripravnost.
I	Odnosi se na uključeno napajanje.
⚡	Odnosi se na opasan napon.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 3 Bezbednosne informacije
- 8 Jedinstvene mogućnosti
- 8 Zahtevi datoteke koja se može reprodukovati
 - 8 – Zahtevi za muzičke datoteke
 - 8 – Kompatibilni USB uređaji
 - 9 – Zahtevi u vezi sa USB uređajem
- 10 Daljinski upravljač
- 12 Gornji panel
- 14 Prednja strana / Zadnja strana

2 Povezivanje

- 15 Priključak kabla za napajanje naizmjeničnom strujom
- 15 Priključivanje opcionalne opreme
 - 15 – AUX IN konekcija
 - 15 – AUX OUT konekcija
 - 16 – Priključak PORT. IN
 - 17 – USB konekcija
 - 17 – Spajanje antene

3 Rad

- 18 Osnovne operacije
- 18 – Korišćenje CD/USB-a
- 19 – Auto. reprodukcija
- 19 – Izbor fascikle i MP3/WMA datoteku
- 20 – Brisanje MP3/WMA datoteke
- 20 Efekat reprodukcije
 - 20 – DJ EFFECT
 - 20 – SCRATCH Efekat
 - 21 – AUTO DJ
 - 21 – DJ PRO
- 22 Korišćenje Bluetooth® bežične tehnologije.
 - 22 – Slušanje muzike koja je sačuvana na Bluetooth uređajima
- 24 Upotreba aplikacije Music Flow Bluetooth
 - 24 – O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“
 - 24 – Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na Vaš Bluetooth uređaj
 - 25 – Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „Music Flow Bluetooth“
- 26 Rad s radiom
 - 26 – Slušanje radija
 - 26 – Poboljšavanje slabog FM radio prijema
 - 26 – Memorisanje radio stanica
 - 26 – Brisanje svih sačuvanih stanica
 - 27 – Prikazivanje informacija o radio stanici
- 28 Podešavanje zvuka
 - 28 – Podešavanje režima zvuka
 - 28 – Podešavanje USER EQ
- 29 Napredne operacije
 - 29 – Snimanje na USB
 - 31 – JUKE BOX reprodukcija
- 32 Ostale operacije
 - 32 – Privremeno isključivanje zvuka
 - 32 – Režim CHILDSAFE
 - 32 – Prikazivanje informacija o datoteci (ID3 TAG)
 - 32 – DEMO
 - 32 – Korišćenje mikrofona
 - 33 – OTKAZIVANJE GLASA
 - 33 – PROMENA NOTNOG KLJUČA
 - 33 – OSVETLJENJE
 - 33 – PARTY THRUSTER
- 34 Podešavanje sata
 - 34 – Podešavanje sata preko aplikacije „Music Flow Bluetooth“
 - 34 – Korišćenje ovog uređaja kao budilnika

- 35 – Podešavanje tajmera za isključivanje
- 35 – Zatamnivač
- 35 Automatsko isključivanje
- 36 – AUTO POWER Uključeno
- 36 – Promena auto funkcije
- 37 LG Sound Sync
- 38 WIRELESS PARTY LINK veza

4 Rešavanje problema

- 39 Rešavanje problema
- 39 – Generalno

5 Dodatak

- 41 Specifikacije
- 42 Zaštitni znakovi i licencije
- 43 Održavanje
- 43 – Napomene u vezi s diskovima
- 43 – Rukovanje aparatom

1

2

3

4

5

Jedinstvene mogućnosti

Bluetooth®

Slušanje muzike sačuvane na vašem **Bluetooth** uređaju.

Ulaz za prenosivi uređaj

Slušanje muzike sa svog prenosnog uređaja. (MP3, noutbuk računar i sl.)

Efekte reprodukcije

Slušanje muzike sa raznim zvučnim efektima i efektima reprodukcije.

Direktno snimanje na USB

Snima muziku na vaš USB uređaj

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikacija dizajnirana tako da Vam omogući upravljanje nekim od najnovijih LG audio uređaja. Pogledajte na strani 24.

LG Sound Sync

Upravlja jačinom zvuka uređaja preko daljinskog upravljača za vaš LG televizor koji je kompatibilan sa LG Sound Sync.

Zahtevi datoteke koja se može reprodukovati

Zahtevi za muzičke datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA datoteka sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način.

- Frekvencija semplovanja: u opsegu 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Brzina: u obimu 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
- Maksimalni broj datoteka : CD s podacima : 999 / USB : 2000
- Maksimalni broj fascikala : CD s podacima : 99 / USB : 200
- Ekstenzije datoteka: „.mp3“/ „.wma“
- Određene MP3/WMA datoteke se ne mogu reprodukovati zavisno o tipu ili formatu datoteke.
- Format datoteke na CD-ROM-u: ISO 9660/ JOLIET
- Preporučuje se da koristite program Easy-CD Creator koji koristi sistem datoteka ISO 9660.

DTS format nije podržan. U slučaju DTS audio formata, zvuk se neće emitovati.

Kada formatirate prepisive diskove morate podesiti opciju za formatiranje diska na [Mastered] kako biste disk učinili kompatibilnim sa LG plejerima. Kada opciju postavite na Live sistem datoteka, ne možete ga koristiti na LG plejerima.

(Mastered/Live sistem datoteka: za formatiranje sistema za Windows Vista sistem)


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer. Fleš MP3 plejer.
- USB fleš plejer.
Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava sve USB uređaje.

Zahtevi u vezi sa USB uređajem

- Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju dodatnih programa prilikom priključivanja na računar.
- Nemojte izvlačiti USB uređaj dok radi.
- Za USB velikog kapaciteta može biti potrebno nekoliko minuta da bude pretražen.
- Da biste sprečili gubitak podataka, napravite rezervnu kopiju svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB čvorište, USB uređaj neće biti prepoznat.
- Korišćenje NTFS sistema datoteka nije podržano. (Podržan je samo FAT(16/32) sistem podataka.)
- Ova jedinica prepoznaje do 2000 datoteka.
- Spoljni čvrsti disk, čitači kartica, zaključani uređaji ili USB uređaji sa čvrstim diskom nisu podržani.
- USB priključak aparata ne može da se poveže na računar. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj za skladištenje podataka.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim plejerom.

Daljinski upravljač

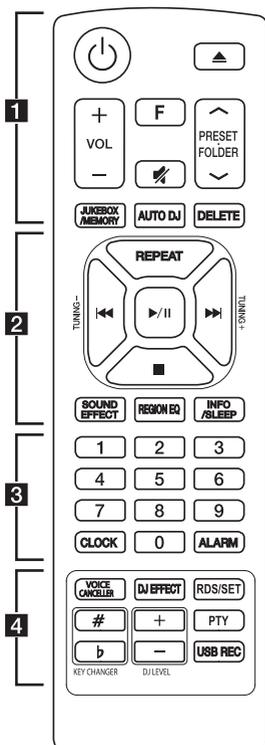

1

⏻ (U pripravnosti/uključeno) : Uključivanje ili isključivanje uređaja (ON ili OFF).

▲ (Otvori/zatvori) : Otvaranje i zatvaranje fiok za disk.

VOL (Jačina zvuka) +/- : Podešavanje jačine zvuka zvučnika.

F (Funkcija) : Izbor funkcije i izvora za unos.

🔇 (Bez tona) : Isključuje zvuk.

PRESET-FOLDER ▲/▼ :

- Pretraga fascikli koje sadrže MP3/WMA datoteke. Kada se reprodukuje CD/ USB koji sadrži MP3/ WMA datoteke u nekoliko fascikli, pritisnite **PRESET-FOLDER** ▲/▼ da izaberete fasciklu koju želite da reprodukuje.
- Odabir unapred postavljenog broja za radio stanicu.

JUKEBOX/MEMORY :


- Memoriše radio stanice.
- Brisanje svih sačuvanih stanica.
- Izbor režima JUKE BOX.
- Pravljenje liste omiljenih pesama.

AUTO DJ: Bira AUTO DJ režim. (više informacija potražite na strani 21)

DELETE :

- Briše MP3/WMA fajlove (samo USB).
- Briše pesmu sa programirane liste.

Zamena baterija

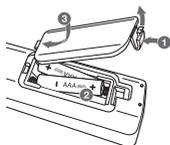

Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i umetnite bateriju pazeći da polovi + i - budu ispravno okrenuti.

2

REPEAT : Reprodukcija numera/datoteka sa ponavljanjem ili po nasumičnom redosledu.

TUNING-/+: Izbor radio stanica.

◀◀/▶▶ (Preskoči/pretraži) :

- Brza pretraga unazad ili unapred.
- Traži deonicu unutar numere/datoteke.

▶/|| (Reprodukuje/pauziraj) :

- Pokreće ili pauzira reprodukciju.
- Odabire STEREO/MONO.

■ (Zaustavi):

- Prekida reprodukciju ili snimanje.
- Otkazuje funkciju DELETE.

SOUND EFFECT : Bira impresije zvuka.

REGION EQ : Bira ekvilajzer regiona.

INFO / SLEEP

- Vidi informaciju o vašoj muzici. MP3 datoteka obično dođe sa ID3 oznakom. Oznaka daje informacije o nazivu, izvođaču, albumu ili vremenu.
- Prikazuje nazive svih povezanih Bluetooth uređaja u Bluetooth režimu.
- U statusu WIRELESS PARTY LINK veze, naziv uređaja PODREĐENE jedinice prikazuje se kao GLAVNA jedinica, a naziv GLAVNE jedinice prikazuje se kao PODREĐENA jedinica.
- Pritisnite i zadržite da biste podesili isključivanje sistema u zadato vreme.
(Zatamnjenje: Displej će biti zatamnjen da pola.)

3

O d 0 do 9 numerička dugmad: Odabire numerisane numere, datoteke ili memorisani broj.

CLOCK : Podešavanje sata i provera vremena.

ALARM : Sa funkcijom ALARM, možete da uključite CD, USB reprodukciju i prijem radio stanica u željeno vreme

4

VOICE CANCELLER : Možete da uživate u ovoj funkciji tokom reprodukcije muzike tako što ćete smanjiti glas pevača na različitim izvorima.

DJ EFFECT : Bira DJ EFFECT režim. (Pogledajte stranu 20)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Potvrda postavke.

KEY CHANGER (#/b) : Promena intonacije koja odgovara vašeg glasovnom opsegu.

DJ LEVEL +/- : Podešava jačinu zvuka kod DJ EFFECT.


PTY : Traži radio stanice po tipu radija.

USB REC : Direktno snimanje na USB.

Gornji panel

1

Prvi koraci

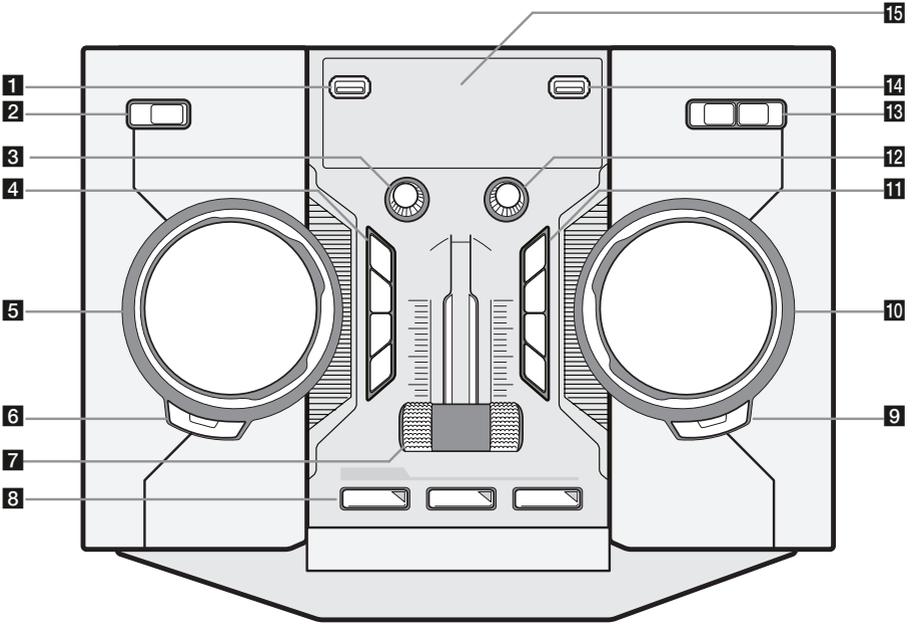

1 USB 1 Port

Možete da reprodukujete ili snimate zvučne fajlove, povezivanjem USB uređaja.

2  (Spreman/Uključen)**3** MIC. (Jačina zvuka mikrofona)

Kontrola jačine zvuka mikrofona.

4 VOICE CANCELLER

- Možete da uživate u ovoj funkciji tokom reprodukcije muzike tako što ćete smanjiti glas pevača na različitim izvorima.
Pritisnite da biste uključili ili isključili ovaj režim.

KEY CHANGER (b/*)

Promena skale koja odgovara vašem glasovnom rasponu.

LIGHTING / PARTY LINK

- Uključuje/Isključuje efekte osvetljenja.
- Pritisnite i zadržite da biste izabrali PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

Okrenite u smeru kazaljki na satu i suprotnom od kazaljki na satu da biste napravili zvuk grebanja.
/ Podešava nivo DJ EFFECT. / Podešava vrednost odlaganja u PARTY LINK režimu.

6 DJ EFFECT

Bira se DJ EFFECT režim. (više informacija potražite na strani 20)

USER EQ

Biranje zvučnog efekta koji ste sami kreirali.

7 PARTY THRUSTER

Pomerajte ručicu da biste stvorili atmosferu za žurku.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Biranje zvučnog efekta za miksovanje CLUB, DRUM ili USER.

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Pritisnite taster sa željenim zvukom.

9 SEARCH

Ide na folder i fajl u režimu za biranje.

OK

Bira se folder kada se pretražuje fajl.

10   & SEARCH (Preskoči/pretraži)

- Pretraga fascikle ili datoteke.
- Traži deonicu unutar numere/datoteke.
- Biranje radio stanice.

11  (Reprodukcija/pauza)

- Početak ili pauziranje reprodukcije.
- Biranje Stereo/Mono.

 (Zaustavljanje) / RDS

- Zaustavlja reprodukciju ili opoziva funkciju DELETE.
- Radio Data System (Sistem radio podataka)

 (Otvoriti/zatvoriti)

Otvaranje i zatvaranje držača za disk.

REGION EQ / BASS BLAST

- Bira ekvilajzer regiona.
- Pritisnite i zadržite kako biste direktno odabrali BASS efekat.

12 VOL. (Jačina zvuka)

Podešava jačinu zvuka na zvučnicima.

13 USB REC / DEMO

Snima na USB. / Prikazuje Demo režim.

F (Funkcija) / **WIRELESS LINK**


- Izbor funkcije i izvora za unos.
- Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste odabrali režim WIRELESS PARTY LINK.

14 USB 2 Port

Možete da reprodukujete ili snimate zvučne fajlove, povezivanjem USB uređaja.

15 Prozor displeja

Prednja strana / Zadnja strana

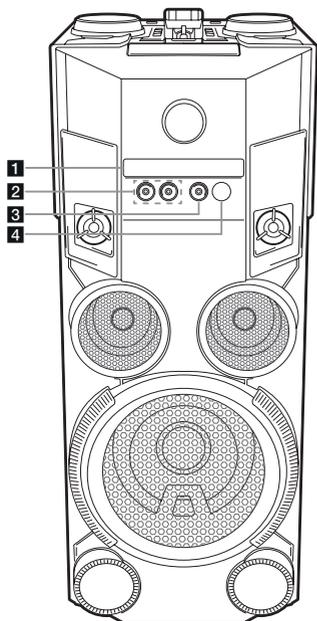


- 1** Držač diska
- 2** MIC 1 / 2 priključak
- 3** PORT. IN
- 4**  Senzor za daljinsku detekciju

- 5** ANTENNA (FM)
- 6** AUX IN / OUT
- 7** Ulazna AC utičnica


Pažnja

- Ako je moguće, priključite kabl za napajanje direktno u zidnu utičnicu. Ili ako koristite produžni kabl, preporučujemo da koristite produžni kabl 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A, u suprotnom, uređaj možda neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Nemojte preopterećivati produžni kabl prekomernim naponom.

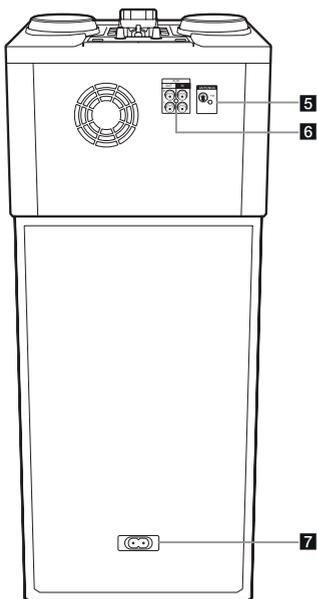

Priključak kabla za napajanje naizmeničnom strujom

1. Uključite jedan kraj kabla za napajanje naizmeničnom strujom (deo standardnog paketa) u utičnicu sa naizmeničnom strujom.

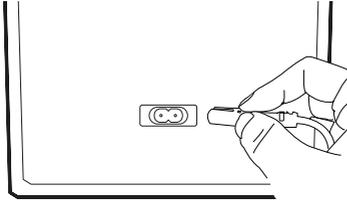


2. Uključite drugi kraj kabla u zidnu utičnicu.



Napomena


Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice ako ga ne koristite duži vremenski period.

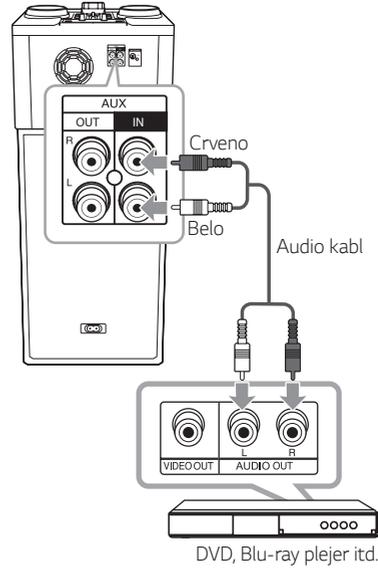

AUX OUT konekcija

Povežite ulaz pomoćnog uređaja sa **AUX OUT**(L/R) konektorom.

Ako uređaj poseduje samo jedan audio ulaz (mono), povežite ga na levi audio priključak na uređaju.

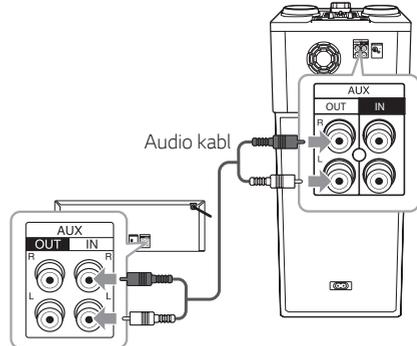

Priključivanje opcionalne opreme

AUX IN konekcija

Priključite izlaz pomoćnog uređaja (Kamkorder, TV, plejer i sl.) na **AUX IN** (L/R) priključak.

Ako uređaj poseduje samo jedan audio izlaz (mono), povežite ga na levi (beli) audio priključak na uređaju.

PARTY LINK

Možete da spojite dve jedinice da zajedno reprodukuju muziku.

Naziv funkcije o širenju zvuka između kompatibilnih proizvoda žičanim ili bežičnim putem promenjen je sa PARTY LINK na WIRELESS PARTY LINK.

1. Spojite konektor **AUX OUT** na jedinici na konektor **AUX IN** na drugoj jedinici pomoću audio kabela.
2. Pritisnite i zadržite 3 sekunde **LIGHTING / PARTY LINK** na uređaju kada ga povežete preko priključka AUX OUT, a zatim izaberite LINK ON. Poruka „LINK ON“ će biti prikazana na displeju, a zatim i poruka „Vreme odlaganja“.
3. Okrenite dugme **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** da biste podesili postavke odlaganja. Kada su na ekranu prikazane poruke „LINK ON“ i „Vreme odlaganja“, možete da podesite vreme odlaganja.
4. Pritisnite **LIGHTING / PARTY LINK** da biste sačuvali postavku odlaganja.




Napomena

- Ova opcija nije dostupna u okviru funkcije LG TV.
- Početna postavka kašnjenja iznosi 30 ms. Ako želite da promenite vreme odlaganja, okrenite dugme **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**. Vreme odlaganja povezanog uređaja se može razlikovati. Ako funkcija audio sinhronizacije ne odgovara, podesite vreme odlaganje funkcije PARTY LINK da biste sinhronizovali zvuk.
- Vreme odlaganja može da se podesi u opsegu od 0 ms do 200 ms. Tempo sinhronizacije nije dostupan na svakom uređaju.
- Postavka odlaganja je sačuvana, a uređaj PARTY LINK će se isključiti kada isključite uređaj.
- Možete da izaberete režim LINK ON/LINK OFF tako što ćete pritisnuti i zadržati 3 sekunde dugme **LIGHTING / PARTY LINK** na uređaju

Priključak PORT. IN

Povežite izlaz (za slušalice ili liniju koja ide napolje) kod prenosnog uređaja (MP3 ili PMP i sl.) za **PORT. IN** priključak.

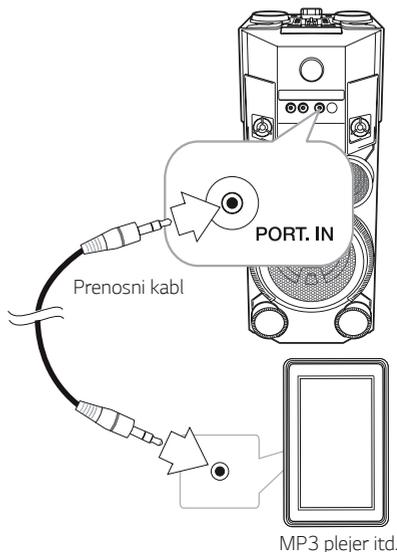

Slušanje muzike sa vašeg prenosivog plejera ili eksternog uređaja

Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta prenosivih plejera ili drugih uređaja.

1. Priključite prenosni plejer na PORT. IN priključak jedinice.

ili

- Priključite eksterni uređaj na AUX IN priključak jedinice.
- Uključite napajanje tako što ćete pritisnuti **⏻** na daljinskom upravljaču ili **⏻/⏮** na uređaju.
- Pritisnite dugme **F** na daljinskom upravljaču ili **F / WIRELESS LINK** na uređaju da biste izabrali funkcije AUX ili PORTABLE.
- Uključite prenosivi plejer ili eksterni uređaj i pokrenite reprodukciju.




Napomena

Kada prenosivi uređaj povežete na PORT. IN priključak, automatski će se prebaciti na funkciju PORTABLE.

USB konekcija

Spojite USB uređaj (ili MP3 plejer i itd.) na USB priključke na uređaju.

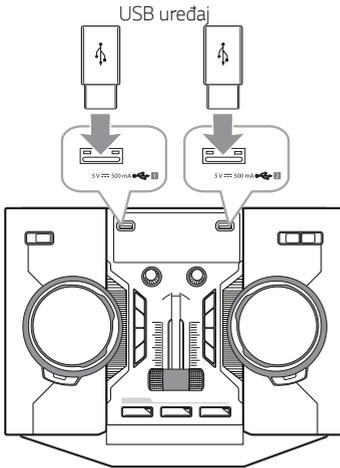

! Napomena


Da biste isključili USB uređaj s jedinice

1. Izaberite drugu funkciju/režim ili pritisnite na daljinskom upravljaču ili na uređaju dvaput zaredom.
2. Izvadite USB uređaj iz aparata.

Spajanje antene

Spojite FM antenu, koju ste dobili u paketu, kako biste slušali radio.

Spojite žičanu FM antenu na priključak za FM antenu.

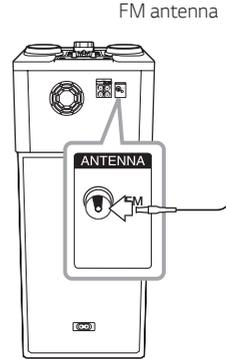

! Napomena

Obavezno potpuno razvucite žičanu FM antenu.

Osnovne operacije

Korišćenje CD/USB-a

1. Ubacite disk pritiskom na  koje se nalazi na daljinskom upravljaču ili na dugme  na samoj jedinici, ili spojite USB uređaj na USB ulaz.
2. Pomoću dugmeta **F** na daljinskom upravljaču ili dugmeta **F / WIRELESS LINK** na uređaju možete da izaberete funkciju CD ili USB.

Da biste	Uradite sledeće
Zaustavljanje	Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili  na jedinici.
Reprodukcija	Pritisnite  / na daljinskom upravljaču ili  na jedinici.
Pauziranje	Pritisnite  / na daljinskom upravljaču ili  na jedinici tokom reprodukcije.
Pretraga dela u okviru numere/ datoteke	- Na daljinskom upravljaču Tokom reprodukcije pritisnite i zadržite dugme  /  na daljinskom upravljaču i pustite ga u trenutku kada budete želeli da slušate. - Na uređaju Pritisnite dugme SEARCH , a zatim okrećite dugme  ,  & SEARCH tokom reprodukcije.
Direktno odabiranje numere/ datoteke	Pritisnite numeričku dugmad 0 - 9 na daljinskom upravljaču da biste direktno prešli na željenu numeru ili datoteku.

Da biste	Uradite sledeće
Preskakanje na sledeću/ prethodnu numeru/ datoteku	- U statusu stop, Pritisnite  /  na daljinskom upravljaču ili okrećite  ,  & SEARCH na uređaju da biste prešli na sledeću/prethodnu numeru/datoteku.
	- Tokom reprodukcije, (1) Pomoću  /  dugmadi: Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču da biste prešli na sledeću numeru/datoteku. Nakon manje od 2 sekunde reprodukcije, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču da biste prešli na prethodnu numeru/ datoteku. Nakon 3 sekunde reprodukcije, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču da biste se vratili na početak numere/datoteke. (2) Pomoću SEARCH : Okrećite  ,  & SEARCH na jedinici i pritisnite  / da reprodukujete numeru/datoteku.
Nasumnična reprodukcija ili reprodukcija sa ponavljanjem	Pritiskajte REPEAT na daljinskom upravljaču. Pogledajte detalje u napomeni o promeni displeja.

! Napomena

- Ekran će se promeniti u sledećem redosledu.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR: Direktorijum

- Kada reprodukujete JUKE BOX listu, dostupne su samo funkcije RPT 1 i RPT ALL.
- Čak i posle restartovanja jedinice ili prelaska na drugu funkciju, možete slušati muziku od tačke gde je poslednji put prekinuta.
- Ako nosač za disk ostavite otvoren 5 minuta, on se automatski zatvara.

Auto. reprodukcija

- AUDIO/MP3/WMA CD se automatski reprodukuje kad što se otvori pa zatvori držač diska.
- Automatski se prebacuje na CD funkciju ako se držač diska otvori i onda zatvori kad nema diska na držaču diska.

Izbor fascikle i MP3/WMA datoteku

Na uređaju


1. Kada je reprodukcija zaustavljena, pritisnite dugme **SEARCH** i okrećite **◀◀**, **▶▶** i **SEARCH** dok se ne pojavi željena datoteka. Takođe, možete da pretražite i fasciklu ako ponovo pritisnete dugme **SEARCH**.
2. Pritisnite dugme **OK** ili **▶||** da biste reprodukovali izabranu datoteku. Kada pretražujete fasciklu, pritisnite dugme **OK** da biste izabrali datoteku iz fascikle, a zatim ponovo pritisnite dugme **OK** ili **▶||**. Izabrana datoteka će se reprodukovati.

Na daljinskom upravljaču.

1. Pritisnite **PRESET-FOLDER** **^**/**v** na daljinskom upravljaču više puta, sve dok se željeni folder ne pojavi.
2. Pritisnite **▶/||** da biste pustili taj folder. Prvi fajl u folderu će početi da se reprodukuje.

! Napomena

- CD/USB fascikle/datoteke će biti prepoznate kao u nastavku.

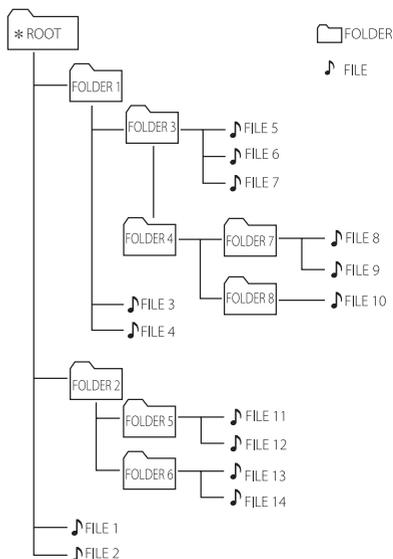

- Ako ne postoji nijedna datoteka u fascikli, fascikla se neće pojaviti.
- Fascikle se prikazuju po sledećem redosledu; **ROOT** → **FOLDER 1** → **FOLDER 3** → **FOLDER 7** → **FOLDER 8** → **FOLDER 5** → **FOLDER 6**
- Datoteke će biti reprodukovane od **♪** datoteke br.1 do **♪** datoteke br.14 jedna po jedna.
- Datoteke i fascikle će biti prikazane redosledom u kojem su snimane i mogu biti različito prikazane u zavisnosti od okolnosti snimanja.
- ***ROOT** : Prvi ekran koji možete videti kada računar prepozna USB se naziva „ROOT”.

Brisanje MP3/WMA datoteke

Možete da obrišete datoteku, fasciklu ili izvršiti formatiranje pritiskom na **DELETE**. Ova funkcija je podržavana samo kada je status stopiran. (samo USB)

1. -Izaberite datoteku koju želite da izbrišete i pritisnite **DELETE**.
-Izaberite fasciklu koju želite da izbrišete tako što ćete pritisnuti taster **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču, a zatim **DELETE**.
-Pritisnite i zadržite **DELETE** da formatirate USB uređaj.

ili

Pritisnite više puta **DELETE** tokom odabira MP3/WMA datoteke.

Ekran će se promeniti u sledećem redosledu.

- DEL FILE : Brisanje datoteke
- DEL DIR : Brisanje fascikle
- FORMAT : Formatiranje USB-a

2. Da obrišete datoteku/fasciklu ili formatirate, pritisnite **▶/||** na daljinskom upravljaču ili pritisnite **>||** na jedinici. Ako hoćete da izađete iz trenutnog režima, pritisnite **■** na daljinskom upravljaču ili pritisnite **□** na jedinici.



Pažnja

- Nemojte vaditi USB uređaj tokom rada. (puštanje, brisanje i sl.)
- Preporučuje se da redovno pravite rezervnu kopiju da ne biste izgubili podatke.
- Funkcija brisanja možda neće biti podržana u skladu sa statusom USB. (zaključano i sl.)

Efekat reprodukcije

Jedinica podržava različite zvučne i efekte reprodukcije: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Pomoću ove funkcije uživaćete u zvučnim efektima funkcije DJ EFFECT kao što su Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Pritisnite **DJ EFFECT** da izaberete željeni DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Okrenite **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** u smeru kazaljke na satu ili suprotnom smeru, da biste podesili nivo DJ EFFECT na vrednost od 0 do 15.



Napomena

- Režim DJ EFFECT se prikazuje na 3 sekunde kad se ubaci **DJ EFFECT** ključ.
- Trenutni nivo merača se prikazuje kada se podešava Merač.
- Ako se funkcija promeni ili se jedinica isključi pa uključi, režim DJ EFFECT sa DJ EFFECT se isključuje.

SCRATCH Efekat

Možete da reprodukujete i mešate zvučne efekte na funkciji SCRATCH.

Rotirati **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** da biste miksovali zvuk grebanja.

- Možete da čujete efekat zvuka grebanja u zavisnosti od smera u kome rotirate **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**.

AUTO DJ

Meša kraj jedne pesme s početkom druge za reprodukciju bez prekida. To ujednačava jačinu zvuka kroz pesme/fajlove za neprekinutu reprodukciju.

Pritiskajte **AUTO DJ** na daljinskom upravljaču, prikaz na ekranu se menja na sledeći način. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Režim	Prozor displeja	Opis
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	U ovom režimu muzika se reprodukuje po nasumičnom redosledu.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	U ovom režimu muzika se reprodukuje sa ponavljanjem.

! Napomena

- AUTO DJ režim ne podržava traženje dela u numeri/datoteci ili za ponovljenu ili nasumičnu reprodukciju.
- Ako u režimu AUTO DJ pređete na drugu funkciju ili zaustavite reprodukciju muzike pomoću dugmeta na uređaju (ili na daljinskom upravljaču), funkcija AUTO DJ će biti onemogućena.
- AUTO DJ funkcija nije podržana za muzičke datoteke koje traju kraće od 60 sekundi.
- Funkcija AUTO DJ nije dostupna tokom snimanja.
- Izabran je samo AUTO DJ SEQUENTIAL prilikom reprodukcije JUKE BOX liste.

DJ PRO

Pomoću ove funkcije možete da kombinujete zvučne efekte CLUB, DRUM ili USER. Svaki režim poseduje do 3 zvučna efekta.

1. Pritisnite i zadržite dugme **DJ PRO (CLUB, DRUM ili USER)** da biste izabrali željeni DJ PRO zvučni efekat.
2. Pritisnite **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** željenog zvuka.

! Napomena

- Ako želite da koristite funkciju USER, morate da registrujete izvor pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth“. U suprotnom, na ekranu će se prikazati poruka USER, „EMPTY“ ili „NO SOUND“.
- Početni režim DJ Pro je CLUB efekat zvuka.
- DJ Pro režim se prikazuje na 3 sekunda kad pritisnete **DJ PRO (CLUB, DRUM ili USER)**.
- DJ PRO zvuk se miksuje kad pritisnete **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**.
- Trenutna reprodukcija DJ PRO zvuka se zaustavlja a izabrani DJ PRO zvuk se reprodukuje ako pritisnete drugačiji **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** dok se reprodukuje DJ PRO zvuk.

Korišćenje Bluetooth® bežične tehnologije.

O Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim sobama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascadeom ako je veza uspostavljena sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom. Dostupni uređaji: mobilni telefon, MP3, laptop, PDA.

Bluetooth profili

Da biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (profil za naprednu distribuciju zvuka)

Codec: SBC

Slušanje muzike koja je sačuvana na Bluetooth uređajima

Uparivanje vaše jedinice i Bluetooth uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je **Bluetooth** funkcija uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nije je potrebno ponovo obavljati.

1. Uključite uređaj.
2. Radite sa **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, može se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja što zavisi od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG OM5560(XX)”.



Napomena

- XX znači zadnja dva broja **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaša jedinica ima **Bluetooth** adresu kao što je 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG OM5560(08)” na svojem **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji možda imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kod (0000) ako je potrebno.
- Možete da konektujete ovu jedinicu sa do 3 **Bluetooth** uređaja istovremeno pomoću istog gore opisanog metoda, samo na **Bluetooth** funkciji.
- Spajanje s više uparivanja je podržano samo na Android ili iOS aparatima. (Spajanje s više uparivanja možda nije podržano zavisno o specifikacijama konektovanog aparata.)
- **Bluetooth** uređaji koji se skidaju/uklanjaju (npr. Dongle itd.) neće podržavati višestruko spajanje.

3. Kada je jedinica uspešno povezana sa **Bluetooth** uređajem, pojavljuje se natpis „PAIRED“ na displeju i menja se prikazujući uskoro naziv **Bluetooth** uređaja. Zatim će se pojaviti poruka „BT“ na displeju.

! Napomena

- „PAIRED“ će se momentalno pojaviti na displeju kada povežete druge uređaje radi višestrukog povezivanja.
- Ako je ime uređaja nedostupno, prikazaće se, „-“

4. Slušanje muzike.

O reprodukciji muzike sa vašeg **Bluetooth** uređaja, pogledajte u uputstvu za korišćenje vašeg **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kod upotrebe **Bluetooth**® tehnologije, morate da stvorite vezu između jedinice i bluetooth uređaja što je bliže moguće i držite udaljenost. Međutim, neće raditi dobro u određenim dole opisanim situacijama:
 - Postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetootha**.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa **Bluetooth**® tehnologijom kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.
- Posle restartovanja, treba da ponovo spojite vaš bluetooth uređaj na ovaj aparat.
- Čak i ako je ovaj aparat spojio do 3 bluetooth uređaja u **Bluetooth** režimu, možete da reproducirate i kontrolirate muziku samo pomoću jednog od spojenih uređaja.

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem

Povezanim Bluetooth uređajem možete da upravljate sa uređajima: reprodukuj, pauziraj, zaustavi, preskoči.

! Napomena

- Ovu funkciju podržavaju samo Android i iOS.
- Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od Bluetooth uređaja ili će se razlikovati u načinu korišćenja.

! Napomena

- Kad je ova jedinica spojena s više **Bluetooth** aparata, samo jedan aparat koji reproducirate održava **Bluetooth** konekciju kad menjate funkciju na druge.
- Zvuk može biti prekinut kad konekcija ima interferencije iz drugih elektronskih uređaja.
- Ne možete da kontrolirate **Bluetooth** uređaj ovom jedinicom.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u bežičnom sistemu koristeći telefon, MP3, Notebook, itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada je ovaj uređaj isključen ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od uređaja.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- Kada **Bluetooth** uređaj nije povezan, pojavljuje se „BT READY“ na displeju.
- Kada koristite BT funkciju, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo na **Bluetooth** uređaju.
- Ako nije u BT funkciji, samo jedan uređaj može da se poveže.
- Ako je **Bluetooth** uređaj konektovan kad koristite LG televizor, LG televizor se diskonektuje a **Bluetooth** uređaj se konektuje.
- Kad konektujete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovu jedinicu ili radite s uređajem, jačina zvuka se može sinhronizovati jedno s drugim.

Upotreba aplikacije Music Flow Bluetooth



! Napomena

- Samo je na Android OS-om moguće korišćenje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ sa ovim uređajem.
- Preporučuje se korišćenje najnovije verzije aplikacije.

O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“

„Music Flow Bluetooth“ aplikacija donosi paket novih funkcija ovom aparatu.

Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da preuzmete i besplatno instalirate aplikaciju „Music Flow Bluetooth“.

U nastavku su predstavljene neke od brojnih funkcija „Music Flow Bluetooth“.

Kombinovani džuboks uređaj: Podignite zabavu na novi nivo sa 3 Bluetooth telefona povezana istovremeno. Reprodukujte muziku sa sva tri telefona i kreirajte prilagođenu listu reprodukcije sa svih telefona.

Kreator uzoraka: snimite efekte na vašem pametnom telefonu i jednostavno ih sinhronizujte preko Bluetooth veze sa sistemom. Budite kreativni koliko god poželite.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na Vaš Bluetooth uređaj

Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na vaš Bluetooth uređaj.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ preko QR koda

1. Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ preko QR koda. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kod.

2. Dodirnite ikonu za instalaciju.
3. Dodirnite ikonu radi preuzimanja.

! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Uverite se da **Bluetooth** uređaj ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je sa „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Zavisno o području, znak QR možda neće raditi.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ preko „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Dodirnite ikonicu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Na liniji za pretragu, upišite „Music Flow Bluetooth“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i dodirnite „Music Flow Bluetooth“ da biste pokrenuli preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Dodirnite ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu radi preuzimanja.

! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Proverite da li je **Bluetooth** opremljen sa „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „Music Flow Bluetooth“

Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ pomaže u povezivanju bluetooth uređaja sa ovim aparatom.

1. Dodirnite ikonu aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na glavnom ekranu da otvorite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ i idite na glavni meni.
2. Dodirnite [Menu] i izaberite aparat koji hoćete.
3. Ako želite da dobijete više informacija u vezi sa rukovanjem, dodirnite [Pomoć] u meniju [Postavke].



Napomena

- „Music Flow Bluetooth“ aplikacija će biti dostupna u sledećoj verziji softvera:
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (ili noviji)
- Ako koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ za rad, biće nekih razlika između aplikacije „Music Flow Bluetooth“ i dostavljenog daljinskog upravljača. Koristite isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
- Zavisno o **Bluetooth** uređaju, aplikacija „Music Flow Bluetooth“ možda neće raditi.
- Čak i nakon povezivanja aplikacije „Music Flow Bluetooth“, moguće je da muzika bude puštena sa vašeg pametnog uređaja. U tom slučaju pokušajte ponovo sa procedurom povezivanja.
- Ako radite s drugim aplikacijama ili promenite podešenja na vašem **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“, aplikacija „Music Flow Bluetooth“ može raditi nenormalno.
- Kad aplikacija „Music Flow Bluetooth“ radi nenormalno, proverite svoj **Bluetooth** uređaj i konekciju aplikacije „Music Flow Bluetooth“ i pokušajte da se opet spojite.
- U zavisnosti od OS pametnog telefona, postoje određene razlike u radu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije.
- Proverite **Bluetooth** podešenje na Vašem **Bluetooth** uređaju ako konekcija aplikacije „Music Flow Bluetooth“ ne radi dobro.

Rad s radiom

Vodite računa da je FM antena priključena (Pogledajte str.17)

Slušanje radija

1. Pritiskajte dugme **F / WIRELESS LINK** na uređaju ili **F** na daljinskom upravljaču sve dok se na ekranu ne prikaže opcija FM. Uključiće se poslednja primljena stanica.
2. Automatsko traženje stanica : Pritisnite i zadržite oko 2 sekunde dugme **TUNING-/+** na daljinskom upravljaču sve dok ne počne da se menja indikacija frekvencije, a zatim ga otpustite ili pritisnite dugme **SEARCH**, pa okrenite **I<< , >>I & SEARCH** na uređaju. Skeniranje će se zaustaviti kada uređaj pronađe stanicu.

ili

Ručno traženje stanica:

Uzastopno pritisnite dugme **TUNING-/+** na daljinskom upravljaču ili okrenite dugme **I<< , >>I & SEARCH** na uređaju.

3. Podesite jačinu zvuka okretanjem prekidača za jačinu zvuka koji se nalazi na uređaju ili pritiskom više puta na **VOL +/-** koji se nalazi na daljinskom upravljaču.

Poboljšavanje slabog FM radio prijema

Pritisnite **>||** na jedinici ili **►/||** na daljinskom upravljaču. Na ovaj način se prebacuje prijemnik sa stereo na mono prijem i obično poboljšava prijem signala.

Memorisanje radio stanica

Možete da imate do 50 FM stanica.

Pre podešavanja, uverite se da je nivo zvuka smanjen.

1. Pritiskajte dugme **F / WIRELESS LINK** na uređaju ili **F** na daljinskom upravljaču sve dok se na ekranu ne prikaže opcija FM.
2. Izaberite željenu frekvenciju tako što ćete pritisnuti dugme **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili okrenite dugme **I<< , >>I & SEARCH** na uređaju.
3. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Prikazani broj će treperiti na displeju
4. Pritisnite **PRESET-FOLDER ^/V** na daljinskom upravljaču da biste izabrali sačuvani broj koji želite.
5. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Stanica je sačuvana.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste sačuvali ostale stanice.
7. Da biste slušali memorisanu stanicu, pritisnite **PRESET-FOLDER ^/V** ili numeričku dugmad od **0** do **9**.

Brisanje svih sačuvanih stanica

1. Pritisnite i zadržite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču na dve sekunde. "ERASEALL" će blinkati na displeju.
2. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste obrisali sve sačuvane radio stanice.

Prikazivanje informacija o radio stanici

FM radio poseduje funkciju RDS (Sistem podataka o radio stanici). Ona omogućava prikazivanje podataka o radio stanici koju slušate. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču više puta da pregledate razne tipove podataka.

- PS** (Naziv programskog servisa)
Naziv kanala će se pojaviti na displeju.
- PTY** (Prepoznavanje tipa programa)
Tip programa (npr. džez ili vesti) će se pojaviti na ekranu.
- RT** (Tekst radija)
Tekstualna poruka sadrži posebne informacije sa radio stanice.
Ovaj tekst može da se kreće preko ekrana.
- CT** (Vreme koje se kontroliše kanalom)
Ovo prikazuje vreme kako ga prikazuje stanica.

Možete da tražite radio stanice prema vrsti programa tako što ćete pritisnuti **RDS/SET** na daljinskom upravljaču. Na ekranu se prikazuje poslednji PTY koji je korišćen. Pritisnite **PTY** jedanput ili više puta da biste izabrali željeni tip programa. Pritisnite i držite **◀◀ / ▶▶**. Tjuner traži automatski. Kada se pronađe neka stanica, pretraga se zaustavlja.

Podešavanje zvuka

Podešavanje režima zvuka

Ovaj sistem ima niz prethodno podešenih polja za surround zvuk. Prikazane stavke ekvilajzera mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora zvuka i efekata.

Možete izabrati željeni režim zvuka pomoću dugmeta **SOUND EFFECT** na daljinskom upravljaču.

Na ekranu	Opis
BASS (BASS BLAST)	Pojačava učinak visokih tonova, baseva i stereo efekat zvuka.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program daje uzbudljivu atmosferu zvuku, pružajući vam utisak da ste na stvarnom rok, pop, džez koncertu ili koncertu klasične muzike.
FOOT BALL	Možete da uživate u zvučnom efektu FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Možete da uživate u optimizovanom zvuku.

Možete izabrati željeni režim zvuka pomoću dugmeta **REGION EQ** na daljinskom upravljaču.

Na ekranu	Region	Opis
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Latinska Amerika	Optimizovani efekat zvuka za omiljeni žanr muzike u svakom regionu.
ARABIC	Bliski Istok	
DANGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	

! Napomena

Ako pritisnete i zadržite 3 sekunde dugme **REGION EQ / BASS BLAST** na uređaju, možete direktno da izaberete efekat BASS (BASS BLAST).

Podešavanje USER EQ

Možete da podesite nivo zvuka za niske, srednje i visoke tonove po želji.

1. Pritisnite **USER EQ** na jedinici. Prikazuje se "USER EQ".
2. Uzastopno pritiskajte dugme **USER EQ** sve dok se željena postavka ne prikaže na displeju.
3. Okrenite dugme **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** da biste podesili vrednost.

Napredne operacije

Snimanje na USB

Možete da snimate zvuke različitih izvora na USB (CD, AUX, PORTABLE, FM, USB)

1. Priključite USB uređaj na jedinicu.
2. Pritisnite dugme **F / WIRELESS LINK** na uređaju ili dugme **F** na daljinskom upravljaču da biste izabrali funkciju koju želite da snimate.
Snimanje jedne numere/datoteke - Možete da snimate na USB posle reprodukcije numere/datoteke koju hoćete.
Snimanje svih numera/datoteka - Možete da snimate na USB u potpuno zaustavljenom statusu.
Snimanje JUKE BOX liste - kada se prikaže JUKE BOX lista, možete da je snimate na USB uređaj. (Vidi stranu 31)
3. Da biste započeli snimanje, pritisnite dugme **USB REC / DEMO** na uređaju ili dugme **USB REC** na daljinskom upravljaču.
- Ako ste povezali i USB1 i USB2 uređaje, pritisnite dugme **USB REC / DEMO** na uređaju ili **USB REC** na daljinskom upravljaču kada indikator uređaja koji želite da snimate počne da treperi na ekranu.
4. Da zaustavite snimanje, pritisnite na jedinici ili na daljinskom upravljaču.

Pauziranje snimanja

Tokom snimanja, pritisnite **>||** na jedinici ili **▶/||** na daljinskom upravljaču da pauzirate snimanje. Pritisnite ga ponovo da ponovo počne snimanje (Samo za funkcije FM/AUX/PORTABLE)

! Napomena

- VOICE CANCELLER ili KEY CHANGER će se resetovati ako koristite funkciju snimanja dok je aktivna funkcija VOICE CANCELLER ili KEY CHANGER.
- Funkcija VOICE CANCELLER ili KEY CHANGER ne može da se koristi tokom snimanja.

Da biste odabrali brzinu prenosa bita (bit rate) i brzinu

1. Pritisnite i zadržite 3 sekunde dugme **USB REC / DEMO** na uređaju ili dugme **USB REC** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite dugme **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili okrenite dugme **◀◀ , ▶▶ | & SEARCH** na uređaju da biste izabrali brzinu ritma.
3. Da biste obavili podešavanje, pritisnite dugme **USB REC / DEMO** na uređaju ili dugme **USB REC** na daljinskom upravljaču.
4. Pritisnite dugme **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili okrenite **◀◀ , ▶▶ | & SEARCH** na uređaju da biste izabrali željenu brzinu snimanja. (AUDIO CD samo)
X1 SPEED
- Možete da slušate muziku dok je snimate.
X2 SPEED
- Možete samo da snimate muzičku datoteku.
5. Pritisnite dugme **USB REC / DEMO** na uređaju ili dugme **USB REC** na daljinskom upravljaču da biste dovršili podešavanja.

Kopiranje USB

Možete da kopirate audio fajlove sa USB 1 na USB 2.

1. Povežite USB uređaj koji ima željene zvučne fajlove na USB port (1) i izaberite funkciju USB 1.
2. Povežite još jedan USB uređaj na USB port (2).
3. Tokom snimanja pritisnite dugme **USB REC / DEMO** na uređaju ili dugme **USB REC** na daljinskom upravljaču da biste započeli snimanje.
4. Da zaustavite snimanje, pritisnite na jedinici ili na daljinskom upravljaču.

Pravljenje neovlašćenih primeraka materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emitovanja i snimke zvuka, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično delo.

Ova oprema se ne sme koristiti u te svrhe.

Budite odgovorni.
Poštujte autorska prava

! Napomena

- Možete da proverite procenat snimljenog kod USB snimanja na prozoru displeja, tokom snimanja. (Samo MP3/WMA datoteka ili audio CD)
- Tokom snimanja MP3/WMA, nema zvuka.
- Za stabilno snimanje, jačina izlaznog zvuka se sama smanjuje kada snimate muziku sa diska na USB.
- Možete promeniti nivo jačine zvuka samo između MIN i 30 sekundi snimanja. (Samo CD funkcija)
- Kada zaustavljate snimanje tokom reprodukcije, fajl koji je snimljen u to vreme će biti sačuvan. (Osim MP3/WMA fajlova)
- Nemojte uklanjati USB uređaj ili isključivati uređaj tokom USB snimanja. Ako ne bude sačuvan, delimičan fajl može da se napravi i da se ne obriše na kompjuteru.
- Ako USB snimak ne radi, pojavljuje se poruka kao "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ili "FILE MAX" na displeju.
- Čitač više kartica ili spoljni čvrsti disk ne mogu da se koriste za USB snimanje.
- Fajl je snimljen sa oko 512 Mb kada snimate duže vremena.

! Napomena

- Pomoću opcija DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST ili MIC možete da snimate različit zvuk. (osim USB kopiranja)
- Možete da kontrolišete snimljeni MIC zvuk prema jačini zvuka MIC.
- Ne možete sačuvati više od 2000 datoteka.
- Ne možete da snimate u AUTO DJ režimu.
- Kada je izabrana funkcija CD, zvuk MIC, SCRATCH, DJ PRO, PARTY THRUST ili DJ EFFECT snima se samo kada je izabrana opcija AUDIO CD X1 speed REC. Snima se i audio CD.
- U slučaju nepodržane MP3/WMA datoteke, snimanje datoteke može biti prekinuto.
- Sačuvaće se na sledeći način.

AUDIO CD	MP3/WMA
<pre> ■ CD_REC ├ TRACK_0001 ├ TRACK_0002 └ - </pre>	<pre> ■ FILE_REC ├ ABC(File name) ├ DEF(File name) └ - </pre>
Ostali izvor*	Tjuner
<pre> ■ OTHERS_REC ├ AUDIO_0001 ├ AUDIO_0002 └ - </pre>	<pre> ■ TUNER_REC ├ AUDIO_0001_107-FM ├ - ├ - └ - </pre>

*: AUX i slični.

Tjuner: trenutna frekvencija snimanja se prikazuje.

JUKE BOX reprodukcija

Pomoću funkcije JUKE BOX možete da napravite listu za reprodukovanje vaših omiljenih pesama/datoteka sa diska ili USB uređaja. U listu možete da dodate do 100 pesama/datoteka.

Pravljenje JUKE BOX liste

Ova funkcija je podržana samo u zaustavnom režimu.

1. Pritisnite i zadržite dugme **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste ušli u režim uređivanja.
2. Da biste izabrali pesmu/datoteku pritisnite dugme **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili okrenite dugme **◀◀ , ▶▶ | & SEARCH** na uređaju.
3. Pritisnite **JUKE BOX / MEMORY** da sačuvate numeru/datoteku.
4. Ponovite korake 2 - 3 da sačuvate druge numere/datoteke.
(Za menjanje liste pritisnite dugme **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču kako biste izabrali broj JUKE BOX programa.)
5. Pritisnite još jednom **JUKE BOX / MEMORY**.

Za pokretanje reprodukcije JUKE BOX liste, pritisnite **▶/||** kada napravite listu.



Napomena

Pri pravljenju ili modifikovanju JUKE BOX liste, režim REPEAT je isključen.

Uživanje u funkciji JUKE BOX

Jednom pritisnite dugme **JUKE BOX / MEMORY** kada je reprodukcija zaustavljena. Na ekranu će se prikazati poruka „JUKE BOX ON“. Da biste reprodukovali JUKE BOX listu, pritisnite dugme **▶/||** na daljinskom upravljaču ili dugme **▶||** na uređaju.

Da biste otkazali funkciju, pritisnite dugme **JUKE BOX / MEMORY**. Na ekranu će se prikazati poruka „JUKE BOX OFF“.

Uređivanje funkcije JUKE BOX

Ova funkcija je podržana samo u zaustavnom režimu.

1. Pritisnite i držite **JUKE BOX / MEMORY** na jedinici da uđete u režim uređivanja.
2. Pritisnite **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču da izaberete numeru/datoteku za uređivanje.
3. Pritisnite dugme **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču ili okrenite dugme **◀◀ , ▶▶ | & SEARCH** na uređaju.
4. Pritisnite **JUKE BOX / MEMORY**.
5. Ponovite korake 2 i 3 da sačuvate ostale numere/datoteke.
6. Pritisnite još jednom **JUKE BOX / MEMORY**.

Za pokretanje reprodukcije JUKE BOX liste, pritisnite **▶/||** kada uredite listu.

Brisanje JUKE BOX liste

Funkcija brisanja funkcioniše samo u režimu za uređivanje.

1. Pritisnite i držite **JUKE BOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču da uđete u režim uređivanja.
2. Izaberite pesmu pritiskanjem na **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **DELETE** dok je pesma označena.



Napomena

- Da biste proverili status JUKE BOX liste, pritisnite dugme **JUKE BOX / MEMORY**.
- Ako ne postoji JUKE BOX lista, na displeju se prikazuje "JUKE BOX NONE" kada pritisnete **JUKE BOX / MEMORY**.
- JUKE BOX se isključuje u slučaju navedenom ispod.
 - Promena na različitu funkciju.
 - Isključivanje i uključivanje uređaja.
 - Korišćenje numeričke dugmadni na daljinskom upravljaču.
 - Reprodukcija datoteke pomoću **SEARCH | ◀◀ , ▶▶ | & SEARCH**.
- JUKE BOX lista se briše u slučaju navedenom ispod.
 - Uklanjanje diska ili USB uređaja.
 - Brisanje ili snimanje muzičkih datoteka na USB uređaj.

Ostale operacije

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  na daljinskom upravljaču da isključite zvuk.

Možete isključiti zvuk svoje jedinice, na primer, da se javite na telefon, na prozoru displeja pojaviće se natpis „MUTE.“

Da ga otkazete, ponovo pritisnite  ili promenite jačinu zvuka.

Režim CHILDSAFE

Ova funkcija vam pomaže da sprečite iznenađenje kad uključite jedinicu u slučaju da je jedinica postavljena na veliku jačinu.

Za uključivanje režima CHILDSAFE, pritisnite i držite **OK** na jedinici kada je jačina jedinice "MIN".

U režimu CHILDSAFE mode, jačina zvuka se povećava postepeno.

Za isključivanje režima CHILDSAFE, pritisnite i držite **OK** na jedinici kada je jačina zvuka "MIN" a ovaj režim je uključen.



Napomena

U slučaju funkcija CD, USB ili BT, CHILDSAFE režim ne funkcioniše oko 2 minuta nakon što se uključi napajanje jedinice, čak i ako je aktiviran ovaj režim.

Prikazivanje informacija o datoteci (ID3 TAG)

Tokom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informacije o datoteci, informacije možete prikazati pritiskom na **INFO / SLEEP**.

DEMO

Kada je isključen uređaj, pritisnite **USB REC / DEMO** na samoj jedinici jednom. Jedinica će se uključiti i prikazaće svaku od funkcija s demo zvukom u prozoru displeja. Da poništite DEMO funkciju, pritisnite **USB REC / DEMO** još jednom.



Napomena

- Ukoliko smo u DEMO režimu, ova jedinica će zadržati DEMO status čak i ako isključite priključak kabla za napajanje.
- Možete da uživate i u drugim funkcijama u DEMO režimu, jer će DEMO režim za to vreme biti pauziran.
 - Ako se ne pritisne nijedan taster tokom 10 sekundi, DEMO će automatski nastaviti da svira.

Korišćenje mikrofona

1. Priključite mikrofonski ulaz.
2. Pustite muziku koju želite.
3. Pevajte sa pratnjom. Podesite jačinu mikrofona, okretanjem **MIC**. u smeru kazaljki na satu ili obrnutom smeru na jedinici.



Napomena

- Kada ne koristite mikrofonski ulaz, podesite **MIC**. na minimum ili isključite MIC i skinite mikrofonski ulazni priključak MIC
- Ako se mikrofonski ulaz postavi previše blizu zvučnika, može se emitovati neprijatan zvuk. U ovom slučaju, pomerite mikrofonski ulaz od zvučnika ili smanjite nivo zvuka pomoću **MIC**.
- Ako je zvuk u mikrofonskom ulazu veoma jak, on može da bude izobličen. U ovom slučaju, okrenite **MIC**. na minimum.
- Ako zvuk mikrofona nije dovoljno glasan, a jačina MIC VOL je podešena na maksimalnu vrednost, možete samo da smanjite jačinu zvuka audio izvora.
 - Pratite sledeće korake.
 1. Pritisnite i zadržite dugme **VOICE CANCELLER** na uređaju.
 2. Smanjite jačinu zvuka audio izvora tako što ćete okrenuti dugme **VOL**. na uređaju suprotno od smera kretanja kazaljki na satu. Da biste primenili postavke, isključite uređaj.

OTKAZIVANJE GLASA

Možete da uživate u ovoj funkciji tokom reprodukcije muzike tako što ćete smanjiti glas pevača na različitim izvorima.

Kada pritisnete i zadržite dugme **VOICE CANCELLER**, na ekranu će se prikazati poruka „ON“.

Da biste otkazali ovu operaciju, ponovo pritisnite i zadržite dugme **VOICE CANCELLER**.

Kvalitet funkcije **VOICE CANCELLER** može da se razlikuje u zavisnosti od uslova snimanja muzičkih datoteka.

! Napomena

- Ova funkcija je dostupna u funkcijama CD, USB i BT (Bluetooth).
- Ako funkcija nije dostupna, na displeju će se prikazati poruka „NOT SUPPORT“.
- Ova funkcija je dostupna za upotrebu samo kad je povezan mikrofonski uređaj.
- Ako mikrofonski uređaj nije povezan, na displeju će se prikazati poruka „NOT SUPPORT“.
- Nije dostupna na MONO izvoru.
- Da biste je pokrenuli, promenite funkciju ili isključite mikrofonski uređaj.
- Ova funkcija se možda neće pokrenuti u zavisnosti od statusa povezanih uređaja.

PROMENA NOTNOG KLJUČA

Notni ključ možete da podesite u 9 koraka (4 više, 4 niže i originalna postavka).

- Da biste poostriili notni ključ u koracima, pritisnite **KEY CHANGER (#)** na daljinskom upravljaču tokom reprodukcije.
- Da biste poravnali notni ključ u koracima, pritisnite **KEY CHANGER (b)** na daljinskom upravljaču tokom reprodukcije.

! Napomena

- Ova funkcija je dostupna u funkcijama CD, USB i BT (Bluetooth).
- Ako mikrofonski uređaj nije povezan, na displeju će se prikazati poruka „NOT SUPPORT“.
- Da biste je pokrenuli, promenite funkciju, isključite mikrofonski uređaj ili promenite muziku.
- Ova funkcija možda neće moći da se koristi u zavisnosti od povezanih uređaja.

OSVETLJENJE

Uz ovu funkciju možete napraviti atmosferu za žurku pomoću osvetljenja na uređaju.

1. Pritisnite **LIGHTING / PARTY LINK** na jedinici.
OFF → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → PARTY → OFF ...

! Napomena

- Funkcija osvetljenja je dostupna na svim funkcijama.
- Režim osvetljenja zadržava prethodni režim kada pritisnete dugme **LIGHTING / PARTY LINK** prvi put, pritisnite ga ponovo da promenite režim.

PARTY THRUSTER

Pomerajte ručicu da biste stvorili atmosferu za žurku.

OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

LED osvetljenje i zvučni efekti će reagovati na pomeranje ručice **PARTY THRUSTER**.

Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite **CLOCK**.
3. Izaberite režim vreme pritiskom na **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču.
 - AM 12:00 (za prikaz pre i popodne) ili 0:00 (za 24-časovni prikaz).
4. Pritisnite **RDS/SET** da potvrdite svoj izbor.
5. Izaberite sate pritiskom na **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču.
6. Pritisnite **RDS/SET**.
7. Izaberite minute pritiskom na **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču.
8. Pritisnite **RDS/SET**.

Podešavanje sata preko aplikacije „Music Flow Bluetooth“

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na svojem

Android uređaju. (Pogledajte str. 24)

Vaš sat na jedinici će se automatski sinhronizovati sa vašim uređajem pomoću **Bluetooth** povezivanja preko aplikacije „Music Flow Bluetooth“.

Korišćenje ovog uređaja kao budilnika

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite **ALARM**.
3. Pritisnite **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču da promenite vrednost za sate i minute i pritisnite **RDS/SET** da sačuvate vreme.
4. Pritisnite **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču da izaberete funkciju i pritisnite **RDS/SET** da sačuvate.
 - Pritisnite **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču da izaberete br. memorije, kad izaberete prijemnik i onda pritisnite **RDS/SET**. Ako nema br. memorije, ovaj korak se preskače.
5. Pritisnite **◀◀/▶▶** na daljinskom upravljaču da promenite jačinu zvuka a zatim pritisnite **RDS/SET** da biste sačuvali postavku.

! Napomena

- Ako podešavate vreme na satu, možete proveriti vreme pritiskom na dugme **CLOCK** čak i kada je plejer isključen.
- Možete da podesite alarm nakon što podesite vreme na satu.
- Ako ste podesili vreme sata i alarm, postavke alarma možete da proverite kada pritisnete dugme **ALARM** čak i kada je uređaj isključen.
- Možete izabrati režim **ALARM ON/OFF** pritiskom na dugme **ALARM**.

Podešavanje tajmera za isključivanje

1. Pritisnite i zadržite dugme **INFO / SLEEP**. Displej će se zatamniti za pola vrednosti.
2. Pritiskajte dugme **INFO / SLEEP** da biste izabrali vreme odlaganja između 10 i 180 minuta. Nakon vremena odlaganja, jedinica će se isključiti.

Za otkazivanje funkcije za spavanje, pritisnite **INFO / SLEEP** više puta sve dok se ne pojavi "SLEEP 10", a onda pritisnite **INFO / SLEEP** još jednom dok je prikazano "SLEEP 10".



Napomena

- Pre isključivanja uređaja možete da proverite preostalo vreme.
- Pritisnite i zadržite dugme **INFO / SLEEP** da biste proverili ili promenili preostalo vreme.
- Preostalo vreme možete da promenite kada je na displeju prikazano preostalo vreme ili poruka „DIMMER“.

Zatamnivač

Pritisnite i zadržite dugme **INFO / SLEEP**. Displej će se zatamniti za pola vrednosti. Da biste otkazali ovu operaciju, pritisnite i zadržite dugme **INFO / SLEEP**, a zatim ga pritiskajte sve dok se ekran ne isključi.



Napomena

Sve LED diode se isključuju kad radi potamnivač.

Automatsko isključivanje

Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne koristi se 20 minuta.

Jedinica se takođe isključuje posle šest časova ako je glavna jedinica spojena na drugi uređaj pomoću analognih ulaza.

Funkcija automatskog isključivanja primenjuje se samo na GLAVNU jedinicu u slučaju WIRELESS PARTY LINK veze. U slučaju PODREĐENE jedinice, funkcija automatskog isključivanja dostupna je nakon prekidanja veze između PODREĐENE i GLAVNE jedinice.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

AUTO POWER Uključeno

Ova jedinica se automatski uključuje ulaznim izvorom: LG TV ili **Bluetooth**.

Ako pokušate da se povežete sa **Bluetooth** uređajem, ova jedinica se uključuje i povezuje sa vašim **Bluetooth**-om. Možete da reprodukujete muziku.

! Napomena

- Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
- U zavisnosti od spojenog aparata, aparat se uključuje ali **Bluetooth** funkcija možda neće biti spojena.
- Ako ovom jedinicom isključite **Bluetooth** vezu, neki **Bluetooth** aparati se stalno pokušavaju spojiti s jedinicom. Zato se preporučuje da isključite vezu pre nego što isključite jedinicu.
- Ako pokušate da se konektujete na aplikaciju „Music Flow Bluetooth“, **Bluetooth** funkcija ove jedinice je uključena.
- Ako uključite jedinicu pomoću LG televizora ili **Bluetooth** funkcije, uključuje se prava funkcija ovog aparata.
- Ako ste se već uparivali s ovom jedinicom, ova jedinica se može automatski uključiti ulaznim izvorom kada je isključena.
- Ako isključite jedinicu pritiskom na taster napajanja duže od 5 sekundi, funkcija automatskog isključivanja se onemogućuje. Da je uključite, uključite jedinicu.

Promena auto funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su **Bluetooth**, LG TV i povezani prenosni uređaj, a zatim automatski menja odgovarajuću funkciju.

Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj

Kada pokušavate da se povežete sa svojim **Bluetooth** uređajem na jedinici, funkcija **Bluetooth** je odabrana. Puštajte muziku na svom **Bluetooth** uređaju.

Kada je uređaj povezan na priključak PORT.IN

Kada na priključak PORTIN povežete prenosni uređaj, biće izabrana funkcija PORTABLE. Reprodukujete muziku na prenosnom uređaju.

Kada je spojen LG televizor

Kada uključite svoj LG televizor spojen preko LG Sound Sync, ovaj aparat menja funkciju na LG televizor. Možete da čujete zvuk s vašeg televizora.

! Napomena

- Ova funkcija nije dostupna za vreme snimanja ili brisanja.
- Ova funkcija radi samo s uređajima koji su pre bili konektovani.

LG Sound Sync



Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja preko daljinskog upravljača za televizor preko funkcije LG Sound Sync. Kompatibilna je sa LG televizorom koji podržava LG Sound Sync. Pazite da televizor ima logotip LG Sound Sync.

Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog upravljača za LG televizor: Pojačavanje/smanjivanje zvuka, isključivanje zvuka

Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u uputstvu za upotrebu televizora.

1. Uređaj možete da uključite ako pritisnete dugme  na daljinskom upravljaču ili dugme  na uređaj
2. Pritiskajte dugme **F / WIRELESS LINK** na uređaju ili dugme **F** na daljinskom upravljaču dok ne izaberete funkciju LG TV.
3. Postavite izlaz zvuka na televizor da slušate zvuk preko ove jedinice :
Meni podešenja televizora [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" se pojavljuje na displeju na oko tri sekunde, a onda možete da vidite natpis „LG TV“ na displeju ako su TV i ova jedinica pravilno povezani.

! Napomena


- Možete koristiti i daljinski upravljač za ovaj uređaj dok koristite LG Sound Sync. Ako ponovo koristite daljinski upravljač za televizor, uređaj se sinhronizuje sa televizorom.
- Ako spajanje ne uspe, proverite stanje ovog aparata i vašeg televizora: napajanje, funkciju.
- Kada koristite LG Sound Sync, proverite da li je uređaj u dobrom stanju i proverite sve navedeno ispod.
 - Isključite uređaj.
 - Promena na različitu funkciju.
 - Prekid bežične veze usled nekog ometanja ili udaljenosti.
- Vreme koje je potrebno da se isključi ovaj aparat zavisi o vašem televizoru.
- Ako pokušate da promenite funkciju pomoću funkcije LG televizora, jačina zvuka će se promeniti prema nivou jačine zvuka LG televizora.
- Detalji menija podešavanja televizora mogu varirati u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg televizora.
- Ako konektujete LG Sound Sync kad se konektuje aplikacija „Music Flow Bluetooth“, dostupna je kontrola preko aplikacije.
- Ako ste direktno isključili uređaj tako što ste pritisnuli dugme  na daljinskom upravljaču ili dugme  na uređaju, LG Sound Sync će se isključiti. Da biste opet koristili ovu funkciju, ponovo povežite TV i uređaj.
- Ako je LG televizor spojen kad se koristi **Bluetooth, Bluetooth** se prekida i LG televizor se spaja.
- Kada su TV i uređaj povezani preko LG Sound Sync veze, povećaće se jačina zvuka. Smanjite jačinu zvuka za TV, a zatim ga povežite sa uređajem.

WIRELESS PARTY LINK veza

Emitovani zvuk **A** (GLAVNOG) uređaja se proširuje na **B** (POMOĆNI) uređaj.

Kompatibilan je sa uređajem koji WIRELESS PARTY LINK.

Naziv funkcije o širenju zvuka između kompatibilnih proizvoda žičanim ili bežičnim putem promijenjen je sa PARTY LINK na WIRELESS PARTY LINK.

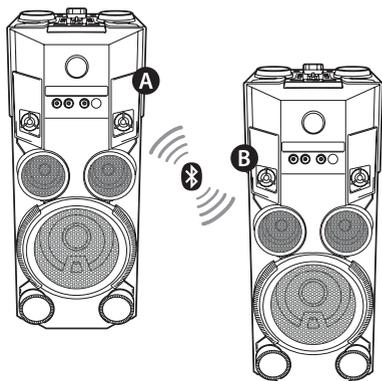

1. Pritisnite i zadržite 3 sekunde dugme **F / WIRELESS LINK** na uređaju. Na displeju će se prikazati PARTY LINK MODE SELECT.
2. Okrenite dugme **◀◀, ▶▶ & SEARCH** na uređaju da biste izabrali MASTER ili SLAVE uređaj.
 - **A** uređaj: izbor GLAVNOG uređaja.
 - **B** uređaj: izbor POMOĆNOG uređaja.

Dva uređaja pokušavaju međusobno da se povežu.
3. Kada se ovi uređaji uspešno povežu na glavnom uređaju će se pojaviti poruka „[Naziv pomoćnog uređaja] CONNECTED“. Na pomoćnom uređaju će se pojaviti poruka „CONNECTED TO [naziv glavnog uređaja]“; a zatim će se prikazati „POMOĆNI“.

! Napomena

- Ako koristite LG Sound Sync, ova funkcija nije dostupna. Ako povežete LG TV, na displeju će se pojaviti poruka „NOT SUPPORT“.
- Mikrofon možete da koristite samo na pomoćnom uređaju. Pojedine funkcije su podržane samo na pomoćnom uređaju.
- Kada je WIRELESS PARTY LINK isključen, pomoćni uređaj će preći na BT funkciju.
- Ako povezivanje bude neuspešno, na displeju će se prikazati poruka „FAILED“.
- Funkcija bez zvuka se sinhronizuje između uređaja.
- Veza sa uređajem WIRELESS PARTY LINK biće prekinuta kada isključite uređaj ili pritisnete i zadržite 3 sekunde dugme **F / WIRELESS LINK** na uređaju.
- Zvuk MASTER i SLAVE uređaja može se razlikovati u zavisnosti od statusa reprodukcije ili izvora.
- Prilikom povezivanja preko Bluetooth veze proverite sledeće informacije.
 - Na MASTER uređaj možete da povežete samo jedan Bluetooth uređaj. Bluetooth uređaj nije moguće povezati na SLAVE uređaj.
 - WIRELESS PARTY LINK veza podržana je samo na Android i iOS uređajima. (WIRELESS PARTY LINK veza možda neće biti podržana u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja ili operativnog sistema.)
 - Uklonjivi/odvojivi Bluetooth uređaji (npr. hardverski ključ itd.) ne podržavaju WIRELESS PARTY LINK vezu.
 - Kada je uspostavljena WIRELESS PARTY LINK veza, Bluetooth veza nije dostupna u statusu snimanja ili brisanja.
- Kada je WIRELESS PARTY LINK povezan, ne možete da povežete PARTY LINK.

Rešavanje problema

Generalno

Problem	Uzrok i rešenje
Ovaj uređaj ne radi ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> Isključite uređaj i prikačene eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo itd.), pa ga ponovo uključite. Izvadite iz struje kabl za napajanje uređaja i prikačenih eksternih uređaja (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo itd.), pa ponovo pokušajte s povezivanjem. Prethodno podešavanje možda neće biti sačuvano kada se isključi napajanje.
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Kabli nije uključen. Uključite kabl napajanja. Proverite da li ima struje. Proverite uključivanjem drugih električnih uređaja.
Nema tona.	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li ste izabrali odgovarajuću funkciju. Pritisnite dugme funkcije i proverite izabranu funkciju.
Jedinica ne počinje s reprodukcijom.	<ul style="list-style-type: none"> Pušten je disk koji se ne može reprodukovati. Proverite koji disk je pušten. Nije umetnut disk. Ubacite neki disk. Disk je zaprljan. Očistite disk. (Pogledajte stranu 43) Disk je postavljen naopako. Ubacite disk tako da strana sa nalepnicom ili štampom bude okrenuta nagore.
Radio stanice ne mogu da se pravilno nameste.	<ul style="list-style-type: none"> Antena je loše postavljena ili povezana. Pravilno povežite antenu. Snaga signala radio stanice je preslaba. Podesite stanicu ručno. Nema memorisanih stanica ili su sve memorisane stanice obrisane (prilikom podešavanja putem skeniranja memorisanih kanala). Upamtite neke radio stanice, vidi stranu 26 za detalje.

Problem	Uzrok i rešenje
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none">• Daljinski upravljač je predaleko od jedinice. Daljinskim upravljačem upravljajte sa daljine od oko 7m (23 stope).• Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku.• Baterije u daljinskom upravljaču su ispražnjene.Zamenite ih novim.
Nema osvetljenja	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite LIGHTING / PARTY LINK da biste proverili svetlosne efekte.
LG Sound Sync ne radi.	<ul style="list-style-type: none">• Proveri da li LG televizor podržava LG Sound Sync.• Proverite konekciju LG Sound Sync.• Proveri parametre zvuka vašeg TV i ovog uređaja.

Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici. Čekanje na mreži : 0,5 W (ako su uključeni svi mrežni ulazi).
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Neto težina	Pribl. 13,3 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost	60%

Ulazi	
Analogni audio ulaz (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA priključak (L, D)
Analogni audio izlaz (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA priključak (L, D)
Ulaz prenosnog uređaja (PORT.IN)	1,4 Vrms (3,5 mm stereo priključak) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Osetljivost 20 mV (1 kHz), 2 priključka od 6,3 mm

Tjuner	
Obim FM pretrage	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Sistem	
Frekvencijski odziv	40 do 20000 Hz
Odnos signal-šum	Više od 75 dB
Dinamički obim	Više od 80 dB
Napajanje magistrale strujom (USB)	5 V  500 mA

Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	
Ukupni izlaz	500 W
VISOKO	160 W x 2 (4 Ω pri 1 KHz, 10% THD)
NISKO	180 W x 1 (4 Ω pri 200 Hz, 10% THD)

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Zaštitni znakovi i licencije



Bluetooth® zaštićena reč i logotipovi su u vlasništvu **Bluetooth**® SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci.

Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Održavanje

Napomene u vezi s diskovima

Rukovanje diskovima

Nemojte lepiti papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Posle korišćenja diska, vratite ga u kutiju. Disk nemojte da direktno izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom automobilu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu izazvati slab kvalitet slike i izobličenje zvuka. Pre reprodukcovanja, očistite disk čistom krpom. Brišite disk od centra ka spolja.

Ne koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, sredstva za čišćenje dostupna u prodavnicama ili antistatičke sprejeve namenjene starim polivinilskim pločama.

Rukovanje aparatom

Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da pošaljete aparat, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Spoljašnje površine održavajte čistim

Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini aparata. Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti površinu. Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa aparatom.

Čišćenje jedinice

Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu aparata.

Održavanje uređaja

Uređaj koristi preciznu visoku tehnologiju. Ukoliko su optičko sočivo i delovi disk jedinice prljavi ili pohabani, kvalitet slike može biti slabiji. Više informacija potražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

