

MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVADORA



Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ES SPANISH

FH6G1BCH(0-9)N



MFL69475595
Rev.02_120517

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	4
Instrucciones de seguridad importantes	4
Símbolo para marcar AEE	10
INSTALACIÓN	11
Piezas	11
Accesorios	11
Especificaciones	12
Requisitos del lugar de instalación	13
Desembalaje y retirada de los tornillos para el transporte	14
Uso de almohadillas antideslizantes (opcionales)	15
Suelos de madera (tarima flotante)	15
Nivelación del electrodoméstico	16
Conexión del tubo de suministro de agua	16
Instalación del tubo de desagüe	19
FUNCIONAMIENTO	20
Uso de la lavadora	20
Clasificación de la colada	21
Adición de productos de limpieza	22
Panel de control	24
Tabla de programas	25
Programa de opción	30
Secado (L )	34

FUNCIONES SMART	36
Utilización de la aplicación Smart ThinQ	36
Utilización de Smart Diagnosis™	38
MANTENIMIENTO	39
Limpieza de la lavadora	39
Limpieza del filtro de entrada de agua	39
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	40
Limpieza del cajón dispensador	41
Limpieza de la cuba (opcionales)	41
Precaución con la congelación durante el invierno	42
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	44
Diagnóstico de problemas	44
Mensajes de error	47
GARANTÍA	49
DATOS DE FUNCIONAMIENTO	52

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato. Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

 Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Niños

Este electrodoméstico no está previsto para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les facilite instrucciones relativas al uso del electrodoméstico. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

Para uso en Europa:

Este electrodoméstico solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.

Los niños de menos de 3 años de edad deben mantenerse alejados del electrodoméstico, a menos que estén sometidos a supervisión continua.

Instalación

- No trate nunca de hacer funcionar el electrodoméstico si está dañado, averiado o parcialmente desmontado, si le faltan piezas o si tiene piezas rotas, lo que incluye daños en el cable o el enchufe.
- Este aparato sólo debe ser transportado por dos o más personas que sostengan el aparato de forma segura.
- No instale el aparato en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni guarde el aparato en cualquier área al aire libre, o cualquier área que esté sujeta a condiciones climatológicas tales como la luz directa del sol, el viento o la lluvia o temperaturas bajo cero.
- Apriete el tubo de desagüe para evitar que se separe.
- Si el cable de alimentación está dañado o el hueco de la toma de corriente está suelto, no utilice el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- No enchufe múltiples tomas de corriente, un cable de alimentación o el adaptador de extensión con este aparato.

- Este aparato no se debe instalar detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al del aparato, de tal manera que una apertura total de la puerta del aparato quede restringida.
- Este electrodoméstico debe llevar conexión a tierra. En caso de avería o cortocircuito, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica, al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe de corriente a tierra. El cable de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor a tierra del equipo puede causar riesgos de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico de servicio cualificados si tiene dudas acerca de si el aparato está correctamente conectado a tierra.
- No modifique el enchufe suministrado con el aparato. Si no cabe en la toma, pida a un electricista cualificado que le instale una toma adecuada.

Funcionamiento

- No intente separar ningún panel ni desmontar el aparato. No aplique ningún objeto afilado al panel de control con el fin de operar el aparato.
- No intente reparar o reemplazar ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio cualificado a menos que se recomiende específicamente lo contrario en este manual de instrucciones. Utilice solo piezas de fábrica autorizadas.

- No introduzca animales vivos, como mascotas, en el electrodoméstico.
- Mantenga la zona de debajo y alrededor del electrodoméstico libre de materiales combustibles, como pelusas, papel, trapos, productos químicos, etc.
- No deje abierta la puerta de este electrodoméstico. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico, lo que puede provocar daños o lesiones.
- Use un tubo o conjunto de tubos nuevos suministrados con el aparato. La reutilización de los tubos viejos puede ocasionar una fuga de agua y, en consecuencia, daños a la propiedad.
- No introduzca, lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o salpicado con sustancias combustibles o explosivas (como ceras, quitaceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes para limpieza en seco, queroseno, gasolina, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite para cocinar, acetona, alcohol etc.). Un uso inadecuado puede provocar un incendio o una explosión.
- No introduzca las manos en el electrodoméstico mientras esté funcionando. Espere a que el tambor se haya detenido por completo.
- En caso de inundación, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics.
- No ejerza una fuerza excesiva en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta.
- No toque la puerta durante un programa de alta temperatura.
- No utilice gases inflamables ni sustancias inflamables (benceno, gasolina, diluyente, petróleo, alcohol, etc.) cerca del aparato.
- Si el tubo de desagüe o el de entrada se congelan durante el invierno, utilícelos únicamente después de descongelarlos.
- Guarde el detergente, suavizante y lejía fuera del alcance de los niños.

- No toque el enchufe de alimentación o los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- No lave alfombras, esterillas, zapatos o mantas para mascotas, o cualquier otro artículo que no sea ropa o sábanas, en esta máquina.
- Este aparato solo debe ser usado para fines domésticos y no debe utilizarse para su uso en caravanas.
- Si se produce una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) no toque el aparato ni el enchufe de corriente y ventile la zona de inmediato.

Seguridad técnica para usar la secadora

- No seque prendas sin lavar en el electrodoméstico.
- Las prendas que se hayan manchado con sustancias tales como aceite para cocinar, aceite vegetal, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y productos para quitar ceras deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en el electrodoméstico.
- No detenga nunca el electrodoméstico antes de que termine el ciclo de secado, a menos que saque y sacuda rápidamente todas las prendas para que se disipe el calor.
- Las prendas tales como caucho poroso (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, prendas con refuerzo de goma y prendas o cojines con almohadillas de caucho poroso no deben secarse en este electrodoméstico.
- Los suavizantes, o productos similares, deberían usarse según se especifique en las instrucciones del suavizante.
- Saque de los bolsillos todos los objetos que puedan contener, como encendedores o cerillas.
- Este electrodoméstico no debe utilizarse si se han empleado productos químicos industriales para la limpieza.

Mantenimiento

- Enchufe de manera segura el cable de alimentación en la toma de corriente después de eliminar por completo cualquier humedad y polvo.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiar el aparato. Ajustar los controles en la posición OFF o posición de espera no desconecta al aparato de la fuente de alimentación.
- No pulverice agua en el interior o en el exterior del aparato para limpiarlo.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire en línea recta desde la toma de corriente.

Eliminación


- Antes de eliminar un electrodoméstico viejo, desenchúfelo. Corte el cable directamente por detrás del electrodoméstico para evitar un uso inadecuado.
- Elimine el material de embalaje (como vinilo y poliestireno extruido) de forma que los niños no tengan acceso a él. Los materiales de embalaje pueden causar asfixia.
- Retire la puerta antes de eliminar o desechar este aparato para evitar el peligro de que los niños o animales pequeños puedan quedar atrapados en el interior.

Símbolo para marcar AEE




- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

Piezas

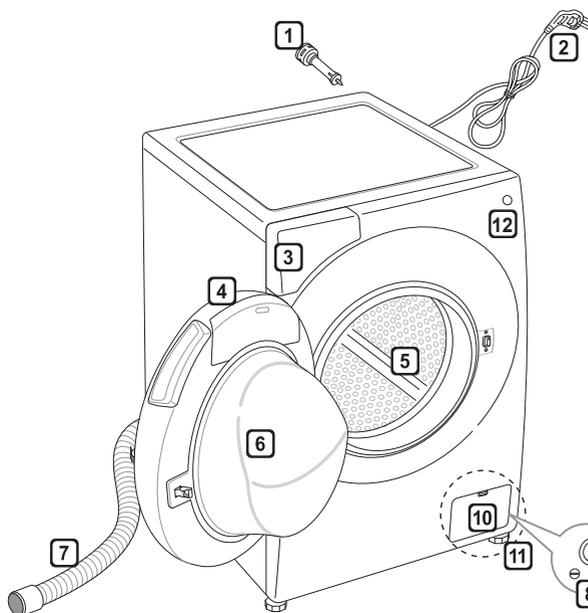

- 1 Tornillos para el transporte
- 2 Enchufe de alimentación
- 3 Cajón
- 4 Panel de control
- 5 Tambor
- 6 Puerta
- 7 Tubo de desagüe
- 8 Tapón de desagüe
- 9 Filtro de la bomba de desagüe
- 10 Tapa (la ubicación puede variar según el aparato)
- 11 Patas ajustables
- 12 Botón de encendido

Accesorios



Tubo de suministro de agua fría (1 ud.) (opcional: agua caliente [1 ud.])



Llave de ajuste



Tapas para cubrir los orificios de los tornillos para el transporte (opcional)




Láminas antideslizantes (2 uds.) (opcionales)



Abrazadera de codo para fijar el tubo de drenaje (opcional)



Correa de unión (opcional)



Limitador de apilamiento, Tornillos (1 ud.) (opcional)


Especificaciones

Modelo	FH6G1BCH(0-9)N
Capacidad de lavado	12 kg (Lavado)/8 kg (Secado)
Alimentación de corriente	220–240 V~, 50 Hz
Tamaño	600 mm (anchura) X 610 mm (profundidad) X 850 mm (altura)
Peso del aparato	76 kg
Presión de agua admitida	0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm ² , 1.0 – 10.0 bar)

- La apariencia y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.
- No se requiere protección adicional contra reflujo para la conexión al suministro de agua.

Requisitos del lugar de instalación

Ubicación

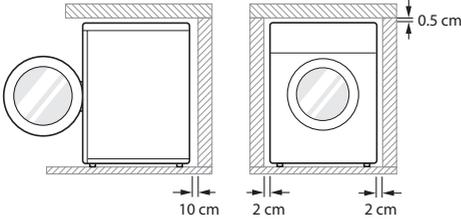

Nivelación del suelo : la pendiente admisible bajo todo el aparato es de 1°.

Toma de corriente : debe estar como máximo a 1 metro a cualquier lado de la ubicación del aparato.

- No sobrecargue la toma con más de un electrodoméstico.

Espacio libre adicional : Para la pared, 10 cm: por detrás/2 cm: lado derecho e izquierdo

- No coloque ni almacene productos de lavado sobre el electrodoméstico en ningún momento. Estos productos pueden dañar el acabado o los controles.

⚠ ADVERTENCIA

- El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente apropiada y correctamente instalada y con una toma a tierra hecha según los códigos y las ordenanzas locales.

Colocación

- Instale el electrodoméstico sobre un suelo plano y duro.
- Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del electrodoméstico no se vea obstaculizada por alfombras, esteras, etc.
- No trate jamás de corregir posibles irregularidades en el suelo con trozos de madera, cartón o materiales similares debajo del electrodoméstico.

- Si resulta imposible evitar colocar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o carbón, deberá insertarse entre los dos aparatos un aislamiento (85x60 cm) cubierto con aluminio en la parte que da a la cocina u hornillo.
- No instale el electrodoméstico en estancias en las que puedan producirse temperaturas de congelación. Los tubos congelados pueden estallar al ser sometidos a presión. La fiabilidad de la unidad de control electrónico puede reducirse a temperaturas por debajo del punto de congelación.
- Asegúrese de que, cuando el electrodoméstico esté instalado, resulte de fácil acceso para el técnico en caso de avería.
- Con el aparato instalado, ajuste las cuatro patas usando la llave de ajuste de los tornillos para el transporte a fin de garantizar que el aparato esté estable y que quede un espacio libre de aproximadamente 5 mm entre la parte superior del aparato y la inferior de cualquier encimera.
- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas están por debajo del punto de congelación, déjelo a temperatura ambiente durante varias horas antes de hacerlo funcionar.

⚠ ADVERTENCIA


- Este aparato no está diseñado para su uso en el mar ni en instalaciones móviles como caravanas, aviones, etc.

Conexión eléctrica


- No utilice cables alargadores ni multiplicadores.
- Desenchufe siempre el electrodoméstico y corte la entrada de agua después del uso.
- Conecte el electrodoméstico a un enchufe con conexión a tierra de acuerdo con las regulaciones sobre cableado eléctrico.
- El electrodoméstico debe colocarse de forma que resulte fácil acceder al enchufe.
- Solo el personal cualificado puede realizar reparaciones en el electrodoméstico. Las reparaciones efectuadas por personas sin experiencia pueden provocar lesiones o averías graves. Póngase en contacto con el centro de servicio local.

Desembalaje y retirada de los tornillos para el transporte


- Levante el electrodoméstico de la base de espuma.
 - Tras retirar el cartón y el material de embalaje, levante el electrodoméstico de la base de espuma. Asegúrese de que el soporte de la cuba sale con la base y no se queda atrapado en la parte inferior del electrodoméstico.
 - Si debe apoyar el electrodoméstico en el suelo para retirar la base de cartón, proteja los laterales y apóyelo sobre un lado. No apoye jamás el electrodoméstico sobre la parte frontal o posterior.

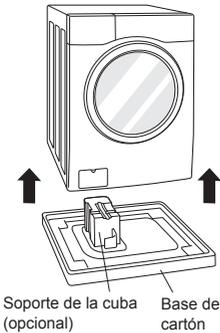

- Retire los conjuntos de tornillos.
 - Empezando por los dos tornillos de transporte inferiores, utilice la llave de ajuste (incluida) para aflojar por completo todos los tornillos de transporte girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj. Retire los conjuntos de tornillos sacudiéndolos ligeramente mientras los extrae.

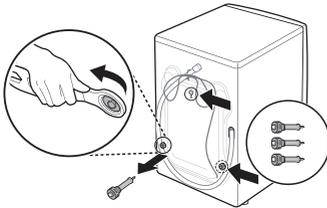

- Coloque los tapones de los orificios.
 - Los tapones para agujeros se encuentran en el paquete de accesorios o adjuntos a la parte trasera.

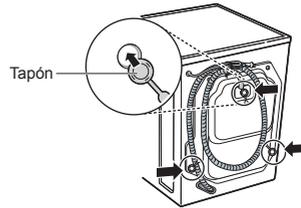



NOTA

- Guarde los conjuntos de tornillos para su uso futuro. A fin de evitar daños en los componentes internos, no transporte el electrodoméstico sin volver a colocar los tornillos para el transporte.
- Si no se retiran los tornillos para el transporte y los retenedores, pueden producirse graves vibraciones y ruidos que podrían provocar daños permanentes en el electrodoméstico. El cable está fijado a la parte posterior del electrodoméstico con un tornillo para el transporte que impide el funcionamiento mientras los tornillos para el transporte estén puestos.

Uso de almohadillas antideslizantes (opcionales)

Si instala el electrodoméstico sobre una superficie resbaladiza, este puede moverse debido al exceso de vibraciones. Una nivelación incorrecta puede provocar averías debido al ruido y las vibraciones. Si esto ocurriera, coloque las almohadillas antideslizantes bajo las patas niveladoras y ajuste el nivel.

- 1 Limpie el suelo para fijar las almohadillas antideslizantes.
 - Utilice un trapo seco para retirar y limpiar objetos extraños y humedad. Si queda humedad, las almohadillas antideslizantes podrían deslizarse.
- 2 Ajuste el nivel después de colocar el electrodoméstico en el lugar de instalación.
- 3 Coloque la parte adhesiva de las almohadillas antideslizantes sobre el suelo.
 - Es más eficaz colocar las almohadillas antideslizantes bajo las patas delanteras. Si resulta difícil colocar las almohadillas bajo las patas delanteras, póngalas bajo las traseras.

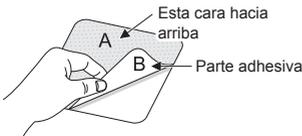

- 4 Asegúrese de que el electrodoméstico esté a nivel.
 - Empuje o sacuda suavemente los bordes superiores del electrodoméstico para asegurarse de que no se balancee. Si el electrodoméstico se balancea, nivélelo otra vez.

NOTA

- Puede obtener almohadillas de goma del centro de servicio de LG.

Suelos de madera (tarima flotante)

- Los suelos de tarima de madera flotante son especialmente susceptibles a las vibraciones.
- Para evitar las vibraciones recomendamos colocar almohadillas de goma de al menos 15 mm de grosor bajo cada pata del electrodoméstico, sujetas con tornillos a, por lo menos, dos listones del suelo.



- Si es posible, instale el electrodoméstico en una de las esquinas de la estancia, donde el suelo es más estable.
- Coloque los topes de goma para reducir las vibraciones.


NOTA

- La correcta colocación y nivelación de la lavadora asegurará un funcionamiento prolongado, estable y fiable.
- La lavadora debe estar totalmente horizontal y bien asentada en su posición.
- No debe balancearse de una esquina a otra cuando esté cargada.
- La superficie de instalación debe estar limpia, carente de cera para el suelo y otros recubrimientos lubricantes.
- No deje que las patas de la lavadora se mojen. Si se mojan, pueden producirse vibraciones o ruidos.
- Puede obtener topes de goma (n.º de pieza 4620ER4002B) del centro de servicio de LG.

Nivelación del electrodoméstico

Si el suelo no está nivelado, gire las patas ajustables según sea necesario (no introduzca trozos de madera, etc. bajo las patas). Asegúrese de que las cuatro patas estén estables y apoyadas sobre el suelo y, a continuación, compruebe que el electrodoméstico está perfectamente nivelado (utilice un nivel).

- Una vez nivelado el electrodoméstico, apriete las contratuercas hacia la base del mismo. Todas las contratuercas deben estar apretadas.

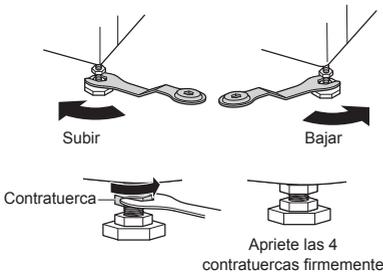

Comprobación diagonal

- Al empujar hacia abajo los bordes de la parte superior del aparato en diagonal, el aparato no debe moverse nada hacia arriba ni hacia abajo (compruebe las dos direcciones). Si el aparato se balancea al empujar en diagonal la parte superior, vuelva a ajustar las patas.

NOTA



- Los suelos de madera o tarima flotante pueden contribuir a un exceso de vibraciones y desequilibrio.
- Si la lavadora se instala sobre una plataforma elevada, debe fijarse de forma segura para eliminar el riesgo de que caiga.

Conexión del tubo de suministro de agua

- La presión del agua debe estar entre 0,1 MPa y 1,0 MPa (1,0-10,0 kgf/cm²).
- No raspe ni desgarrre la manguera de suministro a la válvula.
- Si la presión del agua es superior a 1,0 MPa, debe instalarse un dispositivo de descompresión.
- Compruebe periódicamente el estado del tubo y sustitúyalo si es preciso.

Comprobación de la junta de goma de la manguera de suministro de agua


Se suministran dos juntas de gomas con los tubos de entrada de agua. Estas se usan para evitar fugas de agua. Asegúrese de que la conexión con los grifos esté suficientemente apretada.

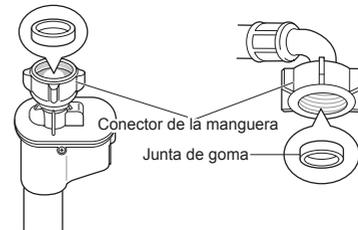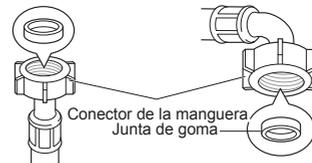

Conexión de la manguera al grifo de agua


Conexión de la manguera roscante al grifo con tuerca

Enrosque el conector del tubo al grifo de entrada de agua.

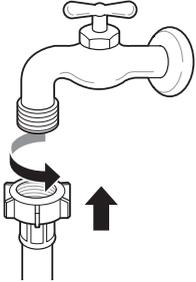

Conexión de la manguera roscante al grifo sin tuerca


1 Afloje los cuatro tornillos de fijación.

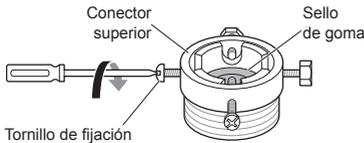


2 Retire la placa guía si el grifo es demasiado grande y no cabe en el adaptador.



3 Empuje el adaptador sobre el extremo del grifo para que la junta de goma forme una conexión estanca. Apriete los cuatro tornillos de fijación.

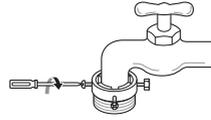


4 Empuje el tubo de suministro verticalmente hacia arriba para que la junta de goma que hay en el interior del tubo se adhiera por completo al grifo y, a continuación, apriételo roscándolo hacia la derecha.

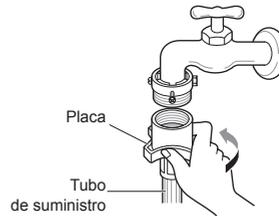


Conexión del tubo de un solo toque al grifo sin tuerca


1 Desenrosque la placa anular del adaptador y suelte los cuatro tornillos de fijación.




2 Retire la placa guía si el grifo es demasiado grande y no cabe en el adaptador.

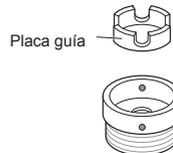

- 3 Empuje el adaptador sobre el extremo del grifo para que la junta de goma forme una conexión estanca. Apriete los cuatro tornillos de fijación y la placa del anillo adaptador.

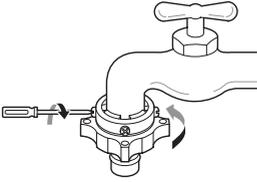

- 4 Tire de la placa retenedora del conector hacia abajo, empuje el tubo de suministro hacia el adaptador y suelte la placa retenedora del conector. Asegúrese de que el adaptador se quede bloqueado en su posición.

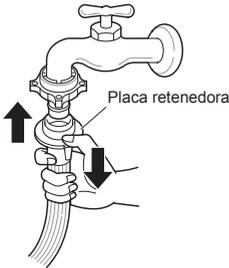


NOTA

- Antes conectar el tubo de suministro al grifo de agua, abra este para dejar salir los cuerpos extraños (suciedad, arena, serrín, y etc.) de las tuberías. Deje el agua caer en un cubo y compruebe su temperatura.

Conexión del tubo al electrodoméstico

Coloque la toma de agua caliente a la toma de suministro de agua caliente en la parte posterior de la lavadora. Coloque la toma de agua fría al suministro de agua fría en la parte posterior de la lavadora.

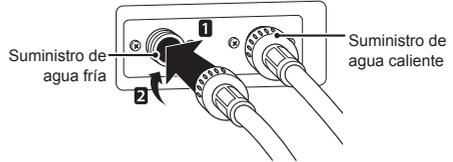

NOTA


- Una vez hecha la conexión, si sale agua del tubo, repita los mismos pasos. Utilice el tipo de grifo más convencional para la entrada de agua. En caso de que el grifo sea cuadrado o demasiado grande, retire la placa guía antes de insertar el grifo en el adaptador.

Uso de un grifo horizontal

Grifo horizontal



Extensión del grifo




Grifo cuadrado





Instalación del tubo de desagüe

- El tubo de desagüe no debe colocarse a más de 100 cm por encima del suelo. Puede que el agua de la lavadora no desagüe o lo haga lentamente.
- Al fijar correctamente el tubo de desagüe, estará protegiendo el suelo de daños debidos a fugas de agua.
- Si el tubo de desagüe es demasiado largo, no lo fuerce para meterlo detrás del electrodoméstico. Ello causará ruidos anómalos.

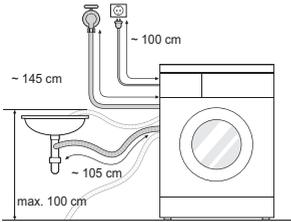

- Cuando instale el tubo de desagüe a un fregadero, átelo para fijarlo firmemente.
- Al fijar correctamente el tubo de desagüe, estará protegiendo el suelo de daños debidos a fugas de agua.

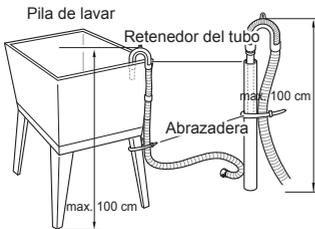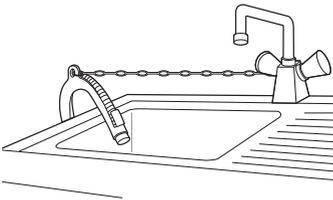


Uso de la lavadora

Antes del primer lavado, seleccione un programa de lavado, y deje que la lavadora lave sin ropa. Ello eliminará del tambor los residuos y el agua que puedan haber quedado durante la fabricación.

1 Clasificación de la colada e introducción de las prendas.

- Clasifique la colada por tipo de tejido, grado de suciedad, color y tamaño de la carga según sea necesario. Abra la puerta e introduzca las prendas en la lavadora.

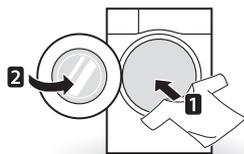


2 Adición de productos de limpieza y/o detergente y suavizante

- Añada la cantidad adecuada de detergente al cajón dispensador de detergente. Si lo desea, añada lejía o suavizante en los compartimentos adecuados del dispensador.




3 Encendido de la lavadora

- Pulse el botón **Encendido** para encender la lavadora.

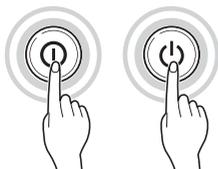

4 Selección del ciclo de lavado deseado

- Pulse repetidamente el botón ciclo o gire el selector de ciclo hasta que se seleccione el ciclo que desee.

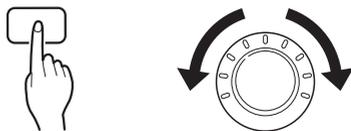

5 Inicie el ciclo.

- Pulse el botón **Inicio/Pausa** para que comience el ciclo. La lavadora se agitará brevemente sin agua para medir el peso de la carga. Si no se pulsa el botón **Inicio/Pausa** en el transcurso de 15 minutos, la lavadora se apagará y los ajustes se perderán.




6 Finalización del ciclo.

- Cuando el ciclo haya terminado, sonará una melodía. Retire inmediatamente la ropa de la lavadora para reducir las arrugas. Compruebe la junta de la puerta al retirar la carga por si han quedado prendas pequeñas atrapadas en ella.

NOTA


- El botón no se puede reconocer con la puerta abierta. Cierre la puerta y púlselo de nuevo.

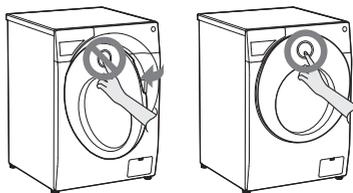

Clasificación de la colada

1 Busque la etiqueta de consejos de lavado de sus prendas.

- En esta etiqueta se indica el contenido de tejido de la prenda y cómo debe lavarse.
- Símbolos en la etiqueta de consejos de lavado:

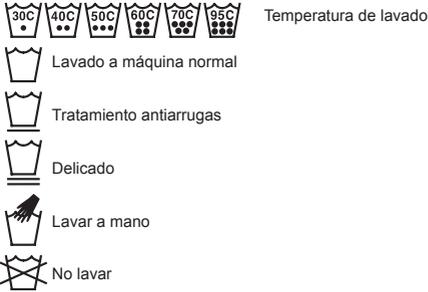

2 Clasificación de la colada.

- Para obtener unos resultados óptimos, clasifique las prendas en cargas que puedan lavarse con el mismo ciclo de lavado.
- Los distintos tejidos deben lavarse con distintas temperaturas y velocidades de centrifugado.
- Separe siempre los colores oscuros de los claros y blancos. Lave estas prendas por separado, ya que pueden producirse transferencias de color y pelusa, lo que provocaría la decoloración de prendas blancas y de color claro. Si es posible, no lave las prendas muy sucias con las que no lo estén tanto.
 - Suciedad (Abundante, Normal, Escasa): separe la ropa de acuerdo con su grado de suciedad.
 - Color (Blancos, Claros, Oscuros): separe los tejidos blancos de los tejidos de color.
 - Pelusa (Generadores de pelusa, Receptores de pelusa): lave por separado las prendas que suelten mucha pelusa y las que tiendan a recibirla.

3 Cuidados antes de la carga.


- Combine prendas grandes y pequeñas en una carga. Cargue antes las prendas grandes.
- Las prendas grandes no deben suponer más de la mitad de la carga total de lavado. No lave una sola prenda. Ello podría hacer que la carga se desequilibre. Añada una o dos prendas similares.
- Compruebe todos los bolsillos para asegurarse de que están vacíos. Los objetos tales como clavos, horquillas del pelo, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar tanto la lavadora como las prendas.



- Cierre las cremalleras y ganchos y ate los lazos para asegurarse de que estos objetos no se enganchan en otras prendas.
- Trate previamente la suciedad y manchas cepillando una pequeña cantidad de detergente disuelto en agua sobre las manchas para ayudar a quitar la suciedad.

⚠ PRECAUCIÓN

- Compruebe el interior del tambor y retire las prendas que puedan haber quedado de un lavado anterior.

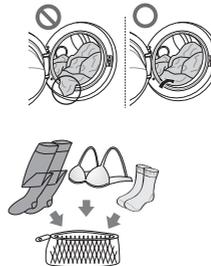

Adición de productos de limpieza

Dosificación del detergente

- El detergente debe usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y seleccionarse en función del tipo, color, grado de suciedad del tejido y temperatura de lavado.
- Si utiliza demasiado detergente, puede generarse mucha espuma, lo que causará un resultado insatisfactorio del lavado o una carga excesiva en el motor.
- Si desea usar detergente líquido, siga las instrucciones del fabricante.
- Puede verter el detergente líquido directamente en el cajón principal del detergente si va a iniciar el ciclo de inmediato.
- No utilice detergente líquido si va a usar la función Finalización Diferida o si ha seleccionado Pre-Lavado, ya que el líquido puede solidificarse.
- Si se produce demasiada espuma, reduzca la cantidad de detergente.
- Puede ser necesario ajustar el uso de detergente según la temperatura y dureza del agua y el tamaño y grado de suciedad de la carga. Para obtener unos resultados óptimos, evite los excesos de espuma.
- Consulte la etiqueta de las prendas antes de elegir el detergente y la temperatura del agua.
- Cuando utilice la lavadora, emplee únicamente el detergente que se indica para cada tipo de prenda:
 - Detergentes generales en polvo para todo tipo de tejido
 - Detergentes en polvo para tejidos delicados
 - Detergentes líquidos para todo tipo de tejido o detergentes específicos para lana
- Para un mejor resultado del lavado y blanqueamiento, utilice detergente con blanqueante general en polvo.
- El detergente se aporta desde el dispensador al principio del ciclo.

NOTA

- No deje que el detergente se solidifique. Si lo hace, puede causar obstrucciones, malos olores o un enjuague inadecuado.
- Carga completa: de acuerdo con las recomendaciones del fabricante
- Carga parcial: 3/4 de la cantidad normal
- Carga mínima: 1/2 de la cantidad total

Adición de detergente y suavizante

Adición de detergente


- Solo lavado normal →
- Prelavado + lavado normal →

NOTA

- Un exceso de detergente, lejía o suavizante puede provocar desbordamientos.
- Asegúrese de usar la cantidad apropiada de detergente.

Adición de suavizante

- No supere la línea de llenado máximo. Si lo hace, puede provocar que el suavizante se dispense antes de la cuenta y manche la ropa. Cierre lentamente el cajón dispensador.

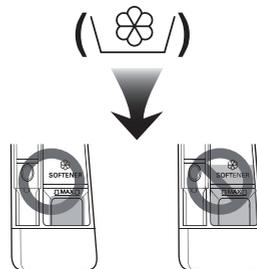

- No deje el suavizante en el cajón del detergente durante más de 2 días (puede solidificarse).
- El suavizante se añadirá automáticamente durante el último ciclo de enjuagado.
- No abra el cajón cuando se esté suministrando agua.
- No deben usarse disolventes (benceno, etc.).

NOTA

- No vierta el suavizante directamente sobre las prendas.


Adición de ablandador de agua

- Se puede usar un ablandador de agua, como un descalcificador (por ejemplo, Calgon) para reducir el uso de detergente en zonas con un agua extremadamente dura. Dispénselo de acuerdo con la cantidad especificada en el paquete. Añada en primer lugar el detergente y luego el ablandador de agua.
- Utilice la cantidad de detergente necesaria para agua blanda.




Uso de pastillas


- 1 Abra la puerta y ponga las pastillas en el tambor.

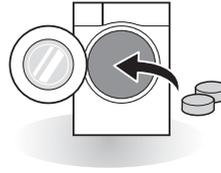

- 2 Cargue la colada en el tambor y cierre la puerta.

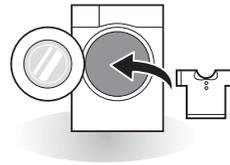

Panel de control

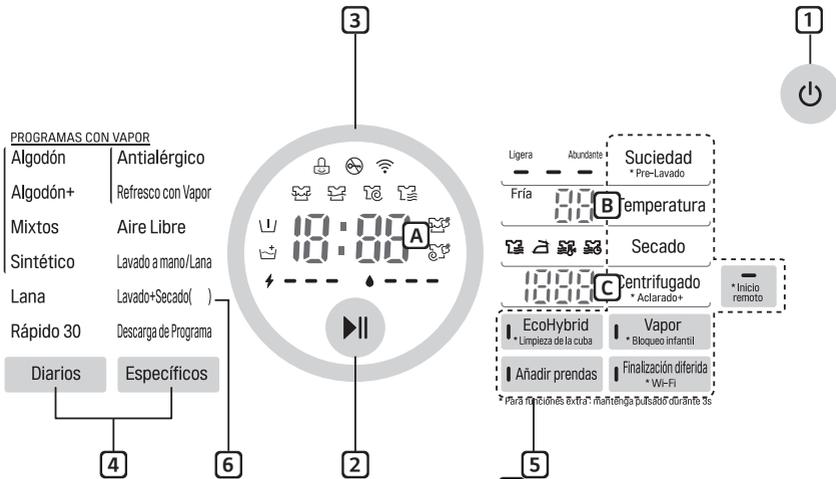

1 Botón Encendido

- Pulse el botón **Encendido** para encender la lavadora.

2 Botón Inicio/Pausa

- El botón **Inicio/Pausa** sirve para iniciar el ciclo de lavado o pausar el ciclo de lavado.
- Si necesita detener temporalmente el ciclo de lavado, pulse el botón **Inicio/Pausa**.

3 Pantalla

- En la pantalla se muestran los ajustes, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado. Al encenderse el aparato, aparecerán en la pantalla los ajustes predeterminados.
- Los consumos estimados de energía(⚡) y agua(💧) se muestran antes del lavado y los consumos reales después del lavado.

- **A**: La pantalla muestra el tiempo restante estimado. Mientras se está calculando automáticamente el peso de la carga, la imagen o el texto "Detectando" parpadean en la pantalla.
- **B**: La temperatura del agua se muestra al pulsar el botón **Temperatura**.
- **C**: La velocidad de centrifugado se muestra al pulsar el botón **Centrifugado**.

4 Botón de selección de programa

- Los programas están disponibles en función del tipo de colada.
- Se encenderá una luz para indicar el programa seleccionado.

5 Opciones

- Esto le permite seleccionar un programa adicional y se encenderá cuando se seleccione.
- Utilice estos botones para seleccionar las opciones de programa que desee para el ciclo seleccionado.

6 Lavado+Secado()

- () indica la capacidad de secado, la cual varía según el modelo.

Tabla de programas

Programa de lavado

Programa	Descripción	Tipo de tejido	Temp. adecuada	Carga máxima
Algodón	Ofrece mejores resultados al combinar distintos movimientos del tambor.	Prendas de colores sólidos (camisetas, camisones, pijamas, etc.) y carga de algodón con grado de suciedad normal (ropa interior)	40 °C (Fría a 95 °C)	Clasificación
Algodón+	Ofrece unos resultados de lavado optimizados para grandes cantidades de colada con menos consumo de energía.		60 °C (Fría a 60 °C)	
Sintético	Este ciclo es apropiado para camisetas informales que no necesitan plancharse después del lavado.	Polyamide, acrylic, polyester	40 °C (Fría a 60 °C)	5 kg
Mixtos	Permite lavar simultáneamente diversos tejidos.	Distintos tipos de tejido, excepto prendas especiales (seda/ delicado, ropa deportiva, ropa oscura, lana, ropa de cama/cortinas).	40 °C (Fría a 40 °C)	4,5 kg
Antialérgico	Ayuda a eliminar alérgenos tales como ácaros domésticos, polen y pelo de gato.	Algodón, ropa interior, fundas de almohada, sábanas, ropa de bebé	60 °C (60 °C a 95°C)	
Lana	Permite lavar tejidos de lana. (Utilice detergente para prendas de lana lavables a máquina).	Tejidos de lana lavables a máquina solo con lana pura nueva.	30 °C (Fría a 40 °C)	3 kg
Refresco con Vapor	Ayuda a eliminar las arrugas en 20 minutos con vapor (La ropa puede estar húmeda. Puede sacarla y colgarla para que se seque durante 10–30 minutos).	Vestidos, camisetas, blusas de algodón mixto y poliéster mixto	Ninguna opción	3 prendas

Programa	Descripción	Tipo de tejido	Temp. adecuada	Carga máxima
Aire Libre	Este ciclo es apropiado para ropa de deporte, como ropa para salir a andar y a correr.	Coolmax, Gore-tex, forro polar y Sympatex	30 °C (Fría a 40 °C)	3 kg
Rápido 30	Permite lavar en poco tiempo cargas pequeñas y ropa poco sucia.	Colada de color levemente sucia	20 °C (Fría a 40 °C)	
Lavado a mano / Lana	Este ciclo es para prendas delicadas que se puedan lavar a mano y a máquina, como lana lavable, lencería, vestidos, etc. (utilice detergente para lana lavable a máquina).	Lana, prendas lavables a mano, delicados, colada que se estropee con facilidad	20 °C (Fría a 30 °C)	1,5 kg
Lavado + Secado	Este ciclo permite un proceso continuo de lavado y secado.	Pequeña cantidad de colada que se pueda secar	40 °C (Fría a 95 °C)	8 kg
Descarga de Programa	Para programas descargables. Si no ha descargado ningún ciclo, el valor predeterminado es Aclarado+Centrifugado.			

- Temperatura del agua: seleccione la temperatura adecuada del agua para el programa de lavado elegido. Siga siempre la etiqueta de cuidado o las instrucciones del fabricante de la prenda al lavar.

NOTA

- Se recomienda usar un detergente neutro.

Programa de secado

Programa	Descripción	Tipo de tejido	Carga máxima
Normal ()	Para prendas de algodón. Seleccione este ciclo para reducir el tiempo y el consumo de energía durante el ciclo de secado.	Tejidos de algodón o lino tales como toallas de algodón, camisetas y prendas de lino.	Clasificación
Plancha ()	Para facilitar el planchado, acabar el secado en estado húmedo.	Tejidos de algodón o lino, listos para planchar al final del ciclo.	Clasificación
Baja Temp. ()	Para reducir el daño a la ropa, seca a baja temperatura.	Tejidos de Sintético, tejidos sintéticos aptos para Sintéticos, prendas lavables con el programa Mixtos	3,5 kg
Tiempo 30 min ()	Puede cambiar el tiempo de secado de acuerdo con la carga máxima.	Algodón, toallas	0,5 kg
Tiempo 60 min ()			1 kg
Tiempo 120 min ()			3 kg

- Configure el programa en "Lavado: Algodón+, 60 °C, 1600 rpm", "Secado: Normal y Suciedad: Abundante" para realizar la prueba según EN 50229.

NOTA

- Seleccione la velocidad de centrifugado máximo permitida del programa de lavado para garantizar los resultados del secado.
- Cuando la cantidad de colada que lavar y secar no supere el peso máximo permitido para el programa de secado, se recomienda lavar y secar en un ciclo continuo.

Opciones adicionales

Programa	Pre-Lavado	Lavado a vapor	Suavizado con vapor	Finalización diferida	Aclarado+	EcoHybrid	Secado
Algodón	•	•	•	•	•		•
Algodón+	•	•	•	•	•		•
Sintético	•	•	•	•	•		•
Mixtos	•	•	•	•	•		•
Antialérgico		•*		•	•		•
Lana				•	•		
Refresco con Vapor		•*					
Aire Libre				•	•		•
Rápido 30				•	•		•
Lavado a mano / Lana				•	•		
Lavado + Secado	•	•		•	•	•	•*

* : Esta opción se incluye automáticamente en el ciclo y no se puede eliminar.

Datos de funcionamiento

Programa	RPM máx.
	1600
Algodón	1600
Algodón+	1600
Sintético	1200
Mixtos	1600
Antialérgico	1600
Lana	800
Refresco con Vapor	-
Aire Libre	800
Rápido 30	1600
Lavado a mano / Lana	800
Lavado + Secado	1600

Programa de opción

Finalización diferida

Puede establecer un retardo para que la lavadora empiece automáticamente y termine después de un intervalo de tiempo específico.

- 1 Pulse el botón **Encendido**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Pulse el botón **Finalización diferida** y establezca la hora de finalización estimada requerida.
- 4 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

NOTA

- El tiempo de retraso equivale al tiempo que transcurrirá hasta el final del programa, no el comienzo. El tiempo de funcionamiento real puede variar según la temperatura del agua, la carga de lavado y otros factores.
- Se debe pulsar el botón de encendido para cancelar la función Retardo.
- Evite el uso de detergente líquido para esta opción.

EcoHybrid

Utilícelo para realizar el secado mediante condensación por aire sin consumir el agua que se utiliza para la condensación.

- 1 Pulse el botón **Encendido**.
- 2 Seleccione un programa de secado.
- 3 Pulse el botón **EcoHybrid**.
- 4 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

NOTA

- Disponible con el programa **Normal** o **Plancha**.

Vapor (opcional)

La opción Lavado a Vapor ofrece unos mejores resultados de lavado con poco consumo de energía. La opción Suavizado con vapor pulveriza vapor tras un ciclo de centrifugado para reducir las arrugas y dar esponjosidad a la colada.

- 1 Pulse el botón **Encendido**.
- 2 Para la opción Lavado a vapor, seleccione ciclos de vapor. Para la opción Suavizado con vapor, seleccione Algodón o Algodón+, Mixtos, Sintético.
- 3 El siguiente ciclo se selecciona en función del número de veces que presione el botón **Vapor**.
 - Una vez: Lavado a Vapor
 - Dos veces: Suavizado con vapor
 - Tres veces: Lavado a Vapor y Suavizado con vapor
- 4 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

Lavado a Vapor

- Para ropa muy sucia, ropa interior o ropa de bebé.
- Disponible con los programas Algodón, Algodón+, Mixtos, Sintético, Antialérgico, Refrescar con Vapor, Lavado+Secado.
- No utilice Lavado a Vapor para ropa que pierda fácilmente el color ni para tejidos delicados como lana o seda.

Suavizado con vapor

- Adecuado para suavizar y dar esponjosidad a los tejidos después del secado con aire.
- Disponible con los programas Algodón, Algodón+, Mixtos y Sintético.
- No utilice Suavizado con vapor para ropa que pierda fácilmente el color ni para tejidos delicados como lana o seda.
- Según el tipo de tejido, los resultados pueden ser distintos.

Añadir prendas

Se pueden añadir o sacar prendas una vez que se haya iniciado el ciclo de lavado.

- 1 Pulse el botón **Añadir prendas** cuando se encienda el LED.
- 2 Abra la puerta cuando se libere el bloqueo de la misma.
- 3 Añadir o quitar colada.
- 4 Pulse el botón **Inicio/Pausa** de nuevo para continuar el ciclo. El ciclo continúa automáticamente.

NOTA

- Por razones de seguridad, la puerta permanece bloqueada cuando el nivel de agua o la temperatura es alta. No es posible añadir prendas durante este tiempo.
- Si la temperatura del agua en el tambor es alta, espere hasta que se enfríe.

PRECAUCIÓN

- Cuando añada ropa, asegúrese de presionarla completamente adentro del tambor. Si la ropa se queda atascada en el agujero de cierre de la puerta, la junta de goma podría dañarse, causando fugas de agua y mal funcionamiento.
- Forzar la apertura de la puerta puede causar daños en las piezas, destrucción o problemas de seguridad.
- Si abre la puerta mientras que hay una gran cantidad de espuma y agua en el tambor, la espuma o el agua pueden salirse, causando lesiones por quemaduras o que se moje el suelo.

Inicio remoto

Puede controlar el aparato de manera remota con un smartphone. También puede monitorizar el funcionamiento de su ciclo para saber cuánto tiempo le queda al ciclo.

NOTA

- En primer lugar deberá conectarse a un portal y registrar su aparato para poder utilizar la función de inicio remoto. (Consulte 'FUNCIONES SMART')

Para usar el Inicio remoto:

- 1 Pulse el botón **Encendido**.
- 2 Ponga la ropa en el tambor.
- 3 Mantenga pulsado el botón **Inicio remoto** durante 3 segundos para activar la función de Inicio remoto.
- 4 Inicie un ciclo desde la aplicación LG SmartThinQ de su smartphone.

NOTA

- Si no enciende el aparato, el inicio del ciclo se mantendrá en espera hasta que apague el aparato desde la aplicación o inhabilite la función Inicio remoto.
- Cuando el Inicio remoto está activado, la puerta se bloquea automáticamente.

Para inhabilitar el Inicio remoto:

Cuando se active el inicio remoto, presione y mantenga pulsado el botón **Inicio remoto** durante 3 segundos.

NOTA

- Inicio remoto se deshabilita si se abre la puerta.

Pre-Lavado (⏮)

Si la colada está muy sucia, se recomienda usar el programa de prelavado.

- 1 Pulse el botón **Encendido**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Mantenga pulsado el botón **Pre-Lavado** durante 3 segundos.
- 4 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

Suciedad

- 1 Pulse el botón **Encendido**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Pulse el botón **Suciedad**.
- 4 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

Temperatura

El botón **Temperatura** permite seleccionar la combinación de temperaturas de lavado y aclarado para el programa seleccionado. Pulse este botón hasta que se encienda el ajuste que desee. En todos los aclarados se usa agua fría del grifo.

- Seleccione la temperatura del agua adecuada para el tipo de colada que vaya a lavar. Siga las etiquetas de cuidado del tejido de la prenda para obtener unos resultados óptimos.

Aclarado+ (⏮+)

Añade un aclarado.

- 1 Pulse el botón **Encendido**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Mantenga pulsado el botón **Aclarado+** durante 3 segundos.
- 4 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

Centrifugado

- Puede seleccionar la velocidad de centrifugado pulsando repetidas veces el botón **Centrifugado**.

- Spin Only (Solo centrifugado)

- 1 Pulse el botón **Encendido**.
- 2 Pulse el botón **Centrifugado** para seleccionar las RPM.
- 3 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

NOTA

- Si selecciona **No Spin (0)**, girará igualmente de forma breve para escurrir con rapidez.

Bloqueo infantil (🔒)

Utilice esta opción para desactivar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien los ciclos o hagan funcionar el aparato

Bloqueo del panel de control

- 1 Mantenga pulsado el botón **Bloqueo infantil** durante 3 segundos.
- 2 Sonará un pitido y aparecerá  en la pantalla.
Cuando el bloqueo infantil está activado, todos los botones están bloqueados, excepto el botón **Encendido**.

NOTA

- Al apagar el aparato no se anula la función de bloqueo infantil. Debe desactivar el bloqueo infantil antes de poder acceder a cualquier otra función.

Desbloqueo del panel de control

Mantenga pulsado el botón **Bloqueo infantil** durante 3 segundos.

- Sonará un pitido y volverá a aparecer en la pantalla el tiempo restante del programa actual.

Activación/desactivación del pitido

- 1 Pulse el botón **Encendido**.
- 2 Pulse el botón **Inicio/Pausa**.
- 3 Mantenga pulsados simultáneamente los botones **Suciedad** y **Temperatura** durante 3 segundos para activar/desactivar la función de pitido.

NOTA

- Una vez establecida la función de activación/desactivación del pitido, este ajuste se memoriza incluso aunque se apague el aparato.
- Si desea desactivar el pitido, no tiene más que repetir el proceso.

Wi-Fi (📶)

Configure la conexión Wi-Fi. Cuando el Wi-Fi esté conectado, el icono de la conexión Wi-Fi del panel de control se iluminará.

Secado (🌀)

Utilice los ciclos automáticos para secar la mayoría de cargas. Los sensores electrónicos miden la temperatura del aire de salida para aumentar o disminuir las temperaturas de secado a fin de obtener un tiempo de reacción más rápido y un mayor control de la temperatura.

- Durante los ciclos de secado debe dejarse abierta el agua fría del grifo.
- El proceso automático de esta lavadora del lavado al secado puede seleccionarse fácilmente.
- Para lograr un secado más uniforme, asegúrese de que todas las prendas de la carga de colada sean de material y grosor similares.
- No sobrecargue la lavadora apretando demasiadas prendas en el tambor. Las prendas deben poder dar vueltas libremente.
- Si abre la puerta y saca la carga antes de que la lavadora haya terminado el ciclo, no olvide pulsar el botón **Inicio/Pausa**.
- Si pulsa el botón **Secado**, podrá seleccionar: Normal-Plancha-Baja temp.-Tiempo (30-60-120).
- Al final el secado, se muestra "E d". 'E d' significa reducción de arrugas. El ciclo de secado ya ha terminado. Pulse cualquier botón y saque las prendas. Si no pulsa el botón **Inicio/Pausa**, el programa terminará al cabo de, aproximadamente, 4 horas.

NOTA

- Si apaga la lavadora en el ciclo de secado, el motor del ventilador de secado podrá ponerse en marcha para ahorrarse 60 segundos. A continuación, la lavadora mostrará "E F" en el panel. "E F" hace referencia al ventilador de enfriamiento.
- Tenga cuidado al sacar la ropa de la lavadora, ya que tanto una como otra pueden estar calientes.

Prendas de lana

- No seque prendas de lana en la secadora. Devuélvalas su forma original y séquelas en plano.

Materiales tejidos

- Algunos materiales tejidos pueden encoger, en un grado variable, según su calidad.
- Estire siempre estos materiales inmediatamente después del secado.

Tejidos con tratamiento antiarrugas y sintéticos

- No sobrecargue la lavadora.
- Saque las prendas con tratamiento antiarrugas en cuanto la lavadora se detenga para reducir las arrugas.

Ropa de bebé y camisones

- Consulte siempre las instrucciones del fabricante.

Goma y plásticos

- No seque ninguna prenda que contenga goma o plásticos, tales como:
 - Delantales, baberos, protectores de silla
 - Cortinas y manteles
 - Alfombrillas de baño

Fibra de vidrio

- No seque prendas de fibra de virio en la lavadora. Las partículas de vidrio que queden en la lavadora pueden quedar atrapadas en sus prendas la próxima vez que use la lavadora y provocar irritación en la piel.

Guía de tiempos de secado

- El ciclo de secado puede durar hasta 7 horas.
- Estos tiempos de secado se ofrecen a modo de guía a fin de facilitarle el ajuste de la lavadora para el secado manual.
- Si la temperatura de secado no es suficiente para completar el secado, el tiempo de secado se modifica automáticamente, y la información se da por una ventana emergente.

NOTA

- El tiempo de secado estimado varía del tiempo de secado real durante el ciclo Automático. El tipo de tejido, tamaño de la carga y grado de sequedad seleccionado afectan al tiempo de secado.
- Cuando seleccione un ciclo de solo secado, tiene lugar automáticamente un centrifugado para optimizar el consumo energético.

Utilización de la aplicación Smart ThinQ

Instalación de Smart ThinQ

Busque la aplicación LG SmartThinQ en Google Play Store & Apple App Store en un smartphone. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Función Wi-Fi

• Para dispositivos con el logotipo  Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente utilizando las cómodas funciones inteligentes.

Ciclo de Lavado

Establezca o descargue cualquier ciclo que prefiera y gesticónelo por control remoto.

Asistente de limpieza de cuba

Compruebe el periodo apropiado de Limpieza de la cuba en función de la frecuencia de lavado.

Monitorizado de energía

Compruebe el consumo de energía de los ciclos usados recientemente y el promedio mensual.

Smart Diagnosis

Esta función proporciona información útil para el diagnóstico y solución de problemas con el aparato en base al patrón de uso.

Ajustes

Varias funciones están disponibles.

Alertas push

Active las alertas push para recibir notificaciones sobre el estado de electrodomésticos. Las notificaciones se activan incluso si la aplicación LG SmartThinQ está desactivada.

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el icono **Wi-Fi**  del panel de control esté iluminado.
- LG SmartThinQ no se hace responsable de ningún problema o fallo de conexión a la red, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- El aparato es compatible únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un amplificador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica tenga un funcionamiento muy lento.
- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.

Especificaciones del módulo LAN inalámbrico

Modelo	LCW-003
Rango de frecuencia	2412~2472 MHz
Potencia de salida (máx.)	IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
	IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
	IEEE 802.11 n : 17.67 dBm

Versión de software de la función inalámbrica: V 1.0.

El usuario ha de tener en cuenta que el dispositivo deberá ser instalado y funcionar con una distancia mínima de 20 cm entre el mismo y el cuerpo.

Declaración de conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el tipo de equipo de radio lavadora cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Información de aviso sobre el software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código fuente abierto contenidas en este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, todos los términos de las licencias, las exenciones de garantía y los avisos relativos a derechos de autor están disponibles para su descarga.

LG Electronics le proveerá igualmente un código de fuente abierto en un CD-ROM por un coste que cubra el de proceder a dicha distribución (como el coste de medios de comunicación y/o difusión, el transporte y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta será válida por un periodo de tres (3) años contados a partir de la fecha de compra del producto.

Consumo eléctrico en espera	0,5 W
Consumo eléctrico en espera conectado a la red	3,0 W
El periodo de tiempo tras el cual la función de administración de energía, o una función similar, cambia automáticamente el equipo al estado de espera o apagado, o al estado que ofrece estado en espera conectado a la red.	20 min.

Smart Diagnosis™ usando un teléfono inteligente

- Para dispositivos con el logotipo o

Utilice esta función si necesita un diagnóstico preciso de un centro de información al cliente de LG Electronics cuando el aparato no funcione o lo haga incorrectamente.


Smart Diagnosis™ no se puede activar a menos que el aparato esté conectado a la alimentación. Si el aparato no puede encenderse, entonces la solución de problemas debe hacerse sin el uso de Smart Diagnosis™.

Utilización de Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ a través del Centro de Información al Cliente

Utilice esta función si necesita un diagnóstico preciso de un centro de información al cliente de LG Electronics cuando el aparato no funcione o no lo haga correctamente. Emplee esta función únicamente para ponerse en contacto con el representante del servicio, no durante el funcionamiento normal.

- 1 Pulse el botón **Encendido** para encender la lavadora. No pulse ningún otro botón ni gire el selector de programa.
- 2 Cuando el servicio telefónico de atención al cliente se lo indique, coloque el micrófono de su teléfono junto al botón de Encendido.

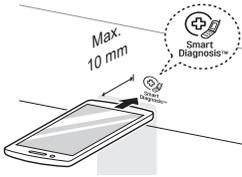

- 3 Mantenga pulsado el botón **Temperatura** durante 3 segundos mientras sujeta el micrófono del teléfono junto al icono o el botón de Encendido.
- 4 Mantenga el teléfono en esta posición hasta que la transmisión del tono haya finalizado. Se mostrará el tiempo restante para la transferencia de datos.
 - Para obtener unos resultados óptimos, no mueva el teléfono mientras se estén transmitiendo los tonos.
 - Si el agente del servicio telefónico de atención al cliente no consigue una grabación precisa de los datos, tal vez le pida que lo intente de nuevo.
- 5 Cuando la cuenta atrás haya finalizado y los tonos se hayan detenido, reanude la conversación con el agente del servicio telefónico de atención al cliente, que podrá ayudarle utilizando la información transmitida para el análisis.

NOTA

- La función de Smart Diagnosis™ depende de la calidad local de las llamadas.
- El resultado de la comunicación mejorará y recibirá un mejor servicio si utiliza el teléfono fijo.
- Si la transferencia de datos para Smart Diagnosis™ es defectuosa debido a una mala calidad de la llamada, puede que no reciba el mejor servicio posible de Smart Diagnosis™.


⚠ ADVERTENCIA

- Desenchufe la lavadora antes de limpiarla para evitar el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica. De no seguir esta advertencia, pueden producirse lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- No use nunca productos químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni disolventes para limpiar la lavadora. Podrían dañar el acabado.

Limpieza de la lavadora

Cuidado tras el lavado

- Una vez finalizado el ciclo, limpie la puerta y el interior de la junta de la puerta para eliminar posibles humedades.
- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor.
- Limpie el cuerpo de la lavadora con un trapo seco para eliminar posibles humedades.

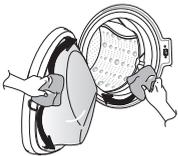

Limpieza del exterior

Un cuidado apropiado de la lavadora puede prolongar su vida útil.

Puerta:

- Limpie con un trapo húmedo el exterior y el interior y, a continuación, seque con un trapo suave.

Exterior:

- Limpie de inmediato cualquier salpicadura.
- Limpie con un trapo húmedo.
- No presione la superficie ni la pantalla con objetos afilados.


Limpieza del interior

- Utilice una toalla o un trapo suave para limpiar alrededor de la abertura de la puerta de la lavadora y del cristal de la puerta.
- Extraiga siempre las prendas de la lavadora en cuanto el ciclo haya terminado. Si deja prendas húmedas en el interior de la lavadora, pueden producirse arrugas, transferencias de color y malos olores.
- Ponga en marcha el programa Limpieza de la cuba una vez al mes (o con más frecuencia, si es necesario), para eliminar la acumulación de detergente y otros residuos.


Limpieza del filtro de entrada de agua

- Cierre las llaves de paso si no va a usar el aparato durante un periodo de tiempo (por ejemplo, en vacaciones), sobre todo si no hay desagüe en el suelo (sumidero) justo al lado.
- El icono tE se mostrará en el panel de control cuando el agua no esté entrando en el cajón del detergente.
- Si el agua es muy dura o contiene restos de cal, el filtro de entrada de agua puede atascarse. Por lo tanto, es aconsejable limpiarlo de vez en cuando.

- 1 Cierre la llave de paso del agua y desenrosque el tubo de suministro de agua.

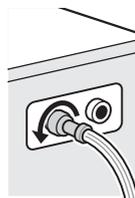


- 2 Limpie el filtro con un cepillo de cerdas duras.

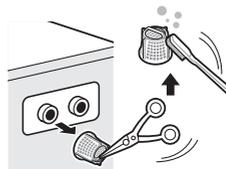

Limpeza del filtro de la bomba de desagüe

- El filtro de desagüe recoge hilos y pequeños objetos que hayan quedado en la colada. Compruebe regularmente que el filtro está limpio para asegurar un funcionamiento adecuado de la lavadora.
- Deje que el agua se enfríe antes de limpiar la bomba de desagüe, llevar a cabo un vaciado de emergencia o abrir la puerta en caso de emergencia.


1 Abra la tapa y tire del tubo hacia afuera.

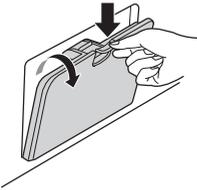


2 Quite el tapón de desagüe y abra el filtro girándolo a la izquierda.




3 Retire los cuerpos extraños del filtro de la bomba.

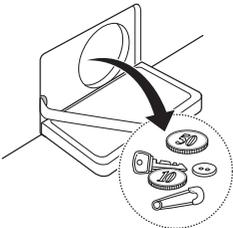

4 Después de limpiar, gire el filtro de la bomba y coloque el tapón de desagüe.

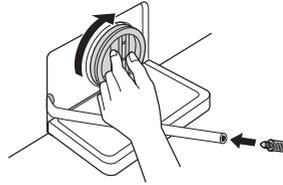

5 Cierre la tapa.

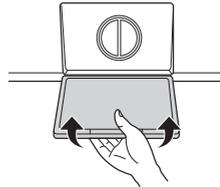


⚠ PRECAUCIÓN

- En primer lugar, deságüe utilizando el tubo de desagüe y, a continuación, abra el filtro de la bomba para retirar los hilos u otros objetos que pueda haber.
- Tenga cuidado al desaguar, ya que el agua puede estar caliente.

Limpeza del cajón dispensador

Pueden producirse acumulaciones de detergente y suavizante en el cajón dispensador. Extraiga el cajón y sus accesorios y compruebe si hay acumulaciones una o dos veces al mes.

- 1 Extraiga el dispensador de detergente tirando de él hacia afuera hasta que se pare.
 - Presione hacia abajo con fuerza el botón de desbloqueo y saque el cajón.

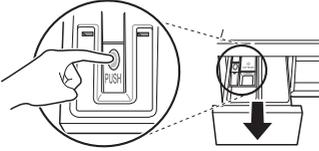

- 2 Retire los accesorios del cajón.
 - Enjuague los accesorios y el cajón con agua caliente para eliminar la acumulación de productos de lavado. Utilice solo agua para limpiar el cajón dispensador. Seque los accesorios y el cajón con un trapo suave o toalla.
- 3 Para limpiar la abertura del cajón, utilice un trapo o un cepillo pequeño de cerdas no metálicas para limpiar el hueco.
 - Retire todos los residuos de la parte superior e inferior del hueco.
- 4 Seque la humedad del hueco con un trapo suave o toalla.
- 5 Devuelva los accesorios a los compartimentos correspondientes y vuelva a colocar el cajón.

Limpeza de la cuba (opcionales)

Limpeza del tambor es un programa especial que sirve para limpiar el interior de la lavadora. En este programa se utiliza una mayor cantidad de agua y una mayor velocidad de centrifugado. Ponga en marcha este programa regularmente.

- 1 Retire las prendas u otros objetos de la lavadora y cierre la puerta.
- 2 Abra el cajón dispensador y añada un producto antical (por ejemplo, Calgon) al compartimento del lavado normal.
 - Coloque las tabletas de limpieza en la cuba.
- 3 Cierre lentamente el cajón dispensador.
- 4 Encienda la lavadora y mantenga pulsado el botón **Limpeza de la cuba** durante 3 segundos. A continuación, se mostrará **CL** en la pantalla.
- 5 Pulse el botón **Inicio/Pausa** para empezar.
- 6 Después de que el programa se haya completado, deje la puerta abierta para permitir que la apertura de la puerta de la lavadora, la junta flexible y el vidrio de la puerta se sequen.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si hay niños, tenga cuidado de no dejar la puerta abierta demasiado tiempo.

NOTA


- No añada detergente a los compartimentos del detergente. Puede producirse un exceso de espuma que se desbordaría de la lavadora.

Precaución con la congelación durante el invierno


- Cuando se congela, el aparato no funciona con normalidad. Asegúrese de instalar el aparato en un lugar donde no se congele durante el invierno.
- En caso de que deba instalar el aparato en un porche o en otro lugar al aire libre, asegúrese de comprobar lo siguiente.

Cómo evitar que el aparato se congele

- Tras el lavado, extraiga por completo el agua que quede en el interior de la bomba abriendo el tapón del tubo que se usa para extraer el agua residual. Cuando haya salido toda el agua, cierre el tapón del tubo que se usa para extraer el agua residual y ponga la tapa.

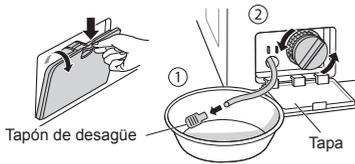

- Deje colgado hacia abajo el tubo de desagüe para sacar toda el agua que haya en el tubo.

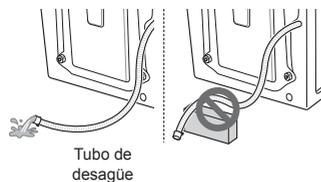

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el tubo de desagüe está instalado formando una curva, el tubo interior puede congelarse.

- Después de cerrar el grifo, desconecte la manguera de suministro de agua fría del grifo y saque el agua mientras sostiene la manguera hacia abajo.




Comprobación de congelación

- Si no sale agua al abrir el tapón del tubo que se usa para sacar el agua residual, compruebe la unidad de desagüe.



- Encienda la lavadora, seleccione un programa de lavado, y pulse el botón **Inicio/Pausa**.

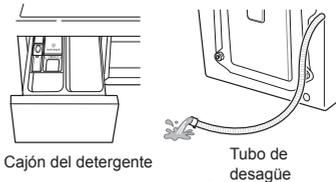


- Cuando aparezca «F F» en la pantalla mientras el aparato está en funcionamiento, compruebe la unidad de entrada de agua y la unidad de desagüe (algunos modelos no tienen la función de alarma que avisa de la congelación).

NOTA

- Compruebe que entra agua al cajón del detergente durante el aclarado y que sale agua por el tubo de desagüe durante el centrifugado.

Qué hacer en caso de congelación

- Asegúrese de vaciar el tambor, vierta agua caliente (a 50–60 °C) hasta la parte de goma del interior del tambor, cierre la puerta y espere 1–2 horas.

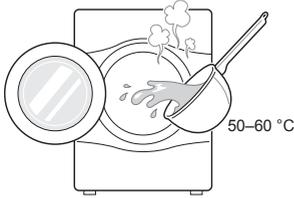

⚠ PRECAUCIÓN


- Si el tubo de desagüe está instalado formando una curva, el tubo interior puede congelarse.
- Abra la tapa y el tapón de desagüe que se usa para sacar agua residual a fin de retirar toda el agua.



NOTA

- Si no sale agua, es porque el hielo no se ha derretido por completo. Espere un poco más.

- Cuando haya salido toda el agua de la cuba, cierre el tapón del tubo que se usa para sacar el agua residual, seleccione un programa de lavado, y pulse el botón **Inicio/Pausa**.

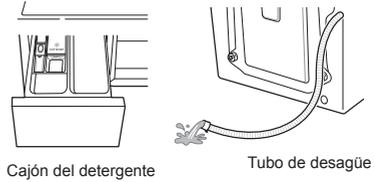

NOTA

- Compruebe que entra agua al cajón del detergente durante el aclarado y que sale agua por el tubo de desagüe durante el centrifugado.
- Si hay algún problema con la entrada de agua, siga estos pasos.
 - Cierre el grifo y descongele el grifo y las zonas de conexión del tubo de entrada del aparato usando un trapo mojado con agua caliente.
 - Extraiga el tubo de entrada y sumérjalo en agua caliente por debajo de 50–60 °C.



- La lavadora cuenta con un sistema automático de supervisión de errores para detectar y diagnosticar problemas en una fase temprana. Si la lavadora no funciona correctamente o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al centro de servicio:

Diagnóstico de problemas

Síntomas	Motivo	Solución
Traqueteo y sonido metálico	Puede haber objetos extraños, como monedas o imperdibles, en el tambor o la bomba.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe todos los bolsillos para asegurarse de que están vacíos. Los objetos tales como clips, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar tanto la lavadora como las prendas. • Cierre las cremalleras, ganchos y cordones para prevenir que estos artículos se enganchen o se enreden con otras ropas.
Sonido de golpes sordos	Las cargas pesadas de colada pueden producir golpes sordos. Suele ser normal.	<ul style="list-style-type: none"> • Si el sonido continúa, es probable que la lavadora esté desequilibrada. Pare el programa y redistribuya la carga de lavado.
Sonido de vibración	¿Ha retirado todos los tornillos para el transporte y el soporte de la cuba?	<ul style="list-style-type: none"> • Si no se han quitado durante la instalación, consulte la guía de instalación para saber cómo quitar los tornillos para el transporte.
	¿Todas las patas están bien apoyadas sobre el suelo?	<ul style="list-style-type: none"> • Una vez nivelado el electrodoméstico, apriete las contratueras hacia la base del mismo.
Fugas de agua	Los tubos de suministro o el tubo de desagüe están sueltos en el extremo de las tomas o la lavadora.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe y apriete las conexiones de los tubos.
	Las tuberías de desagüe de la casa están atoradas.	<ul style="list-style-type: none"> • Desatore la tubería de desagüe. Póngase en contacto con un fontanero si es necesario.
Exceso de espuma	Un exceso de detergente o un detergente inadecuado pueden producir demasiada espuma, lo que a su vez puede ocasionar fugas de agua.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que se utiliza la cantidad recomendada de detergente según las recomendaciones del fabricante.

Síntomas	Motivo	Solución
No entra agua a la lavadora o lo hace muy lentamente	La entrada de agua no es adecuada en ese lugar.	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebe otro grifo de la casa.
	El grifo de entrada de agua no está abierto por completo.	<ul style="list-style-type: none"> • Abra el grifo del todo.
	Los tubos de suministro de agua están retorcidos.	<ul style="list-style-type: none"> • Enderece el tubo.
	El filtro de los tubos de suministro está obstruido.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el filtro del tubo de suministro.
La lavadora no desagua o lo hace lentamente	El tubo de desagüe está retorcido o atascado.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie y enderece el tubo de desagüe.
	El filtro de desagüe está atascado.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el filtro de desagüe.
La lavadora no se enciende	El cable eléctrico no está conectado o la conexión está suelta.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el enchufe está bien insertado en la toma de la pared.
	Se ha fundido un fusible, ha saltado el disyuntor o se ha producido un corte de corriente.	<ul style="list-style-type: none"> • Suba el disyuntor o cambie el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, pida a un electricista cualificado que lo solucione.
	El grifo de entrada de agua no está abierto.	<ul style="list-style-type: none"> • Abra el grifo de entrada de agua.
La lavadora no centrifuga	Compruebe que la puerta esté bien cerrada.	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre la puerta y pulse el botón Inicio/Pausa. Tras pulsar el botón Inicio/Pausa, la lavadora puede tardar unos momentos antes de empezar a centrifugar. La puerta debe estar bien cerrada antes de que se pueda empezar a centrifugar. Añada 1 o 2 prendas parecidas para ayudar a equilibrar la carga. Reorganice la carga para permitir un centrifugado correcto.

Síntomas	Motivo	Solución
La puerta no se abre	Una vez que la lavadora haya empezado, la puerta no puede abrirse por motivos de seguridad.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el icono de "Bloqueo de puerta" está encendido. Podrá abrir la puerta con seguridad cuando el icono de "Bloqueo de puerta" se haya apagado.
Retraso en el tiempo del ciclo de lavado	Si se detecta un desequilibrio o si el programa de eliminación de espuma está activado, el tiempo de lavado aumentará.	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. El tiempo restante que se muestra en la pantalla es solo una estimación. El tiempo real puede variar.
Desbordamiento de suavizante	Demasiado suavizante puede provocar un desbordamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Siga las instrucciones del suavizante para asegurarse de que usa una cantidad apropiada. No supere la línea de llenado máximo.
Dispensación prematura del suavizante	Un exceso de suavizante podría provocar que se aplique el producto prematuramente.	<ul style="list-style-type: none"> Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del detergente. Cierre lentamente el cajón dispensador. No abra el cajón durante el ciclo de lavado.
Los botones pueden no funcionar correctamente.	El botón no se puede reconocer con la puerta abierta.	<ul style="list-style-type: none"> Cierre la puerta y púlselo de nuevo.
Problema de secado	Compruebe el suministro de agua del grifo.	<ul style="list-style-type: none"> No sobrecargue la lavadora. Compruebe que la lavadora desagua correctamente para extraer el agua adecuada de la carga. La carga de ropa es demasiado pequeña para dar vueltas correctamente. Añada unas cuantas toallas. Cierre la llave de suministro de agua.
Olor	Este olor está provocado por la goma que está fijada a la lavadora.	<ul style="list-style-type: none"> Es el olor característico de la goma nueva y desaparecerá cuando la máquina se ponga en funcionamiento unas cuantas veces.
	Si la junta de goma de la puerta y la zona de cierre de la puerta no se limpian con frecuencia, podrían producirse olores debido al moho o a sustancias extrañas.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de limpiar la junta y el cierre de la puerta con frecuencia, y compruebe si hay prendas pequeñas bajo el cierre de la puerta cuando vacíe la lavadora.
	Es posible que se produzcan olores si hay sustancias extrañas en el filtro de la bomba de desagüe.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de limpiar el filtro de la bomba de desagüe con frecuencia.
	Es posible que se produzcan olores si el tubo de desagüe no está correctamente instalado, lo que producirá sifonado (el agua fluirá de nuevo hacia el interior de la lavadora).	<ul style="list-style-type: none"> Cuando instale el tubo de desagüe, asegúrese de que no esté enroscado ni bloqueado.
	Con la función de secado, es posible que se produzcan olores debido a las pelusas y otras materias de lavado adheridas al calefactor (solo en el modelo de secadora).	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que al secar ropa mojada con aire caliente se produzca un olor particular (solo en el modelo de secadora).
	Es posible que al secar ropa mojada con aire caliente se produzca un olor particular (solo en el modelo de secadora).	<ul style="list-style-type: none"> El olor desaparecerá poco después.

Mensajes de error


Síntomas	Motivo	Solución
	La entrada de agua de la zona no es adecuada.	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebe otro grifo de la casa.
	Los grifos de entrada de agua no están abiertos por completo.	<ul style="list-style-type: none"> • Abra el grifo del todo.
	Los tubos de suministro de agua están retorcidos.	<ul style="list-style-type: none"> • Enderece los tubos.
	El filtro de los tubos de suministro está obstruido.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el filtro del tubo de suministro.
	<p>Si se produce una fuga de agua en el tubo de suministro, el indicador A se volverá de color rojo.</p>  <p>Puede variar según el modelo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Use el tubo de suministro aqua stop.
	La carga es insuficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Añada 1 o 2 prendas parecidas para ayudar a equilibrar la carga.
	La carga está desequilibrada.	<ul style="list-style-type: none"> • Añada 1 o 2 prendas parecidas para ayudar a equilibrar la carga.
	El electrodoméstico tiene un sistema de detección y corrección de desequilibrios. Si carga prendas sueltas muy pesadas (por ejemplo, alfombrilla de baño, albornoz, etc.), este sistema puede detener el centrifugado o incluso interrumpir por completo el ciclo de centrifugado.	<ul style="list-style-type: none"> • Reorganice la carga para permitir un centrifugado correcto.
	Si la colada sigue demasiado mojada al finalizar el ciclo, añada pequeñas prendas para equilibrar la carga y repita el ciclo de centrifugado.	<ul style="list-style-type: none"> • Reorganice la carga para permitir un centrifugado correcto.

Síntomas	Motivo	Solución
 	El tubo de desagüe está retorcido o atascado.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie y enderece el tubo de desagüe.
	El filtro de desagüe está atascado.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el filtro de desagüe.
   	Asegúrese de que la puerta no está abierta.	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre la puerta completamente. Si <i>dE</i>, <i>dE1</i>, <i>dE2</i>, <i>dE4</i> no se suelta, llame al servicio técnico.
 	El sensor de la puerta no ha funcionado.	
 	Error de control.	<ul style="list-style-type: none"> • Desenchufe el cable y llame al servicio técnico.
 	El agua se desborda debido a una válvula de agua defectuosa.	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre el grifo del agua. • Desconecte el enchufe. • Llame al servicio técnico.
 	Fallo del sensor de nivel de agua.	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre el grifo del agua. • Desconecte el enchufe. • Llame al servicio técnico.
 	Sobrecarga en el motor.	<ul style="list-style-type: none"> • Deje la lavadora sin funcionar durante 30 minutos para que el motor se enfríe y reinicie el ciclo.
 	Se producen fugas de agua.	<ul style="list-style-type: none"> • Llame al servicio técnico.
 	¿Están el tubo de suministro/drenaje de agua o la bomba de drenaje congelados?	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzca agua caliente en el tambor y descongele el tubo y la bomba de drenaje. Moje una toalla con agua caliente y aplíquela al tubo de suministro.
 	No seca.	<ul style="list-style-type: none"> • Llame al servicio técnico.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE LO SIGUIENTE:


- Desplazamientos del servicio técnico para entregar, recoger, instalar o reparar el aparato; instrucciones al cliente sobre el funcionamiento del aparato; reparación o sustitución de fusibles o corrección de cableado o tuberías; corrección de reparaciones/instalación inadecuadas.
- No funcionamiento del aparato durante fallos o cortes de corriente o una reparación eléctrica inadecuada.
- Daños causados por tuberías de agua con fugas o rotas, tuberías de agua congeladas, tuberías de desagüe atascadas, entrada de agua inadecuada o atorada o entrada de aire inadecuada.
- Daños resultantes de hacer funcionar el aparato en una atmósfera corrosiva o de forma contraria a las instrucciones que se detallan en el manual del propietario.
- Daños en el aparato causados por accidentes, plagas y alimañas, rayos, viento, incendios, inundaciones y catástrofes.
- Daños o fallos causados por modificaciones o alteraciones no autorizadas, si el aparato se usa con un fin distinto del previsto o si hay fugas de agua en un sitio donde no se haya instalado correctamente.
- Daños o fallos causados por corriente o tensión eléctricas incorrectas, código de fontanería inadecuado, uso comercial o industrial o uso de accesorios, componentes o productos de limpieza consumibles no autorizados por LG.
- Daños causados por el transporte y la manipulación, como arañazos, abolladuras, desconchados u otros daños en el acabado del aparato, a menos que estos deriven de defectos en los materiales o la mano de obra.
- Daños o falta de elementos en aparatos de exposición, de caja abierta, con descuento o renovado.
- Aparatos cuyo número de serie original se haya borrado o modificado o no se pueda determinar con facilidad. Los números de modelo y de serie, junto con el comprobante de venta original, son obligatorios para la validación de la garantía.
- Aumento en los gastos de los suministros y gastos de suministros adicionales.
- Reparaciones cuando el aparato se destine a un uso distinto del habitual doméstico o de forma contraria a las instrucciones que se detallan en el manual del propietario.
- Costes asociados a la retirada del aparato del hogar para su reparación.
- La retirada y reinstalación del aparato si se instala en un lugar poco accesible o no se instala de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas, incluidos los manuales del propietario e instalación de LG.
- Daños producidos por un uso incorrecto, un uso excesivo o una instalación, reparación o mantenimiento inadecuados. Por reparación inadecuada se incluye también el uso de piezas no aprobadas o especificadas por LG.

Vibraciones o ruidos extraños debidos a no haber retirado los tornillos para el transporte o el soporte de la cuba.

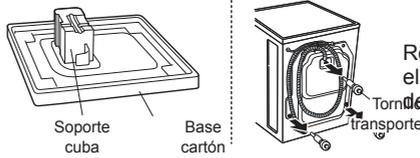


Retire los tornillos para el transporte y el soporte de la cuba.

Fugas causadas por suciedad (pelo, pelusas) en la junta y el cristal de la puerta.

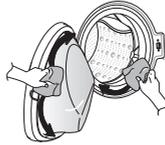

Limpie la junta y el cristal de la puerta.

Falta de desagüe debida al atoramiento del filtro de la bomba.




Limpie el filtro de la bomba.

No entra agua porque los filtros de la válvula de entrada de agua están atorados o porque los tubos de suministro de agua están retorcidos.




Limpie el filtro de la válvula de entrada o reinstale los tubos de suministro de agua.

No entra agua porque se usa demasiado detergente.

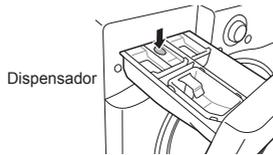


Limpie el cajón dispensador de detergente.

La colada está caliente o templada después del lavado porque los tubos de suministro están instalados al revés.




Reinstale los tubos de suministro.

No entra agua porque el grifo del agua no está abierto.

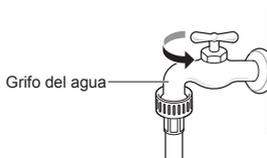


Abra el grifo del agua.

Fuga causada por una instalación incorrecta del tubo de desagüe o tubo de desagüe atascado.

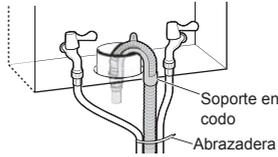


Reinstale el tubo de desagüe.

Fuga causada por una instalación incorrecta del tubo de suministro de agua o por el uso de tubos de suministro de otra marca.




Reinstale el tubo de suministro.

Problema de falta de corriente debido a que la conexión del cable de corriente está suelta o a un problema con la toma eléctrica.

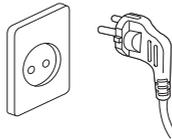


Vuelva a conectar el cable de corriente o cambie la toma eléctrica.

Desplazamientos del servicio técnico para entregar, recoger o instalar el aparato o para proporcionar instrucciones sobre el uso del aparato. Retirada y reinstalación del aparato.

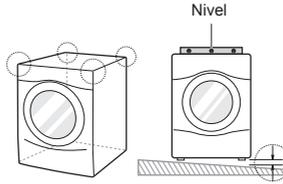


La garantía solo cubre defectos de fabricación. Las actuaciones del servicio técnico derivadas de una instalación incorrecta no están cubiertas.

Si todos los tornillos no están correctamente instalados, puede producirse una vibración excesiva (solo modelo Pedestal).



Instale 4 tornillos en cada esquina (en total, 16EA).

Ruido de martilleo de agua (golpes) cuando la lavadora se está llenando de agua.



Ajuste la presión del agua bajando la válvula del agua o el grifo del agua de la casa.

Ficha del aparato_Directiva 96/60/CE de la Comisión		
Marca comercial del proveedor	LG	
Identificación del modelo del proveedor	FH6G1BCH(0~9) N	
Clase del modelo por su eficiencia energética según se establece en el Anexo IV, expresada como « Clase de eficiencia energética ... en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)». Si esta información se presenta en un cuadro, podrá expresarse de otra forma siempre que se entienda claramente que la escala varía de A (más eficiente) a G (menos eficiente).	A	
En caso de que los datos se presenten en un cuadro y que algunos de los aparatos recogidos en éste hayan obtenido una etiqueta ecológica comunitaria de acuerdo con el Reglamento (CEE) n° 880/92, dicha información podrá hacerse constar en este epígrafe. En tal caso, el epígrafe llevará el título "Etiqueta ecológica comunitaria" e incluirá una reproducción de la etiqueta ecológica. La presente disposición se establece sin perjuicio de los requisitos del sistema comunitario de concesión de la etiqueta ecológica.	No	
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado, en kWh por ciclo, de acuerdo con la definición que figura en la nota V del Anexo I.	7.97	kWh/ciclo
Consumo de energía para lavado y centrifugado solamente, en kWh por ciclo, de acuerdo con la definición que figura en la nota VI del Anexo I.	1.26	kWh/ciclo
Clase del modelo por su eficacia de lavado según se establece en el Anexo IV, expresada como "Clase de eficacia de lavado... en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo)". Esta información podrá expresarse de otra forma siempre que se entienda claramente que la escala varía de A (más alto) a G (más bajo).	A	
Eficacia de la extracción de agua con arreglo a los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1 respecto a un ciclo normal de algodón a 60 °C, expresada como "Agua restante tras el centrifugado... % (en proporción al peso seco de la ropa)".	44	%
Velocidad máxima de centrifugado de acuerdo con la definición que figura en la nota VIII del Anexo I.	1600	rpm

Ficha del aparato_Directiva 96/60/CE de la Comisión		
Capacidad de lavado del aparato para un ciclo normal de lavado de algodón a 60 °C, de acuerdo con la definición que figura en la nota IX del Anexo I.	12	kg
Capacidad de secado del aparato para un ciclo normal de secado de algodón seco, de acuerdo con la definición que figura en la nota X del Anexo I.	8	kg
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado, en litros por ciclo, de acuerdo con la definición que figura en la nota XI del Anexo I.	131	litros/ciclo
Consumo de agua para lavado y centrifugado solamente, en litros por ciclo de lavado (y centrifugado) de algodón a 60 °C, de acuerdo con los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1.	68	litros/ciclo
Tiempo de lavado y secado Programado por ciclo normal (lavado de algodón a 60 °C y secado de algodón seco). para la capacidad estimada de lavado, de acuerdo con los métodos de ensayo de las normas armonizadas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1.	725	min
Consumo de energía y agua sobre la base de 200 ciclos normales con los consumos expresados en los puntos 5 (energía) y 12 (agua). Se expresará como "consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos)".	1594	kWh/año
	26200	litros/año
Consumo de energía y agua sobre la base de 200 ciclos normales con los consumos expresados en los puntos 6 (energía) y 13 (agua). Se expresará como « consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos) ».	252	kWh/año
	13600	litros/año

Notas

Notas

