

KURZANLEITUNG

# Mini Hi-Fi- Anlage

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.


MODELL  
CM4460



[www.lg.com](http://www.lg.com)




## Bedienungsfeld

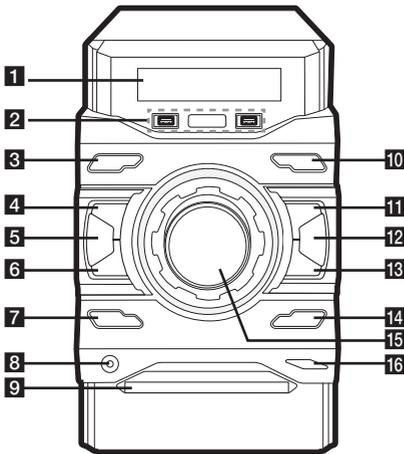

- 1** Anzeigefenster
- 2** USB1/USB2 : Wiedergabe von Audiodateien eines angeschlossenen USB-Gerätes.  
**R** **USB REC.** : Aufnahme auf USB-Gerät.
- 3**  $\text{I/O}$  (Netz): Gerät EIN und AUS schalten.
- 4**  $\square$  (Stopp) : Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.
- 5** **AUTO DJ** : AUTO DJ-Modus auswählen.
- 6**  $\lll$  (Überspringen/Suchlauf): Suchlauf zurück. / Zum vorherigen Track/zur Datei springen.
- 7** **DEMO / RDS** : Demo-Modus starten. / RDS (Radio Data System)
- 8** **PORT. IN**
- 9** Disc-Fach
- 10** **F / WIRELESS LINK** : Auswahl der Funktion oder Eingangsquelle. / Halten Sie diese Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Betriebsart **WIRELESS PARTY LINK** auszuwählen.
- 11**  $\text{II}$  /  $\text{II}$  : Wiedergabe Start oder Pause. / Auswahl Mono/Stereo.
- 12** **REGION EQ** : Landestypischen Equalizer auswählen.
- 13**  $\ggg$  (Überspringen/Suchlauf): Suchlauf vor. / Zum nächsten Track/zur Datei springen.
- 14** **BASS BLAST** : Direkte Auswahl des BASS-Effektes.
- 15** **MASTER VOLUME** : Lautstärke der Lautsprecher einstellen.
- 16**  $\triangle$  (Öffnen/schließen) : Öffnet bzw. schließt das Disc-Fach.

## Rückseite

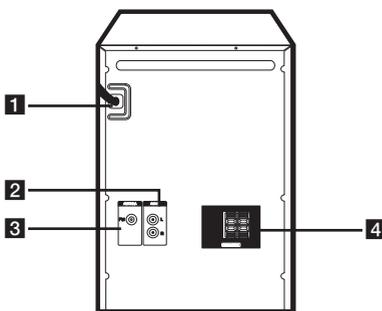

- 1** **POWER IN (NETZEINGANG)**
- 2** **AUX IN (L/R)**-Anschlüsse
- 3** **ANTENNA (FM)**
- 4** **SPEAKERS** Anschluss

### Steuerungs-App




Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter.

### LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>.


## Lautsprecheranschluss

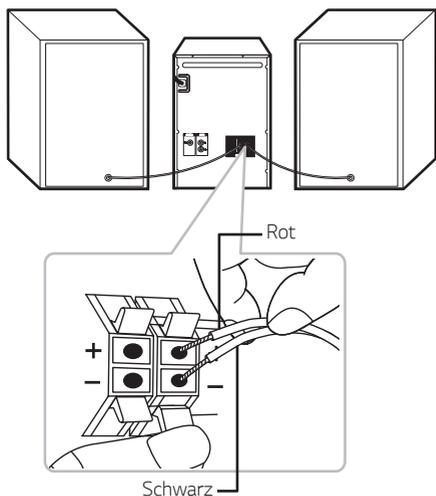

## Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

## Austauschen der Batterie

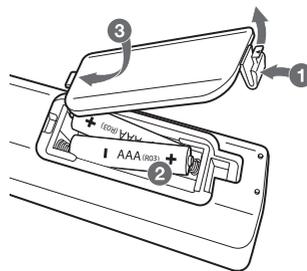

## Konformitätserklärung

# CE 0197

Hiermit erklärt LG Electronics European Shared Service Center BV, dass diese MINI-HI-FI-ANLAGE die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann über folgende Postanschrift angefordert werden:

LG Electronics European Shared Service Center BV.  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

oder kann auf der Webseite der Konformitätserklärung angefordert werden:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4 GHz Breitband-Übertragungssystem für den Betrieb in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern.

## Weitere Informationen

### Technische Daten

Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Stromverbrauch	Siehe das Hauptetikett am Gerät. Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 206 mm x 308 mm x 284 mm
Gesamtgewicht	Ca. 3 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	460 W

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

