


3D Blu-ray™ / DVD Home Theater System

BH4030S, BH4430P, BH4530T

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y luego descargue el Manual del Propietario

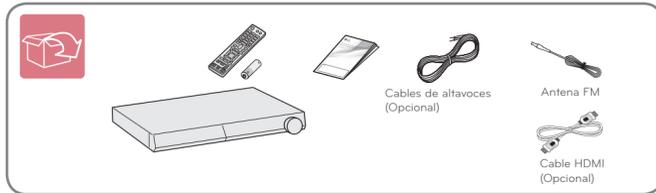

Conecte los cables del altavoz

Conexión de TV (SAL HDMI)

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Conexión de TV (OPTICAL IN)

Consulte los manuales de su TV, el sistema de sonido y otros equipos según lo requiera para hacer las mejores conexiones.

Conexión a red por cable

P. 19

Información de seguridad

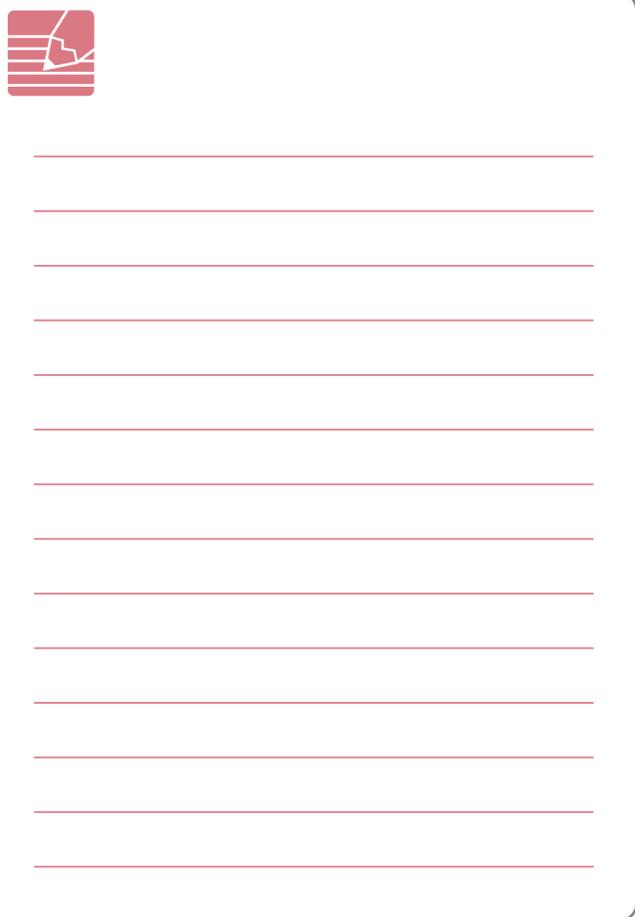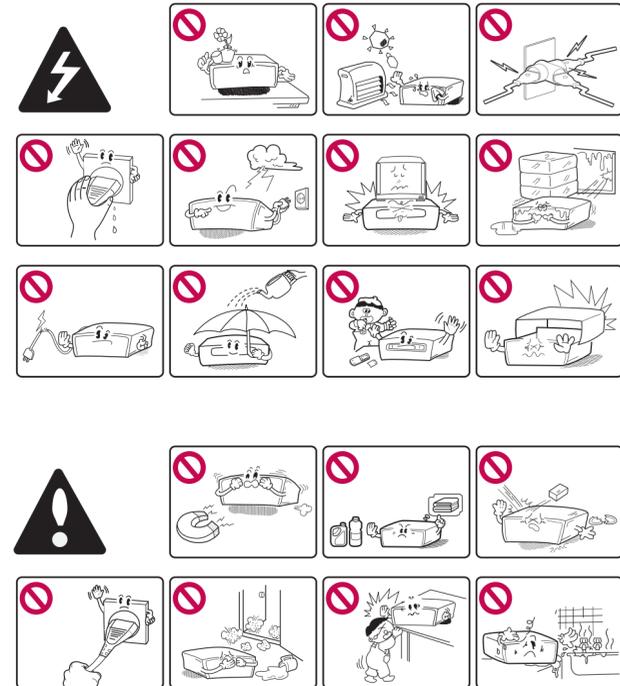

Configuración inicial

Uso del menú INICIO

[Premium] - Muestra la pantalla de inicio Premium.

[Smart Share] - Muestra el menú Smart Share.

[LG Smart World] - Muestra los títulos de las LG Apps que se suministran con la unidad.

[Entrada] - Cambia el modo de entrada.

[Config.] - Ajusta la configuración del sistema.

[Mis Ap.] - Muestra la pantalla [My Apps].

Para utilizar la reproducción en red

Preparación

1 Descargue e instale el software Nero MediaHome 4 Essentials.

2 Ejecute el programa y configure la carpeta que desea compartir.

Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
 Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>

Reproducción de Smart Share en red

1 2

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NO ABRIR.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR), EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SOLICITE AYUDA AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes (de servicio) para el funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA: no instale el equipo en un espacio cerrado, como en un librero o mueble similar.

PRECAUCIÓN: no obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los que se especifican aquí, puede causar una exposición peligrosa a la radiación.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

Para desconectar la alimentación principal, retire el cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el tomacorriente sea fácilmente accesible.

PRECAUCIÓN: el aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Forma segura de retirar la batería del equipo: Retire la batería o baterías antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y provocar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados. No se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Siga todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.
10. Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.
11. Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
12. Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.
13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por periodos prolongados. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico calificado. Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.

Reproductor de discos

1 2

1 2

1 2

Reproductor de datos

DATOS

Dispositivo USB para almacenamiento

1 2

1 2

1 2

Especificación

ESPAÑOL

Requisitos de potencia	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	55 W
Dimensiones (An x Al x Pt)	Aprox. 360 mm X 60,5 mm X 304 mm
Peso neto (aprox.)	2,5 kg
Alimentación bus (USB)	DC 5 V 500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Java POWERED



Sor Juana Inés de la Cruz No 555
 Col. San Lorenzo Industrial
 Tlalnepantla de Baz
 Estado de México C.P. 54033
 Tel. (55) 5321-1919
 Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.

Parte del contenido de este manual puede coincidir con su reproductor, en función del software del reproductor o del proveedor de servicios.