

KURZANLEITUNG

# Mini Hi-Fi- Anlage

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL  
CJ44




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten



## Bedienungsfeld

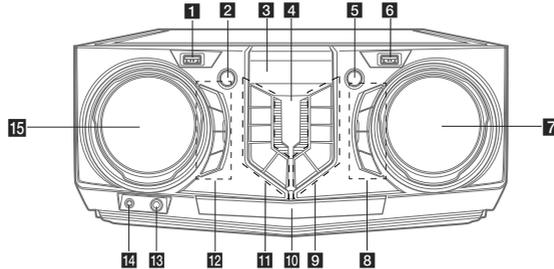

**1** USB 1-Anschluss  
Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

**2** (Standby)  
Gerät ein- und ausschalten.

**3** Anzeigefenster

**4** (Fernbedienungssensor)

**5** **WIRELESS LINK**  
- MASTER oder SLAVE im WIRELESS PARTY LINK-Modus auswählen.  
- WIRELESS PARTY LINK-Modus aktivieren oder deaktivieren.

**6** USB 2-Anschluss  
Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

**7** **VOLUME**  
Lautstärke einstellen.

**8** **MIC** (Mikrofon) +/-  
Mikrofonlautstärke einstellen.

### VOICE CANCELLER

Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktitels ausgeblendet wird.

### ECHO

ECHO-Modus auswählen.

**9** **F** (Funktion)  
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

(Wiedergabe/Pause)  
- Wiedergabe starten oder unterbrechen.  
- Stereo/Mono auswählen.

(Überspringen/Suchlauf)  
- Überspringen vor.  
- Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.  
- Auswahl eines Radiosenders.

### KEY CHANGER ( # / b )

Einstellung einer für Ihre Stimmlage geeigneten Tonart.

**10** Disc-Fach

**11** **USB REC / DEMO**  
- Aufnahme auf USB-Gerät.  
- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste **USB REC / DEMO**, um den DEMO-Modus aufzurufen.

### (Stop) / RDS

- Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen.  
- Radio Data System

### (Überspringen/Suchlauf)

- Überspringen zurück.  
- Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.  
- Auswahl eines Radiosenders.

### (Öffnen/schließen)

Disc-Fach öffnen bzw. schließen.

### AUTO DJ

AUTO DJ-Modus auswählen.

**12** **SOUND EFFECT**  
Klangeffekte auswählen.

### REGION EQ / BASS BLAST

- Landestypischen Equalizer auswählen.  
- Zur direkten Auswahl des BASS-Effektes gedrückt halten.

### SEARCH

Im Auswahlmodus einen Ordner und eine Datei wählen.

### OK

Ordner zur Suche nach einer Datei auswählen.


**13** **MIC** (Mikrofon)-Buchse

**14** **PORT.** (Tragbar) **IN**-Buchse

**15** **SEARCH**


- Suche nach einem Ordner oder einer Datei.  
- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Modus SOUND EFFECT und REGION EQ einzustellen.

## Rückseite

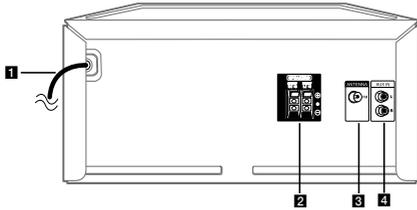

- 1** Netzkabel
- 2** SPEAKERS-Anschlüsse
- 3** ANTENNA (FM)
- 4** AUX IN (L/R)  
Anschluss eines Zusatzgerätes.

## Lautsprecheranschluss

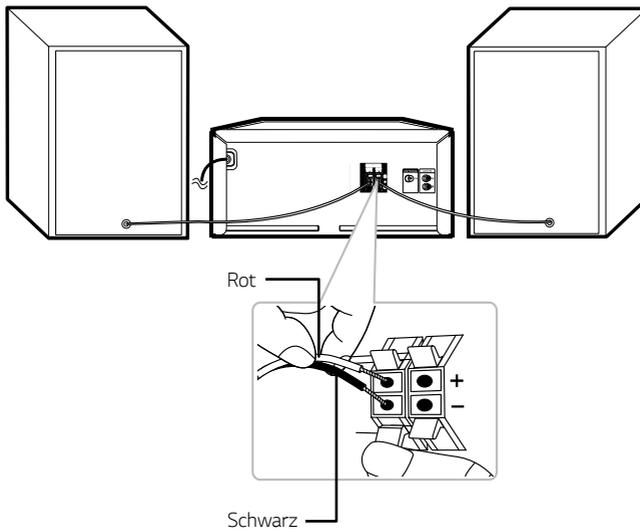

### Steuerungs-App



Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter. (Nur Android)

### LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>

## Weitere Informationen

### Technische Daten


|  |   |
|--|---|
| Stromversorgung                                      | Siehe das Hauptetikett am Gerät.  |
| Stromverbrauch                                       | Siehe das Hauptetikett am Gerät.<br>Netzwerk-<br>Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W<br>(Bei Aktivierung sämtlicher<br>Netzwerk-Ports.) |
| Abmessungen (B x H x T)                              | Ca. 350 mm x<br>163 mm x 251 mm   |
| Stromversorgung über Bus<br>(USB)                    | 5 V  500 mA                                    |
| Verstärker<br>(Mittlere Gesamt-<br>Ausgangsleistung) | 480 W RMS   |

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

### Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

### Austauschen der Batterie

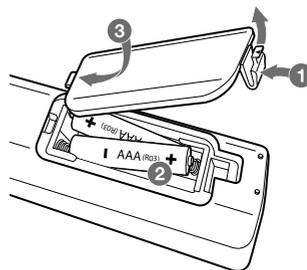

### Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ MINI HI-FI SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

| Frequenzbereich   | Ausgangsleistung (max.) |
|-------------------|-------------------------|
| 2402 bis 2480 MHz | 10 dBm                  |