



UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

FRIŽIDER-

ZAMRZIVAČ

SPRSKI

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

Registracija

Model i serijski broj se nalaze na poleđini aparata. Ovaj broj je jedinstven i ne nalazi se na drugim jedinicama. Trebalo bi da ovde zabeležite tražene informacije i da čuvate ovo uputstvo za upotrebu kao trajan dokaz o kupovini. Račun zakačite ovde.

Datum kupovine : _____

Prodavnica : _____

Adresa prodavnice : _____

Telefon prodavnice : _____

Broj modela : _____

Serijski broj : _____

Sadržaj

2 Registracija

4 Uvod

- 4 Važne Sigurnosne Instrukcije
- 8 Instaliranje
- 9 Nazivi Delova
- 9 Predlozi Za Uštedu Energije

10 ČUVANJE I ODRŽAVANJE

- 10 Zamrzivač
- 10 Čišćenje
- 10 Odlađivanje starog aparata
- 11 Smart Diagnosis™

Dodatne Informacije Iz Uputstva

Pregled uputstva za upotrebu.

Uputstvo za upotrebu u PDF formatu se isporučuje na CD-u. Instalirajte program Adobe Acrobat Reader da biste videli uputstvo za upotrebu na svom računaru.

1. Ubacite isporučeni CD. Web stranica će automatski pojaviti.
2. Kliknite na Uputstvo za upotrebu na web stranici.
3. Videćete korisnički priručnik.

Ukoliko se web stranica ne pojavi automatski, pristupite ikoni My computer (Moj računar) i zatim kliknite na LG i index.htm kako biste videli Uputstvo za upotrebu.

Važne Sigurnosne Instrukcije

Osnovne Sigurnosne Mere

Ovo uputstvo sadrži mnoge važne poruke u vezi bezbednosti. Uvek prvo pročitajte ove napomene i postupajte u skladu njima.

Ovo je simbol opomene. On vas opominje da pročitate poruku u vezi bezbednosti koja vas informiše o izlaganju opasnostima koje vas mogu usmrtiti ili povrediti, ili pak oštetiti proizvod. Sve poruke u vezi bezbednosti imaju prvo znak opasnosti i neku od napomena DANGER (OPASNOST), WARNING (UPOZORENJE) ili CAUTION (OPREZ). Te napomene označavaju sledeće:

OPASNOST

Ugrožavate svoj æživot i bićete ozbiljno povređeni ako ne sledite instrukcije.

UPOZORENJE

Postoji opasnost po æivot ili od ozbiljnog povređivanja ako ne sledite instrukcije.

OPREZ

Ukazuje na to da možete očekivati situacije u kojima ćete biti izloženi opasnostima, koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do manjih ili blažih povreda, kao i do oštećenja proizvoda.

Sve poruke koje se odnose na vašu

bezbednost će vam naznačiti o kakovom izlaganju opasnosti se radi, kako da smanjite šanse za povređivanje, i šta se može desiti ako ne postupite u skladu sa instrukcijama.

UPOZORENJE

Pre korišćenja, ovaj uređaj mora biti pravilno namontiran i postavljen u skladu sa uputstvima za instalaciju iz ovog dokumenta. Ovaj frižider namenjen je samo za kućnu upotrebu.

Nikada nemojte isključivati frižider sa napajanja povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i povucite ga ravno iz zida.

Kada udaljavate uređaj od zida, vodite računa da ne pregazite kabl uređajem ili da ga bilo kako oštetite.

Kada pustite uređaj u rad, nemojte dodirivati hladne površine u zamrzivaču, naročito ne vlažnim ili mokrim rukama. Tako se koža može zlepiti na ove ledene površine.

Isključite kabl za napajanje iz utičnice na zidu radi čišćenja ili održavanja uređaja. Nikada nemojte dodirivati uređaj vlažnim rukama da ne biste izazvali strujni udar i da se ne biste povredili.

Nemojte oštetiti, pritisnuti, previše presaviti, vući ili uvrnuti kabl za napajanje, jer oštećenje kabla može izazavati požar ili strujni udar. Nemojte dodirivati kabl ako niste sigurni da li je uređaj pravilno uzemljen.

Osigurač na frižideru mora menjati kvalifikovani tehničar ili servis.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili povrede.

Nikada nemojte stavljati staklene predmete u frižider jer se mogu polomiti usled širenja njihovog sadržaja tokom zamrzavanja.

Nemojte stavljati ruke u pregradu za automatsko pravljenje leda, jer može doći do povrede tokom rada ledomata.

Nemojte nikome dozvoliti da se popne na vrata pregrade za osveženja, da na njima sedi, stoji ili visi. Tako može doći do oštećenja, ili čak prevrtanja frižidera, što može izazvati ozbiljne povrede.

Preporučljivo je da ovaj uređaj priključite u nezavisni izvor napajanja kako ne bi došlo do prevelikog opterećenja izvora

napajanja, što može da izazove nestanak struje.

Uređaj treba postaviti tako da utičnica bude lako dostupna da uređaj brzo možete da isključite sa napajanja u slučaju nesreće.

Oštećeni kabl za napajanje mora da zameni proizvođač, njegov servisni zastupnik ili adekvatno kvalifikovano osoblje kako bi se izbegle opasnosti.

UPOZORENJE

Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje. Tako možete izazvati strujni udar ili požar.

Kabl priključite u pravilnom položaju, tako da visi nadole.

- Ako kabl priključite okrenut naopako, može doći do priklještenja žica, što može da dovede do požara ili strujnog udara.

Vodite računa da leđa frižidera ne pritisnu ili oštete kabl za napajanje.

OPASNOST : Rizik od zatvaranja dece unutar uređaja.

Pre nego što odložite stari frižider u otpad, uklonite vrata, ali ostavite police na mestu da deca ne bi mogla da ulaze unutra.

Ovaj aparat smeju da koriste deca u uzrastu od najmanje 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja samo ako imaju nadzor ili su upućeni vezano za upotrebu aparata na bezbedan način i ako razumeju povezane opasnosti.

Deca ne smeju da se igraju s aparatom.

Čišćenje i održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora.

⚠ Nemojte skladištiti ili koristiti benzин ili друга запалjива испарења или течности у близини овог или било ког другог уређаја.

⚠ U slučaju pojave kratkog spoja, уземљенje смањује ризик од струјног удара тако што омогућава жицу за одвод струје.

Da biste izbegli mogućnost strujnog udara, morate izvršiti уземљенje уређaja. Nepravilna instalacija utikača za уземљенje može izazvati strujni udar. Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ako ne razumete u потпуности упутства за уземљенje ili ako imate nedoumica da li je уређaj pravilno уземљен.

Nemojte pomerati frižider u toku rada.

Kompresor privremeno može proizvesti zvuk zvečanja. (To je normalno i ne utiče na rad ili radni vek kompresora. Zvečanje prestaje kada kompresor prestane sa radom.)

Napunite samo flaširanim vodom.

Ako je LED lampa oštećena, onda ona treba biti zamjenjena od strane servisa; ne treba sami da je menjate.

Predviđeno Korišćenje Uređaja

Ovaj aparat je namenjen za korišćenje u domaćinstvu i u drugim sličnim uslovima kao što su

- primena u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- u smeštajima na selu i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- smeštaju u kom se nudi noćenje sa doručkom;
- u ugostiteljstvu i sličnim primenama koje ne uključuju prodaju.

⚠️ UPOZORENJE

- Uklonite prepreke sa otvora za ventilaciju u prostoriji gde postavljate uređaj.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge načine na ubrzate odmrzavanje ako oni nisu preporučeni od strane proizvođača.
- Nemojte oštetiti rashladni sistem.
- Nemojte koristiti električne uređaje unutar pregrade za hranu ovog uređaja, osim ako ih nije preporučio proizvođač.
- Procedure odlaganja u otpad. Kada odlažete ovaj uređaj u otpad, obratite se za detalje serviseru ili nekom drugom kvalifikovanom licu.
- U ovom uređaju nemojte čuvati eksplozivne supstance, poput boca sa sprejevima sa zapaljim barutom.
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini frižidera.
 - Ako koristite sprejeve u blizini frižidera, može doći do eksplozije ili požara.



Ovaj uređaj može da sadrži (na nalepnici sa podacima/usklađenosti sa standardima) proverite tip i količinu rashladnog sredstva. Samo za neke modele) malu količinu rashladnog sredstva sa izobutanom (R600a), prirodni gas sa malom štetnošću po okolinu, ali koji je takođe zapaljiv. Prilikom transporta ili instalacije uređaja, treba voditi računa da se ne ošteti nijedan deo rashladnog sistema. Rashladno sredstvo koje curi iz cevi može se zapaliti ili izazvati povredu očiju. Ukoliko primetite curenje, izbegavajte otvoreni plamen ili eventualne izvore varničenja i nekoliko minuta provetrajte prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.


Kako biste izbegli stvaranje zapaljive mešavine gasa i vazduha kada dođe do curenja rashladnog sredstva, vodite računa da veličina prostorije u kojoj se uređaj nalazi bude usklađena sa količinom rashladnog sredstva. Površina prostorije mora imati po 1m² na svakih 8g rashladnog sredstva R600a koje se nalazi u uređaju. Količina rashladnog sredstva u Vašem uređaju prikazana je na nazivnoj nalepnici sa unutrašnje strane uređaja. Nikada nemojte uključivati uređaj na kome ima znakova oštećenja. Ako imate nedoumica, obratite se prodavcu.

Instaliranje

1. Odaberite dobru lokaciju. Stavite frižider/zamrzivač na mesto gde ćete ga lako koristiti.
2. Izbegavajte da ga stavite u blizini izvora toplote, na direktno sunčevu svetlo ili u vlagu.
3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5 cm).

4. Da biste izbegli vibracije, aparatu mora biti nivelisan. Ako treba, podesite šrafove za nivelisanje da kompenzujete neravnine na podu. Prednja strana treba da je malo viša od zadnje strane kako bi se vrata lakše zatvarala. Šrafove za nivelisanje ćete lako okrenuti ako lagano nagnete kućište aparata. Okrenite šrafove za nivelisanje u smeru suprotnom kazaljci na satu (→) da podignite aparatu, a u smeru kazaljke na satu (←) da ga spustite.
5. Temeljito očistite frižider /zamrzivač i obrišite svu prašinu koja se nakupila tokom transporta.
6. Instalirajte dodatke kao što su kutija za led, itd. na njihova mesta. Oni su zapakovani zajedno kako bi se sprečilo moguće oštećenje tokom transporta.
7. Uključite kablu za dovod struje (ili utikač) u utičnicu. Ne priključujte druge aparate na istu utičnicu.

Nazivi delova

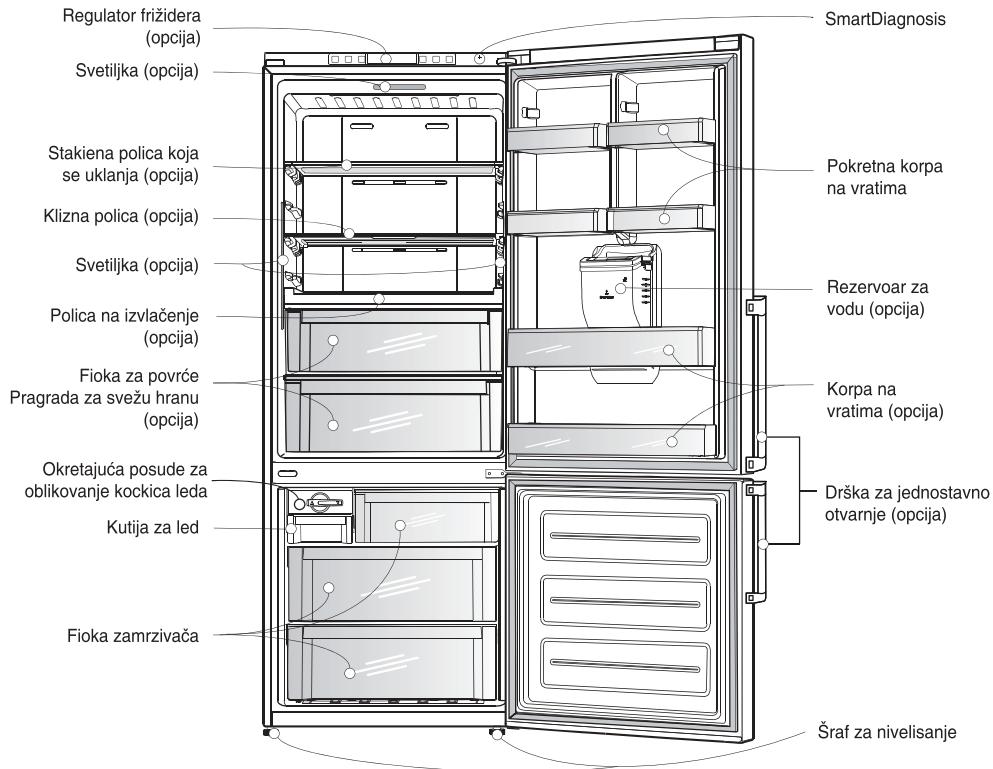

NAPOMENA

Ako primetite da neki delovi nedostaju na vašem aparatu, može biti da se oni koriste samo kod drugih modela.

Predlozi Za Uštedu Energije


- Nemojte dugo da držite otvorena vrata; zatvarajte ih što brže.
- Ne preporučuje se da se stavlja previše hrane unutra. Treba da ima dovoljno prostora za slobodnu cirkulaciju hladnog vazduha.
- Nemojte da postavljate temperature frižidera i zamrzivača na niže nego što je potrebno. Nemojte da stavljate hranu blizu senzora za temperaturu. Držite rastojanje barem 5 mm od senzora.
- Dozvolite da se vruća hrana ohladi pre stavljanja unutra. Ostavljanje vruće hrane u frižideru ili zamrzivaču može pokvariti drugu hranu, a i treba više električne energije da se ohladi, pa će vam i račun za struju biti veći.
- Nemojte da blokirate hranom otvore za ventilaciju. Ujednačena cirkulacija hladnog vazduha drži temperaturu frižidera ili zamrzivača na istom nivou.
- Nemojte često da otvarate vrata. Otvaranje vrata omogućava toplo vazduhu da uđe u frižider ili zamrzivač, i na taj način se povećava temperatura unutra.
- Za držanje položaja unutrašnjih elemenata kao što su korpe, fiocke (frižidera), obične i žičane police. One koje su dostavljene od proizvođača su najefikasnije što se tiče uštede energije.

Zamrzivač

Ako treba staviti veću količinu hrane u zamrzivač:

1. Izvucite twist komplet za pravljenje leda i gornju policu i stavite hrani direktno na žičanu polici.
2. Izvucite srednju oku iz zamrzivača i stavite hrani direktno na žičanu polici.

Žičane police u odeljcima zamrzivača omogućuju maksimalno povećanje kapaciteta skladištenja. Fioka olakšava rad s vodnjikavim mesom i kaštom hranom.

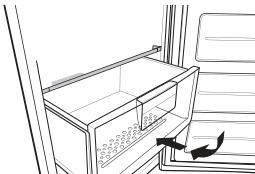

Maksimalan kapacitet zamrzavanja

Ako se hrana već nalazi u pregradi, postavite zamrzivač na najhladniju temperaturu (-23°C) i pritisnite dugme "Express Freeze" nekoliko sati pre stavljanja svežeg proizvoda u zamrzivač kako bi se postigao maksimalan kapacitet. Obično, dovoljno vreme za to je 7 sati.

Čišćenje

Pre čišćenja

Pre čišćenja ili usisavanja bilo koje spoljašnje površine ili poklopca obavezno isključite uređaj iz struje.

Spoljašnjost

Očistite spoljašnjost frižidera-zamrzivača mekanom krpom natopljenom topлом vodom ili tečnim deterdžentom. Ako čistite deterdžentom, pazite da ga obrišete čistom, mokrom krpom.

Unutrašnjost

Isto kao u prethodno navedenom slučaju.

Nakon čišćenja

Proverite da kabal za dovod struje nije oštećen, da se utikač nije pregrejao i da je utikač čvrsto utaknut u utičnicu.

▲ UPOZORENJE

Pazite da aparat obrišete krpom nakon što ste ga oprali vodom.

Ne koristite abrazivna sredstva, petrolej, benzin, razredivač, hidrovodončnu kiselinu, grube četke itd. jer oni mogu oštetiti delove frižidera-zamrzivača.

Podmetač

Čistom krpom obrišite vlagu oko vrata i sa tacne za kapljice.

Spoljašnjost dispensera

Obrišite vlagu sa dispenzera i njegovog umetka nekom krpom.

Čišćenje rezervoara za vodu i poklopca za punjenje

Poklopac rezervoara za vodu i zatvarač za punjenje treba povremeno da se očiste nakon što se uklone sa rezervoara za vodu.

Za čišćenje žleba na zatvaraču za punjenje može da se koristi četkica kao što je četkica za zube.

▲ OPREZ

Pobrinite se da je poklopac rezervoara za vodu dobro učvršćen na rezervoar pre nego što ga napunite kroz otvor za punjenje.

Odlaganje starog aparata



1. Ovaj simbol precrtača kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaze odvojeno od običnog komunalnog otpada.
2. Stari električni aparati mogu da sadrže otrovine supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
3. Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanicu za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling

Smart Diagnosis™ (Opcija)

Ako imate bilo kakvih problema sa ovim frižiderom, ovaj frižider ima sposobnost telefonskog prenosa podataka LG servisnom centru. To vam daje mogućnost da direktno razgovarate sa našim obučenim stručnjacima. Stručnjaci beleže podatke koje šalje vaš frižider i koriste ih kako bi analizirali problem, pružajući brzu i efikasnu dijagnostiku problema.

Ako imate problema s frižiderom, nazovite LG servisni centar. Funkciju Smart Diagnosis koristite samo kada vam korišćenje ove funkcije odobri agent iz LG centra za podršku. Normalno je da čujete prenosni zvuk koji je sličan zvuku faks mašini.

Funkcija Smart Diagnosis se ne može aktivirati ako frižider nije spojen na napajanje. Ako se vaš frižider ne može uključiti, rešavanje problema se mora obaviti bez korišćenja funkcije Smart Diagnosis.

Najpre pozovite LG servisni centar. Funkciju Smart Diagnosis koristite samo kada od vas to zatraži agent iz LG servisnog centra.


1. Zatvorite vrata frižidera.
2. Aktivirajte dugme za prikaz zaključavanja (zaštitna logika radi 5 minuta) na 3 sekunde.
- Ako je otključano



- Ako je zaključano



3. Pritisnite i zadržite dugme "Zamrzivač" duže od 3 sekunde.

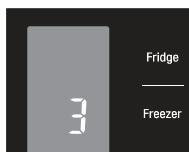

Prikazaće se "3" ili će se LED isključiti.

Napomena

Nakon 5 minuta od zatvaranja vrata, ova opcija se isključuje i displej će se vratiti u normalno stanje.

4. Otvorite vrata frižidera.
5. Pratite uputstva operatera, držite mikrofon telefona blizu ikone <>SmartDiagnosis>>



6. Ne pomerajte telefon dok se ne završi zvučni prenos podataka.

7. Čuvajte telefon nepomično dok ne prestane zvuk prenosa. Ovo traje oko 3-6 sekunde. Nastavite razgovor sa operaterom, koji će vam pomoći na osnovu informacija koje su poslatе na analizu.

Napomena

- Za postizanje što boljih rezultata, ne pomerajte telefon za vreme prenošenja zvuka.
- Ako agent iz servisnog centra ne uspe tačno snimiti podatke, može tražiti da pokušate ponovo.
- Razlike u kvalitetu poziva u zavisnosti od regionalnih mogućnosti na rad ove funkcije.
- Koristite kućni telefon kako bi se ostvarila bolja veza, čime dolazi do bolje usluge.
- Loš kvalitet poziva može da uzrokuje loš prenos podataka sa telefona na aparat, zbog čega funkcija Smart Diagnosis možda neće raditi ispravno.

Smart Diagnosis™

(Opcija)

Ako imate bilo kakvih problema sa ovim frižiderom, ovaj frižider ima sposobnost telefonskog prenosa podataka LG servisnom centru. To vam daje mogućnost da direktno razgovarate sa našim obučenim stručnjacima. Stručnjaci beleže podatke koje šalje vaš frižider i koriste ih kako bi analizirali problem, pružajući brzu i efikasnu dijagnostiku problema.

Ako imate problema s frižiderom, nazovite LG servisni centar. Funkciju Smart Diagnosis koristite samo kada vam korišćenje ove funkcije odobri agent iz LG centra za podršku. Normalno je da čujete prenosni zvuk koji je sličan zvuku faks mašini.

Funkcija Smart Diagnosis se ne može aktivirati ako frižider nije spojen na napajanje. Ako se vaš frižider ne može uključiti, rešavanje problema se mora obaviti bez korišćenja funkcije Smart Diagnosis.

Najpre pozovite LG servisni centar. Funkciju Smart Diagnosis koristite samo kada od vas to zatraži agent iz LG servisnog centra.

1. Otvorite vrata frižidera.

2. Pritisnite i držite taster

„Freezer“ 3 sekunde.



Napomena

Ako su vrata otvorena duže od jedne minute, morate da ih zatvorite i da počnete ponovo od 1. koraka.

3. Pratite uputstva operatera, držite mikrofon telefona blizu ikone <>SmartDiagnosis>>



4. Ne pomerajte telefon dok se ne završi zvučni prenos podataka.

5. Čuvajte telefon nepomično dok ne prestane zvuk prenosa. Ovo traje oko 3-6 sekunde. Nastavite razgovor sa operaterom, koji će vam pomoći na osnovu informacija koje su poslatе na analizu.

Napomena

- Za postizanje što boljih rezultata, ne pomerajte telefon za vreme prenošenja zvuka.
- Ako agent iz servisnog centra ne uspe tačno snimiti podatke, može tražiti da pokušate ponovo.
- Razlike u kvalitetu poziva u zavisnosti od regionala mogu uticati na rad ove funkcije.
- Koristite kućni telefon kako bi se ostvarila bolja veza, čime dolazi do bolje usluge.
- Loš kvalitet poziva može da uzrokuje loš prenos podataka sa telefona na aparat, zbog čega funkcija Smart Diagnosis možda neće raditi ispravno.