



LÁMHLEABHAR AN ÚINÉARA

AER-CHÓIRITHEOIR

Léigh an lámhleabhair úinéara seo sula n-oibrítear an gléas agus coinnigh in aice leat é an t-am ar fad.

CINEÁL: SUITE AR AN MBALLA
Aistriúchán ar an teagasc bunaidh



www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

CLÁR ÁBHAIR

D'fhéadfadh go mbeidh íomhanna nó
áhtar sa lámhleabhar seo atá difriuil ón
múnlá a cheannaigh tú.

Tá an lámhleabhar seo faoi réir
athbhreithniú an déantóra.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA	3
Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha.....	4
OIBRIÚCHÁN	11
Nótáí oibriúcháin.....	11
Páriteanna agus feidhmeanna.....	11
Cianrialtán gan sreang	12
Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch.....	17
Ag úsáid an fheidhm Modh.....	17
Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet.....	19
Ag úsáid an fheidhm Luas Fean.....	20
Ag úsáid an fheidhm Treo Aer	20
Ag socrú an amadóir Air/As	21
Ag úsáid an fheidhm codladh (roghnach).....	22
Ag úsáid an fheidhm amadóir simplí (roghnach)	22
Ag úsáid an fheidhm taispeáin fuinnimh (roghnach)	23
Ag úsáid an fheidhm Sólás As (roghnach)	23
Ag úsáid an fheidhm aer compórdach (roghnach)	23
Ag úsáid an fheidhm smacht fuinnimh (roghnach)	24
Ag úsáid feidhmeanna speisialta	24
FEIDHMEANNA CLISTE	26
Conas an Feidhmiú LG SmartThinQ a úsáid.....	26
COTHABHÁIL.....	29
Glan an Scagaire	31
FABHTCHEARTÚ	32

Tá na treoirlínte sábháilteachta a leanas dírithe ar baol nó damáiste tobann a sheachaint de bharr oibriúchán cearr nó fabhtach ar an táirge seo.

Tá na treoirlínte roinnt idir "RABHADH" agus "FOLÁIREAMH" de réir cur síos.

⚠️ Taispeántar an comhartha seo i gcomhar oibriúcháin a d'fhéadfadh bheith bainteach le baol. Léigh an chuid ina bhfuil an comhartha seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.

⚠️ RABHADH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú nó bás tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

⚠️ FOLÁIREAMH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú éadrom nó damáiste don táirge tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

TBileogaispeántar na siombail a leanas in aonaid laistigh agus lasmuigh.

⚠️ Léiríonn an siombal seo go n-úsáideann an gléas seo cuisneán inadhairte. Má ligtear cuisneán agus má nochtar é le foinse inadhairte seachtrach, tá riosca dóiteáin ann.

 Léiríonn an siombal seo nach mór an Lámhleabhar Oibríochta a léamh go cúramach.

 Léiríonn an siombal seo gur gá do phearsanra seirbhíse an trealamh seo a láimhseáil de réir treoracha an Lámhleabhair Suiteála.

 Léiríonn an siombal seo go bhfuil eolas ar fáil, amhail an Lámhleabhar Oibríochta nó an Lámhleabhar Suiteála.

Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha

RABHADH

Chun baol pléascadh, tine, bás, turrainge, gortú nó scalladh a sheachaint agus an táirge seo in úsáid agat, lean na treoracha réamhchúraim chomh maith leis an méid seo:

Páistí sa theach

Níl an gléas seo oiriúnach d'úsáid ag daoine (páistí san áireamh) atá míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, mura bhfuil siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléas seo ag duine freagrach as a s(h)abháilteacht. Ba cheart do pháistí bheith faoi maoirseacht chun cinntíú nach bhfuil siad ag imirt leis an ngléas.

Úsáid in Eoraip:

Is cead ag páistí 8 bliain d'aois nó níos sine an gléas seo a úsáid, chomh maith le daoine le míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, má tá siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléas seo ar bhealach sábháilte agus má thuigeann siad na contúirtí bainteach leis. Ní cheadaítear do pháistí imirt leis an ngléas. Níl cead ag páistí an gléas a għlanadh nó cothabháil an úsáideora a dhéanamh gan maoirseacht.

Suiteáil

- Ná suiteáltar an aerchóiritheoir i ndromchla neamh-chothrom nó ina bhfuil sé i mbaol titim.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe agus tú ag suiteáil nó ag bogadh an aerchóiritheoir.
- Déan an painéal agus clúdach an bosca rialaithe a shuiteáil go sábháilte.

- Ná suiteáltar an aerchóiritheoir in aice le leacht nó gás inlasta ar nós gásailín, própán, caolaitheoir srl.
- Cinntigh go bhfuil an píob agus an cábla cumhactha ag ceangail an dá aonad - laistigh agus amuigh faoin aer - le chéile agus nach bhfuil siad ró chung nuair a shuiteálann tú an aerchóiritheoir.
- Úsáid scoradán ciorcaid agus aidhnín caighdeánach chun cloígh le ráta an aerchóiritheora.
- Ná scaoil aer nó gás isteach sa chóras mura bhfuil an cuisneán oriúinach ann.
- Úsáid gás neamh-inlasta (nítrigin) chun ligean a lorg agus chun aer a scaoileadh; d'fhéadfadh le haer comhbhrúite tine nó pléascadh a spreagadh.
- Is gó do na ceangail laistigh/amuigh a bheith ceangailte go dian, agus ba cheart don sreang bheith suite gan é a tharraingt ó na teirminéalaigh. D'fhéadfadh le ceangal míchúramach scaoilte tine a chruthú.
- Déan asraon leictreach tiomnaithe a shuiteáil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir.
- Ná ceangail an sreang thalmhaithe le pároba gáis, greille shoilsithe nó sreang thalmhaithe teileafóin.
- Coimeád aon oscailt aeráilte atá riachtanach glan ó bhac.

Oibriúchán

- Ná úsáid ach na páirteanna liostáilte sa liosta pháirteanna an seirbhíse. Ná hathraigh aon rud ar an trealamh.
- Cinntigh gan páistí bheith in aice leis ag dreapadh nó ag pleidhcíocht leis an aonad amuigh.
- Cinntigh nach bhfuil aon baol dóiteáin nuair a chaitheann tú an cindhra sa bhruscar.
- Ná bain úsáid as cuisneán eile seachas an ceann sonraithe sa lipéad an aerchóiritheora.

- Cas as an cumhacht má tá aon torann, boladh nó deatach ag teacht as an aerchóiritheoir.
- Ná cuir substaint inlasta ar nós gásailín, beinséin nó caolaitheoir in aice an aerchóiritheoir.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe má tá an aerchóiritheoir riamh faoin uisce.
- Ná húsáid an aerchóiritheoir ar tréimhse ró-fhada in áit cúng gan aeráil.
- Má ligtear gáis (ar nós Freon, gás própáin, gás LP, srl) cuir go leor aeráil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís.
- Chun é a għlanadha taobh istigh, labhair le hionad seirbhíse ceadaithe. D'fhéadfad le glantach trom damáiste a dhéanamh ar an aonad.
- Cinnigh go bhfuil go leor aeráil ann nuair a n-úsáidtear aerchóiritheoir agus uirlis téimh san am céanna.
- Ná blocáil an inraon nó an asraon aer.
- Ná cuir do lámha nó rudaí eile tríd an inraon nó asraon aer nuair atá an aerchóiritheoir ag obair.
- Cinnigh go bhfuil an sreang cumhachta glan, daingean agus gan briseadh.
- Ná tadhaill, ná oibrigh agus ná deisigh an aerchóiritheoir le do lámha fliuch.
- Ná cuir aon rud sa sreang cumhachta.
- Ná cuir téitheoir nó gléasanna téimh eile in aice leis an sreang cumhachta.
- Ná athraigh nó fairsingigh an sreang cumhachta. Má tá sreang cumhachta scrafa nó ag scamhadh d'fhéadfad turraing tarlú, agus is gá an sreang a athrú.
- Cas as an cumhacht láithreach má tharlaíonn lándorchú nó stoirm thoirní.

- Cinntigh nach féidir an cábla cumhachta a tharraingt amach nó damáiste a dhéanamh dó agus an gléas á oibriú.
- Ná teagmhaigh leis na bpíopa cuisneáin ná leis an bpíopa uisce ná le haon pháirteanna inmheánacha eile nuair atá an t-aonad ag obair nó díreach tar éis dó a bheith ag obair.

Cothabháil

- Ná glan an gléas le sprae uisce díreach ar an ngléas.
- Sula nglantar nó sula ndéantar cothabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.

Sábháilteacht Theicniúla

- D'fhéadfadh le suiteáil ná deisiú déanta ag daoine neamhcheadaithe bheith dáinséarach duit agus do dhaoine eile.
- Ba cheart go mbeadh teastas bailí reatha ó údarás measúnaithe creidiúnaithe ag an tionscal, a thugann cead don inniúlacht i dtaca le cuisneáin a láimhseáil go sábháilte de réir sonraíochta measúnaithe atá aitheanta ag an tionscal, ag aon duine a dhéanann obair ar chiorcad cuisneáin ná a bhriseann isteach ann.
- Ní dhéanfar seirbhísíú ach amháin mar a mholann an déantóir trealaimh. Déanfar cothabháil agus deisiú, a dteastaíonn cúnamh ó phearsanra oilte eile lena n-aghaidh, faoi mhaoirseacht an duine sin atá inniúl in úsáid chuisneán inlasta.
- Tá an t-eolas sa lámhleabhar seo dírithe ar úsáid ag teicneoir cáilíthe seirbhíse atá cleachta leis na bearta sábháilteachta agus atá na urlisí cearta agus tástála aige/aici.
- Mura léitear gach treoir sa lámhleabhar seo, d'fhéadfadh leis bheith mar chuíos ar oibriúchán fabhtach, damáiste, gortú agus/nó bás.

- Is gá an gléas a shuiteáil de réir na rialacháin sreang náisiúnta.
- Nuair is gá an corda cumhachta a athrú, déanfar daoine ceadaithe é, leis na páirteanna dílis.
- Déantar an talmhú i gceart chun baol turraing a ísliú.
- Ná gearr agus ná bain an beangán talmhaithe ón bplug.
- Ná ceanglaítear an teirminéalach talmhaithe chuibhithe leis an scriú clúdach an balla chun an gléas a thalmhú. Is gá scriú miotal gan insliú a úsáid, agus déantar an gabhdán balla a thalmhú tríd an sreangú baile.
- Má tá tú éiginnte ó thaobh talmhú an aerchóiritheora, labhair le leictreoir cáilithe chun an gabhdán balla agus an ciorcad a sheiceáil.
- Is gá duit bearta speisialta a ghlagadh chun an cuisneán agus an gás inslithe a chaitheamh sa bhruscar i gceart. Labhair le gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile sula gcaitear iad amach.
- Má tá damáiste sa chorda, is gá é a athrú le cabhair an déantóra nó gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile chun guais a sheachaint.
- Déanfar an fearas a stóráil i limistéar atá aeráilte go maith, mar a bhfuil méid an tseomra ag teacht le hachar an tseomra atá sonraithe maidir leis an oibriúchán.
- Déanfar an fearas a stóráil i seomra nach bhfuil lasracha gan chosaint ag lasadh an t-am ar fad ann (mar shampla, fearas gáis ag oibriú) nó foinsí adhainte (mar shampla téiteoir leictreach ag oibriú).
- Déanfar an fearas a stóráil sa chaoi nach ndéanfar aon damáiste meicniúil air.

FOLÁIREAMH

Chun baol gortaithe, fabht nó damáiste a íslíú agus an gléas seo in úsáid agat, lean na bearta réamhchúraim, chomh maith leis an méid seo:

Suiteáil

- Ná déan an aerchóiritheoir a shuiteáil i limistéar ina bhfuil sé i dteagháil díreach le gaoth mara (salann).
- Déan an píobán draenála a shuiteáil i gceart chun an comhdhlútú uisce a scaoileadh de réir a chéile.
- Bí cúramach nuair a bhaineann tú an aerchóiritheoir as an bpacáiste agus nuair a shuiteálann tú é.
- Ná tadhlaill ar an cuisneán ligthe i rith suiteáil nó deisiú.
- Aistrigh an aerchóiritheoir le beirt nó níos mó daoine nó bain úsáid as forcardaitheoir.
- Déan an aonad amuigh a shuiteáil ionas go bhfuil sé cosanta ó sólás díreach na gréine. Ná cuir an aonad laistigh i dteagháil díreach le sólás na gréine tríd an bhfuinneog.
- Caith an pacáiste sa bhruscar go sábháilte, go háirithe scriúnna, tairní agus cadhnra. Úsáid málaí oiriúnacha tar éis suiteáil nó deisiú.
- Déan an aerchóiritheoir a shuiteáil cosanta ó torann ón aonad amuigh, só ní chuirfidh sé isteach ar na comharsanna. Mura ndéantar é d'fhéadfá coimhlint a chothú leis na comharsanna.

Oibriúchán

- Bain an cadhnra as an cianrialtán mura n-úsáidtear é thar tréimhse fada.

- Cinntigh go bhfuil an scagaire suiteáilte sula n-osclaítear an aerchóiritheoir.
- Bí cinnte seiceáil má tá sceitheadh cuisneán tar eis an aerchóiriúchán a shuiteáil nó a dheisiú.
- Ná cuir aon rud san aerchóiritheoir.
- Ná measc cadhnraí éagsúla, nó cadhnra nua le sean-chadhnra don cianrialtán.
- Ná lig don aerchóiritheoir bheith ag obair ar tréimhse ró-fhada gan stad nuair atá an aimsir fliuch nó nuair atá doras/fuinneog ar oscailt.
- Ná húsáidtear an cianrialtán má tá aon leacht ligthe sa chadhnra. Má tá do chraiceann nó éadaí i dteaghmháil leis an leacht ligthe, nígh le huisce glan.
- Ná cuir daoine, ainmhithe, nó plandaí in aice an aer ró-fhuar nó ró-the ar tréimhse ró-fhada.
- Má slughtar an leacht ligthe, nígh béal le huisce agus faigh cúram liachta.
- Ná hól an uisce draenáilte ón aerchóiritheoir.
- Ná húsáidtear an gléas chun bia a leasú, ealaín a dhéanamh, srl. Is gnáth-aerchóiritheoir atá ann, ní oibríonn sé mar chóras fuarthúdian. Tá baol damáiste nó cailliúint.
- Ná athluchtaigh nó dídhíolaim an cadhnra.

Cothabháil

- Ná tadhlaill na páirteanna miotal an aerchóiritheora agus tú ag baint an scagaire as.
- Úsáid stól nó dréimire chun glanadh, cothabháil agus deisiú má tá an aerchóiritheoir ró-ard.
- Ná húsáidtear glantach nó caolaitheoir trom chun an aerchóiritheoir a għlanadh, nó sprae uisce. Úsáid éadach bog.


Nótaí oibriúcháin

Moltaí chun Fuinneamh a Shábháil

- Ná fuaraigh an iomarca. D'fhéadfadh leis bheith díobhálach don sláinte agus úsáidtear níos mó leictreachas.
- Blócaíl sólás na gréine le cuirtíní agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Coinnigh doirsí agus fuinneoga dúnta go maith agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Athraigh an treo aer go hingireach nó go cothrománach chun aer a chiorclú laistigh.
- Cuir luas leis an fean chun aer a fhuarú nó a théamhú laistigh ar tréimhse gearr.
- Oscail fuinneoga go minic. D'fhéadfadh leis an caighdeán aer laistigh íslíú má úsáidtear an aerchóiritheoir ar tréimhse fada.
- Glan an scagaire aer gach dara seachtain. D'fhéadfadh le deannach agus salachar eile bailithe ag an scagaire an aer a bhlocáil nó moill a chur leis an fuarthú/díthaisiú.

Párteanna agus feidhmeanna

Aonad laistigh

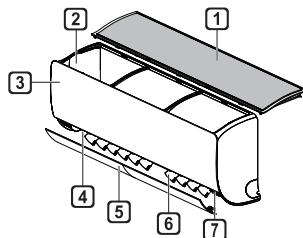

1 Scagaire Aer

2 Iontógáil Aer

3 Clúdach Tósaigh


4 Asraon aer

5 Sraonaire aer (cothrománach)

6 Sraonaire aer (ingireach)

7 Chaipe Air/As

Aonad Amuigh

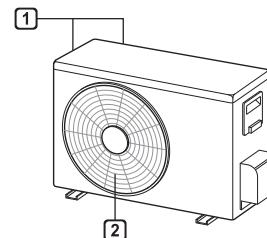

1 Gaothaire Iontógála Aer

2 Gaothaire Asraon Aer

NOTE


- D'fhéadfadh leis an méid agus oibriúchán na lampáí athrú de réir samháltán an aerchóiritheora.
- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samháltán.

Cianrialtán gan sreang


Ag cur cadhnra leis

Is gá cadhnra a athrú nuair a thosaíonn an méid sa scáthlán an cianrialtáin ag imeacht. Cuir candra AAA (1.5 V) leis sula n-úsáidtear an cianrialtán.

- 1 Bain an clúdach cadhnra.




- 2 Cuir an cadhnra nua leis agus cinntigh go bhfuil na teirminéalachá + agus - suiteáilte i gceart.



Ag suiteáil an Coiméadán Cianrialtáin


Chun an cianrialtán a chosaint, déan a choiméadán a shuiteáil agus coinnigh é ó sólás na gréine.

- 1 Roghnaigh suíomh sábhláite atá éasca duit.
- 2 Ceangail an coiméadán le 2 scriú go cúng. Bain úsáid as scriúire.



Modh oibríochta

Dírig an cianrialtán chuig an glacadóir comharthaí ar taobh dheis an aerchóiritheora chun é a oibriú.

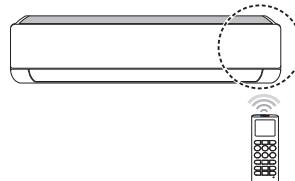

NOTE

- D'fhéadfadh leis an cianrialtán gléasanna leictreonacha eile a oibriú má dhirítéar é chucu. Cinntigh go bhfuil sé diríthe chuig an aerchóiritheoir.
- Chun é a oibriú i gceart, úsáid éadach bog chun an tras-seolaí agus glacadóir a għlanadh.
- Mura bhfuil feidhm faoi leith á soláthair ag an táirge, ní dhéanann sé torann dordánaí nuair a bhrúitear cnaipe don fheidhm sin, seachas i gcás an Treo Sruth Aer (SWING), Scáthlán Chumhachta (WAVE), agus ļonúchán Aer (FLASH).

Ag socrú ama

1 Cuir cadhnra leis.

- Beidh an focón atá faoin scáthlán ag caocheall.



2 Brúigh nó chun na nójiméad a roghnú.

3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.

NOTE

- Tá an amadóir Air/As ar fáil tar éis an am a shocrú.

Feidhm °C/°F tionsú (roghnach)

Athraíonn an fheidhm sin an aonad idir °C agus °F

- Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe  ar 5 shoicind.


Ag oibriú an aerchóiritheoir gan cianrialtán

Is féidir leat an cnaipe **ON/OFF** an aonad laistigh a úsáid chun an aerchóiritheoir a oibriú mura bhfuil cianrialtán ar fáil.


1 Oscail an clúdach tósaigh (Radharc2) nó eite cothrománach (Radharc1).

2 Brúigh an cnaipe **ON/OFF**.

Radharc1

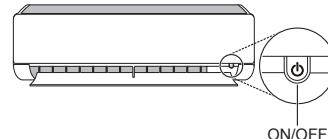

Radharc2

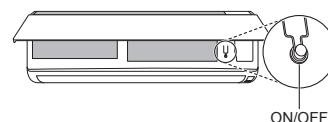


NOTE

- D'fhéadfadh leis an mótar céime bheith briste má osclaíonn na eití cothrománacha go gasta.
- Tá luas an feain socraithe go hard.
- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.
- Ní féidir an teocht a athrú nuair a n-úsáidtear an cnaipe **ON/OFF** éigeandála seo.
- I gcomhair samhaltáin téamhú amháin, socraitear an teocht ó 22 °C go 24 °C

Ag úsáid Cianrialtán gan sreang


Is féidir an aerchóiritheoir a oibriú go héasca le cianrialtán.

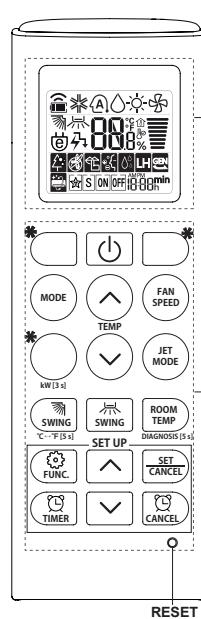

① Button	② Display Screen	Cur síos	Ar fáil Feidhm	
			Singil scaoilte	lólach
	-	Chun an aerchóiritheoir a chasadadh air/as.	O	O
	88 °C	Chun teocht an seomra a athrú sa mhodh fuarthú, téamhú nó uath-athrú.	O	O
MODE		Chun an mhodh fuarthú a roghnú.	O	O
		Chun an mhodh téamhú a roghnú.	O	O
		Chun an mhodh díthaisiúcháin a roghnú.	O	O
		Chun an mhodh feain a roghnú.	O	O
		Chun an mhodh oibriúcháin uath-athrú a roghnú.	O	O
JET MODE		Chun teocht an seomra a athrú go gasta.	O	O
FAN SPEED		Chun luas feain a roghnú.	O	O
		Chun treo an aer a athrú go hingireach nó go cothrománach.	O	O


NOTE

- * D'fhéadfadh leis na cnaipí athrú de réir samháltán.
- D'fhéadfadh nach dtugfar tacáiocht don Léirú Fuinnimh, don Smachtú Fuinnimh, nó don feidhm Diagnóis Chiúin agus Cliste agus iad ceangailte leis an aonad lólach Lasmuigh.

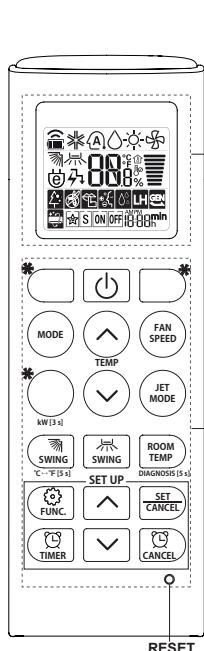

The table below details the functions of the highlighted buttons in the diagram.

① Button	② Display Screen	Cur síos	Ar fáil Feidhm	
			Singil scaoilte	Iolrach
	S ON OFF	Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as go huathoibríoch ag am faoi leith.	O	O
SET/ CANCEL	-	Chun na feidhmeanna faoi leith a shocrú/ceal agus amadóir.	O	O
	-	Chun socruthe a chealú.	O	O
	-	Chun am a roghnú.	O	O
*LIGHT OFF	-	Chun gile an scáthláin san aonad laistigh a shocrú.	O	O
ROOM TEMP		Chun teocht an seomra a thaispeáint.	O	O
°C↔°F [5 s]		Chun aonad a athrú idir °C agus °F	O	O
*COMFORT AIR		Chun aershreabh a athrú nó gaoth a sraonadh.	O	O
kW [3 s]	-	Chun roghnú eolas a thaispeáint maidir le fuinneamh.	O	X
*ENERGY CTRL	88 %	Chun smacht a chur ar úsáid fuinnimh.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Chun féachaint ar eolais cothabhála an gléis go héasca.	O	X

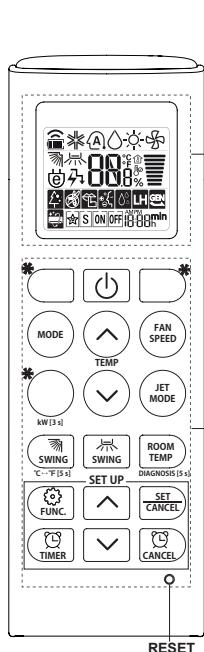

① Button	② Display Screen	Cur síos	Ar fáil Feidhm	
			Singil scaiolte	Iolrach
2	▲	Chun mionsalachar a bhaint as an aer agus é a ghanadh tríd an aonad laistigh.	O (roghnach)	O (roghnach)
	▼	Chun torann a íslíú ón aonad amuigh.	O	X
	■	Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint.	O	O
1	RESET	-	Chun socruithe an cianrialtáin a thosú.	O

NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samháltán.
- * D'fhéadfadh leis na cnaipí athrú de réir samháltán.
- Brúigh an cnaipe **SET/CANCEL** chun an **FUNC** roghnaithe a oibriú.


Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch

Nuir atá an aerchóiritheoir casta air arís tar éis cliseadh cumhactha, athshlánnann an feidhm sin na socruite níos sine.


Ag díchumasú an atosú uathoibríoch

- 1 Oscail an clúdach tósaigh (Radharc2) nó eite cothrománach (Radharc1).
- 2 Brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coinnigh brúite é ar 6 shoicind. Déanfaidh an aonad 'beep' dhá uair agus beidh an lampa ag bobál 4 uair.
 - Chun an fheidhm a chumasú, brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coinnigh brúite é ar 6 shoicind. Déanfaidh an aonad 'beep' dhá uair agus beidh an lampa ag bobál 4 uair.

Radharc1

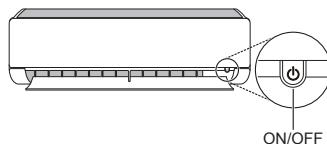

Radharc2

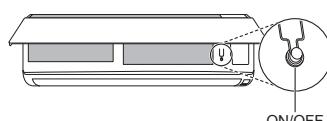


NOTE

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.
- Má bhruítar agus coinnítear an cnaipe **ON/OFF** ar 3-5 shoicind, seachas 6 shoicind, athrófar an aonad go hoibriúchán tástála. San oibriúchán tástála, scaoileann an aonad aer fuar go láidir ar 18 nóméad agus filleann sé go socruite réamhshocraithe.

Ag úsáid an fheidhm Modh

Cabhraíonn an fheidhm seo feidhm a roghnú.

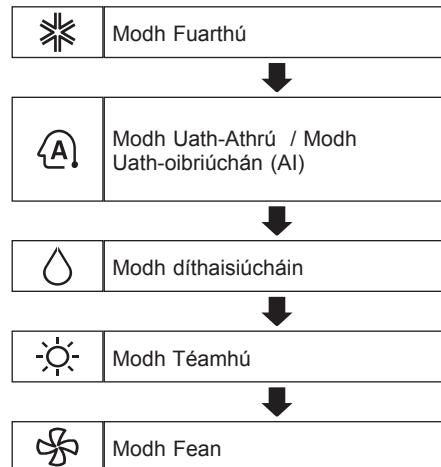

Modh Fuarthú

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Fuarthú a roghnú.
 - mar a thaispeánann an scáthlán.
- 3 Press nó chun teocht a athrú.

Uath-oibriúchán (Intleacht Shaorga)

Múnla iolrach

Sa mhodh feidhme seo, déanfar an córas a stiúrú go huathoibríoch ag na srianta leictreonacha.

- 1** Cas an gléas air.

- 2** Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Uath-Oibriúcháin a roghnú.
•  mar a thaispeánann an scáthlán.

- 3** Press  nó  chun teocht a athrú.

- 4** Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

Modh Uath-Athrú

Múnla singil scaoilte

Athraíonn an modh seo an mhodh go huathoibríoch chun an teocht a choinneáil ar ±2 °C

- 1** Cas an gléas air.

- 2** Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Uath-Athrú a roghnú.
•  mar a thaispeánann an scáthlán.

- 3** Press  nó  chun teocht a athrú.

- 4** Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

Modh díthaisiúcháin

Baineann an modh seo an tais sa bhreis ó timpeallacht tais nó i rith tréimhse báistí, chun fad easna a sheachaint. Athraíonn an modh seo teocht an seomra agus luas feain go huathoibríoch chun leibhéal tais compórdach a choinneáil ann.

- 1** Cas an gléas air.

- 2** Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh díthaisiúcháin a roghnú.
•  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Sa mhodh seo ní féidir teocht an seomra a athrú, mar tá sé réamhshocraithe.
- Ní taispeánfar teocht an seomra sa scáthlán.

Modh Téamhú

- 1** Cas an gléas air.

- 2** Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Téamhú a roghnú.
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.

- 3** Press  nó  chun teocht a athrú.

NOTE

- Taispeánfar  san aonad laistigh Nuair atá díreo ar siúil.
- Chomh maith leis, taispeánfar an comhartha seo san aonad laistigh:
 - Nuair atá réamhthéamh ar siúil.
 - Tar éis don teocht sa seomra teacht ar an teocht socraithe.

Modh Fean

Cursaíonn an an móid seo an aer laistigh sa seomra gan an teocht a athrú.

- 1** Cas an gléas air.

- 2** Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh feain a roghnú.
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.

- 3** Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet

Ag athrú teocht an seomra go gasta.

Cabhraíonn an fheidhm seo aer a fhuarthú laistigh sa samhradh nó a théamhú sa gheimhreadh.

- Tá an fheidhm Mhodh Jet ar fáil le Fuarthú, Téamhú agus Díthaisiúcháin.

- 1** Cas an gléas air.

- 2** Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh atá uait a roghnú.

- 3** Brúigh an cnaipe **JET MODE**.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Níl an móid teas scairde ar fáil ar chuid de na mionshampla.
- Sa Mhodh Jet, Séideann aer go láidir ar feadh 30 nóiméad.
- Tar éis 30 nóiméad, beidh teocht socraithe 18 °C aige.
Más mian leat an teocht a athrú, brú an cnaipe  nó  chun an teocht atá uait a shocrú.
- Sa Mhodh Jet Téamhú, Séideann aer go láidir ar feadh 30 nóiméad.
- Tar éis 30 nóiméad, beidh teocht socraithe 30 °C aige.
Más mian leat an teocht a athrú, brú an cnaipe  nó  chun an teocht atá uait a shocrú.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag úsáid an fheidhm Luas Fean

Ag roghnú Luas Fean

- Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** cúpla uair chun luas an feain a athrú.

Scáthlán	Luas
	Ard
	Meánach - Ard
	Meánach
	Meánach - Íseal
	Íseal
-	Gaoth nádúrtha

NOTE

- Ceartaíonn luas an ghaothráin uaidh féin.



- Taispeántar na íocón an feain ar aonaid laistigh áirithe.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Taispeántar an aonad ar 5 soic amháin agus filleann sé go teocht réamhshocraithe ar samháltáin áirithe.

Ag úsáid an fheidhm Treo Aer

Athraíonn an fheidhm seo treo an aer go hingireach (go cothrománach).

- Brúigh an cnaipe () cúpla uair chun an treo a roghnú.

- Roghnaigh () chun treo an aer a shocrú go huathoibríoch.

NOTE

- D'fhéadfadh gan an athrú treo bheith ar fáil, de réir samháltán.
- D'fhéadfadh le hathrú sraonaire aer bheith mar chúis ar fabht sa ghléas.
- Má atosaíonn tú an aerchóiritheoir, tosaíonn sé ag oibriú leis an treo aer socraithe roimhe, só d'fhéadfadh gan an sraonaire aer an íocón a mheatiseáil sa chianrialtán. Nuair a tharlaíonn sé, brúigh an cnaipe or chun an treo aer a roghnú arís.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag socrú an amadóir Air/As

Socraíonn an fheidhm seo an aerchóiritheoir chun casadh air go huathoibróch am éigin.

Ag socrú an amadóir Air


- Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.
- Brúigh  nó  chun na nójmeád a roghnú.
- Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
 - Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón  sa scáthlán, agus beidh an t-am socrraithé.

Ag cealú an amadóir Air

- Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.
- Brúigh **SET/CANCEL** chun socrú a chealú.

Ag socrú an amadóir As

- Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.




- Brúigh  nó  chun na nójmeád a roghnú.
- Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
 - Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón  sa scáthlán, agus beidh an t-am socrraithé.

NOTE

- Bíonn an fheidhm sin díchumasaithe nuair a shocraíonn tú an Amadóir Simplí.

Ag cealú an amadóir As

- Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.



- Brúigh **SET/CANCEL** chun socrú a chealú.

Ag cealú socrú an amadóra

- Brúigh an cnaipe  chun gach socruithe a chealú.

Ag úsáid an fheidhm codladh (roghnach)

Casann an fheidhm sin an aerchóiritheoir as go huathoibríoch nuair a théann tú i do chodladh.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.

- Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



3 Brúigh an cnaipe  or  chun an uair a roghnú (suas go 7 n-uaire).

4 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Taispeánfar  ar cúpla aonaid laistigh.
- Taispeánfar an aonad ó 1H go 7H díreach ar 5 soic agus filleann sé chuig an teocht réamhshocraithe.
- Sa mhodh Díthaisiúcháin agus Fuarthú, ardaíonn an teocht ar 1 °C amháin tar éis 30 nóiméid agus 1 °C eile tar éis 30 nóiméad eile chun codladh compórdach duit.
- Ardaíonn an teocht suas go 2 °C ón teocht a bhí socratthe.
- Cé gur féidir leis an luas feain sa scáthlán bheith athraithe, roghnaítear luas an feain go huathoibríoch.


Ag úsáid an fheidhm amadóir simplí (roghnach)

Casann an fheidhm sin an aerchóiritheoir as go huathoibríoch nuair a théann tú i do chodladh.

1 Cas an gléas air.

2 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.

- Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



3 Brúigh an cnaipe  or  chun an uair a roghnú (suas go 7 n-uaire).

4 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Bíonn an fheidhm sin díchumasaithe nuair a shocraíonn tú an Amadóir As

Ag úsáid an fheidhm taispeán fuinnimh (roghnach)

Taispeánann an fheidhm seo an méid leictreachais ginithe sa scáthlán laistigh agus an gléas ag oibriú.

Taispeán an úsáid fuinnimh reatha

- Cas an gléas air.

- Brúigh an cnaipe  agus coinnigh brúite é ar 3 shoicind.

- Taispeánfar an  ídiú cumhactha reatha ar feadh tamall in aonaid laistigh áirithe.

NOTE

- Ní féidir é a léamh sa chianrialtán.
- Is é aonad an luach a léirítear ná kW.
- Má tá sé níos airde ná kWh, sin raon sloinn, coinnigh mar 99 kWhé.
- Taispeán vatacht níos ísle ná 10 kW le haonad 0.1 kW, agus taispeán na cinn níos airde ná 10 kW le haonad 1 kW.
- D'fhéadfadh leis an cumhacht bheith difriúil ón cumhacht á thaispeáint ansin.
- D'fhéadfadh nach ndéanfar tacáiocht don fheidhm seo agus rudaí ceangailte don aonad lólach Lasmuigh.

Ag úsáid an fheidhm Sólás As (roghnach)

Taispeán Gile Scáthláin

Is féidir an gile a shocrú don scáthlán an aonaid laistigh.

- Brúigh an cnaipe **LIGHT OFF**.

NOTE

- Cas ar/as an scáileán Taispeán.


Ag úsáid an fheidhm aer compórdach (roghnach)

Oibriúchán Eite Compórd

Socraíonn an fheidhm seo an eite go héasca go suíomh réamhshocraithe chun an aer soláthraithe a sráonú ó dul díreach go dtí na daoine sa seomra.

- Cas an gléas air.

- Brúigh an cnaipe **COMFORT AIR** cúpla uair chun an treo atá uait a roghnú.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

-  mar a thaispeánann cúpla aonaid laistigh.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúitear **MODE** nó **JET MODE**.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe agus socraítear an uath-athrú treo ingearach nuair a bhrúitear .
- Nuair atá an fheidhm seo as, oibríonn an eite cothrománach go huathoibríoch de réir an mhodh socraithe.

Ag úsáid an fheidhm smacht fuinnimh (roghnach)

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **ENERGY CTRL**.
 - Brúigh an cnaipe **ENERGY CTRL** cúpla uair chun gach céim a roghnú.

NOTE

- Céim 1: Íslíonn an ionchur cumhactha 20 % i gcomparáid leis an ionchur cumhactha ann.
-  80 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- Céim 2: Íslíonn an ionchur cumhactha 40 % i gcomparáid leis an ionchur cumhactha ann.
-  60 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- Céim 3 (roghnach): Íslíonn an ionchur cumhactha 60 % i gcomparáid leis an ionchur cumhactha ann.
-  40 % mar a thaispeánann an scáthlán.
-  (1 step),  (2 step) mar a thaispeánann cúpla aonaid laistigh.
- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an Mhodh Fuarthú.
- D'fhéadfadh leis an toilleadh íslíú nuair a roghnaitear an mhodh Smacht Cumhactha.
- Taispeánfar an teocht atá uait 5 soic má bhrúitear **FAN SPEED**,  or 
- Taispeánfar an teocht atá uait 5 soic má bhrúitear **ROOM TEMP**
- D'fhéadfadh nach ndéanfar tacaíocht don fheidhm seo agus rudai ceangailte don aonad lolrach Lasmuigh.

Ag úsáid feidhmeanna speisialta

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **FUNC** cúpla uair chun an fheidhm atá uait a roghnú.
- 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.



Scáthlán	Cur síos
	Chun mionsalachar a bhaint as an aer agus é a ghlanadh tríd an aonad laistigh.
	Chun torann a íslíú ón aonad amuigh.
	Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint.

NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samhaltán.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag cealú feidhmeanna speisialta

- 1 Brúigh an cnaipe **FUNC** cúpla uair chun an fheidhm atá uait a roghnú.
- 2 Brúigh **SET/CANCEL** chun fheidhm a chealú.

Ag úsáid an fheidhmuiníonúcháin Aer

Soláthraíonn na feidhmeanna sin aer úr tríd cáithníni iain agus scagaire.

Feidhm	Scáthlán	Cur síos
Ianaitheoir		Glanann na cáithníni iain san ianaitheoir na baictéir agus salachar dáinséaracha eile.
Plasma		Baineann sé salachar mircreascpacha ón aer iontógáilte go hiomlán chun aer úr glan a sholáthair.

NOTE

- Is féidir an fheidhm seo a úsáid gan an aerchóiritheoir a chasadh as.
- Lasann na lampai plasma agus fuarthú le chéile nuair atá an Deatach Amach/Plasma ag oibriú i roinnt de na samhaltáin.
- Ná tadhlaill ar an ianaitheoir i rith oibriúchán.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag úsáid an fheidhmuiní Tost

Tá an fheidhm seo ann chun torann a sheachaint agus gan cur isteach ar chomharsanna.

- mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrútear **MODE** nó **ENERGY CTRL** nó **JET MODE**.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le Fuarthú, Téamhú, Uath-athrú, Modh Uath-oibriúcháin.
- D'fhéadfadh nach ndéanfar tacáiocht don fheidhm seo agus rudaí ceangailte don aonad lólach Lasmuigh.

Ag úsáid an fheidhmuiní Uath-ghlanadh

Sa Mhodh Fuarthú agus Díthaisiúcháin, ginítear tais taobh istigh den aonad laistigh. Baineann an fheidhm seo aon tais atá ann.

- mar a thaispeánann an scáthlán.


NOTE

- Ní féidir roinnt feidhmeanna a úsáid nuair atá an fheidhm Uath-ghlanadh ag oibriú.
- Má chasann tú as an cumhacht, oibríonn an feain ar 30 nóiméad agus glann sé an aonad laistigh ar an taobh istigh.


Conas an Feidhmiú LG SmartThinQ a úsáid

Rudaí le seiceáil sula n-úsáidtear LG SmartThinQ

- Le haghaidh fearais leis an lógó 
- 1** Seiceáil an t-achar idir an gléas agus an ródaire gan sreang (gréasán Wi-Fi).
- Má tá an t-achar idir do ghléas agus an ródaire gan sreang ró-mhór, bíonn an comhartha lag. D'fhéadfadh leis an gclárúchán bheith mall nó d'fhéadfadh leis an suiteáil gan tarlú.
- 2** Cas as na **sonraí Móibíleacha** nó **sonrai Ceallaigh** ar do ghuthán cliste.
- I gcomhair iPhone, múch sonrai móibíleach ar **Socruite** → **Ceallach** → **Sonraí Ceallacha**.

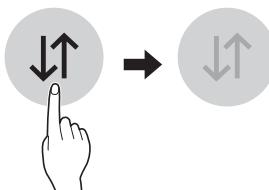

- 3** Ceangail do ghuthán cliste leis an ródaire gan sreang.

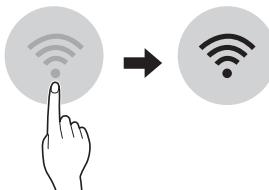

NOTE

- Féach ar an ndeilbhín **Wi-Fi**  sa phainéal rialúcháin chun ceangail Wi-Fi a fhiosrú.
- Glacann an gléas le gréasán Wi-Fi 2.4 GHz amháin. Déan teagmháil le do sholáthair seirbhísé idirlín nó breathaigh ar lámhleabhar do ródaire gan sreang chun minicflicht do ghréasáin a fháil amach.
- Níl LG SmartThinQ freaghrach as aon fhadhb cheangal gréasán nó oibriúchán fabhtach, nó earráidí, má bhí an ceangal gréasán mar chuíos orthu.
- Má tá fadhb agat ag ceangal an fearas leis an ngréasán Wi-Fi, b'fhéidir go bhfuil sé ró-fhada ón ródaire. Ceannaigh athsheoltóir Wi-Fi (sínteoir raoin) chun an comhartha Wi-Fi a neartú.
- D'fhéadfadh leis an ceangail Wi-Fi stopadh go tobann mar gheall ar an timpeallacht gréasán baile.
- Mura n-oibríonn an ceangal gréasán i gceart, d'fhéadfadh leis a bheith mar gheall ar an soláthraí seirbhísé.
- D'fhéadfadh leis an timpeallacht bheith mar chuíos ar mhoill sa seirbhís gréasán gan sreang.
- Ní féidir an gléas a chlárú de bharr fadhbanna le tarchur an chomhartha gan sreang. Díphlugáil an gléas agus fan thatar ar nóméad sula mbaineann tú triail arís.
- Má tá balla dóiteáin cumasaithe ar do ródaire gan sreang, díchumasaithe an balla dóiteáin nó cuir eisceacht leis.
- Ní mór d'ainm an ghréasán gan sreang (SSID) a bheith comhdhéanta le litreacha agus uimhreacha Béarla amháin. (Ná húsáidtear caractair speisialta).
- D'fhéadfadh le comhéadan úsáideora an ghutháin cliste (UI) a bheith éagsúil ag brath ar chóras oibriúcháin (OS) an déantóra.
- Má tá prótacal slándála an ródaire socraithe mar **WEP**, d'fhéadfá gan bheith ábalta an gréasán a shocrú. Le do thoil, athraigh é go prótacail slándála eile (moltar **WPA2**) agus cláraigh an táirge arís.

Conas LG SmartThinQ a Shuiteáil

Déan an feidhmiú LG SmartThinQ a lorg ar an Google Play Store nó ar Apple App Store ar an nguthán cliste. Lean na treoracha chun an feidhmiú a íoslódáil agus a shuiteáil.

NOTE

- Má roghnaíonn tú an logál isteach simplí chun rochtain a fháil ar an bhfeidhmchlár LG SmartThinQ, ní mór duit dul tríd an bpróiseas clárúcháin atá sa ghléas gach uair a athraíonn tú guthán cliste nó a shuiteálann tú an feidhmchlár.

Clárú Táirge

- Rith an feidhmchlár **LG SmartThinQ** ar ghuthán cliste.
- Cruthaigh cuntas agus sínígh isteach.
- Roghnaigh **Cláraigh**.
- Roghnaigh **Aerchóiritheoir**.
- Déan de réir na dtreoracha ar an ghuthán chliste.

Feidhm Wi-Fi

- Le haghaidh fearais leis an lógó  Úsáid na feidhmeanna cliste áisiúla chun cumarsáid a dhéanamh leis an bhfearas ó guthán cliste.

An Feidhmchlár a Úsáid

- Roghnaigh an fearas san feidhmchlár agus ceangail de líonra Wi-Fi é.
- Roghnaigh an roghchlár ar an taobh dheas in uachtar le rochtain a fháil ar shocruithe agus ar ghnéithe.

Nuashonra dochtearrai

Coinnigh an feidhmíocht fearais suas chun dáta.

Smart Diagnosis™

Má úsáideann tú an feidhm Smart Diagnosis, gheobhaidh tú eolais úsáideach ar nós an bhealach ceart chun an fearas a úsáid de réir padrún úsáide.

Socruithe

Ligeann sé duit roghanna éagsúla a shocrú ar an fhearas agus san feidhmchlár.

NOTE

- Má fhraigheann tú ródaire gan sreang nua, má athraíonn tú d'fhocal faire nó do sholáthraí seirbhísé idirlín tar éis duit an gléas a chlárú, le do thoil scrios é ar LG SmartThinQ
- Socruithe → Cuir táirge in eagair agus cláraigh arís.**
- Tá an feidhmiú seo faoi réir nuashonra fearais agus na athruithe a thagann leis, gan fógra roimh ré.
- Braitheann an réimse feidhmeanna ar an samhaltán.


Fógra Faisnéise maidir le Bogearraí

Foinse Oscailte

Téigh go dtí <http://opensource.lge.com> chun an cód foinse atá sa táirge seo faoi GPL, LGPL, MPL agus ceadúnais foinse oscailte eile a fháil. Chomh maith leis an gcód foinse, tá gach téarma ceadúnais, séanadh baránta agus fógra cónchuirtear ar fáil le haghaidh a n-foslódála.

Cuirfidh LG Electronics cód foinse oscailte ar fáil duit freisin ar CD-ROM ach táille a foc a chlúdóidh an costas a bhaineann lena leithéid de dháileadh (cosúil le costais an mheáin, an phostais agus láimhseála) ach ríomhphost a sheoladh chuig opensource@lge.com. Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse trí bliana tar éis don táirge seo a bheith seolta don uair dheireanach. Tá an tairiscint seo bailí do dhuine ar bith a fhraigheann an fhaisnéis seo.

Smart Diagnosis™ le Fón Cliste

- Le haghaidh fearais leis an lógó  nó 

Úsáid an fheidhm seo má tá diagnóis cuimsitheach ag teastáil uait ón láriónad eolais LG Electronics nuair atá oibriúchán fabhtach nó nuair a theipeann ar an bhfearas.

Ní féidir Smart Diagnosis™ a chur ar siúil mura bhfuil an fearas ceangailte leis an gcuimhacht. Mura féidir an fearas a chasadadh air, is gá fabhtcheartú le Smart Diagnosis™.

- Oscail an **LG SmartThinQ** iarratas ar an bhfón cliste.
- Roghnaigh an aerchóiritheoir sa deais.
- Brúigh an cnaipe **Tosaigh Fáthmheas Cliste**.
- Déan de réir na dtreoracha ar an ghuthán chliste.

NOTE


- Braitheann an fheidhm Smart Diagnosis™ ar chaighdeán glaoigh áitiúil.
- Má tá droch-aistriú sonrai ar an Smart Diagnosis™ de bharr droch-chaighdeán glaoigh, d'fhéadfá caighdeán íseal seirbhísé Smart Diagnosis™ a fháil.
- Cinntigh go bhfuil an torann timpeallachta íslithe nó ní bheidh do ghuthán ábalta na beeps a fháil ón aonad laistigh.

RABHADH

- Sula nglantar nó sula ndéantar cothabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.

Mura mbeidh an aerchóiritheoir in úsáid go fadtréimhseach, déan é a thriomú chun é a choinneáil slán. Glan an gléas go minic chun an feidhmíocht a choinneáil normálta agus cliseadh a sheachaint.

- Déan an aerchóiritheoir a thriomú sa mhodh Fean ar 3 go 4 uair an chlog agus dícheangail an cumhacht. D'fhéadfadh le tais fágha istigh damáiste a dhéanamh don gléas.
- Sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís, déan na páirteanna laistigh a thriomú sa mhodh Feain an aerchoiritheora ar 3 go 4 uair an chlog. Cabhróidh sé sin boladh de bharr an tais a għlanadha as.

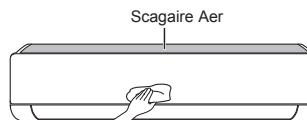

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samhaltán.

Cineál	Cur síos	Eatramh
Scagaire Aer	Glan le folús nó nigh go cúramach.	2sheachtain
Ionaitheoir (roghnach)	Úsáid píosa cadás chun aon deannach a bhaint.	Gach 6 mhí
Aonad laistigh	Glan dromchla an aonaid laistigh le píosa éadach bog, tirim.	Go minic
	Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Is gá don draeinphíoba bheith glanta go proifisiúnta.	Gach 4 mhí
	Athraigh cadhnra an cianrialtáin.	Gach bliain
Aonad Amuigh	Is gá do na cornáí an malartóra teasa agus eite an phainéil a ghlanadh go proifisiúnta. (Labhair le teicneoir.)	Gach bliain
	Is gá don fean bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Labhair le teicneoir chun fiosrú má tá an fean daingean go maith.	Gach bliain
	Glan na páirteanna leictreacha uile le haer.	Gach bliain

NOTE

- Ná húsáid uisce atá níos teo ná 40 °C nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfadh le difhoirmíocht nó dídhathú tarlú dá bharr.
- Ná húsáid substaint galacháin nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfadh leo damáiste a chur ar dhromchla an gléis.

Glan an Scagaire

Glan na scagairí aer gach dara seachtain, nó níos minice más gá.


NOTE

- D'fhéadfadh leis an scagaire aer briseadh nuair a chastaí é.
- Mura bhfuil an scagaire aer curtha ann i gceart, tiocfaidh deannach agus salachar eile isteach san aonad laistigh.


Radharc1

Má bhreatnaíonn tú ar an aonad laistigh os a cionn, is féidir an scagaire a chur os cionn go héasca.


- 1 Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhactha.
- 2 Beir greim ar an gnóba scagaire aeir, ardaigh é beagánín.

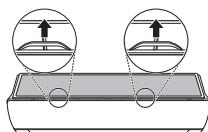


- 3 Bain ón aonad laistigh é.



- 4 Glan an scagaire le glantóir folús nó le huisce alabhog agus glantach neodrach.
- 5 Déan an scagaire a thriomú go nádúrtha gan sólás na gréine.
- 6 Cuir na húcáil an scagaire aer sa chlúdach tósaigh.

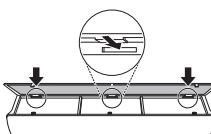


- 7 Brúigh na húcáil síos chun an scagaire aer a chur le chéile.

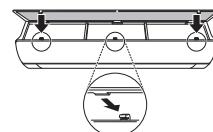


- 8 Fiosraigh má tá taobh an chlúdach tósaigh curtha leis an scagaire aer i gceart.

Radharc2

- 1 Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhactha.
- 2 Oscail an clúdach tósaigh.
 - Ardaigh an dá thaobh an clúdaigh beagánín.
- 3 Beir greim ar na cnóba na scagairí aer, brúigh síos iad beagánín agus bain iad ón aonad laistigh.
- 4 Glan an scagaire le glantóir folús nó le huisce alabhog agus glantach neodrach.
- 5 Déan na scagairí a thriomú go nádúrtha gan sólás na gréine.
- 6 Cuir na húcáil an scagaire aer sa chlúdach tósaigh.



- 7 Fiosraigh má tá taobh an chlúdach tósaigh curtha leis na scagairí aer i gceart.

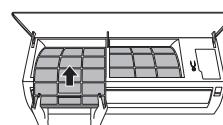

Feidhm Féin-Dhiagnóis

Tá feidhm féin-dhiagnóis curtha ann sa ghléas. Má tharlaíonn earráid, beidh lampa an aonad laistigh ag bobáil in eatraimh 2 shoicind. Má tharlaíonn sé, déan teagmháil leis an déileór áitiúil nó ionad seirbhise.

Sula nglaotar le Seirbhise

Fiosraigh an méid seo sula ndéanann tú teagmháil leis an ionad seirbhise. Má fhanann an fhadhb ann, labhair le hionad seirbhise áitiúil.

Fadhb	Cúiseanna dochúla	Beart Ceartaitheach
Ní oibríonn an aerchóiritheoir i gceart.	Tá boladh dóiteáin agus torann ait ag teacht ón aonad.	<ul style="list-style-type: none"> Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhise.
	Uisce ligthe ón aonad laistigh fiú nuair atá an leibhéal tais íseal.	
	Tá damáiste sa sreang cumhachta nó tá sé ag giniú an iomarca teas.	
	Níl lasc, scoradán ciorcaid (slándáil, talamh), nó aidhnín ag oibriú i gceart.	
	Giníonn an aonad cód earráide ón uath-dhiagnóis.	
Ní oibríonn an aerchóiritheoir.	Tá an aerchóiritheoir dícheangailte.	<ul style="list-style-type: none"> Fiosraigh má tá an corda cumhachta ceangailte leis an asraon nó má tá na aonraitheora cumhachta casta air.
	Phléasc aidhnín, nó tá an soláthair cumhachta blocáilte.	<ul style="list-style-type: none"> Athraigh an aidhnín nó fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid fabhtach.
	Do tharla fabht sa chumhacht.	<ul style="list-style-type: none"> Cas as an aerchóiritheoir nuair a tharlaíonn cliseadh cumhachta. Nuir atá an cumhacht athshlánaithe, fan 3 nóméad, agus cas air an aerchóiritheoir.
	Tá an voltas ró-ard nó ró-íseal.	<ul style="list-style-type: none"> Fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid tar éis teipeadh.
	Bhí an aerchóiritheoir casta as go huathoibríoch ag am socraithie.	<ul style="list-style-type: none"> Cas an aerchóiritheoir air.
	Tá an socrú cadhnra sa chianrialtán mícheart.	<ul style="list-style-type: none"> Cinntigh go bhfuil gach cadhnra curtha isteach i gceart sa chianrialtóir. Má tá siad curtha i gceart, ach ní oibríonn an aerchóiritheoir fós, athraigh gach cadhnra agus bain triail eile.

Fadhb	Cúiseanna dochúla	Beart Ceartaitheach
Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer fuar.	Níl an aer ag ciorclú i gceart.	<ul style="list-style-type: none"> Cinntigh nach bhfuil curtíni nó troscán ag blocáil an taobh tosaigh an aerchóiritheora.
	Tá an scagaire aer salach.	<ul style="list-style-type: none"> Glan an scagaire aer gach dara seachtain. Féach ar "Glan an Scagaire" chun tuilleadh eolais a fháil.
	Tá an teocht seomra ró-ard.	<ul style="list-style-type: none"> Sa samhradh, d'fhéadfadh leis an fuarthú laistigh bheith mall. Sa chás sin, roghnaigh an Mhodh Jet chun an aer a fhuarthú go gasta laistigh.
	Tá aer fuar á ligeadh ón seomra.	<ul style="list-style-type: none"> Cinntigh nach bhfuil aon aer fuar á ligeadh ó na pointí aerú sa seomra.
	Binn an teocht gur mian bheith ann níos airde ná an teocht ann faoi láthair.	<ul style="list-style-type: none"> Socraigh an teocht atá uait ar leibhéal níos ísle ná an teocht reatha.
	Tá foinse teas in aice leis.	<ul style="list-style-type: none"> Ná húsáidtear giniitheoir teas ar nós oigheann nó cócaireán nuair atá aerchóiritheoir ag oibriú.
	Tá modh fean roghnaithe.	<ul style="list-style-type: none"> I rith modh fean, scaoiltear aer ón aerchóiritheoir gan é a fhuarthú nó a théamhú. Athraigh an mhodh oibriúcháin go oibriúchán fuarthú.
	Tá an teocht ró-ard lasmuigh.	<ul style="list-style-type: none"> D'fhéadfadh gan an éifeacht fuarthú bheith leor.
Ní féidir an luas feain a athrú.	Tá an Modh Jet nó an Modh Uathoibriúcháin roghnaithe.	<ul style="list-style-type: none"> I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat luas an feain a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat luas an feain a athrú.
Ní féidir an teocht a athrú.	Tá an mhodh Jet nó Feain roghnaithe.	<ul style="list-style-type: none"> I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat teocht a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat teocht a athrú.
Stopann an aerchóiritheoir i rith oibriúcháin.	Castar an aerchóiritheoir as go tobann.	<ul style="list-style-type: none"> D'fhéadfadh leis an fheidhm amadóra bheith ar sos, agus casann sé an aonad as. Fiosraigh socruthe an amadóra
	Do tharla fabht sa chumhacht i rith oibriúchán.	<ul style="list-style-type: none"> Fan go bhfuil an cumhacht ar ais. Má tá an freidhm Uath-atosú cumasaithe agat, atosóidh an aonad an oibriúchán is déanaí cúpla nóniméad tar éis don cumhacht bheith ar ais.

Fadhb	Cúiseanna dochúla	Beart Ceartaitheach
Tá an aonad laistigh ag oibriú fós fiú nuair atá an cumhacht casta as.	Tá an fheidhm uath-ghlan á n-oibriú.	<ul style="list-style-type: none"> Is gá don fheidhm Uath-ghlan leanúint ar aghaidh mar baineann sé gach tais fágtha taobh istigh den aonad laistigh. Mura bhfuil an fheidhm sin uait, is féidir an aonad a chasadadh as.
Tá asraon an aonad laistigh ag scaoileadh ceocháin.	Déanann an aer fuar ón aerchóiritheoir ceocháin.	<ul style="list-style-type: none"> Nuir a n-íslíonn an teocht, imeoidh sé sin.
Tá uisce á ligeadh ón aonad amuigh.	Sna oibriúcháin téamhú, titeann uisce comhdhlúite ón malartóir teasa.	<ul style="list-style-type: none"> De réir an simptóim sin, is gá píobán draenála a shuiteáil faoin bpan chúl. Labhair leis an suiteálaí.
Tá torann nó creathadh ann.	<p>Is féidir fuaim clic a chloisteáil nuair a thosaíonn an aonad nó stopann sé mar gheall ar an ngluaiseacht sa chomhla cúlú.</p> <p>Fuaim briseadh: Briseann na páirteanna pláisteacha an aonad laistigh nuair a chrapann nó nuair a leathnaíonn siad de bharr athruithe tobann.</p> <p>Fuaim sreabhadh nó séideadh: Seo an sruth cuisneáin tríd an aerchóiritheoir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Is siomptóim normálta iad. Stopfaidh an torann.
Scaoileann an aonad laistigh boladh.	D'fhéadfadh le boladh (ar nós deatach tobac) bheith súite isteach ag an aonad agus scaoilte leis an aer.	<ul style="list-style-type: none"> Mura n-imíonn an bholadh riamh, is gá duit an scagaire a ghlanadh. Mura n-oibriónn sé, labhair le hionad seirbhise chun an malartóir teasa a ghlanadh duit.
Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer te.	Nuir a thosaíonn an mhodh téamhú, tá an eite beagnach dúnta, agus ní thagann aon aer amach, fiú tríd an aonad amach ag oibriú.	<ul style="list-style-type: none"> Is siomptóm normálta é. Fan go bhfuil an aonad tar éis go leor aer té a ghiniú chun é a scaoileadh ar an aonad laistigh.
	Tá an aonad laistigh sa mhodh di-reoite.	<ul style="list-style-type: none"> Sa mhodh téamhú, tagann oighear ar na gcornta nuair atá an teocht ró-íseal amuigh. Baineann an fheidhm seo beagán reoáin sa chornáí agus de ghnáth críochnaíonn sé i 15 nóiméad.
	Tá an teocht ró-íseal lasmuigh.	<ul style="list-style-type: none"> D'fhéadfadh gan an éifeacht téamhú bheith leor.

Fadhb	Cúiseanna dochúla	Beart Ceartaitheach
<p>Níl do ghléas baile agus guthán cliste ceangailte leis an ngréasán Wi-Fi.</p>	<p>Tá an pasfhocal i gcomhair Wi-Fi mícheart in úsáid agat le ceangal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Faigh an gréasán Wi-Fi ceangailte le do ghuthán cliste agus bain é, ansin cláraigh do ghléas ar LG SmartThinQ.
	<p>Tá sonraí Móibíleach ar siúil do do ghuthán cliste.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Múch na sonraí Móibíleach do ghuthán cliste agus úsáid an gréasán Wi-Fi le do ghléas a chlárú.
	<p>Tá an t-ainm gréasáin gan sreang (SSID) socraithe go mícheart.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ní mór d'ainm an ghréasáin gan sreang (SSID) a bheith comhdhéanta le litreacha agus uimhreacha Béarla amháin. (Ná húsáidtear carachtair speisialta).
	<p>Nil minicíocht an ródaire cothrom le 2.4 GHz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ní ghlactar ach le minicíocht ródaire 2.4 GHz. Socraigh an ródaire gan sreang ar 2.4 GHz agus ceangail an gléas leis an ródaire gan sreang. Chun minicíocht a sheiceáil, cuir ceist ar an soláthraí seirbhísé idirlíne nó déantóir an ródaire.
	<p>Tá an t-achar idir an gléas agus an ródaire ró-mhór.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Má bhíonn an t-achar idir an gléas agus an ródaire ró-mhór, d'fhéadfadh leis an gcomhartha bheith lag agus leis an gceangal gan bheith cumasaithe i gceart. Cuir an ródaire áit eile, níos cóngaraí don gléas.

NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samhaltán.

Memo

