

KURZANLEITUNG

Hochleistungs- Lautsprechersystem

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL

RL2



MFL71382206

1904_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Vorsichtshinweise zum Umgang mit Batterien

- Dieses Gerät besitzt einen integrierten, wartungsfreien Blei-Gel Akkumulatur (12V, 7,0Ah)
- Die Akkubatterie nicht in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von offenem Feuer verwenden.
- Die Batterie nur unter den angegebenen Bedingungen laden.
- Bei korrodierten Anschlüssen, Leckstellen oder Verformungen des Gehäuses die Akkubatterie nicht länger verwenden.
- Falls die Akkubatterie ausläuft, schützen Sie Ihre Hände und Kleidung ausreichend bevor Sie die Batterie aus dem Gerät nehmen Dabei den Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.
- Sollte die Flüssigkeit einer ausgelaufenen Akkubatterie auf Haut oder Kleidung gelangen, sofort mit reichlich Wasser abspülen.
Sollte die Flüssigkeit in die Augen gelangen, Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Batterien verschiedener Typen, Hersteller oder Ladezustände nicht gemeinsam verwenden.
- Akkubatterien nicht ins Feuer werfen oder aufheizen.
- Die Anschlüsse der Akkubatterie niemals kurzschließen.
- Die Akkubatterie niemals auseinandernehmen, verändern oder zerstören.
- Die Akkubatterie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Akkubatterie kann ausgetauscht werden. Wenn Sie Ihren Akku immer häufiger aufladen müssen, könnte es an der Zeit sein ihn zu ersetzen. Die Akkubatterie sollte nur vom LG Electronics Kundendienst gewartet werden.
- Bevor Sie einen Akku lagern, der längere Zeit nicht in Gebrauch war, laden Sie ihn voll uaf und schalten Sie das Gerät aus (OFF) Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Während der Lagerung des Akkus, laden Sie ihn mindestens einmal alle drei Monate auf. Wenn der Akku für längere Zeit gelagert wird, ohne aufgeladen zu werden, kann die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden.
- Verbrauchte Akkubatterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm



Oberseite

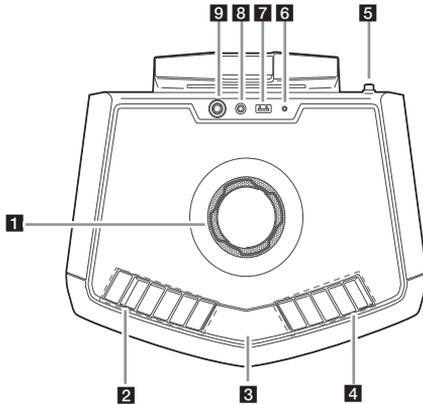

- 1 MASTER VOLUME / MULTI JOG**
 - Stellt Lautsprecherlautstärke ein.
 - Wählt Stimmeffekte.
- 2**  (Standby)
 Schaltet den Strom ein oder aus.
MIC (Mikrofon) VOL. (Lautstärke)
 Passt die Mikrofonlautstärke mittels **MASTER VOLUME / MULTI JOG** an.
- VOCAL EFFECTS**
 Wählt Stimmeffekte-Modus aus.
MIC ECHO / VOICE CANCELLER
 - Wählt den ECHO-Modus aus.
 - Sie können die Stimmtöne während dem Abspielen von verschiedenen Eingabequellen reduzieren, indem Sie die Taste gedrückt halten.

KEY CHANGER

Über **MASTER VOLUME / MULTI JOG** können Sie die Tonart Ihres Stimmumfangs anpassen.

LIGHTING

Wählt den Beleuchtungsmodus aus.

- 3** Anzeigefenster

- 4** **F** (Funktion)

Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

(Überspringen/Suchlauf)

- Schneller Vorlauf zurück oder vor.
- Sucht nach einem Abschnitt innerhalb einer Datei.
- Auswahl eines Radiosenders.

(Wiedergabe/Pause) **PRESET**

- Wiedergabe Start oder Pause.
- Wählt eine vordefinierte Nummer für einen Radiosender.
- Speichert Radiosender.

SOUND EFFECT / REPEAT

- Klangeffekte auswählen.
- Spielt Ihre Dateien mehrfach oder nach dem Zufallsprinzip ab, wenn Sie die Taste gedrückt halten.

- 5** UKW-Antenne

- 6** **BATTERY**

Ladeanzeige der Akkubatterie

- 7** USB-Anschluss

Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.


- 8** **AUX IN**

Anschluss eines tragbaren Gerätes.

- 9** **MIC** (Mikrofon) Buchse

Anschluss eines Mikrofons.

Rückseite

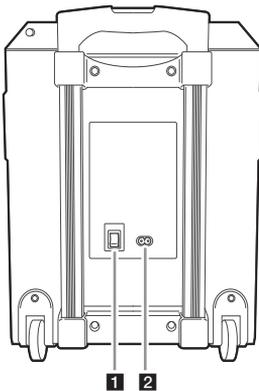

- 1** Ein-/Ausschalter

Schaltet das Gerät EIN und AUS.

(Die Batterie kann auch bei ausgeschaltetem Gerät (OFF) aufgeladen werden.)

- 2** Netzanschluss




Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf.


Transport des Gerätes

Zum einfachen Umsetzen besitzt dieses Gerät Rollen und einen Tragegriff.

1. Drücken Sie die Verriegelung am Tragegriff.

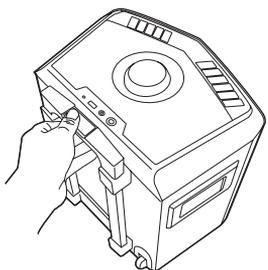

2. Ziehen Sie den Tragegriff heraus.

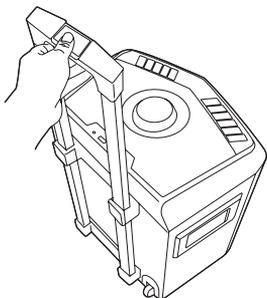

3. Lösen Sie die Verriegelung, um den Tragegriff einzurasten.



Drücken Sie zum Verstauen des Tragegriffs die Verriegelung und drücken Sie den Griff herunter.

Weitere Informationen

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Leistungsaufnahme	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 353 mm x 420 mm x 292 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	50 W RMS

Batterie

Akkubatterie Typ	12 V/7,0 Ah (Ventilgesteuerter Bleiakкумуляtor)
Akkulaufzeit	Ca. 15 Stunden (Basierend auf einem vollständig aufgeladenen Akku und einer kontinuierlichen Lautstärke bei der Wiedergabe von 50 %.) Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.
Ladedauer	Ca. 9 Stunden Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.

Änderungen der Ausführung und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Hinweis

- Schauen Sie nach dem Aktivieren der LIGHTING-Funktion nicht direkt in die lichtemittierende Komponente.
- Falls Sie durch die Beleuchtungshelligkeit geblendet werden, schalten Sie die Raumbeleuchtung ein oder deaktivieren Sie die LIGHTING-Funktion des Gerätes.