



# Инструкция по установке Кронштейн для настенного МОНТАЖА

Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте информацию о мерах предосторожности.

После прочтения данного руководства храните его в легкодоступном месте, чтобы сверяться с ним при необходимости.

OLW480B


[www.lg.com](http://www.lg.com)

Авторское право © LG Electronics Inc., 2017. Все права защищены.


## АКСЕССУАРЫ



Анкер для настенного монтажа  
6 шт.

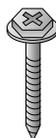

Шуруп для настенного монтажа  
6 шт.

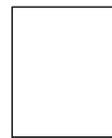


Инструкция по установке



Направляющая втулка А  
4 шт.



Направляющая втулка В  
4 шт.

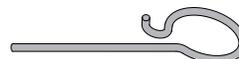

Стопорная пружина  
2 шт.



Винт для направляющей втулки А  
4 шт.  
(М6 x L45)



Винт для направляющей втулки В  
4 шт.  
(М6 x L18)



Защитная прокладка  
4 шт.

## Меры предосторожности

- Если вы являетесь специалистом по установке, внимательно прочтите данное руководство перед установкой изделия.
- После установки изделия в соответствии с данным руководством, убедитесь, что пользователь также внимательно с ним ознакомился и сохранил для последующего использования.
- Убедитесь, что пользователь прочитал руководство и сохранил его в легкодоступном месте, чтобы сверяться с ним при необходимости.



### Предупреждение

**Изделие должно устанавливаться специалистом, назначенным поставщиком.**

Самостоятельная установка изделия крайне опасна и может привести к травмам.

**Изделие следует устанавливать в таком месте, которое выдержит его вес.**

Если установить изделие на непрочную поверхность, оно может упасть, что может привести к травмам.

**Для перемещения или замены изделия после его установки обратитесь к специалисту по монтажным работам, назначенному поставщиком.**

Перемещение и установка изделия своими силами могут представлять угрозу безопасности.

**После установки изделия не держитесь за него и не подвергайте его ударам.**

Изделие может упасть и стать причиной травмы.

**Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель телевизора при креплении телевизора на стену.**

Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению изделия.



## Внимание

**Для правильной установки данного изделия следуйте инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.** Несоблюдение инструкций, описанных в руководстве по установке, может привести к неправильному монтажу, что в свою очередь может привести к серьезным травмам или повреждению изделия.

**Перед установкой убедитесь, что стена достаточно прочная и выдержит вес изделия. Используйте поставляемые в комплекте анкерные крепления и шурупы.**

Анкерные крепления или винты, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес изделия. Это может представлять угрозу безопасности.

**Не очищайте изделие влажной тканью и не помещайте под ним нагреватели или увлажнители воздуха.**

Влага, проникающая в изделие, или пар в результате нагревания может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению изделия.

**Перед установкой отключите кабель питания от розетки.**

В противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару.

**Используйте кабель из комплекта поставки, так как другие кабели, находящиеся между изделием и стеной, могут повредить разъем изделия.** (Может различаться в зависимости от модели.)

**Установку устройства или регулировку его высоты после установки должны выполнять не менее четырех человек.**

Если пытаться устанавливать или перемещать изделие самостоятельно, оно может упасть и стать причиной травм или повреждения изделия.

**При сверлении отверстий в стенах всегда пользуйтесь долотом и сверлом надлежащего диаметра. Убедитесь в соблюдении инструкций относительно глубины отверстий.**

В противном случае изделие может быть установлено неправильно, что может представлять угрозу безопасности.

**Держите изделие вдали от распылителей, датчиков, проводов под высоким напряжением, источников питания и мест, где существует высокий уровень риска вибрации или удара.**

**При установке изделия наденьте защитные перчатки. Не устанавливайте изделие голыми руками.**

В противном случае это может привести к травме.



## Перед установкой

- \* Не используйте данное изделие для других целей, помимо монтажа телевизора на стене.
- \* Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна для настенного монтажа, чтобы избежать повреждения изделия и угрозы безопасности.
- \* Следуя инструкциям, приведенным в руководстве по установке, можно легко установить кронштейн для настенного монтажа.
- \* Если вы не поняли инструкции, приведенные в руководстве, прекратите установку и обратитесь в сервисный центр. Если после обращения в сервисный центр вы по-прежнему не понимаете инструкции, обратитесь к специалисту по монтажным работам, чтобы он установил изделие для вас.
- \* При наличии опыта в сфере механики или архитектурных работ инструкции в данном руководстве по установке и сама процедура монтажа не вызовут затруднений, даже если вы не являетесь профессиональным специалистом по монтажу.
- \* Данное изделие рекомендуется устанавливать только на бетонные стены. Гарантия не распространяется на проблемы, которые могут возникнуть при установке на стены из других материалов (из дерева, фанеры, кирпичей и т.д.).
- \* Изделие следует устанавливать только на вертикальные поверхности. Не следует устанавливать его на наклонные стены, расположенные под углами, выходящими за пределы нормального диапазона, а также на потолок. Гарантия не распространяется на проблемы, которые могут возникнуть в результате установки изделия на наклонных стенах.
- \* Перед установкой проверьте наличие поставляемых в комплекте с изделием аксессуаров. Гарантия не распространяется на повреждение или утрату аксессуаров после вскрытия упаковки.
- \* Убедитесь, что аксессуары хранятся в недоступном для детей месте, так как существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- \* Убедитесь в том, что винты хорошо затянуты. Применение чрезмерной нагрузки на винты может повредить стену, ухудшить работу изделия, либо вызвать его повреждение.
- \* Убедитесь, что вес устанавливаемого телевизора не превышает указанный, и не подвергайте телевизор внешнему воздействию.
- \* Для предотвращения угроз безопасности при работе с инструментами соблюдайте осторожность во время установки.

<Необходимые инструменты для установки>


Крестовая отвертка (ручная или электрическая), гаечный ключ 8 мм, уровень, дрель, сверло по бетону Ø 8 мм или сверло по стали Ø 4 мм

## Инструкции по установке

- Фактический вид устройства может отличаться от изображенного на рисунках.
- Перед установкой кронштейна для настенного монтажа проконсультируйтесь со специалистом.

### 1 Закрепление направляющей втулки


- Если при установке направляющей втулки не удастся плотно затянуть винты, проверьте их длину.

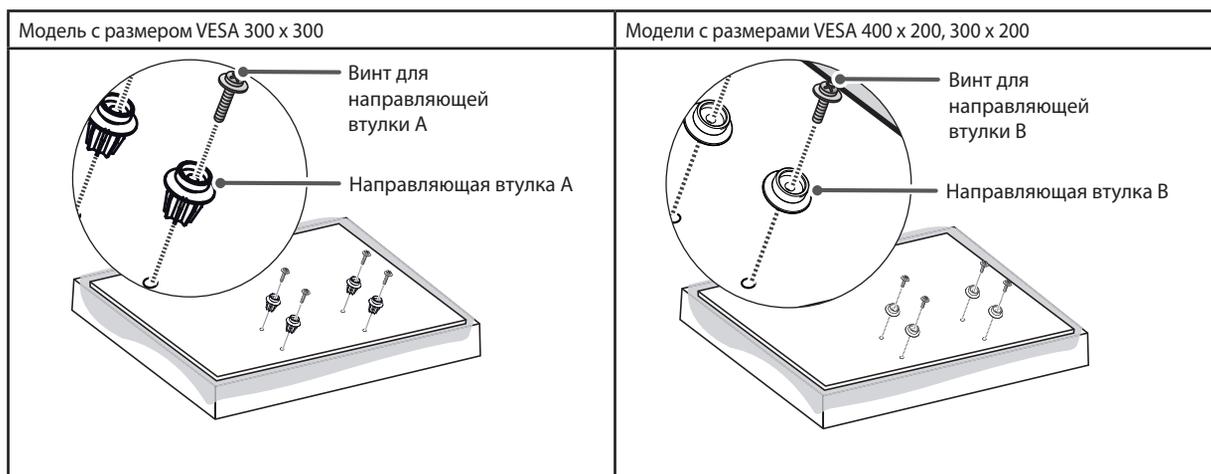

### Инструкции

1. Удалите винты, вкрученные в детали, которые необходимо прикрепить к кронштейну для настенного монтажа.
2. Соберите направляющие втулки и винты для крепления направляющих втулок в порядке, показанном на представленном ниже рисунке.
  - Расположите изделие на столе экраном вниз. Для защиты экрана расположите его на ровной поверхности, накрытой мягкой тканью.
  - Закрепите направляющую втулку, для этого необходимо затянуть винты. Затяните винты так, чтобы изделие, направляющие втулки и винты были надежно закреплены.
  - Используйте крестовую отвертку (ручную или электрическую) для затягивания винтов.


## 2 Регулировка длины кронштейна для настенного монтажа (только для моделей с размером VESA 400 x 200)

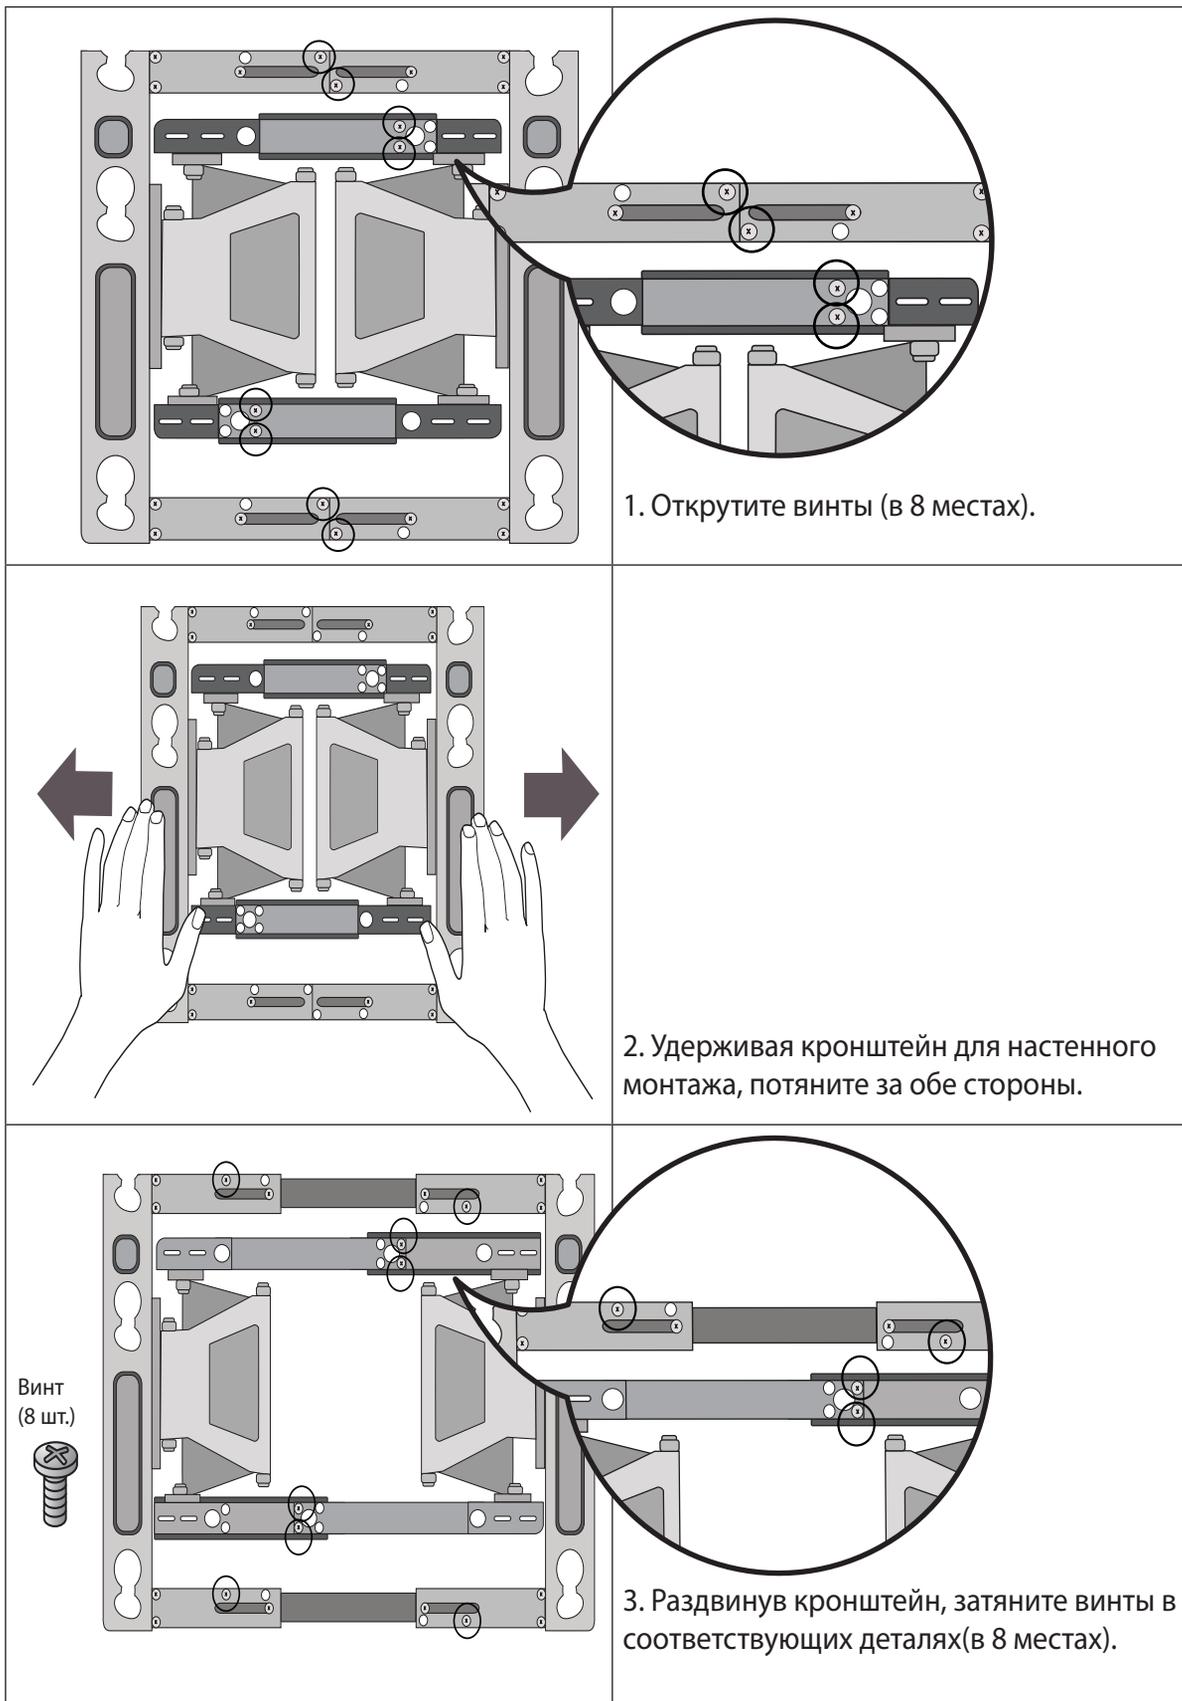

### 3 Установка анкерных креплений и шурупов

#### Следуйте приведенным ниже инструкциям.


- Проверьте материал стены и толщину отделочного слоя.
- Входящие в комплект анкерные крепления и шурупы можно использовать только в том случае, если стена сделана из бетона, не подверженного трещинам.
- Не устанавливайте устройство на деревянные балки и стены, сделанные из гипсокартона или древесно-волоконистых плит средней плотности (ДСП). При установке изделия на такие материалы анкеры необходимо закрепить в бетоне за отделочным слоем. Если бетонная поверхность отсутствует, необходимо сначала установить подвесной кронштейн для крепления анкеров и шурупов.
- При креплении изделия на стену, тип которой не указан в этом руководстве, убедитесь, что каждая точка крепления может выдержать вытяжную нагрузку в 70 kgf (686 Н) и сдвигающую нагрузку в 100 kgf (980 Н) или более.

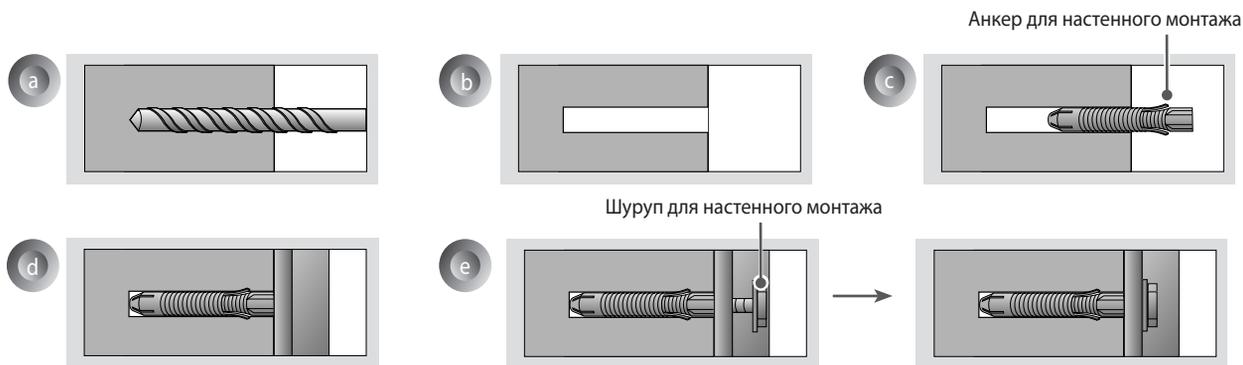

- Используйте сверло  $\varnothing$  8 мм для бетона и отбойный молоток (перфоратор).
- a. Просверлите отверстие глубиной 80–100 мм с помощью сверла  $\varnothing$  8 мм в месте установки анкера.
- b. Очистите просверленное отверстие.
- c. Вставьте прилагаемое анкерное крепление для настенного монтажа в отверстие. (Для установки анкера в отверстие используйте молоток.)
- d. Приложите кронштейн для настенного монтажа к стене и сопоставьте отверстия в кронштейне с отверстиями в стене. Убедитесь, что деталь для регулировки угла наклона расположена вертикально.
- e. Вставьте шурупы для настенного монтажа в отверстия и затяните их. Затяните шурупы с моментом 45 kgf/cm – 60 kgf/cm или более.

## 4 Установка кронштейна для настенного монтажа


- Данное изделие рекомендуется устанавливать только на бетонные стены. Гарантия не распространяется на проблемы, которые могут возникнуть при установке на стены из других материалов (из дерева, фанеры, кирпичей и т.д).

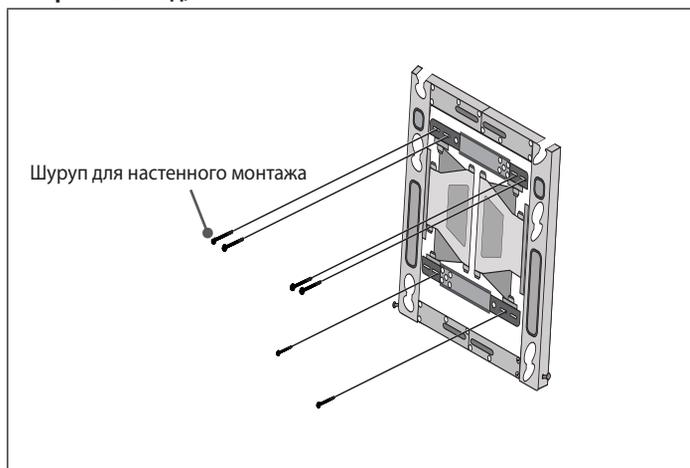

- Расположите кронштейн для настенного монтажа в нужной точке, отметьте отверстия для шурупов и снимите кронштейн.
- Закрепите кронштейн для настенного монтажа в соответствии с рисунком.
- Используйте уровень для проверки выравнивания настенного крепления.
- Если не удастся затянуть шурупы в указанных точках, можно закрепить их в соседних точках. Однако, не следует менять расположение двух и более точек.
- Закрепите по два шурупа для настенного монтажа в левом верхнем и правом верхнем углах. Закрепите один шуруп в левом нижнем углу и один шуруп в правом нижнем углу.
- С помощью крестовой отвертки (ручной или электрической) или гаечного ключа 8 мм затяните шурупы, чтобы кронштейн для настенного монтажа плотно прилегал к стене.

## 5 Установка телевизора на кронштейн для настенного монтажа


- Для поднятия телевизора требуется не менее двух человек.

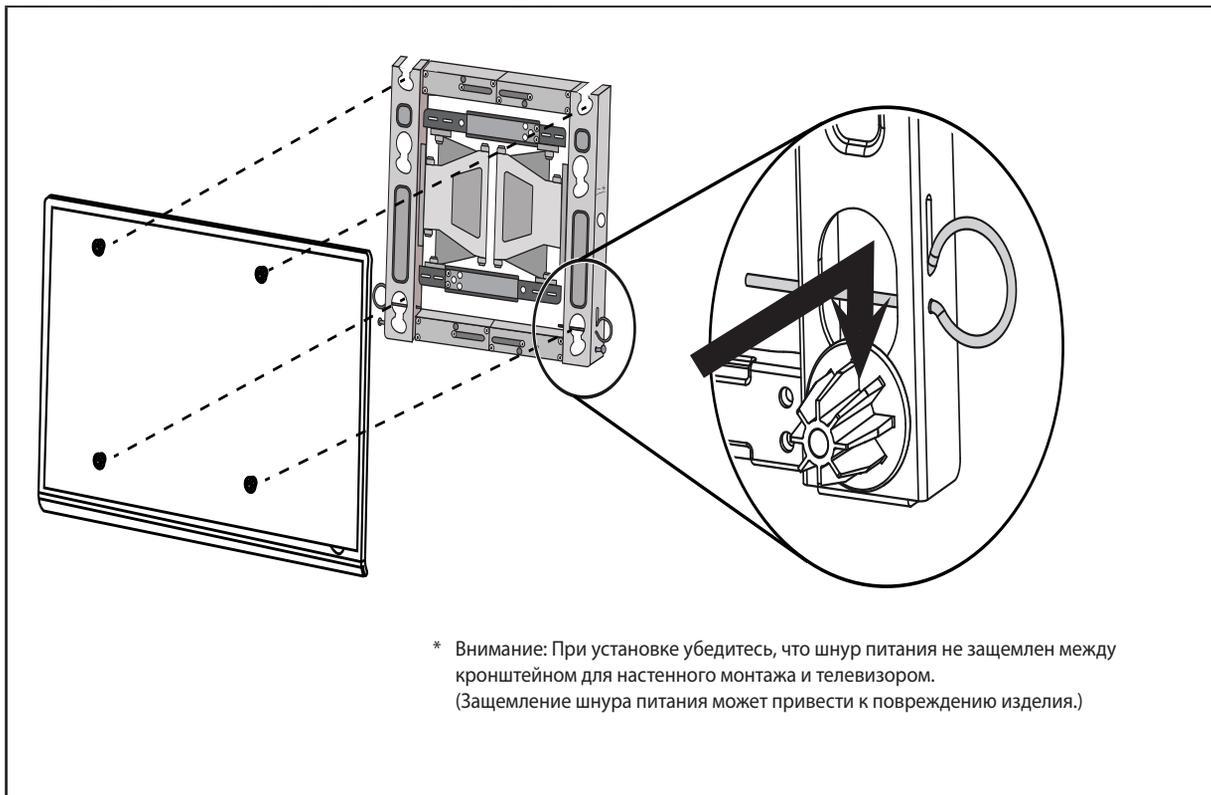

- Расположите телевизор на кронштейне для настенного монтажа и отрегулируйте направляющие втулки, указанные стрелкой. Сначала прикрепите нижнюю часть, затем верхнюю, слегка приподнимая телевизор.
- Потяните за нижнюю часть телевизора, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
- Если к телевизору прикреплены динамики, поднимайте его, держа за сам телевизор, а не за динамики.


## 6 Установка стопорных пружин (предохранительный шплинт)

\* Внимание: Если они не закреплены должным образом, телевизор может упасть, что может стать причиной повреждений или травм.

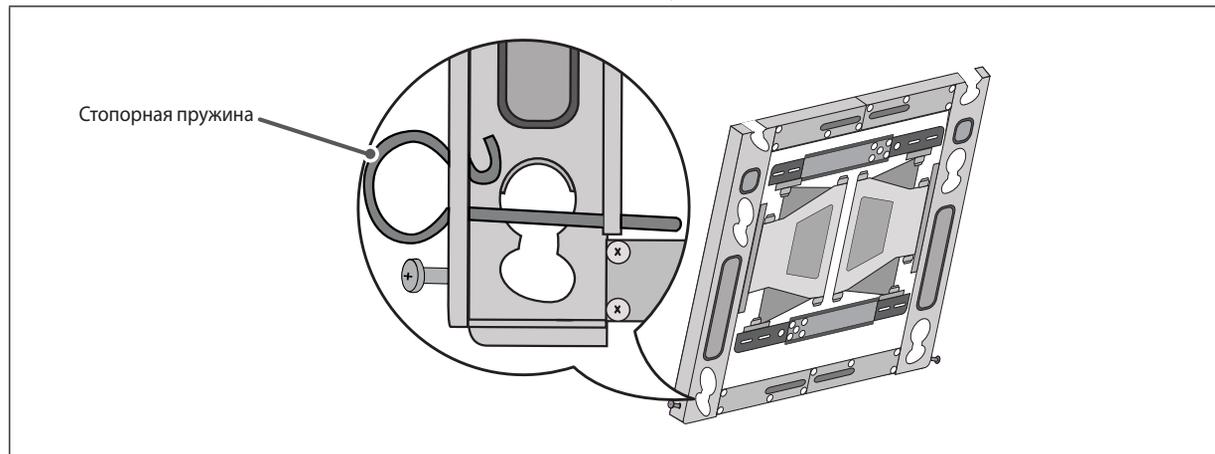


## 7 Выравнивание изделия

– Если телевизор не выровнен после установки, отрегулируйте его с помощью винтов. (В зависимости от направления вращения винтов телевизор передвигается вниз или вверх.)

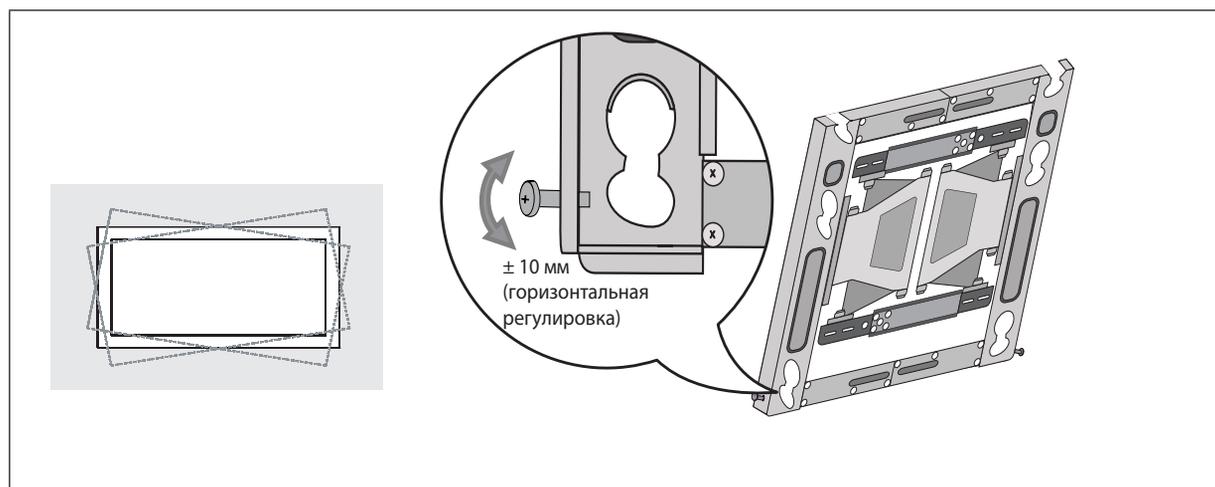


## 8 Закрепление кабелей и установка защитной прокладки телевизора

- Закрепите кабели, как показано на рисунке. Следует использовать кабельные стяжки, приобретаемые отдельно или входящие в комплект поставки телевизора.
- Установите защитную прокладку телевизора, чтобы смягчить удары о стену при наклоне. Прикрепите ее, как показано на рисунке.

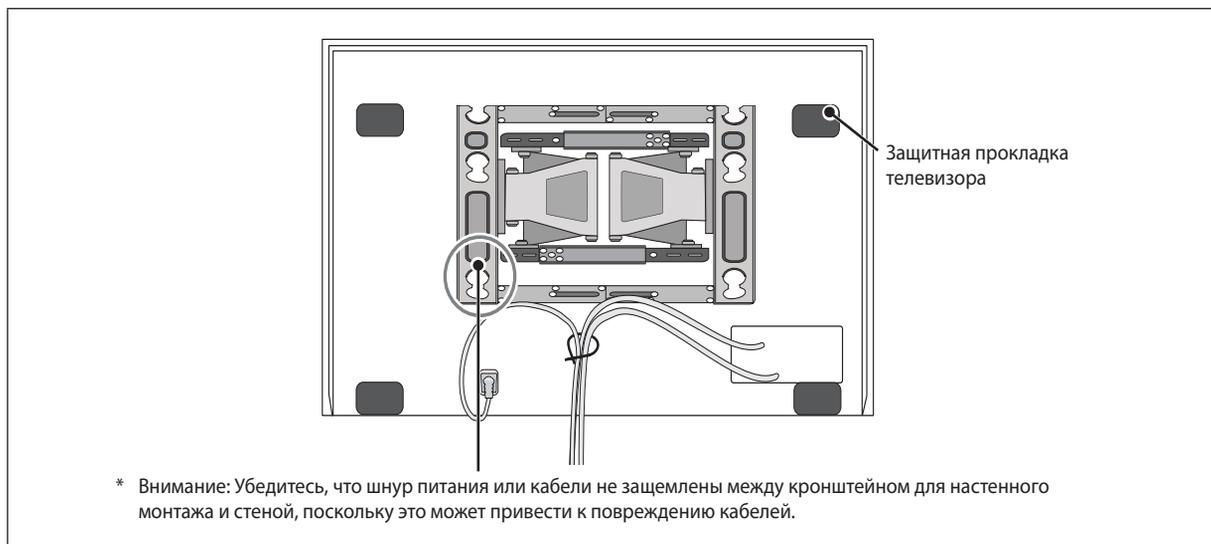


## 9 Регулировка наклона

- Если телевизор не зафиксирован и движется вверх/вниз, поверните регулировочные винты слева/справа в направлении "+" на ¼ оборота (6 щелчков). (Кронштейн для настенного крепления зафиксируется.)
- И наоборот, если при попытке повернуть телевизор вверх/вниз он не движется, поверните регулировочные винты слева/справа в направлении "-" на ¼ оборота (6 щелчков). (Кронштейн для настенного крепления сможет поворачиваться.)


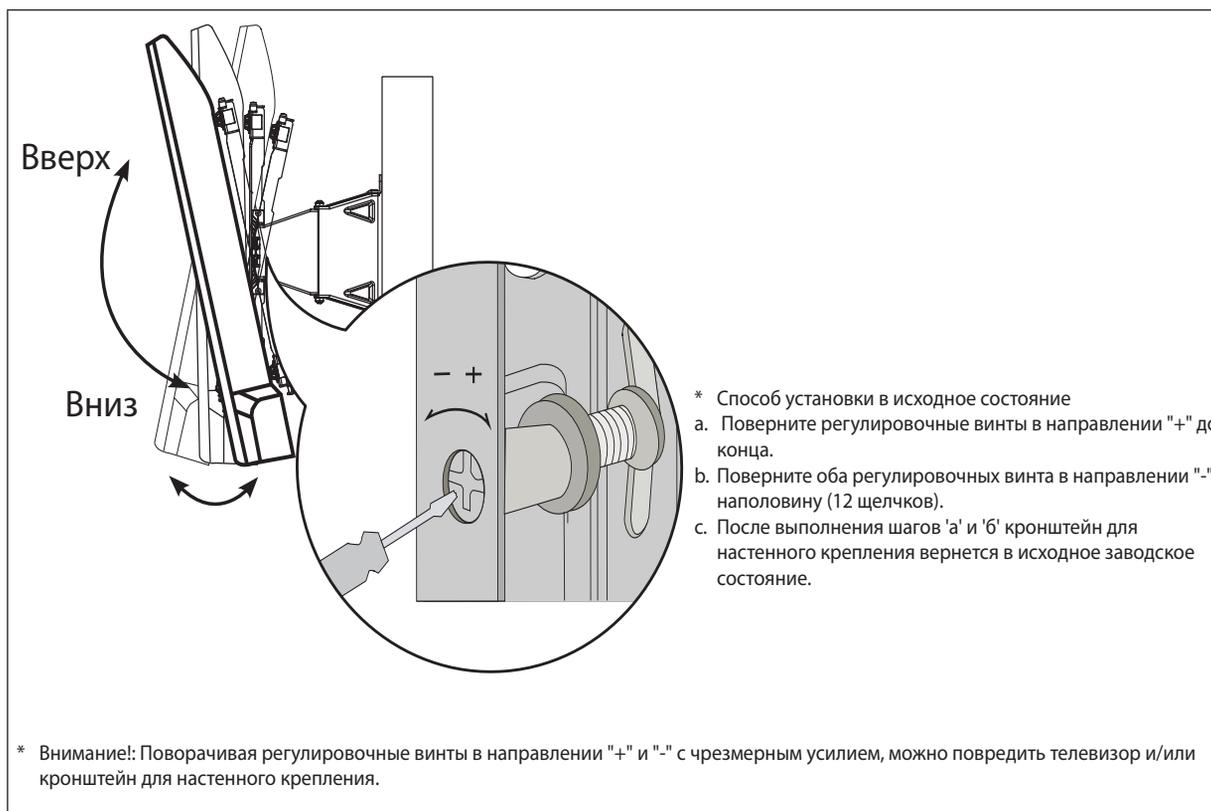


# Технические характеристики

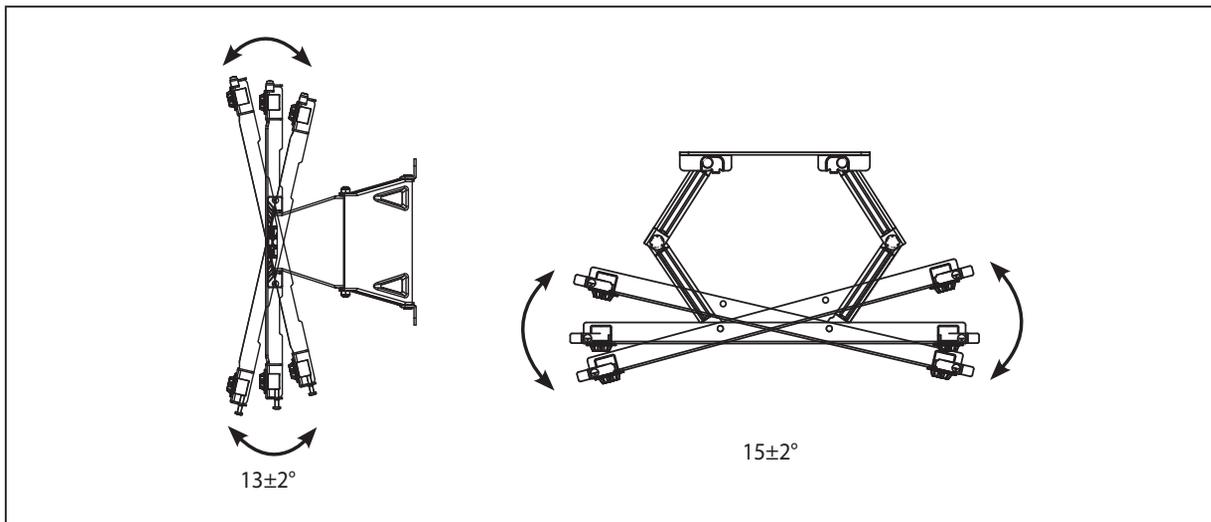


[Единица измерения: мм]

[300 X 300]

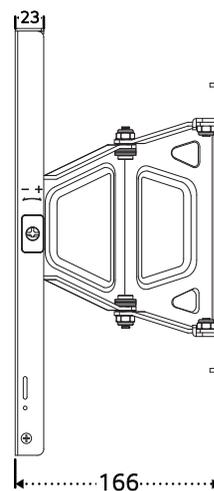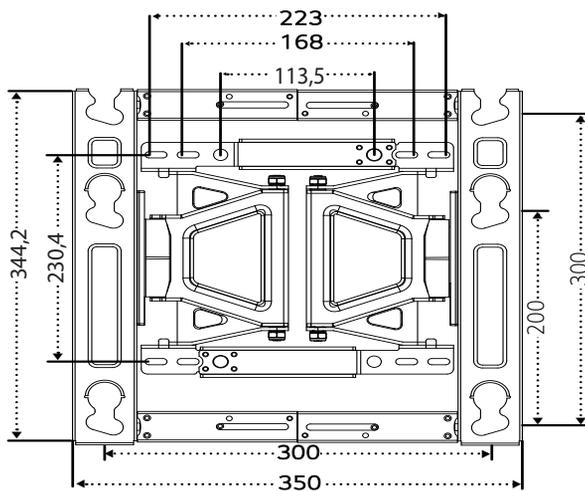

[400 X 200]

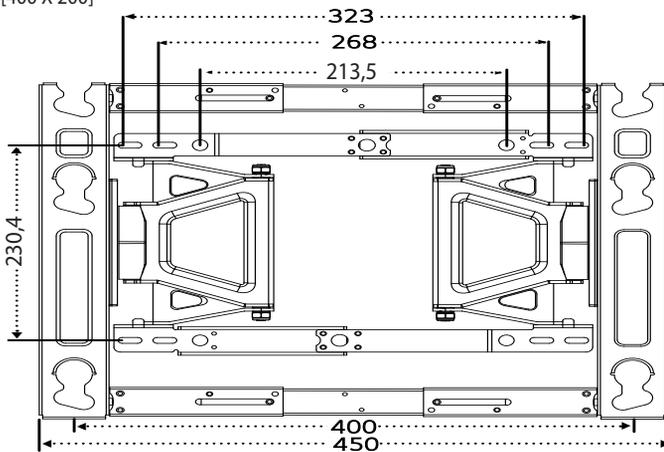

Название модели	OLW480B
Ширина (мм)	350 (стандартный) / 450 (в раздвинутом состоянии)
Высота (мм)	345
Глубина (мм)	23
Вес изделия (кг)	3,72
Характеристики настенного крепления по стандарту VESA	300 x 300, 300 x 200 (стандартный) / 400 x 200 (в раздвинутом состоянии)
Макс. сила растяжения (кг)	50



Модель и серийный номер указаны на задней или одной из боковых панелей изделия. Запишите указанные ниже данные на случай, если потребуется техническое обслуживание.

МОДЕЛЬ \_\_\_\_\_

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_

Поддерживаемые дисплеи  
(Для получения информации по совместимым моделям обратитесь к продавцу или руководству пользователя телевизора.)