



MANUAL DE USUARIO

Barra de sonido inalámbrica


Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Parte del contenido de este manual puede no aplicar a su unidad.

MODELO
LAS550H





Panel frontal

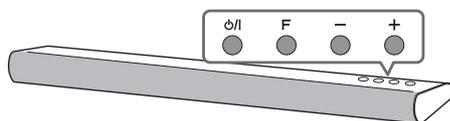

- ⏻** Encendido / Apagado
- F** Selecciona la Función
- +** Ajusta el volumen

1 Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- 1 Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico a la salida.
- 2 Encienda la barra de sonido:
La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico estarán **automáticamente** conectados. Un LED amarillo-verde se encenderá en el subwoofer inalámbrico.



Si no escucha ningún sonido desde el subwoofer inalámbrico, por favor proceda como sigue.


- i. Ajuste el nivel del volumen de la barra de sonido al mínimo.
En la pantalla aparecerá "VOL MIN".
- ii. Mantenga pulsado el botón (Mute) del mando a distancia durante unos 3 segundos. En la pantalla aparecerá "WL RESET" y en la barra de sonido parpadeará un LED rojo.
- iii. Mantenga pulsado **PAIRING** en la parte trasera del subwoofer inalámbrico durante más de 5 segundos utilizando la punta de un bolígrafo.
- iv. Desconecte el cable de alimentación de la barra de sonido y del subwoofer inalámbrico. Conéctelos de nuevo.

Aplicación de control



Descargue la Aplicación **Music Flow Bluetooth** en su dispositivo.

Panel trasero

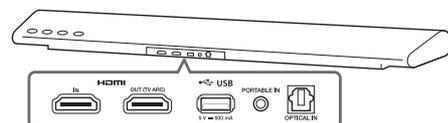


- HDMI IN Conectar a un dispositivo
- HDMI OUT (TV ARC) Conectar a una TV
- Puerto USB Conectar a un dispositivo USB
- PORTABLE IN Conectar a un dispositivo Portátil
- OPTICAL IN Conectar a un dispositivo Óptico

2 Conexión del TV

Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando Óptico (A) o HDMI ARC (B).


A Conexión Óptica

- 1 Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.

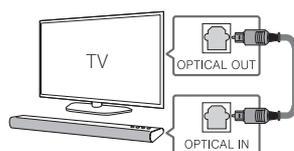

B Conexión HDMI(ARC)

- 1 Conecte la barra de sonido y a la TV utilizando un cable HDMI.
- 2 Establezca [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajuste de su TV.

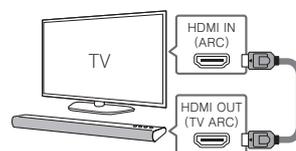

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para obtener más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificación

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal del aparato.
	Modo de espera conectado a la red: 2,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 890 mm x 51 mm x 85 mm
Peso neto	Aprox. 2,8 kg
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador total	320 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Mando a distancia



- : Disminuya el volumen durante la noche.
- : Ajusta el nivel de volumen al nivel apropiado.
- : Sincroniza audio y video.
- : Se enciende automáticamente a través de una fuente de entrada.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Ponga la función ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO en apagado y apague la unidad.

Reemplazo de batería

