



UPUTE ZA UPORABU


TV Subwoofer

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.


MODEL
SWH1



www.lg.com



Glavna jedinica uređaja

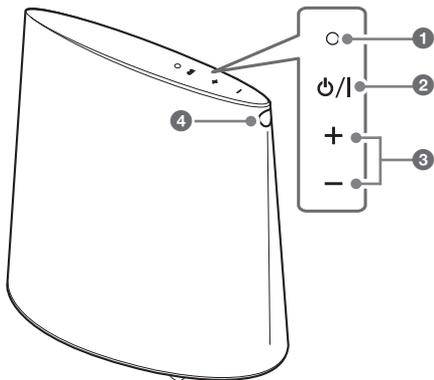


- 1 LED lampica
- 2 Mirovanje/Uključivanje
- 3 Glasnoća
- 4 Daljinski senzor

! Napomena

- Pri instalaciji TV woofera, daljinski senzor mora biti usmjeren u smjeru korisnika.
- U načinu mirovanja LED lampice svijetle crveno.

Povezivanje televizora

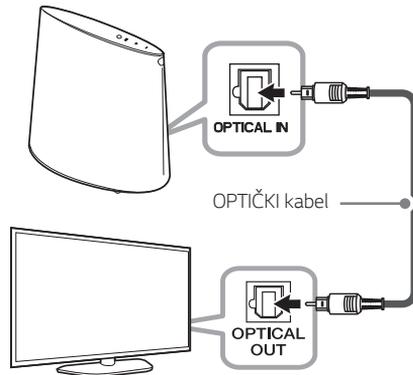


- 1 Postavite subwoofer blizu TV prijemnika.
- 2 Spojite priključak OPTICAL IN na uređaju s priključkom OPTICAL OUT na TV prijemniku upotrebom OPTIČKOG kabela.
- 3 Postavite izlaz zvuka na TV uređaju kako biste mogli istovremeno mogli uživati u zvuku iz zvučnika TV uređaja i OPTIČKOM zvuku.

Primjer: [Setup] → [Sound] → [TV Sound Output] → [TV Speaker + External Speaker(optički)]

! Napomena

- Izbornik za podešavanje TV uređaja može se razlikovati ovisno o proizvođaču i modelu vašeg TV uređaja.
- Vaš TV prijemnik mora podržavati OPTIČKI izlaz zvuka za povezivanje između TV prijemnika i woofera. Provjerite utikač OPTICAL OUT na svojem TV prijemniku.
- Kako biste istovremeno uživali u zvuku TV prijemnika i woofera, vaš TV prijemnik mora podržavati istovremeni zvučni izlaz TV prijemnika i OPTIČKOG zvuka.


Donja strana uređaja

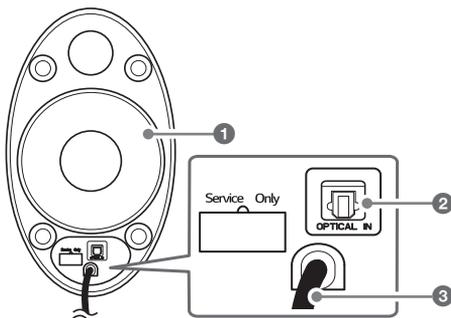

- 1 Woofer zvučnik
- 2 OPTICAL IN
- 3 Kabel za napajanje

Dodatne informacije

Daljinski upravljač

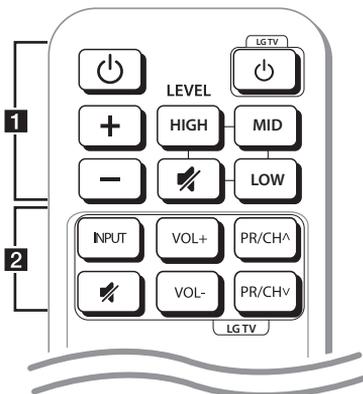

1

(Uključivanje) : Uključuje subwoofer ili ga stavlja u stanje mirovanja.

LG TV (Uključivanje) : Uključuje ili isključuje TV prijamnik.

+/- (Glasnoća) : Podešavanje glasnoće zvučnika.

(Utišavanje) : Utišava zvuk woofera.

HIGH : Podešava glasnoću woofera na visoku razinu.

MID : Podešava glasnoću woofera na srednju razinu.

LOW : Podešava glasnoću woofera na nisku razinu.

2

LG TV **INPUT** : Mijenja ulaznu funkciju TV prijamnika.

LG TV (Utišavanje) : Utišava zvuk TV prijamnika.


LG TV **VOL +/-** : Podešava glasnoću TV prijamnika.

LG TV **PR/CH** : Odabir TV kanala.

Napomena

- Svi gumbi za upravljanje TV prijamnikom kompatibilni su jedino s LG TV prijamnikom. Ako vaš TV prijamnik nije LG TV prijamnik, gumbi za upravljanje TV prijamnikom neće raditi.
- Za pravilnu upotrebu daljinskog upravljača uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i uređaja.

Zamjena baterije

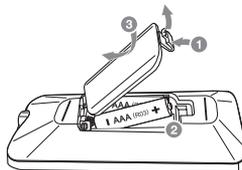

Uklonite poklopac baterijskog pretinca na stražnjoj strani daljinskog upravljača te umetnite bateriju u ispravnom smjeru polariteta **+** i **-**.

Upotreba daljinskog upravljača vašeg TV-a

Nekim funkcijama ovog uređaja možete upravljati vašim TV daljinskim upravljačem, čak i ako je proizvod druge tvrtke. Funkcije kojima se može upravljati su pojačavanje/smanjivanje zvuka i gašenje tona.

Napomena

- Podržane marke TV-a

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Postavke zvuka na TV prijamniku moraju biti podešene na istovremen zvučni izlaz TV prijamnika i OPTIČKI zvuk.
- Ovisno o daljinskom upravljaču, ova funkcija možda neće raditi dobro.
- Funkcija ne radi na LG TV magičnom daljinskom upravljaču.

Specifikacije

Zahtjevi napajanja	Pogledajte glavnu naljepnicu
	Pogledajte glavnu naljepnicu
Potrošnja energije	Stanje mirovanja u mreži : 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Otpr. 264 mm x 224 mm x 154 mm
Neto težina	Otpr. 2 kg
Izlazna snaga woofera (RMS)	40 W
Impedancija	4 Ω

Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.

Kako podesiti razinu glasnoće na wooferu

LOW: Podesite glasnoću na nisku razinu. Ova unaprijed određena postavka glasnoće preporučuje se kada je razina glasnoće na TV prijamniku podešena na ispod 15.

MID: Podesite glasnoću woofera na srednju razinu. Ova unaprijed određena postavka glasnoće preporučuje se kada je razina glasnoće na TV prijamniku podešena na između 15 i 40.

HIGH: Podesite glasnoću woofera na visoku razinu. Ova unaprijed određena postavka glasnoće preporučuje se kada je razina glasnoće na TV prijamniku podešena na iznad 40.

Napomena

- Možete dodatno prilagoditi glasnoću woofera upotrebom gumba +/-.
- Zadana postavka glasnoće je LOW.
- Ako je razina glasnoće između TV prijamnika i woofera neuravnotežena, podesite glasnoću woofera upotrebom gumba HIGH/ MID/LOW ili upotrebom gumba +/-.

OPREZ u vezi s električnim kablom

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja;

Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika. Ne preopterećujte utičnice. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, neispravni produžni kablovi, izlizani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrdite oštećenje ili izlisanost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel s točno određenim zamjenskim kablom kod vašeg ovlaštenog servisera. Zaštitite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja. Utikač energetskeg trošila je uređaj odspajanja. U slučaju nužde, utikač energetskeg trošila mora biti lako dostupan.

OPREZ : Prilikom čišćenja uređaja ne koristite jaka otapala poput alkohola, benzina ili razrjeđivača jer mogu oštetiti površinu uređaja.

Simboli

	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
	Odnosi se na opremu klase II.
	Odnosi se na stanje pripravnosti.
	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
	Odnosi se na opasni napon.



Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Pogledajte priloženi popis TV uređaja da biste provjerili kompatibilnost vašeg TV uređaja.